

DUORO®

ULTIMATE | ROBOTPORSZÍVÓ
NEDVES MOP FUNKCIÓVAL



RobZone®

Tartal

A biztonságos használat szabályai	1
Top tulajdonságok és funkciók	2
A csomagolás tartalma	3
A porszívó leírása	4
A fő vezérlő gomb	5
Hogy takarít	6, 7
Takarítási módok	8
Extra takarítási programok	9
Porszívózás	10
Törlés	11
A tér behatárolása	12
Mobil alkalmazás	13
Tervezett takarítás	14
Töltés	15, 16
A robot hangjának beállítása	17
Rendszeres karbantartás	18, 19
Problémák megoldása	
Technikai paraméterek	

Felhasználói kézikönyv
a robotporszívó
használatához



Gyors utasítás
a robotporszívó mo-
bil alkalmazásának
használatához



A robotporszívót kényelmesen irányíthatja
a mobil alkalmazás segítségével, amely
ingyenesen letölthető a Google Play és az
AppStore-n a "RobZone" név alatt.



Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE DUORO ULTIMATE robotporszívót.

Használat előtt tanulmányozza át részletesen a "biztonságos használat szabályai" fejezetet, hogy a robotporszívó használata valóban biztonságos legyen.

A biztonságos használat szabályai

Kérem, a robotporszívó használata előtt alaposan olvassa el a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az általános biztonsági szabályokat a robotporszívó károsodásának csökkentése, vagy az Ön sérülése elkerülésének érdekében. Tartsa meg a felhasználói kézikönyvet.

- !** A robotporszívót kizárólag beltéri használatra tervezték, és ipari felhasználásra és terhelésre nem alkalmas. Soha ne használja kültérben. Ez a robotporszívó nem szolgál folyadékok felszívására! A robotporszívót és annak kellékeit (töltőbázis, adapter, stb.) sem ne mossa vízzel, ezzel veszélyeztetné az elektronikus alkatrészek rövidzárlatát.

Ajánlás

Ha a porszívót téli hónapokban vásárolta, vagy hideg időben szállította át, indítás előtt ajánljuk a robotot előbb hagyni akklimatizálódni szobahőmérsékleten. Megakadályozza a hideg levegő páralecsapódását és megelőzi az elektronika károsodását.

Figyelmeztetés

- 1** A robotporszívó használatát ne engedélyezze gyermekeknek még felnőtt felügyelete mellett sem.
- 2** Minden lakótársát tájékoztassa a robotporszívó használatáról, hogy elkerülje az esetleges sérülést.
- 3** A robotporszívót ne használja magas páratartalmú helyiségben, vagy olyan helyen, ahol a műszerfal közvetlenül érintkezik a vízzel. A porszívót ne mossa vízzel!
- 4** Használat előtt távolítsa el a robotporszívó teréből minden tárgyat, amelyet megsérthetne (üveg, textil, papír, stb.), feltekerődhetne az oldalkefére, vagy általa eldugulna a szívó nyílás. Az első használat alkalmával ajánljuk a porszívót figyelni és a lakásban feltárni az esetleges buktatókat (a bútort nem megfelelő magassága, vagy fűtés rendszer, amely alatt a porszívó felakadhatna, problémás küszöbök, ájtáró lapok, vagy átmeneti sávok, nem megfelelően elhelyezett szőnyeg, stb.). A felfedezett helyeket a további takarítás érdekében biztosítsa be úgy, hogy a takarítás folyamán a porszívónak már ne legyen velük gondja, és tökéletesen ki tudja tisztítani a padlót.
- 5** A töltéshez csak a robotporszívó gyártója által kézbesített kiegészítőket használja. A nem eredeti kiegészítők használata a robotporszívó sérülését, áramütést, vagy akár tüzet eredményezhet.
- 6** A robotporszívó szétszedését, vagy javítását csak a képzett szakember végezheti az erre felhatalmazott szervizben. A robotporszívóba való behatolás esetén az engedélyezett szervizen kívül automatikusan elveszíti az árura a jótállást.
- 7** Legyen óvatos az akkumulátor cseréjekor. Az akkumulátorból folyadék szivároghat és ennek következtében ez a háztartási eszközök károsodását is okozhatja, tűz keletkezik, vagy sérülés veszélye állhat fenn.
- 8** A szívónyílásba soha ne tegyen semmi éles tárgyat, vagy csavarhúzó.
- 9** Ha a porszívót rendszeresen használja, ne fedje le semmi borítóval, sem textil takaróval.
- 10** Ha a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszabb ideig nem fogja használni, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- 11** A robotporszívót ne szállítsa egy csomagban más apró tárgyakkal, mint pl. lánc, haj csatt, stb., hogy elkerülje a porszívó testébe való esését, ami annak károsodását okozhatja.
- 12** Ne használjon feszültség átalakítóval ellátott adaptert, fennáll a túlmelegedés veszélye, meghibásodás, vagy akár tüzet eredményezhet. Mindig csak eredeti kiegészítőket használjon.
- 13** Ha nedves a keze ne érintkezzen azon részekkel, amelyek az elektromos hálózatra vannak csatlakoztatva. Kerülje a testrészek és ruhák érintkezését a robotporszívó kerekeivel.
- 14** Ne használja a robotporszívót gyúlékony anyagok közelében.
- 15** Ne indítsa el a takarítási programot, amíg a robotporszívó az adapter segítségével tölt.

- 16** Ne erőltesse se semmilyen módon ne terhelje a hálózati adapter kábelét.
- 17** Ne üljön a robotporszívóra, és ne helyezzen rá más tárgyakat.
- 18** A robotporszívót ne használja kiemelt helyen, ahonnan le eshet (asztal, szék, polc, stb.). Ne használja ágyak, vagy matracok takarítására sem.
- 19** Ne használja a robotporszívót, ha a gyűjtőkosár tele van, rendszeresen ürítse ki a kosarat.
- 20** A robotporszívót 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja. Ne helyezze el a robotporszívót magas hőmérsékletű helyekre.
- 21** A robotporszívó megsemmisítése, vagy újrahasznosítása előtt vegye ki belőle az akkumulátort. Az akkumulátor kiszérése előtt a robotporszívót válassza le az hálózatról. Az elhasznált akkumulátort az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze.
- 22** Ha a robotporszívó be van kapcsolva, ne érintkezzen a forgókefékkel, kerekkel, hogy megelőzze a balesetet.
- 23** A kézikönyvnek és hozzá hasonló, vagy kapcsolódó anyagoknak kiadása, felvétele, másolása, vagy fordítása más nyelvre a robzone Limited gyártójának és viszonteladójának írásbeli beleegyezésével lehetséges. Szerzői jogi védelem alatt áll.
- 24** Maximális erőfeszítést fejtettünk ki annak érdekében, hogy ez a kézikönyv pontos és jó útmutatója legyen az Ön porszívója használatában. Az esetleges eltérések miatt elnézést kérünk és örömmel fogadjuk visszajelzését.

Nem javasoljuk a robotporszívó vezérlését 8 évesnél fiatalabb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességű, vagy tapasztalatlan személyeknek, felügyelet nélkül és megfelelő útmutatás nélkül a készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, és felügyelet nélkül ne végezzék annak tisztítását, vagy karbantartását.

Top tulajdonságok és funkciók

- **Gyorsan porszívóz és feltöröl**
- **Elektronikusan irányított törlés a padló áztatás intenzitásának kiválasztásával**
- **Tökéletesen pontos lézeres navigáció**
- **MyFLOOR rendszeres intelligens takarítás**
- **Silent speciális program halk takarításhoz**
- **Mobil alkalmazás bővített vezérléssel**
- **Intelligens térképezés és zónás takarítás**
- **Extra erős szívó teljesítmény turbó szívó funkcióval**
- **Automatikus Boost Effect a szőnyegen**
- **Két cserélhető szívófej**
- **Ultrahangos lökhárító**
- **Nagy kapacitású lítium akkumulátor**

A DUORO ULTIMATE alapsomag tartalma




Robotporszívó



Töltőbázis



Távírányító
(az akkumulátor nem része
a csomagolásnak)

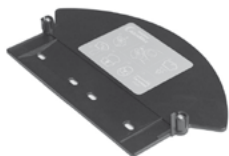

Mop modul



**Cserélhető tisztító
kefék**



Hálózati adapter



HEPA szűrő
(a porszívóba telepítve)



Két oldalkefe



**Mágneses szalag
100 cm**



DUO mop
(száraz és nedves mopolás)



AQUAMAX mop
(intenzív feltörles)




Tisztító kefék
(a szeméttartály része)


A csomagolás tartalma az egyes modellek esetében némileg eltérő lehet. Minden csomagolás része minden esetben a használati utasítás. A vonatkozó nyilatkozat a konkrét modellekhez a www.robzone.cz (www.robzone.hu)-n található.

A porszívó leírása


A porszívó teste

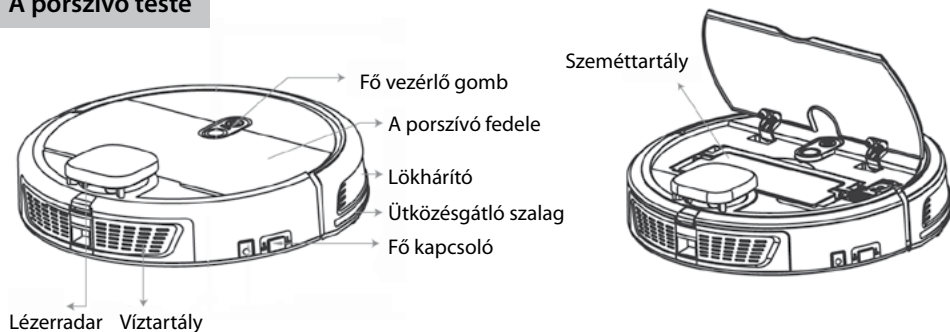


ACTIVE BRUSH szívófej rotációs kefével

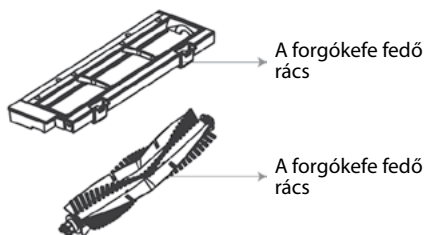


EASY PET szívófej

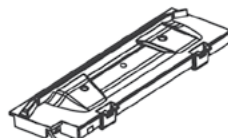

A porszívó alja

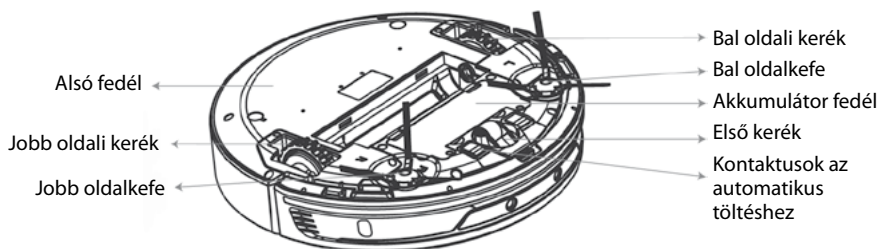

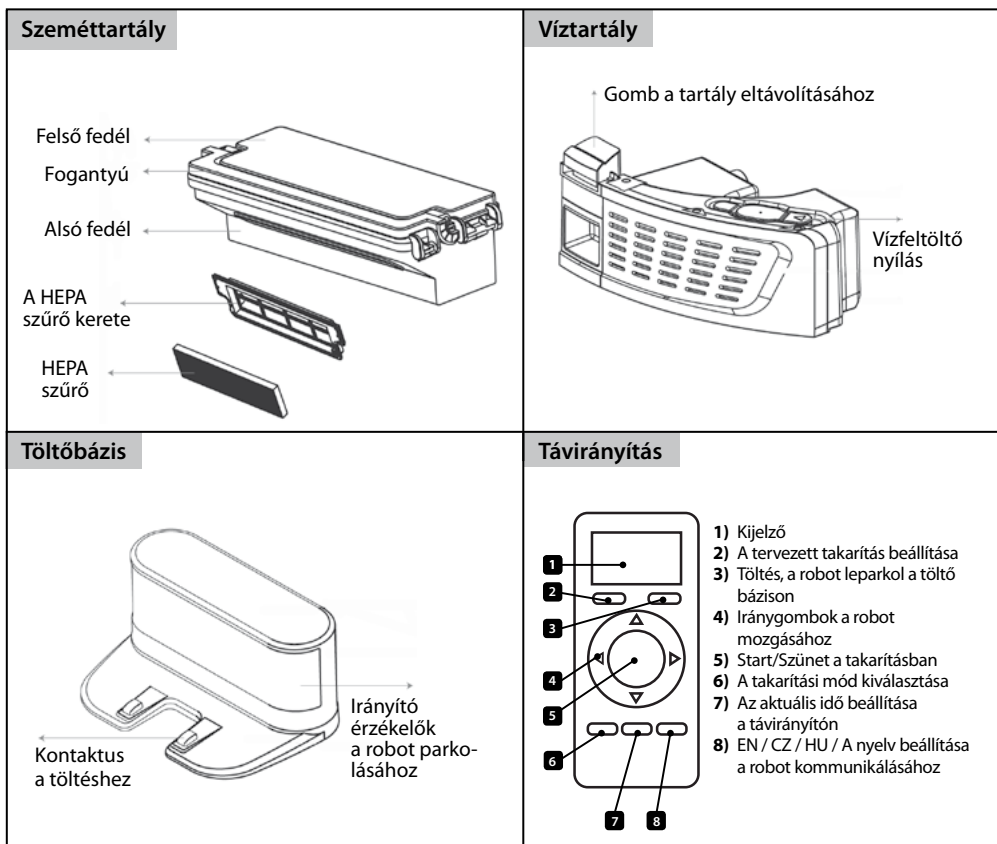

Fő vezérlő gomb

Ha a robot ki volt kapcsolva, aktiválja a robotot a fő vezérlő gomb megnyomásával.
A robot elkezd a rendszer beállítását.

	JELZŐFÉNY	ÁLLAPOT ÁTTEKINTÉSE
	A robot bekapcsolása	
	Lassan KÉKEN villog	Aktiválja a rendszert, a robot bejelenti a rendszer aktiválását. Az adatokat rögzíti.
	KÉKEN világít	A robot készen áll, a robot bejelenti a készenléti állapotot. Ezután megadhatja az igényelt utasítást.
	Töltés	
	KÉK dióda lassan villog	A robot töltődik
	KÉKEN világít	A töltés befejezve
	PIROS dióda lassan villog	Az akkumulátor lemerült
	WiFi kapcsolódás	
	KÉK dióda lassan villog	A robot párosítása az alkalmazással folyamatban van
	KÉKEN világít	A párosítás sikeresen lezajlott
	Hiba jelentés	
	PIROS dióda gyorsan villog	Probléma adódott
		Párosításkor = WiFi csatlakozási hiba a töltési bázisban = kapcsolja be a főkapcsolót

Modern intuitív irányítás

Egy gombbal

A robot testén található fő vezérlő gomb segítségével könnyen aktiválhatja a robotot, és elindítja a gyors takarítást. Kék, vagy piros háttérvilágítású gomb jelzi a robot állapotát.

Mobil alkalmazás

A mobil alkalmazás maximálisan kényelmes vezérlést kínál bárhol, akár a WiFi által. Az alkalmazás segítségével követheti a valós időben a takarítási térképet, utasításokat adhat és pontos időre betervezheti a takarítást. A mobil alkalmazás elérhető az iOS és Android rendszer számára.

Távírányítóval

Ha Ön nem rajongója az új technológiának és alkalmazásoknak, a Duoro Ultimate robotporszívót vezérelheti a klasszikus távírányítóval is. Elindíthatja a kiválasztott takarítási programot, programozhatja a tervezett takarítást, vagy a helyiségben navigálhatja a robotot az iránygombokkal.

Hogyan takarít a Duoro Ultimate

A Duoro Ultimate úgy van kifejlesztve, hogy gyorsan mozogjon az Ön háztartásában, és egy takarítási ciklus alatt kitisztítja az egész szintet. A MyFloor intelligens programunknak köszönhetően kialakítja a helyiségek térképét, amelyek ezután szisztematikusan, módszertani négyzetként kitisztít. A takarítás első fázisában a fal és bútormentí területet tisztítja, ezután megy a részterületekre. Megválasztja a legjobb takarítási eljárást, valós időben rögzíti az alkalmazáshoz való mozgás útvonalát, és követi, hogy már hol volt és még hol nem volt.

Megjegyzés:

Megtörténhet, hogy a Duoro Ultimate még azelőtt át helyezkedik a másik helyiségbe, mielőtt be fejezné az előző takarítást. Ez a helyiségek elhelyezése adott. Ne féljen, mielőtt befejezi a feladatot visszatér, hogy kitarítsa a területet, amelyet kihagyott.

A tisztítási ciklus alatt a robot megérinthezi a helyiség sarkait, szék lábát és más bútort, hogy a leggondosabban kitarítsa.

A Duoro Ultimate addig takarít, amíg ki nem tisztítja az egész szintet. Ha a takarítás befejezte előtt csökken az akkumulátor kapacitása, a robot felkeresi a töltő bázist, hogy feltöltődjön. Azután, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött, automatikusan visszatér a munkához, és befejezi a takarítást.

A takarítás befejezése után visszatér a töltő bázisra, hogy feltöltődjön, és készen álljon a további utasításokra. A takarításhoz kiválasztható az egész szint, vagy csak a kiválasztott helyiségek takarítása.

Bekapcsolás / Kikapcsolás / Készenléti mód

A robot teljes ki / be kapcsolása elvégezhető a robot testén található fő vezérlő gombbal.

Bekapcsolás után a robot testén található fő vezérlő gomb fényjelzője lassan kéken villog, és a robot bejelenti "Aktiválom a rendszert, kérem várjon". Mihelyt a robot aktiválódik, a fényjelző abbahagyja a villogást, tovább világít kéken, és a robot bejelenti "Várom a további utasítást". Ezután készen áll az Ön takarítási utasításaira.

Kész üzemmód

a robot fő vezérlő kapcsolója kéken világít, és a robot készen áll az Ön utasításaira.

Tippek az első takarítás előtt

Minden lakás és terület más, ezért nem ajánljuk a robotporszívót az első használat alkalmával felügyelet nélkül hagyni, ellenkezőleg, figyelni, hogyan viselkedik az Ön lakásában. Egyszerűen így figyelheti az esetleges problémás helyeket, és megelőzheti a komplikációkat.

A robot az egész szintet addig fogja takarítani, amíg le nem fedi az egész területet. Abban az esetben, ha a takarítás alatt az akkumulátor lemerül, a robot magától megy feltöltődni, és ezután fogja folytatni a takarítást, amíg azt teljesen be nem fejezi.

Az első térkép letöltéséhez ajánljuk úgy kialakítani a helyiséget, hogy a robotnak maximális lehetősége legyen a terület lefedésére. Eltávolítani a lehetséges akadályokat. Az előkészített helytől függ a berajzolt térkép minősége az alkalmazásban. A háztartás első térképének letöltésénél ne szakítsa meg a takarítást.

A robotporszívó nem tökéletes, és szüksége van előbb "megismerkedni" az új környezettel, hogy azután sokáig és megbízhatóan tudjon Önnek szolgálni. Ne hagyja magát megtéveszteni a látszatra esetleg logikátlan mozgással, de a robot másképp dolgozik, mint az ember. És higgye el, az eredménnyel meg lesz elégedve.

Ez a robotporszívó pontos lézeres navigációval van ellátva az akadályok pontos felismeréséhez, és hely betöltéséhez.

Ha a lakásban van fekete bútor, az azonosítása 70 %-al növekedik, és a robot a többi átlagos robotporszívóhoz viszonyítva szinte nem ütközik a bútorral.


A robotporszívó leküzdí az átmeneti sávokat cca 1-1,5 cm magasságig és a normál hajsűrűségű szőnyeget 1-2 cm-ig. Ha a mop modul be van telepítve a robotba, az első takarításnál győződjön meg, hogy az átmeneti sávval gond nélkül meg e bírkozik. A bútor alatt mérje le a területet, bizonyosodjon meg, hogy a robot nem akad el a bútor alatt.

A robot nem kerülhet közvetlen kontaktusba sem vízzel, sem más folyadékkal. **Nem folyadék elszívására szolgál,** kizárólag nedves feltörlésre, ezért a víztartályt tölts meg vízzel, úgy, hogy ne érje víz a robotporszívó testét. A robotot semmi esetben ne tisztítsa nedves törlővel, kizárólag csak szárazzal.

A takarítás elindítása

A takarítást három féle képpen lehet elindítani:

- A robotporszívón nyomja meg a fő vezérlő gombot
- A távirányítón nyomja meg az ON/OFF gombot
- Az alkalmazásban nyomja meg a "Start"-ot

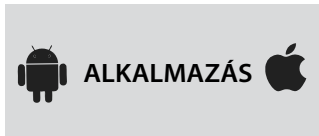

Az előre kiválasztott takarítási módhoz a MyFloor program szolgál. Ha más takarítási módot szeretne, az alkalmazásban változtassa meg a beállítást, vagy állítsa be a MODE gombot a távirányítón.

A takarítást a robotporszívón található vezérlő gomb ismételt megnyomásával, vagy az ON/OFF gombbal tudja megállítani a távirányítón, vagy a mobil alkalmazásban. Ha nem szükséges, a takarítást ne szakítsa meg.

Az első takarítás alkalmával a robot betölti a terület térképét, majd a további takarítások során használni fogja azt. Az első takarítás után a térképet mentse el, a helyiségeket, ha szükséges szerkessze és nevezze meg. Ha több térkép lesz elmentve, a következő takarítások előtt mindig ellenőrizze, hogy az adott terület térképe alapértelmezettként van e beállítva.

Ha csak a kiválasztott helyiségeket akarja takarítani, az alkalmazásban jelölje meg azokat a takarítás előtt.

A robotporszívó mindig a töltő bázison legyen elhelyezve, a fő kapcsoló bekapcsolva az ON helyzetben, készen a takarításra.

A takarítás befejezése

Ha a takarítás területén van elhelyezve a töltőbázis, a robot a takarítás befejeztével automatikusan felkeresi, leparkol és elkezd az akkumulátort tölteni. Ha az akkumulátor kapacitása nem volt elegendő az egész terület takarításához, a robot feltöltés után automatikusan folytatni fogja a takarítást ott, ahol abbahagyta, amíg el nem készül.

Ha a takarítás területén nincs elérhető töltőbázis, a robot a bázis sikertelen keresése után hibát jelez, és belép az alvó állapot módba. Aon a helyen marad, ahol a takarítást elkezdte, és manuálisan kell kikapcsolni, majd áthelyezni a töltőbázisra.

A takarítást a robot testén található fő vezérlő gombbal, a távirányítón az ON/OFF gombbal, vagy az alkalmazásban található "SZÜNET" gombbal tudja megszakítani, vagy befejezni. - ÁBRA



Teljes kikapcsolás / A robot teljes kikapcsolásához kapcsolja a porszívó testének oldalán lévő főkapcsolót "OFF" helyzetbe.

Állapot áttekintése

KÉSZENLÉT

A vezérlő gomb fényjelzője kéken világít. A robot be van kapcsolva, és várja az utasításokat a takarításra. Az alkalmazásban fel van tüntetve a "Készenlét" állapot.

TAKARÍTÓK

A robot dolgozik, a takarítás folyamatban van. Az alkalmazásban követheti a takarítási térképet.

TÖLTÉS

A robot le van parkolva a töltő bázison, és tölti az akkumulátort. A fő kapcsoló fényjelzője kéken villog.

A BÁZISRA

A robot keresi a bázist az akkumulátor feltöltése céljából. A főkapcsoló fényjelzője pirosan villog.


OFFLINE

A takarítás alatt valószínű hiba történt, a robot megszakította a munkát, és belép az alvó állapot módba, amely kíméli az akkumulátort. A robot felélesztéséhez nyomja meg a robot testén található fő vezérlő gombot, általában pirosan villog.

Takarítási mód

4 takarítási mód a nagyon tiszta háztartásért

Minden takarítási módot használni lehet úgy a porszívózás, mint a törlésnél is. A takarítási mód beállításához előbb indítsa el a takarítást, majd válassza ki a takarítási módot.

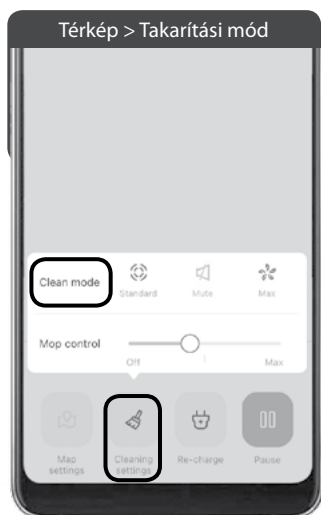

Takarítási módok

MyFloor	gyors takarítás, ideális a mindennapi porszívózásra és törlésre
Silent	Takarítás halk üzemmódban
Turbo	Takarítás turbó szívással
Boost Effect	Automatikusan növeli a teljesítményt egy szennyezettebb szőnyegen

1x	MODE 1	Silent
2x	MODE 2	My Floor
3x	MODE 3	Turbo



MyFloor – gyors takarítás

A robot először a lézeres szenzorokkal feltérképezi a lakás területét, és megválasztja a takarítás legmegfelelőbb útvonalát. Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarít, mialatt folyamatosan értékeli a körülötte levő területet. A takarítás befejezése előtt a robot alaposan áthaladja a falmenti egész területet. Mihelyt lefedi az egész területet, befejezi a takarítást. Ha a takarítandó terület olyan nagy, hogy a robot egy takarítási mód alatt nem győzné kitakarítani, elmegy a töltőbázisra feltölteni magát, és feltöltés után ott folytatja, ahol a takarítást abbahagyta.

Ez a mód megfelel a rendszeres porszívózáshoz és törléshez.

A takarítási mód hossza: A takarítási terület nagyságától függ. A robot maga felismeri mikor van a terület komplett bejárva. Ha a terület nagyobb és a takarítás tovább tart, mint az akkumulátor kapacitása, a robot a takarítást megszakítja a feltöltődés céljából, és az energia feltöltése után tovább folytatja a takarítást. Az alkalmazásban a takarítási üzemmód kiválasztása során kiválasztható a takarítási ciklusok ismétlésének száma a takarítás minőségének fokozása érdekében.

A rendszer aktiválása

A robot testén	Nyomja meg a fő vezérlőgombot
Távírányító	Nyomja meg az ON / OFF
Távírányító	2x nyomja meg a MODE -> MODE2 gombot
Mobilalkalmazás	Tisztítási módok -> MyFloor

TURBO – Takarítás turbó szívással

Ez alatt a takarítás alatt a robot automatikusan aktiválja a turbó szívást, növeli a forgókefék fordulátát és úgy lassítja a mozgást, hogy a porszívózás minél hatékonyabb legyen.

A rendszer aktiválása

Távírányító	Nyomja meg háromszor MODE -> MODE3
Mobilalkalmazás	Válassza ki a takarítási módokat-> TURBO

A mód hossza: A takarítandó terület nagyságától függ. A robot maga felismeri, mikor van a terület komplett bejárva. A takarítás befejeztével felkeresi a töltő bázist. A Boost Effect funkció. A szőnyeg szennyezettebb részeinek takarításánál automatikusan növeli a szívóerőt.

SILENT – Takarítás Halk üzemmódban

Ez a mód ideális a porszívózáshoz, amikor nem szeretné, hogy zavarják. Pl. az esti órákban történő porszívózás, vagy, ha a takarítás alatt éppen a lakásban tartózkodik. A robot a takarítás alatt automatikusan csökkenti a zajt.

A rendszer aktiválása

Távírányító	Nyomja meg háromszor MODE -> MODE1
Mobilalkalmazás	Válassza ki a takarítási módokat -> SILENT

A mód hossza: A takarítandó terület nagyságától függ. A robot maga felismeri, mikor van a terület komplett bejárva. A takarítás befejeztével felkeresi a töltőbázist.

Extra takarítási programok

Célzott SPOT takarítás

Ez alatt a takarítás alatt a robot precízen kitarítja az adott 2 x 2 m² területet. Ez a program megfelel pl. a szét-szórt szemét, vagy szőnyegdarabok takarításához. A takarítás befejeztével a robot visszatér a töltő bázisra.

A rendszer aktiválása

Mobilalkalmazás	zónák -> SPOT zóna
-----------------	--------------------

Boost Effect

A robot felismeri a szennyezettebb szőnyeget, és az alapos tisztítás érdekében automatikusan növeli a teljesítményt.

A rendszer aktiválása

Mobilalkalmazás	Info > a Boost Effect funkció aktiválása
-----------------	--

TIPP

A mobil alkalmazásban minden takarításnál megválaszthatja a takarítási mód ismétlését 1x-2x-3x, és ezzel növelheti a tisztítás minőségét.

Porszívózás

Az Ön padló típusától függően szükség szerint kiválaszthatja és változtathatja a szívófej típusát. Ha a robotot törlésre használja, a takarítás maximális hatásának elérésére használja az EASY PET különálló szívófejet. Ha a robot porszívózni fog, vagy szüksége van kiporszívózni a szőnyeget is, használja az ACTIVE BRUSH rotációs kefével ellátott fejet.

EASY PET szívófej

- sima padlók, fa és laminált padlók
- törlés
- egyedül a TURBO programban használja


ACTIVE BRUSH rotációs kefével ellátott szívófej

- szennyezettebb sima padlók, pl. a beszáradt szennyeződésre
- szőnyegek
- porszívózás és törlés

A tisztító kefék cseréje


ACTIVE BRUSH

Gomb megnyomásával oldja ki a biztonsági biztosítékot a fej testének irányába
> Távolítsa el a meglazult rácsot
> Cseréljen kefét

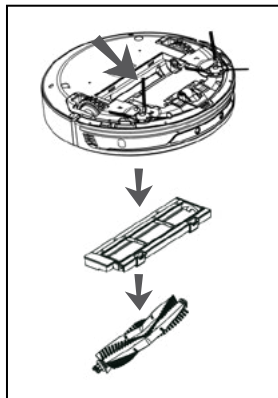

EASY PET

Gomb megnyomásával oldja ki a biztonsági biztosítékot a fej testének irányába
> Cseréljen szívófejet

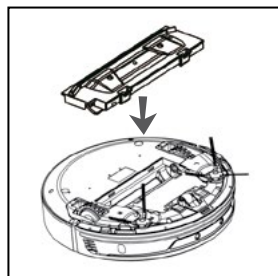

Törlés

A DUORO ULTIMATE robotporszívó a törléshez két különböző mopal van felszerelve (száraz és nedves törlés), felmosó modullal van felszerelve a mop rögzítésére kialakított, és elektronikus vezérelt víztartállyal. A forradalmi megoldásnak köszönhetően a nedves takarítás esetén a mobil alkalmazásban egyszerűen tudja beállítani a mop nedvesítése bármilyen intenzitását a padló típusa, vagy a padló szennyezettsége szerint.


A törlés előtt ellenőrizze, hogy a takarított területen nincs sehol szőnyeg, magas küszöb, vagy átmeneti sáv, amiben a felmosó robot elakadna.

TIPP A szőnyeget a törlés előtt jelölje meg az alkalmazásban mint tiltott (NO-GO) zóna, vagy a padlón határolja el mágneses szalaggal.

A mop telepítése


Az szerint válasszon mopot, hogy a robot szárazon, vagy nedvesen fog-e törölni. A nedves törléshez a mopot áztassa be, és enyhén facsarja ki. Csatlakoztassa a felmosót a felmosó modul aljára speciális tépőzárral, győződjön meg róla, hogy szilárdan van rögzítve.

A mop szálak a padló felé irányulnak. A modult helyezze a robotporszívó testére úgy, hogy a modul kiemelkedéseit a robotporszívó testén található csatlakozási pontba helyezte. Különleges figyelmet szenteljen a keskeny tövisnek a mop modulon. Miután a robotot a padlóra helyezte a felmosó modult enyhén nyomja a padlóhoz, amivel biztosítja a mop tapadását a padlóhoz.

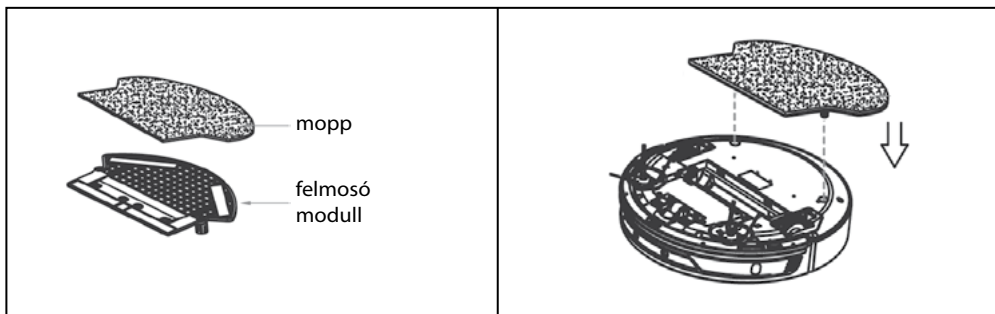

A víztartály telepítése

Gomb megnyomásával vegye ki a tartályt a robotból. Oldja ki a gumi dugót, és a nyíláson töltsse fel a tartályt tiszta, meleg vízzel egészen a széleig. A tartályt ismét zárja le a dugóval, és helyezze vissza a robotba. Közvetlenül a tartályba soha ne öntsön tisztítószert. A tartályt csak a nedves törlés esetén töltsse fel vízzel.

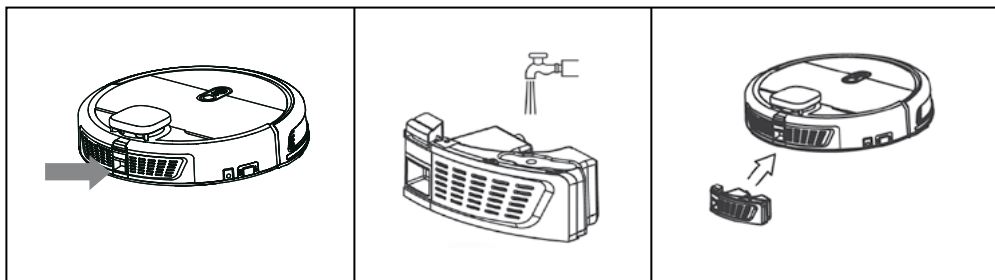

Nedves törlés

Telepítse az EASY PET szívófejet (forgókefe nélkül), amely megfelel a törlés helyes funkciójának.

A tartályt töltsse meg tiszta vízzel ->nedvesítse a mopot, esetleg fújasson a mopra tisztítószert -> a mopot helyezze a felmosó modulra -> a felmosó modult rögzítse a robot alvázához -> indítsa el a (MyFloor vagy Turbo, vagy Silent) takarítást > az alkalmazásban állítsa be az áztatás intenzitását a padlója szükséglete szerint.

A takarítás befejeztével az esetleges víz maradékot öntse ki a tartályból. Mossa ki a mopot, és hagyja kiszáradni a következő használatához.

A nedves törléshez válassza az AQUAMAX mopot.


Figyelmeztetés / !

- Soha ne tölts meg a tartályt, se ne áztassa a mopot, ha a porszívóhoz van rögzítve, megtörténhet, hogy a készülék megsérül.
- A vizet kizárólag az arra szánt víztartályba engedje, soha ne engedjen vizet a porszívó más részébe, ezzel kockáztatja a robot elektronikájának sérülését.
- Soha ne öntsön tisztítószer közvetlenül a tartályba.
- A nedves törlésnél soha ne használja az elhalasztott start funkciót, hogy ne következzen be a padló túlságos áztatása a töltőbázis környékén.
- Soha ne szivasson vizet, a robot csak a nedves törlésre van szánva, de semmiképpen sem nedves szívásra.

TIPP A jobb működés érdekében a törlés előtt a mopot beáztathatja vízbe, enyhén kifacsarja, és csak ezután rögzíti a mop modulra.

Az áztatás intenzitásának beállítása

A Robzone mobil alkalmazásban kényelmesen beállíthatja a padló áztatásának intenzitását, annak típusa, vagy a szennyezés mértéke szerint.

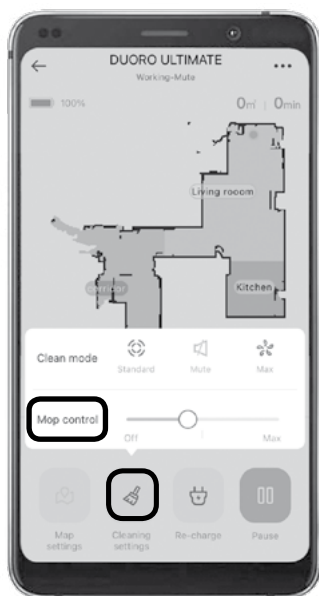

Száraz törlés


A tartályt hagyja üresen, víz nélkül – a száraz mopot helyezze a mop modulra – a mop modult rögzítse a robot alvázhoz – indítsa el a takarítást (MyFloor, vagy Turbo, vagy Silent). A száraz törléshez válassza a DUO mopot.

A tér elhatárolása

Jelölje ki a helyet, ahol nem szeretné, hogy a robot takarítson.


Mágneses szalaggal.

A szalagot ott helyezze le a földre, ahova nem szeretné, hogy a robot eljusson. A robot alvázán elhelyezett érzékelő a szalagot regisztrálja, és a robot ezen át soha nem folytatja az útját.

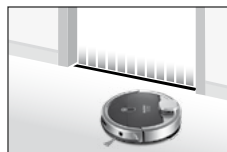


A zónák kijelölése az alkalmazásban

A mobil alkalmazásban a térképbe kijelölheti a tiltott zónákat (NO-GO), amelyeket a robot a takarítás alatt mindig garantáltan kikerül. A térképben a zónákat a következő takarításhoz is el lehet menteni.

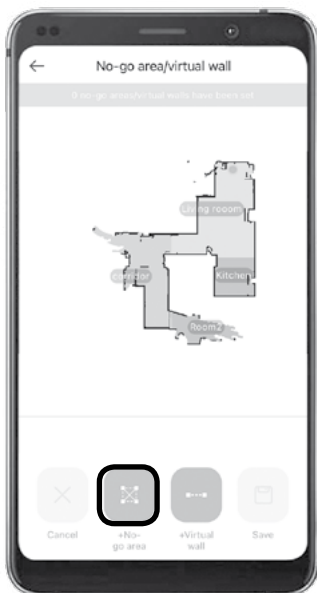

A virtuális fal kijelölése az alkalmazásban

A mobil alkalmazásban a térképbe kijelölheti a virtuális falat – (NO-GO) vonalat, amin keresztül a robot nem halad tovább a takarítás során. A térképen a falakat a következő takarításokhoz el lehet menteni.

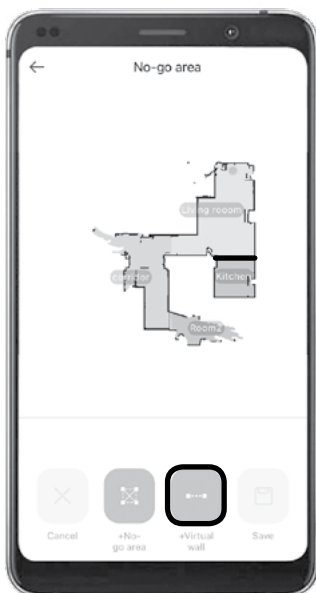

Mobil alkalmazások

A mobil alkalmazás megkönnyíti és kellemessé teszi a robot és az egész takarítás vezérlését bárhol és bármikor. Állandó térképekkel dolgozik, amelyeket az első takarítás során letölt, és az adatokat közvetlenül a térképre menti az alkalmazásban. A háztartás új térképének mentése és megnevezése után a robot maga tervezi a helyiségek elosztását, majd ezeket szerkesztheti, megnevezheti és dolgozhat velük. Nagyon praktikus a virtuális akadályok beállításának lehetősége közvetlenül a helyiség térképén. Az alkalmazás segítségével valós időben követheti a robot takarítási térképét, bármikor elindíthatja a takarítást, a takarítást előre tervezheti, vagy irányíthatja a robotot az irányító gombok segítségével.

A forradalmi megoldásnak köszönhetően a nedves takarítás esetén a mobil alkalmazásban könnyen beállíthatja a mop nedvesítésének intenzitását a padló típusa, vagy a padló szennyezettsége szerint. A mobil alkalmazás használatához előbb telepítse az alkalmazást mobilra (telefon, táblagép), és párosítsa az alkalmazást a robottal.

A forradalmi megoldásnak köszönhetően a nedves takarítás esetén a mobil alkalmazásban egyszerűen tudja beállítani a mop nedvesítése bármilyen intenzitását a padló típusa, vagy a padló szennyezettsége szerint.

1. A ROBZONE alkalmazást töltsse le a Google Play, vagy az App Store -ból.
2. Regisztráljon az alkalmazásba.
3. Adja meg az otthoni Wifi adatait, amelyhez a robot takarításkor csatlakozik. (Párosításkor szükséges, hogy a telefon, vagy a tablet jelenleg ugyanahhoz az otthoni Wifi hálózatokhoz legyen csatlakoztatva).
4. Nyomja be a fő vezérlő gombot a robot testén, és tartsa k.b. 3 másodpercig, amíg nem kezd kéken villogni.
5. Haladjon az alkalmazásban található utasítás szerint, és párosítsa a robotot a mobil alkalmazással.

Részletes utasítás a mobil alkalmazás párosításához és használatához megtalálható www.robzone.hu oldalon. Az alkalmazásban bekövetkező frissítések, és az eljárás eltérő lehet. Kövesse a telefon képernyőjén megjelenő információkat, vagy a www.robzone.hu oldalon található aktuális utasításokat.

ANDROID APP ON
Google play



Download on the
App Store



Gyors útmutató a robotporszívó mobilalkalmazásának használatához

A térkép első letöltése

A robotporszívó az első takarításnál beolvasa az egész területet, majd szétosztja a helyiségeket. Az elosztás nem kell, hogy 100%-an pontos legyen, ezért lehet az alkalmazásban elvégezni a helyiségek pontos beállítását a valóságnak megfelelően. A helyiségeket el lehet választani és összevonni, megnevezni és a térképbe elhelyezni a tiltott zónát. A végleges térképet mentse el, és nevezze meg, ennek köszönhetően mindig meg fogja találni a térképek áttekintésében, és a robot ilyen térképpel fog automatikusan dolgozni a további takarításnál. Az alkalmazásban 5 térkép lehet mentve. A takarításhoz csak a kiválasztott helyiségek takarítását, vagy az egész szintet választhatja, és tervezheti a takarítást pontos időre.

Ha a robot több szinten fog takarítani, mentse el minden szint térképét külön, és takarítás előtt aktiválja alapértelmezettként.

A szint különböző területeinek takarításához mindig helyezze át a töltőbázist is, és helyezze el ugyanarra a kiinduló helyre. Vagy ajánlunk minden területben kialakítani külön töltő bázist. Ha a robotot engedi takarítani olyan területen, ahol nincs töltőbázis, a robot a takarítás befejezése után a bázist automatikusan keresni fogja, és ha nem találja, át kapcsol alvási állapotba, és hibát jelez. A bázist manuálisan kell áthelyezni. A robotot soha ne hagyja túl hosszú időre a bázison kívül, hogy ne következzen be a teljes lemerülés, és ennek következtében az akkumulátor károsodása.

Ha Ön több robot tulajdonosa, az alkalmazás a jobb áttekintés céljából lehetővé teszi szétosztani a robotokat a helyekre, ahol el vannak helyezve. Ezek a helyek például a ház különböző szintjeit képviselik, vagy több háztartást, ahol a robotokat használják (lakás, nyaraló, iroda stb.)

Közkedvelt funkciók az alkalmazásban:

- A törlés alatti áztatás intenzitásának beállítása.
- Intelligens térképezés és a kiválasztott helyiségek takarítása.
- A tiltott zónák kijelölése, amely pótolja a mágneses szalagot.
- Kisebb zónák kijelölése a célzott takarítás érdekében.
- A tervezett takarítás beállítása az egész hétre előre.
- Az idő beállítása, amikor nem szeretné, hogy a robot zavarja.
- A takarítási térkép berajzolása a valós időben.
- Feljegyzés a robot munkájáról.
- Vevőszolgálati támogatás.
- A többi...

Tervezett takarítás

A takarítás időzítésének segítségével beállíthatja a tervezett takarítást. A robotporszívó automatikusan elkezdi a takarítást a beprogramozott időben és napon.

A tervezett takarítást be lehet állítani:

- A mobil alkalmazásban
- A távirányítón

Ha az időzítést a távirányítóval fogja beállítani, előbb szükséges az aktuális idő beállítása a távirányítón.

Az aktuális idő beállítása a távirányítón

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a "CLK" gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén nem kezd villogni az első két számjegy a bal oldalon. Az iránymombok segítségével a fel és le mutató nyilakkal állítsa be a kívánt idő-óra értékét. A jobbra mutató nyíl megnyomásával eljut a percek beállításához. A fel és le irányító gombokkal állítsa be a perceket. Tovább folytassa az aktuális nap és hét beállításával. A jobb irányító gombbal lépjen be a nap beállításához. A jobb nyíl megnyomásával válassza ki az aktuális napot: SUN-vasárnap, MON-hétfő, TUE-kedd, WED-szerda, THU-csütörtök, FRI-péntek, SAT-szombat. A beállított adatok megerősítéséhez nyomja meg a "CLK" gombot.

A tervezett takarítás beállítása

A robotporszívót csak a készenléti, vagy a töltési módban lehet programozni. Ha a robotporszívó alvó üzemmódban van, nyomja meg a robotporszívón a fő vezérlő gombot, és aktiválja a robotot.

A távirányítón

Példa:

Ha az óráján reggel 9:00 óra van, és 6:30-as késleltetést állít be, a robotporszívó 6 óra 30 perc elteltével megkezdí a takarítást, azaz délután 15:30-kor. Ha bekapcsolva hagyja a főkapcsolót a robotporszívón, ugyanaz a takarítás megismétlődik minden következő napon 15:30-kor.

TIPP

Az időzítő helyes beállításának ellenőrzésére nyomja meg a távirányítón a "PLAN" gombot, és a távirányító kijelzőjén megjelenik a beállított időkésleltetés.

A mobil alkalmazásban

A tervezett takarításban megadhatja az időt a hét egyes napjaira, amikor a robotnak takarítani kell. Az alkalmazás lehetővé teszi individuálisan beállítani minden napra a tervezett takarítás módjának kiválasztását és a takarítás tervezését csak a kiválasztott helyiségre. Részletes leírást az alkalmazás használati utasításban talál.

Az időzítés törlése

A késleltetett indítás törléséhez állítsa a távirányítón az időzítőt nulla értékre 00:00. A mobil alkalmazásban válassza ki a "tervezett takarítás törlése" lehetőséget.

Töltés

Figyelmeztetés



Töltés előtt bizonyosodjon meg, hogy a főkapcsoló a "Bekapcsolva" pozícióban van. Ha a "Kikapcsolva" pozícióban lesz, a robotporszívó nem fog töltődni.

A robotporszívót a robot testében elhelyezett akkumulátor táplálja.

Az első használat előtt a robotporszívó az akkumulátort teljesen feltölti. A takarítás befejeztével automatikusan felkeresi a töltő bázist, és elkezdí a töltést. Ha a töltőbázis nem elérhető, rövid sikertelen keresés után befejezi, és hibát jelent. A fővezérlő gomb pirosan villog. Az akkumulátor maximális élettartama érdekében kövesse a ajánlásokat a robot rendszeres használatára, valamint a hosszabb ideig tartó megszakításokra (pl nyaralás) vonatkozó ajánlásokat.


Javasoljuk, hogy a töltő állomást mindig hagyja aktív állapotban, csatlakoztatva az elektromos hálózatra, és a robotporszívót hagyni kell leparkolva a bázison a rendszeres takarítás ideiglenes szakaszában. Az energiafogyasztás minimális. A töltőbázis biztosítja az akkumulátor optimális teljesítményét, és a robotporszívó mindig kész a használatra.

Ha nem akarja folyamatosan használni a töltő bázist, a robotot az egyes ciklusok között kikapcsolva tarthatja. A takarítás után a robotot azonnal töltsé fel az akkumulátor teljes kapacitására, ezután kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolóval.

Egyedül így tarthatja a robotot a későbbi használatra az akkumulátor károsodásának veszélye nélkül. Az akkumulátor feltöltése 4-5 óráig tarthat, a kapacitás kimerültsége szerint. A használat alatt fokozatosan csökken az akkumulátor kapacitása, és bizonyos idő után szükséges egy új akkumulátor megvásárlása. Ez általános jelenség, és soha nem a akkumulátor, vagy a robot meghibásodása.

A töltőbázis elhelyezése

Az adapterrel csatlakoztassa a töltő bázist az elektromos hálózatra. Az adapter ajtaja a fedél alatt van elhelyezve a bázis alsó részében. A töltő bázist helyezze a falhoz, és távolítsa el minden tárgyat 1m távolságból mindkét oldalon és 2m-re a bázis előtt, hogy ne legyen zavarva a vezetősugár az automatikus parkolásnál. Ha a vezetősugarakat akadályozzák a bázis körül elhelyezett tárgyak a robot nem fogja tudni felkeresni a töltő bázist, és helyesen le parkolni. A töltő bázist a kétoldali ragasztószalag segítségével tudja rögzíteni a padlóhoz.

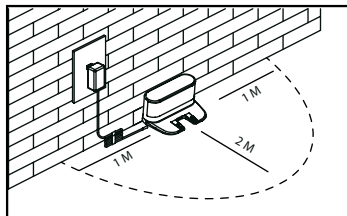

A töltőbázis elhelyezése


A) A porszívó töltése közvetlenül a hálózati adapteren keresztül.

Helyezze a hálózati adapter csatlakozóját a megfelelő nyílásába a töltő bázison a fedél alatt az alsó részben, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert. A porszívót a főkapcsolóval kapcsolhatja be.

* Ezt a típusú töltést csak a robot teljes lemerülése esetén használja, vagy a használat hosszabb szünete után.

B) Töltés a töltő bázissal

A töltő bázist készítse meg a "Töltőbázis elhelyezése" cikk szerint, és a robot porszívót manuálisan helyezze a töltő bázisra, és a töltés automatikusan elindul. Vagy adja meg a a távirányítón a töltési utasítást a „” gombbal, vagy a mobilalkalmazáson keresztül.

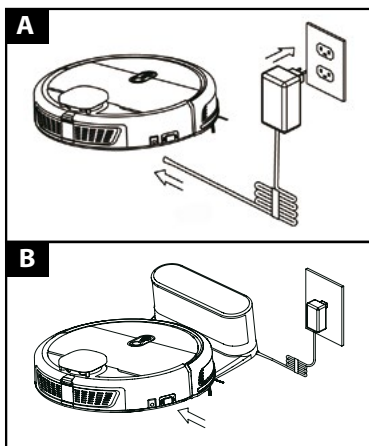

Automatikus töltés

Készítse elő a töltő bázist az előző utasításnak megfelelően.

Írjon be egy töltési utasítást a mobil alkalmazásba, vagy a távirányítóba.

A robot automatikusan leparkol a töltő bázison, és megkezdí az akkumulátor töltését.

A robotporszívót tartásan a töltő bázison kell tartani. Ez biztosítja az akkumulátor átfogó gondozását, és a robot bármikor készen áll a használatra. Az energiafogyasztás a parkolás során minimális.

Ha a takarítás során az akkumulátor lemerül, a robot megkeresi a bázist, újratölti, majd a takarítás befejezéséig automatikusan folytatja a takarítást ott, ahol abbahagyta.

Ha a töltőbázis hatótávolságon kívül van, egy idő után befejezi a keresést, hibát jelez, és alvó üzemmódba vált. A fő vezérlőgomb pirosan villog. A robot manuálisan kerül a töltő bázisra.

Figyelmeztetés



Ha a robotot manuálisan helyezi a töltő bázisra, ügyeljen az érintkező képernyős töltő felületek pontos helyzetére. Helyes elhelyezés esetén a robot jelzi, hogy "a töltés megkezdődött".

Töltési ajánlások

- A töltő bázist mindig hagyja bekapcsolt állapotban, ha nem lesz bekapcsolva, a robotporszívó nem találja, és nem fogja tudni automatikusan tölteni.
- Töltés előtt a porszívó oldalán levő főkapcsolónak a Bekapcsolva – pozícióban kell lennie.
- Ha hosszú ideig (több mint egy hétig) nem használja a robotporszívót, töltse fel teljesen a robotot, és fordítsa a porszívó oldalán található főkapcsolót a Kikapcsolva -pozícióba.
- Töltés közben ne használja a robotporszívót.
- Ha a robotporszívó takarítás közben lemerül, a robot hangüzenettel közli a lemerült állapotot, és elkezd keresni a töltő bázist az újratöltéshez.
- Ha bekövetkezik az akkumulátor teljes lemerülése a töltőbázis felkeresése nélkül, minél előbb tegye a robotporszívót töltésre.

Az akkumulátor állapota

A fő vezérlő gomb jelzőfénye informálja Önt az akkumulátor állapotáról, vagy az aktuális állapotot megtalálja a mobil alkalmazásban.

Töltési állapotok

A jelzőfény lassan KÉKEN villog	a robot töltődik
A jelzőfény KÉKEN világít	a robot feltöltődött
A jelzőfény lassan PIROSAN villog	az akkumulátor lemerült, a robot a töltődés céljából elkezd felkeresni a töltő bázist

Tipppek az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására

- Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát tölts fel teljesen.
- Ha az akkumulátor lemerült a robotporszívót tegye haladéktalanul töltésre.
- Ha a robot porszívót hosszabb ideig nem fogja használni (több mint egy hétig), az akkumulátort tölts fel teljesen, a főkapcsolóval kapcsolja ki a robotporszívót, és helyezze hűvös, száraz helyre.
- Ha a robot porszívót nem használta több mint 3 hónapon át, tölts fel közvetlenül a hálózati adapter segítségével. Ha a robot porszívót nem használja huzamosabb ideig, az akkumulátort minimálisan 3 hónaponként tölts fel 12 órán keresztül.
- Az egyes takarítási ciklusok közt hagyja a porszívót a töltő bázison, gondoskodik az akkumulátor optimális állapotáról, és bármikor készen áll a következő használatra.
- A robot porszívót soha ne hagyja bekapcsolva lemerült állapotban! Ezzel bekövetkezhet az akkumulátor visszafordíthatatlan károsodása. Ezért, ha a robot le van merülve, tegye néki lehetővé az automatikus feltöltést a töltő bázis által, vagy halaszthatatlanul tölts fel az adapter segítségével.
- Ha a robotot szervizbe küldi, mindig győződjön meg, hogy a robot oldalán a főkapcsoló ki van kapcsolva.

A robot hangbeállításai

A hang cseh nyelvű beállítására használja a távirányítón a **SPEAK** gombot. A gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet a robotja számára. Az előre beállított nyelv az angol.

1x – angol nyelv

2x – cseh nyelv

3x – magyar nyelv

A választást erősítse meg az ON/OFF gombbal. A beállítás kényelmesen elvégezhető a mobil alkalmazásban. Haladjon az online mobil alkalmazás utasításainak megfelelően.

Érzékelők

A robotporszívó érzékeny szenzorokkal és pontos lézer navigációval van ellátva, ennek köszönhetően a térben tökéletes orientációval rendelkezik, és kitűnő áttekintése van az akadályokról.

- **Esés gátló IR szenzorok**
Ezeknek köszönhetően a robot soha nem esik le a lépcsőről.
- **Mágneses padlóérzékelők**
Ezeknek köszönhetően reagál a mágneses szalagra, és kitér a tiltott helyeken.
- **Ultrahangos érzékelők a lökhárítóban**
Megkülönbözteti az akadályokat, amelyek sötétek, vagy fekete színűek.

Figyelmeztetés




Az eségátló szenzorok funkciója elvére való tekintettel a sötét, fekete, vagy színes kontrasztú padló takarítása a robot porszívók számára nem megfelelő. Ha probléma adódik az ilyen padló takarításánál, a robot a padló előtt hátra tolat, kikerüli, stb., megoldást jelenthet az eségátló szenzorok szakszerű kiszerelése, amelyek a robot alvázán vannak elhelyezve. A módosítást csak abban az esetben lehet elvégezni, ha a háztartásban nincs sehol lépcső, vagy kiemelt terület, amelyről a robot ezen szenzorok eltávolítása után leeshetne. A módosítás elvégzéséért forduljon a mi hivatalos szervízünkhöz.

Rendszeres karbantartás

Az oldal kefék tisztítása


- Rendszeresen ellenőrizze az oldal keféket, hogy nincsenek-e megsérülve, nem tapadtott-e rá szennyeződés, vagy feltekeredett hajszálak. A feltekeredett szennyeződés okozhatja a motor keféjének végleges károsodását.
- Ha az oldal kefék szálai meghajoltak, vagy kócosak volnának, emelje ki őket, és 5 másodpercre áztassa be forró vízbe.
- Ha az oldal kefék elkoptak, cserélje le őket újakra.
- Vegye ki őket felfelé húzva, vissza helyezze vissza őket lenyomva. Az oldal kefék helyes visszahelyezésénél, kérem figyeljen azok jelölésére R(jobb) és L(bal).

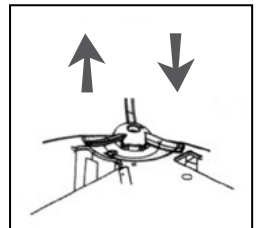

A szeméttartály és szűrő tisztítása

A tiszta szűrők és az üres tartály jelentősen növelik a takarítás minőségét.

- A szűrőket tisztítsa rendszeresen, és legkésőbb 4 hónap után cserélje ki újakra. A HEPA szűrőt soha ne mossa vízzel.
- A szeméttartályt ürítse ki minden takarítás után, vagy mielőtt megtelik.
- **SOHA NE HASZNÁLJA A ROBOT PORSZÍVÓT A SZEMÉTTARTÁLY ÉS A HEPA SZÜRŐ NÉLKÜL.**

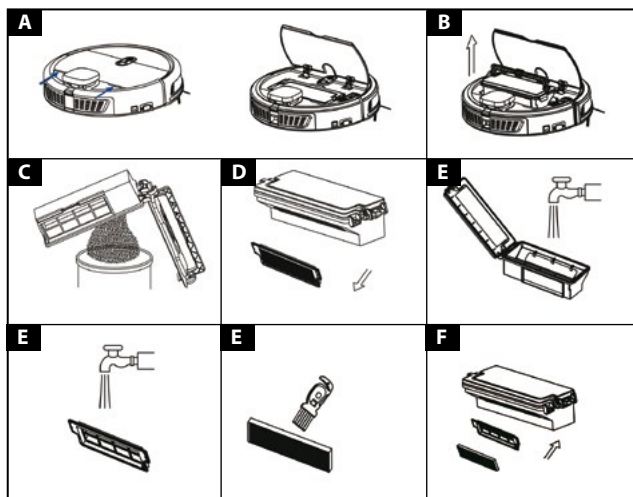

Figyelmeztetés !

- A Hepa szűrőt soha ne tisztítsa vízzel.
- A kiegészítőket a robotba mindig szárazon telepítse.
- A robot porszívót soha ne mossa vízzel, sem nedves törlővel.

A) Nyissa fel a felső fedelet, ahol a szeméttartály el van helyezve.

B) A fogantyú segítségével húzza ki a szeméttartályt. A fogantyú a fektetett helyzetben zárként szolgál, és megakadályozza a szeméttartály spontán megnyitását. A fogantyút emelje vízszintes helyzetbe, majd húzva emelje ki a kosarat. A visszahelyezésnél a fogantyút ismét fel kell emelni.

C) Szórja ki az összegyűlt szemetet.


D) Vegye ki a szűrőkészletet (finom szűrő + HEPA szűrő), és kefével tisztítsa meg őket a portól. Emelje ki az egész fekete keretet, amely mindkét szűrő hordozója.

E) A finom szűrőt lemoshatja folyóvízzel. A porszívóba történő telepítés előtt alaposan szárítsa ki. A Hepa szűrőt soha ne tisztítsa vízzel. A szemet tartályt tisztítsa ki, és alaposan szárítsa ki.

F) A szűrőket telepítse vissza a szemet tartályba.


A kerekek és érzékelők tisztítása

A kerekeket és az érzékelőket enyhén törölje meg száraz törlővel, vagy kefével. A kerekeket rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsen-e rá feltekerve hajszál és szennyeződés. Esetleg azonnal távolítsa el a szennyeződést.

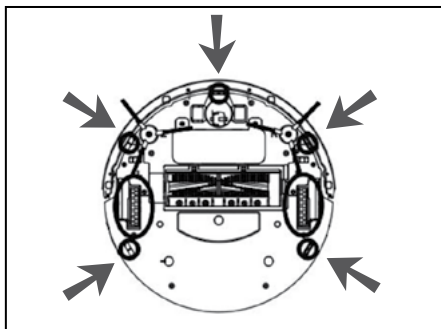

Az töltő érintkező tisztítása

A töltő érintkezőket enyhén törölje meg száraz törlővel, vagy kefével úgy a robotporszívón, mint a töltő bázison.

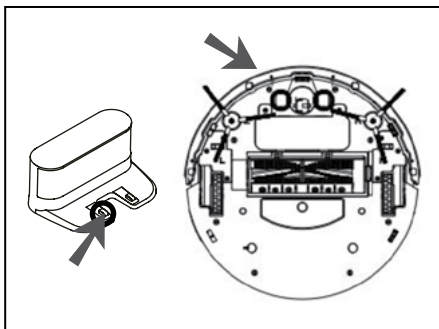

A porszívó felületének tisztítása

A robotporszívót száraz, vagy enyhén nedves törölővel lehet a portól megtörölni. **A robotporszívót soha ne mossa vízzel, sem vizes törölővel.**


A folyadék, vagy a nedvesség áthatolna a készülékbe, és azzal maradandó károsodást okozhat a robot elektronikájában.

Az EASY PET szívófej tisztítása

A szívófejet oldja ki a két biztosíték megnyomásával a fej testének irányába, majd enyhén húzza ki a reteszeket a biztonsági zárból.

Törölő, vagy kefe segítségével alaposan tisztítsa meg a szívónyílást a portól.

A fej visszahelyezésekor a porszívóba tegye ugyanezt fordított sorrendben. Először helyezze be a biztonsági reteszeket, majd nyomja be a zárat úgy, hogy a zár biztosíték enyhe kattánással a helyére kattanjon.

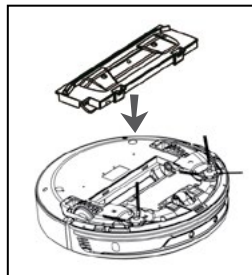


Az ACTIVE BRUSH szívófej tisztítása

Távolítsa el a szívófej védő rácsát. A rács kioldásához nyomja meg a két reteszt a fej test felé, majd egy könnyed mozdulattal húzza ki a reteszeket a biztonsági zárból. Távolítsa el a kefe részt, tisztítsa meg úgy a keféket, mint annak borítóját törölővel, vagy ecset segítségével. Továbbá távolítsa el a port a kefe menetéről és tengelyéről.

A feltekeredett hajszálak eltávolítására használja a borotvával ellátott tisztító keféket, vagy ollót. A keféket folyóvízzel lehet lemosni. Abban az esetben, ha a kefe sörtéi gyűrtek, forró vízbe mártva kiegyenesíthetőek. A kefék tökéletesen kiszáritva telepítse vissza a porszívóba.

Amikor vissza helyezi a fejet a porszívóba, haladjon fordított sorrendben. Először helyezze be a forgó keféket, majd tolja be a rács biztonsági reteszeit, ezután a zár helyén nyomja meg úgy, hogy enyhe kattánással a biztosíték bekapcsolódjon.

Először helyezze be a forgókeféket, majd helyezze be a rács biztonsági reteszeit, ezután nyomja meg a biztonsági zárszerkezetet úgy, hogy a zár retesze könnyedén kattanjon.

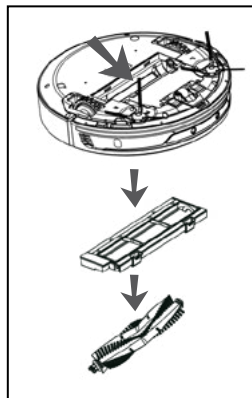


A mop ellátása

A mopokat automata mosógépben lehet mosni finom mosási programon maximálisan 30 °C vízben. A mosás után ajánljuk a mopot kiegyenesíteni, és egyenes felületen hagyni száradni.

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

- A robot oldalán kapcsolja ki a főkapcsolót.
- Az akkumulátor borítóját csavarja ki a két csavart.
- Vegye le az akkumulátor borítóját.
- Vegye ki az akkumulátort.
- Válassza le a csatlakozókat, amelyek összekötik az akkumulátort a porszívó testével.
- Helyezze be az új akkumulátort.
- Csatlakoztassa a csatlakozókat.
- A borítót helyezze vissza a helyére, és bizonyosodjon meg, hogy nincs benne be csípődva az oldalkefe.
- Az akkumulátor borítóján csavarja ki a két csavart.

FIGYELEM: Csak a robotporszívó gyártója által jóváhagyott akkumulátort alkalmazzon.

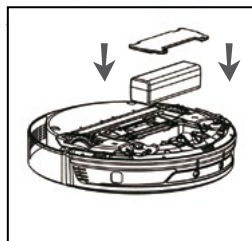

Az akkumulátor megfelelő megsemmisítése

A robotporszívó ártalmatlanítása, vagy újrahasznosítása esetén vegye ki az akkumulátort.

Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a robot oldalán található főkapcsolót.

A használt akkumulátort az arra kijelölt helyre juttassa el.

A használt akkumulátort soha ne dobja a kukába, a közönséges hulladékba!

Probléma megoldása

Probléme	A valószínű ok	Megoldás
A robot nem töltődik.	Töltési kapcsolati hiba. A robot ki van kapcsolva. Szennyezett töltési csatlakozók.	Ellenőrizze a robot elhelyezését a töltő bázison. A robot és a töltő bázis töltési érintkezőinek össze kell érniük. Kapcsolja be a főkapcsolót a robot oldalán (ON pozíció). Tisztítsa meg a robot és a töltőbázis töltési csatlakozóit.
A robot nem találja a töltő bázist.	A töltőbázis helytelen elhelyezése.	A bázist igyekezzon úgy elhelyezni, hogy a helyiség minden oldalról ideálisan látható legyen (folyosó, vagy olyan hely, ahol képzeletbeli kereszteződés merül fel). A takarítást mindig a töltő bázisról indítsa.
A robot elakadt.	A robot ráment a szabadon fekvő kábelre.	A robot megpróbálja egyedül megoldani a helyzetet, ha az túl igényes számára, kérem, segítsen neki, és a kábeleket helyezze el biztonságos helyre.
A robot a takarítás befejezése előtt kereste fel a töltő bázist.	Az akkumulátor lemerült, a robot felkeresi a töltőbázist az automatikus töltéshez.	A robot általában emlékszik a helyre, ahol a takarítást abbahagyta, és az akkumulátor feltöltése után folytatni fogja a takarítást, és azt komplett befejezi.
A tervezett takarításra nem került sor.	A tervezett takarítást törölték. Állítsa be a tervezett takarítást.	A robot oldalán kapcsolja be a főkapcsolót.
A távirányító nem működik.	A távirányítóban az elemek le vannak merülve. A távirányító pontatlan irányítása.	Használjon új elemeket. A robot oldalán kapcsolja be a főkapcsolót. A távirányítót az első lökhárító területére irányítsa.
A robot ki van kapcsolva, vagy le van merülve.	Az infravörös sugár a robot körül meg van zavarva. A távirányító távolsága a robottól több mint 5m.	Kerülje a robot üzemeltetését más, IR-sugarakat használó eszközök közelében. Ne üzemeltesse a robotot a napsugarak közelében. Lépjen közelebb a porszívóhoz.

Technikai paraméterek

Átmérő	360 mm
Magasság	105 mm
Súly	3,5 kg
A töltés módja	Automatikus / Manuális
Az akkumulátor típusa	Li-Ion /14.4V / 5200 mAh
A víztartály térfogata	0,18 l
A hulladéktartály térfogata	1,2 l szemét
Zajszint	62 – 39 dB
Takarítási idő	Akár 150 perc
Töltési idő	4-5 óra

www.robzone.hu

Terjesztő:
Robzone Europe
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10
Česká Republika

Kínában készült

