

DUORO®

XCLEAN 3.0 | NEDVES FELTÖRLÉSES FUNKCIÓVAL
ELLÁTOTT ROBOTPORSZÍVÓ



RobZone®

Tartalom

Ajánlások és figyelmeztetések az első használat során

A biztonságos használat szabályai	1
A Robzone Duoro Xclean 3.0 robotporszívó előnye	2
 Mobil alkalmazások	2
A hang-felügyelések listája	2
Hogyan kezdjük el	3
A csomagolás tartalma	4

A porszívó és tartozékainak leírása

A porszívó teste	5
Érintőképernyő	6
Távírányító	7

A robotporszívó használata

A robot hang beállítása	7
Töltés	7, 8
A porszívó vezérlése (Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás)	9
Tisztítási üzemmódok	10
A takarítási üzemmód manuális kiválasztása	11
Tisztítási időzítő	12
IR Érzékelők	13
A porszívózás és törlés típusai	14, 15
Virtuális hátsó rész	15

Karbantartás

A gyűjtőkosár tisztítása	16
A kerekek, érzékelők és szűrők tisztítása	17
Az oldalkefék, a víztartály és a szívófej tisztítása	18
A forgókefék és víztartályos fej tisztítása/ Akkumulátor	19
Akkumulátor	19

Hibaelhárítás

Műszaki paraméterek

Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE DUORO XCLEAN porszívót.

Kérjük, olvassa el a "Biztonságos használat szabályai" című fejezetet, mielőtt használatba venné a robot porszívót.

A biztonságos használat szabályai

Mielőtt a robotporszívót használná, kérjük, olvassa el alaposan a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes általános biztonsági előírást.



A robotporszívó kizárólag beltéri használatra szolgál. Soha ne használja külső térben. Ez a robotporszívó nem szolgál folyadékok felszívására! Használat előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót. Őrizze meg ezt a használati útmutatót. Tartsa be az útmutatóban szereplő szabályokat a robot porszívó károsodása vagy az Ön megsérülése kockázatának csökkentése érdekében.

Ajánlás

Amennyiben téli hónapokban vásárolta meg a porszívót vagy hideg időben szállította, javasoljuk, hogy a robotot hagyja először szobahőmérsékletre felmelegedni, mielőtt elindítja. Ezzel megakadályozza az elektronika károsodását a hideg levegő hatására beállt kondenzáció miatt.

Figyelmeztetés

- 1 Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a levegő páratartalma, vagy ahol megtörténhet a műszerfal vízzel való érintkezése. Ne mossa le a porszívót vízzel.
- 2 Használat előtt távolítsa el a porszívó elérhetőségéből az olyan tárgyakat, amelyekben kárt tehetne (üveg, textil, papír stb.), feltekerhetné az oldalsó kefékre, vagy azokkal eltömíthetné a szívónyílást. Amikor először használja, javasoljuk, hogy a porszívó monitorja észlelje az esetleges buktatókat a lakásban (a bútorok vagy fűtőtestek nem megfelelő magassága, amely alatt a porszívó elakadhat, problémás küszöbök vagy átjáró lapok, helytelenül helyezett szőnyeg stb.). A további porszívózáshoz a megállapított helyeket biztosítsa úgy, hogy a porszívónak velük már nem lenne problémája, és tökéletes padlótakarítást végezhetne.
- 3 A robotporszívó szétszerelését vagy javítását csak szakképzett szakember végezheti el egy hivatalos szakműhelyben.
- 4 Kizárólag a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja a töltéshez. A nem eredeti tartozékok használata a robotporszívó károsodásához, áramütéshez vagy tűz okozásához vezethet.
- 5 Ne érintse meg nedves kézzel azokat a részeket, amelyek az elektromos hálózathoz vannak kötve.
- 6 Kerülje a testrészek és ruhák érintkezését a robotporszívó kerekeivel.
- 7 Ne használja a robotporszívót bármilyen éghető anyagok közelében.
- 8 Ne indítsa el a takarítási programokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapteren keresztül töltődik.
- 9 Ne feszítse ki, vagy ne terhelje túl a hálózati adapter kábelét.
- 10 Ne üljön robotos porszívóra és ne helyezzen rá más tárgyakat.
- 11 Ne használja a robotporszívót megemelt területeken, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.).
- 12 Amennyiben a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- 13 Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor mindkét pólusa megfelelően van-e csatlakoztatva.
- 14 Tájékoztassa az összes lakótársat a robotporszívó használatáról az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- 15 Ne használja a robot porszívót, ha a gyűjtőkosara tele van, ürítse ki rendszeresen a kosarat.
- 16 A robotporszívót 0 - 40 °C közötti hőmérsékleten használja. Ne helyezze el a robotporszívót magas hőmérsékletű helyekre.
- 17 A robotporszívó eltávolítása vagy újrahasznosítása előtt távolítsa el belőle az akkumulátort.
- 18 Csatlakoztassa le a robot porszívót a hálózati adatterről, mielőtt kivenné az akkumulátort.
- 19 A használt akkumulátort adja le a kijelölt helyeken.

Megj. Ne engedje meg, hogy a robotporszívót gyermekek használják, még felnőtt elügyelete mellett sem.

A Robzone Duoro Xclean robotporszívó előnyei.

Porszívózik – letöröl – kiszárít

Ez robotporszívó egyesíti a háztartásban előforduló összes szokásos takarítás-fajtát. Kiporszívózza a szőnyegeket, letörli a finom port a sima padlóról száraz mop vagy a kisebb szennyeződések nedves mop segítségével. És amennyiben a padló sokkal szennyezettebb, akkor Ön kiválaszthatja nedves felmosást a víztartályból való egyenletes vízfelszabadítással és a padló automatikus felszárításával. Ezután egyidejűleg fog a porszívózni és feltörölni.

Extra erős szívó teljesítmény

A Duoro Xclean rendkívül nagy szívóteljesítményt biztosít minden felületen a BLDC motornak köszönhetően. A robotporszívó ön maga határozza meg a szívóteljesítmény szintjét a padló típusától függően. Ez nem csak növeli a tisztítási hatékonyságot, hanem akár 30%-os energiamegtakarítással is jár.

Két cserélhető szívófej

A Duoro Xclean két eltérő szívófejjel van ellátva. Az EASY PET szívófej szabadon kicserélhető az ACTIVE BRUSH forgókefével ellátott fejjel, és a robot a beillesztett modul szerint maga határozza meg, hogy a milyen üzemmódban fog takarítani, hogy a takarítás a leghatékonyabb legyen.

A forgókefével ellátott fej ideális a szőnyegtisztításhoz, az EASY PET szívófej pedig tökéletesen takarítja fel a sima padlókat és szívja fel az állati szőrzetet vagy a hosszú haját.

Könnyű használatra tervezték

A robotporszívó kezelése intuitív és könnyű. A takarítás egyetlen gombbal indítható az érintőképernyőn vagy a távvezérlőn.

Kényelmes és könnyű kezelés

A mobil alkalmazás maximálisan kényelmes irányítást kínál bárhol a WiFi-n keresztül. Az alkalmazás segítségével követheti a robot takarításának online térképét, bármikor elindíthatja a kiválasztott takarítási üzemmódokat, vezérelheti a robotot az iránymutató gombokkal, és nagyon egyszerűen megtervezheti a takarítást bármely napra és időre, és végül napi néhány takarítást is.

A gyors útmutatót és magát az alkalmazást itt töltheti le:

<https://www.robzone.hu/mindent-a-vasarlasrol/haszinalati-utmutatok-a-porszivokhoz/>



QR kód
az Ön alkalmazásához



A hang-figyelmeztetések listája

Várjon, feldolgozom az utasítást
Kérem, tölts fel az akkumulátort
A töltés elkezdődött
A töltés befejeződött
Kérem, kapcsolja be a főkapcsolót
Tegye a porszívót a padlóra
Kérem, ellenőrizze a meghajtó-kerekeket
Kérem, illessze vissza a hulladék tartályt
Kérem, ellenőrizze az oldalsó keféket
Kérem, tisztítsa ki a szívónyílást

Hogyan kezdjük

1. Távolítsuk el azokat a biztonsági hevedereket, amelyek blokkolják a lökhárítót szállítás közben.
2. Illessze be az akkumulátorokat a virtuális falba és szerelje össze a padlóra a töltő alapot.
3. Kapcsolja ON állásba a robotporszívó oldalán található főkapcsolót.
4. Ha az akkumulátor jelzi a lemerülést, először hagyja, hogy a robot feltöltődjön. A töltéshez használja a töltőállványt, az utasításoknak megfelelően, helyezze a padlóra, csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, és helyezze bele a robotporszívót a töltéshez. A főkapcsolót hagyja ON állásban.
5. A teljesen feltöltött porszívót ezután előkészítheti a takarításra. Ha egyidejűleg szeretne porszívózni és feltörölni, töltse fel a mop modult az utasításoknak megfelelően tiszta vízzel, csatlakoztassa a mikroszálas, nedves feltörlésre szolgáló mopot (kékes-zöld), majd helyezze a tartályt a porszívó aljára.
6. Nyomja meg a gombot a porszívó  vezérlőpultján és a takarítás elkezdődik!

Tippek az első takarítás előtt

Minden lakás és hely eltérő, ezért azt javasoljuk, hogy a robotporszívót ne hagyja felügyelet nélkül, amikor először használja, hanem inkább figyelje, hogyan viselkedik az otthonában. Így könnyen megfigyelheti az esetleges problémákat, és elkerülheti a különböző szabálytalanságokat. A robotporszívó nem tökéletes, és először „meg kell ismerkednie” az új környezettel, hogy hosszú ideig és megbízhatóan szolgálhasson Önnek. Ne tévessze meg Önt a kaotikus mozgás, a robot másképpen takarít, mint az ember. Az infravörös érzékelők feltérképezik a teret, és módszeresen változtatják az algoritmusokat a takarítási folyamat során. És higgye el, az eredménnyel elégedett lesz. Ha fekete bútora van a lakásában, az infravörös érzékelők nehezen észlelhetik az akadályt, és enyhe ütközések jöhetnek létre. A robot azonban rugalmas érzékeny lökhárítóval van felszerelve, hogy megakadályozza a robot vagy az Ön otthoni bútorai károsodását. A robotporszívó áthalad az átjáró küszöbökön kb. 1-1,5 cm magasságig, valamint a normál szálsűrűségű szőnyegen kb. 1 cm magasságig. Ha nagyobb lakást, vagy 80 m²-nél nagyobb területet szeretne kitakarítani, javasoljuk, hogy a helyet több részre ossza fel és fokozatosan takarítsa ki. Vagy a helyiségeket takarítsa ki egyenként. Nagyobb terület egy tisztítási ciklusban történő takarítása esetén Ön rossz minőségű tisztítást kockáztat, és a takarítás után a robot nem tudja megfelelően megtalálni a töltőbázist.

Figyelmeztetés

A robot automatikusan fog takarítani az akkumulátor teljes kapacitása erejéig, majd leparkolja magát a töltőállomáson. Itt a leggyakrabban használt tisztítási programról van szó, amikor nincs szükség programozásra. A tisztítás megszakításához nyomja meg ismét a  gombot.

A robot nem léphet közvetlen érintkezésbe vízzel vagy más folyadékkal. Nem szolgál folyadékok felszívására, hanem kizárólag nedves feltörlésre, ezért a víztartályt a robotporszívó testétől távol tölts fel vízzel. Semmilyen esetben ne tisztítsa a robotot nedves ruhával, kizárólag szárazon.

Az első tisztítás során esetleg előforduló helyzetek és megoldásuk:

• Van a lakásában szőnyeg?

A feltörléskor a szőnyeget úgy kell rögzíteni, hogy a robot ne menjen rá a takarítás során. Ha a robotporszívóra a mop modul van ráhelyezve (víztartály moppal), és rámege a szőnyegre, ez a szőnyeg takarításának megszakításához vagy nem kívánt elmozdításához vezethet.

Megoldás: Használja a virtuális falat, és jelölje ki a robotporszívó számára azt a területet, ahova nem szabad mennie.

• Túl alacsony tere van a bútor alatt?

Előfordulhat, hogy a bútor alatti tér ugyanolyan magas, mint a porszívó magassága. Ezután lehetséges, hogy a robot a bútor alatti takarítás iránti igyekezetében beszorul alá és már nem tud visszajönni. Ugyanígy beszorulhat a falra akasztott radiátor alá is.

Megoldás: Javasoljuk, hogy előre mérje le a bútora alatti tér magasságát a lakásban, hogy az ilyen helyzetet megelőzze.

A porszívónak legalább 1 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a takarított térnek.

• Készülékektől vagy számítógépektől jövő szabadon lefektetett kábelei vannak a lakásban?

Ügyeljen arra, hogy a porszívó takarításkor ne érintkezzen a szabadon lefektetett kábelekkal. Megtörténhet, hogy az ilyen kábel feltekeredik és ez a csatlakoztatott készülék leesés miatti sérüléséhez is vezethet. Erre különösen hajlamosak a vékony kábelek.

Megoldás: A takarítás elkezdése előtt a padlóról távolítsa el a kábeleket, vagy jól takarja le őket.

• Vannak a lakásában átjáró fedőlapok vagy küszöbök?

Ha a fedőlap vagy a küszöb magassága vagy profilja különleges, előfordulhat, hogy az ilyen lapra való ráfutás után a víztartály leválik, és különválan fekve marad a padlón.

Megoldás: Javasoljuk, hogy határozza meg a takarítandó területet úgy, hogy a robot ne mehessen rá az átjáró fedőlapra vagy küszöbre.

• Közvetlen napfény süt be a szobájába?

Ha a közvetlen napfény éri a padlót, akkor az érzékelők akadályként értékelhetik ezt a helyet, és megszakíthatják a tisztítást.

Megoldás: Biztosítsa a szoba árnyékolását.

Az alapsomagolás tartalma



Robotporszívó



**Töltőbázis és
hálózati adapter**



Távírányító
(az elemek nem képezik
a csomagolás részét)



**Mop modul
víztartállyal**



**Cserélhető
tisztítófejek**



**AIRMAX
lamellás kefe**




HEPA szűrő
(a porszívóba helyezve)



2 oldalsó kefe



Virtuális fal
(az elemek nem képezik
a csomagolás részét)

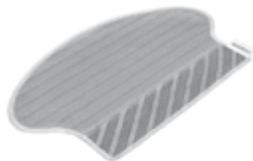

Aquamax Duo mop
(nedves törlés)



Mikroszálas mop
(száraz letörítés)




Kefe tisztításhoz
(a hulladék tartály része)


Az egyes modellek csomagolása kis mértékben eltérhet. Minden csomagolás részét képezi az útmutató.
A megfelelő felsorolás a konkrét modellnél található itt: www.robzone.hu

A porszívó leírása

A porszívó teste

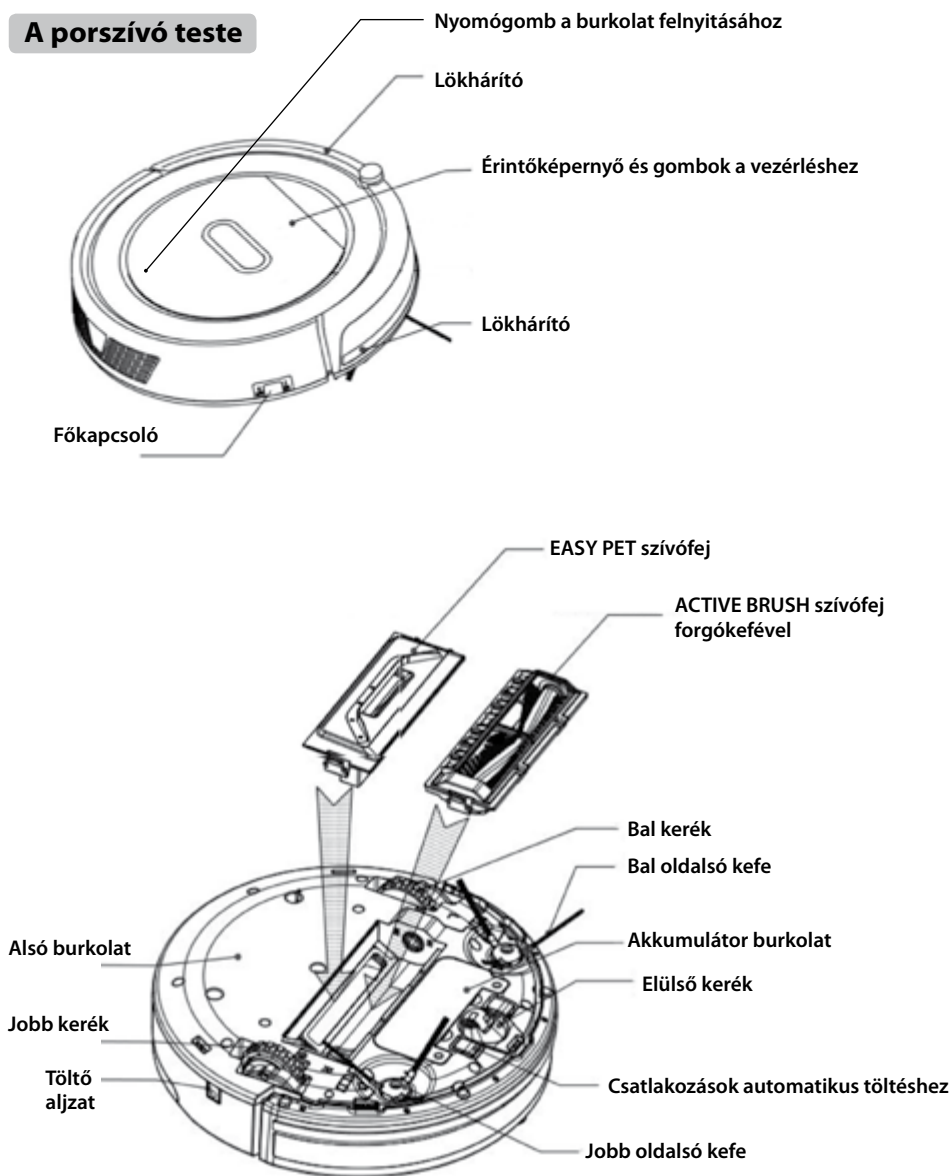

A porszívó érintőképernyője

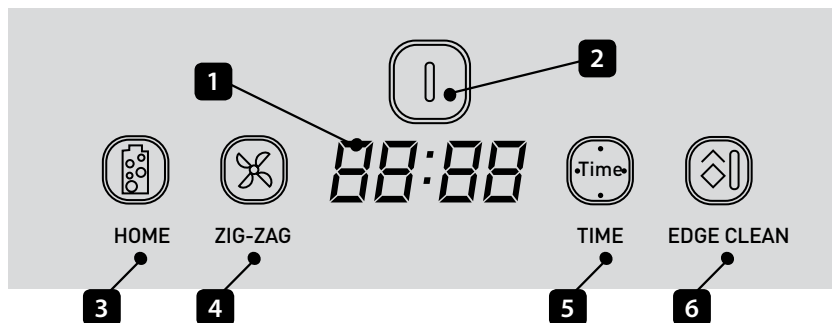

A kijelzőn lévő gombok:

1 Szimbólum **88:88**

A kijelzőn megjelenő numerikus szimbólumok jelzik az időbeállításokat, a töltési állapotot és a hibaüzenet kódokat, illetve a takarítási mód típusát számjegyekkel, betűkkel és jelekkel.

2 Nyomja meg a **PUSH** gombot a következő művelethez:

- A) az alvó üzemmódból a takarítási üzemmódba való átkapcsoláshoz. Ha a gombot három másodpercig lenyomva tartja, a robot porszívó visszakapcsol alvó üzemmódba.
- B) az időzítő beállításának megerősítéséhez, az takarítás időzítője üzemmódban.
- C) a takarítás elindításához a kiválasztott üzemmódban.

3 Nyomja meg a „HOME” gombot a következő művelethez:

- A) nyomja meg ezt a gombot a takarítási időzítő beállításakor a beállított érték növeléséhez.
- B) nyomja meg ezt a gombot a takarítási üzemmódban, és a robotporszívó visszatér a töltőállomáshoz.
- C) ez a gomb világít, ha a porszívó minden más üzemmódban keresi a töltőállványt.

4 Nyomja meg a „ZIG-ZAG” gombot a következő művelethez:

- A) nyomja meg ezt a gombot a takarítási időzítő beállításakor a beállított érték csökkentéséhez.
- B) a takarítás elindításához ZIG-ZAG üzemmódban.

5 Nyomja meg a „PLAN” gombot a következő művelethez:

- A) nyomja meg ezt a gombot a tényleges idő beállításához.
- B) nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercen át a takarítási időzítő beállításának elkezdéséhez/befejezéséhez.
- C) a gomb ismételt megnyomása a beállítás során megszakítja a műveletet.

6 Nyomja meg a „EDGE CLEAN” gombot a következő művelethez:


nyomja meg a gombot készenléti állapotban és elindul a sarkokban és a falak mentén történő takarítás.

7 Nyomja meg a „PUSH” gombot a következő művelethez:

nyomja meg a gombot a gyűjtőkosár nyitására/zárására.



Távírányító

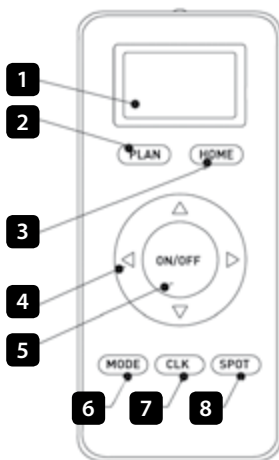

- 1 Kijelző
- 2 A PLAN gomb (az időzítő beállítása)
- 3 HOME gomb (automatikus töltés, a porszívó elkezd keresni az akkumulátor töltőállványát)
- 4 Irány gombok (kézi navigáció a porszívó mozgásához)
- 5 ON/OFF gomb (bekapcsolás/kikapcsolás)
- 6 MODE gomb (a takarítási üzemmód kiválasztása)
- 7 CLICK gomb (óra beállítása)
- 8 SPOT gomb (célzott takarítás)

A robotporszívót Ön a távvezérlővel vezérelheti. A távvezérlő használata előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva. Irányítsa a távirányítót a robotporszívóra, és nyomja meg a kívánt funkciót.

Megjegyzés: használat előtt a távvezérlőbe helyezzen be két AAA típusú elemet. Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

A robotporszívó használata

A robot hang beállítása

A robot hangjának beállításához magyar nyelvre használjon hármasszoros nyomógomb funkciót a képen látható módon. Az egyik kezével egyszerre nyomja meg a távirányító CLK és ON/OFF gombjait, majd a másik kezével nyomja meg közvetlenül a robotporszívó érintőképernyőjén található gombot.

A távirányítón található MODE gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet a robotján. A választás változását a távirányító kijelzőjén követheti.

1.MÓD-angol / 2. MÓD-cseh / 3.MÓD-magyar

ONN/OFF gombbal hagyja jóvá a választást.



Töltés

A robotporszívót a porszívó testében található akkumulátor látja el árammal. A takarítás befejezése után a robot maga keresi a töltőállványt és megkezdje a töltést. Az akkumulátor maximális élettartama érdekében tartsa be a robot rendszeres használatára vonatkozó ajánlásokat még a használat hosszabb megszakításakor is (pl. szabadságra utazás).


Javasoljuk, hogy a töltőállványt hagyja állandóan aktív állapotban, csatlakoztatva a hálózati csatlakozóhoz, és a robotporszívó a rendszeres tisztítás időközében parkoljon a töltőállványon. Az elektromos energia fogyasztás minimális. A töltőállvány optimális gondoskodást biztosít az akkumulátor számára, és a robotporszívó mindig készen áll a használatra.

Ha nem szeretné folyamatosan használni a töltőállványt, akkor a robot az egyes ciklusok között kikapcsolt állapotban is eltárolható. Miután a robot befejezte a takarítást, tölts fel teljesen az akkumulátort, majd kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolót. Ez az egyetlen módja annak, hogy a robotot további felhasználásra megőrizze anélkül, hogy károsítaná az akkumulátort.

1 A töltőállvány elhelyezése

Helyezze a töltőállványt a falhoz, és távolítsa el a tárgyakat mindkét oldalon 1 m távolságban, és 2 m-re az alap előtt, hogy a vezető sugár ne legyen zavarva az automatikus parkoláshoz.

Ha a vezető sugarakat megakadályozzák az állvány közelében elhelyezett tárgyak, a robot nem fogja tudni megtalálni a töltőállványt és megfelelően parkolni. A töltőállványt kétoldalas ragasztóval rögzítheti a padlóra.

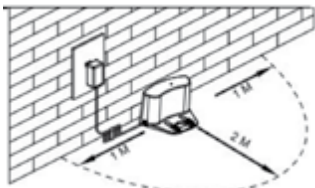

2 Ha a robot porszívó ki van kapcsolva, kapcsolja be a főkapcsolót.

(Ha a robotporszívó nem kap parancsot a következő 20 másodpercen belül, automatikusan alvó üzemmódba lép.)

Megj. A) Hagyja a főkapcsolót Bekapcsolt állásban, ha Kikapcsolt állásban van, a robotporszívó nem fog működni.

B) Ha a kapcsolót Kikapcsolt állásba váltja át, a takarítási időzítő üzemmódban beállított értékek törlődnek.

Vigyázat! Töltés előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló a Bekapcsolt állásban van-e. Ha Kikapcsolt állásban van, a robotporszívó nem töltődik fel.


3 A porszívó manuális töltése

A) A porszívó közvetlen töltése a hálózati adapteren át.


Először csatlakoztassa a hálózati adaptert a robotporszívó testén lévő megfelelő nyílásba, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert az aljzatba. Lásd az A ábrát.

B) A porszívó töltése a töltőállvány segítségével.

Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a töltőállomás megfelelő nyílásába, majd illessze be a hálózati adaptert a foglalatba, és a töltőállomás bekapcsol. Nyomja meg a távvezérlőn vagy a porszívó érintőképernyőjén lévő "HOME" gombot, és a robotporszívó automatikusan visszatér a töltőállványhoz, és elkezd töltődni. Lásd a B ábrát.

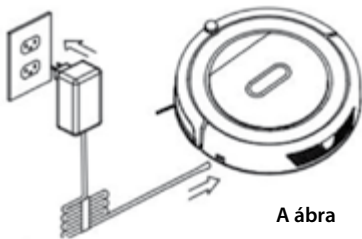

A ábra

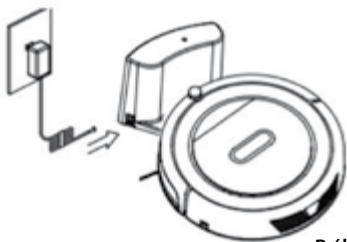

B ábra

4 Automatikus töltés

Ha a porszívó a takarítás során észleli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor automatikusan elkezd keresni a töltőállványt, hogy feltölthesse magát.

Ha a robotporszívót a töltőállványtól eltérő helyiségben takarít, nehezen találhatja meg a töltőállványt a takarítás után. Ezt követően a leggyakrabban a lemerülés után ott marad, ahol véglegesen kimerítette az akkumulátor-kapacitását. Ezután kézzel vigye át az állványra és hagyja feltölteni.

Általános utasítások a töltéshez

- Hagyja állandóan a töltőállványt a hálózatra csatlakoztatva, ha nincs bekapcsolva, akkor a robot porszívó nem lesz képes megtalálni és automatikusan feltölteni magát.
- Az akkumulátor töltése előtt a porszívó oldalán lévő főkapcsolónak bekapcsolt állapotban kell lennie.
- Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen tölts fel.
- Miután az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót lehet leg hamarabb hagyja feltöltődni.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a robotporszívót, akkor a porszívó oldalán lévő főkapcsolót kapcsolja a Ki állásba.
- A töltés során ne használja a robotporszívót.

Akkumulátor állapota a porszívó kijelzőjén

FULL	az akkumulátor teljesen fel van töltve
[]	az akkumulátor lemerült
	a töltés folyamatban van

Tippek az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására

- A) Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen tölts fel.
- B) Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót haladéktalanul tölts fel.
- C) Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, tölts fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja ki a robotkapcsolót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- D) Ha a robotporszívót három hónapnál hosszabb ideig nem használta, akkor tölts fel közvetlenül a hálózati adapterrel.
- E) Az egyes tisztítási ciklusok között a porszívót a hagyja töltőállványon, ez biztosítja az akkumulátor optimális teljesítményét.
- F) Soha ne hagyja bekapcsolva a robotporszívót lemerült állapotban! Ez az akkumulátor visszafordíthatatlan károsodásához vezethet. Ezért, ha a robot lemerül, hagyja, hogy automatikusan tölts fel magát a töltőállványon vagy tölts fel azonnal az adapterrel. A teljesen feltöltött robot a töltőállványon maradhat a további takarításra készen, vagy kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolóval, és tárolja a további felhasználásra.

Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás

1 Bekapcsolás

- A) Ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- B) Nyomja meg a **U** gombot a robotporszívón vagy az "ON/OFF" gombot a távirányítón és a porszívó elkezd a takarítást.

Megjegyzés: Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a **U** gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón, és a robotporszívó felébred az alvó üzemmódból. Nyomja meg a **U** gombot a robotporszívón vagy az "ON/OFF" gombot a távirányítón és a porszívó elkezd a takarítást.

2 Készenléti üzemmód

A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a robotporszívó be van kapcsolva és várja az Ön tisztító program kiválasztását. A folyamatban lévő takarítás megszakításához a nyugalmi állapotba nyomja meg a tisztítási módban a **U** gombot a robotporszívón vagy a távirányító ON/OFF gombját.

A robotporszívó megszakítja a takarítást, és készenléti állapotban marad.

3 Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód energiamegtakarításra szolgál, ha a robotporszívót hosszú ideig nem használja.

Az alvó üzemmódból a robot felébreszthető a **U** gomb megnyomásával a robotporszívón vagy az ON/OFF gomb megnyomásával a távirányítón. Ha a robotot készenléti állapotba szeretné állítani, tartsa lenyomva a robotporszívó **U** gombját 3 másodpercig, különben automatikusan átmegy alvó üzemmódba, ha nem kap parancsot több mint 60 másodpercen át. Az üzemmód nem aktiválódik, ha a robot a hálózathoz csatlakozik vagy a töltőállványban helyezkedik el.

4 Kikapcsolás


A robot teljes kikapcsolásához kapcsolja át a porszívó testének oldalán lévő hálózati kapcsolót „OFF”/Kikapcsolva állásba.

X Automata takarítás

A robotporszívó automatikusan takarítja a helyiséget és ön maga határozza meg a takarítás leghatékonyabb módját.

Ez a leggyakrabban használt takarítási üzemmód.


E módszer során a a szükség szerint különböző takarítási algoritmusokat váltakoztat.

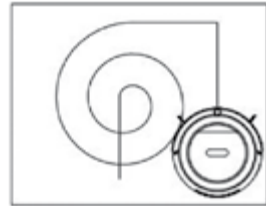

X Célzott takarítás

A robotporszívó több időt tölt el az Ön által kiválasztott, sokkal szennyezettebb helyen.

- Ha Ön az automata tisztításhoz külön szívófejet használ, mielőtt a robotporszívó nagyobb mennyiségű szennyeződést tartalmazó helyet észlel, spirális mozgással kezd takarítani, hogy tökéletesen tisztítsa meg a szennyezett felületet.
- Ha forgó kefésszívófejet használ, akkor a távirányító "SPOT" gombjának megnyomásával ezt az üzemmódot külön kell elindítani a szennyezettebb terület azonos típusú takarításához.

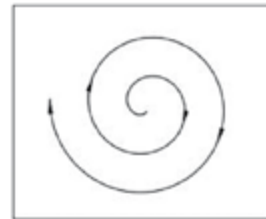


X Sarkok takarítása

Ebben az üzemmódban a robotporszívó a helyiség falai vagy a bútor szélei mentén takarít, és alaposan kisépri a sarkokat.




X ZIG- ZAG takarítás

Nagyméretű, bútor nélküli felületek takarítására alkalmas. A robot egyenes vonalban mozog, hogy a lehető leggyorsabban lefedje az egész felületet. Ha egy akadályt észlel, az irányát körülbelül 45 fokkal megváltoztatja.

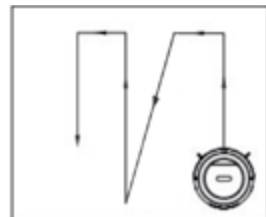

X Automata takarítási üzemmód

Az időzítő beállítása után, a robotporszívó minden nap elhagyja a töltőállomást a beállított időben, és elindítja az automatikus takarítást. Csak száraz takarításkor javasoljuk alkalmazni. Vagy a víztartályt közvetlenül az időzített takarítás elkezdése előtt töltsse fel.

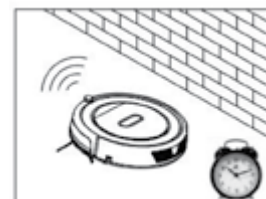

Manuális üzemmód kiválasztása a folyamatban lévő takarítás során

A folyamatban lévő takarítás során szükség szerint 4 különböző típusú takarítási üzemmódot választhat: SPOT/AUTO/EDGE CLEAN/ZIG -ZAG

Indítsa el a robotporszívót az automatikus takarításhoz a **1** gomb segítségével a porszívó érintőképernyőjén vagy az ON/OFF gombbal a távirányítón. Amint a porszívó elindul és elkezd a takarítást, a **távvezérlő** MODE gombjával kiválaszthatja a különböző takarítási üzemmódokat.


1 SPOT/Céltzott takarítás

Nyomja meg a MODE gombot 1-szer – a porszívó a SPOT üzemmódban kezd el takarítani, a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó kijelzőjén mint 1111. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.

Ez a céltzott takarítás jobban megfelel a szennyezettebb helyekre vagy kis helyi szennyezettségű felületekre (például kiömlött szemét). A robot kb. 1 m²-es területet kezd takarítani köröző mozgással a spirális irányban 1,5 percen át.

Megjegyzés:

- A SPOT különálló takarítási üzemmódot szintén közvetlenül a „SPOT” gomb megnyomásával lehet elindítani a távirányítón.
- Ha a robotporszívó külön szívófejjel porszívózik, az ilyen típusú tisztítást magától az automatikus takarítóprogramba sorolhatja, ha szennyezettebb padlófelülettel találkozok.

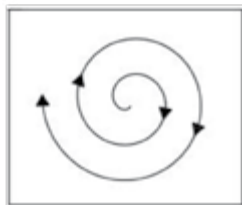


2 AUTO/Automatikus takarítás

Nyomja meg a MODE gombot 2-szer – a porszívó a AUTO üzemmódban kezd el takarítani, a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó kijelzőjén mint 2222. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.

Ebben az üzemmódban a robotporszívó a helyiséget automatikusan takarítja. Önmaga választja ki a legalkalmasabb eljárást a környezet típusa szerint.

Megjegyzés:

Az automatikus takarítási üzemmódot elindíthatja a **1** gomb megnyomásával a robotporszívón vagy az „ON/OFF” gomb megnyomásával a távirányítón.

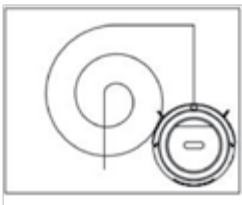

3 EDGE/A sarkokban és a falak mentén történő takarítás

Nyomja meg a MODE gombot 3-szor – a porszívó az EDGE üzemmódban kezd el takarítani, a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó kijelzőjén mint 3333. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.

Ebben az üzemmódban a robotporszívó a takarítást a falak vagy bútorok mentén végzi el.


Megjegyzés: A sarkokban és falak mentén történő takarítást elindíthatja a robot porszívón lévő "EDGE CLEAN" gomb megnyomásával.



4 ZIG- ZAG takarítás

Nyomja meg a MODE gombot 4-szer – a porszívó az EDGE üzemmódban kezd el takarítani, a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó kijelzőjén mint 4444. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.

Ha akadályok és bútorok nélküli nagyobb helyiség takarítására van szüksége, válassza ezt az üzemmódot.

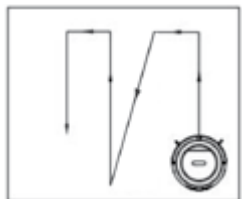

Takarítási időzítő

A takarítási időzítő segítségével állíthatja be a porszívó késleltetett indítását. A robotporszívó automatikusan egy kiválasztott időben, a hét minden napján kezdi el a tisztítást.

Vigyázat! Soha ne használja a takarítás késleltetett indítását a nedves takarításhoz, amikor a tartály vízzel van feltöltve. Ez a padló túlzott benedvesítését eredményezheti a töltőállvány körül.

Az időzítő beállítása (késleltetett indítás)

A robotporszívó csak készenléti üzemmódban vagy töltési üzemmódban programozható. Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a **1** gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón az átkapcsoláshoz a készenléti üzemmódba.

Az időzítő beállítása előtt először állítsa be a valós időt a robot és a távvezérlő érintőképernyőjén.

A valós idő beállítása

A) A valós idő beállítása a robotporszívón

Röviden nyomja meg a "PLAN" gombot, és az valós idő megjelenik a robotporszívó érintőképernyőjén, és a bal első két számjegy villogni kezd. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "ZIG-ZAG" gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a **1** gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "ZIG-ZAG" gombot az érték csökkentéséhez. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a **1** gombot.

A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "ZIG-ZAG" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

Nyomja meg a "PLAN" gombot az időbeállítási üzemmódból való kilépéshez. (Ha az idő beállításakor megnyomja a "PLAN" gombot, a tárolt értékek nem kerülnek mentésre.)

B) A valós idő beállítása a távirányítón

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a „CLK” gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt óra értéket. A jobbra nyíl megnyomásával átmegy a percek beállítására. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a „CLK” gombot. A távirányítónak a porszívóval való megfelelő működéséhez mindkét eszközön ugyanazt az időt kell beállítani.

A takarítási időzítő beállítása

A) A takarítási időzítő beállítása a robotporszívón

Most beállítja azt az időt, amikor a porszívó saját maga elindítja az automatikus takarítást a hét minden napján.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PLAN" gombot 3 másodpercig. A "00:00" felirat jelenik meg a robotporszívó kijelzőjén, és villogni kezd baloldalt az első két számjegy az óra beállításához. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "ZIG-ZAG" gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a **1** gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "ZIG-ZAG" gombot az érték csökkentéséhez. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a **1** gombot. Néhány másodpercen belül a takarításra beállított időzítő kijelzése a valós időre változik. A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "ZIG-ZAG" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

Az Ön által beállított időben a robot a hét minden napján takarítást fog végezni.

TIP A beállított adatok ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a porszívó érintőképernyője megjeleníti azt az időpontot, amikor a porszívó elkezdheti a takarítást.

B) Az időzítő beállítása a távirányítón

A távirányítón a késleltetett indítás késleltetesként van beállítva a valós időhöz képest. Az a késleltetés, amely után a robotos porszívó elkezd a takarítást, 30 percen át állítható be.

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a „PLAN” gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt időbeni késleltetést. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a „ON/OFF” gombot. Ha a beállítás helyesen történt, rövid hangjelzés hallható.

Ahhoz, hogy az időzítő megfelelően működjön, ugyanazt az időt kell beállítani a távirányítón és a porszívón egyszerre.

Példa: Ha éppen reggel 9:00 óra van, és Ön beállítja a 6:30 késleltetést, akkor a robotporszívó 6 óra és 30 perccel az időzítő beállítása után, azaz délután 15:30-kor kezd el a takarítást, és ez az időzített adat a beállítás elmentése után megjelenik a porszívó kijelzőjén is. Ha a főkapcsolót a robotporszívón bekapcsolva hagyja, ugyanaz a takarítás megismétlődik minden nap 15:30-kor a töltés után.

TIP Az időzítő helyes beállításának ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a robot érintőképernyője megjeleníti a beállított időzítőt, azaz hány órák kezd a porszívó takarítást. Ez az adat néhány másodperc múlva automatikusan átvált a valós időre.

Az időzítés törlése

Az időzítő törléséhez állítsa be a porszívó érintőkijelzőn a 00:00 nullás értékeket.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PLAN" gombot 3 másodpercig. A robotporszívó kijelzőjén villogni kezd baloldalt az első két számjegy az óra beállításához. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "ZIG-ZAG" gombot az érték csökkentéséhez és állítsa be a 00 értéket.

Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a  gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "ZIG-ZAG" gombot az érték csökkentéséhez és állítsa be a 00 értéket. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a  gombot. Néhány másodpercen belül a takarításra beállított időzítő kijelzése a valós időre változik. A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "ZIG-ZAG" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

TIP A beállított adatok ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a porszívó érintőképernyője megjeleníti a 00:00 időt. Ekkor az időzítő nincs beállítva.

IR érzékelők

A robotporszívó számos érzékelővel van ellátva, amelyek segítik a térben való tájékozódásban, és befolyásolják a bútorok vagy falak körüli mozgását is.

Ügyeljünk a fekete bútorra. Ha sötét bútorok vagy falak vannak a helyiségben, akkor lehet, hogy az infravörös sugár nem tükröződik megfelelően a lökhárító érzékelőiben, és a porszívó ilyen esetben visszapattan az akadályról a rugós lökhárítóval. Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha a porszívó előtt egy keskeny akadály (pl. egy székláb) van. Ezekben az esetekben nem a porszívó hibás működéséről van szó, hanem ez egy szerkezeti jellemző vonás, és ez normális jelenség.

Porszívózási típusok

A padló típusától függően szükség esetén kiválaszthatja és megváltoztathatja a szívófej típusát. Ha sima padlója van vagy a robotot feltörlésre alkalmazza, használjon különálló EASY PET szívófejet a maximális takarítási hatás érdekében. Ha a robot csak porszívózni fog és a szőnyegek porszívózása szükséges, használja az ACTIVE BRUSH forgó kefével ellátott fejet. Ha a porszívó csak porszívózni fog és szőnyeget szeretne porszívózni, használja az ACTIVE BRUSH rotációs kefé, vagy az AIRMAX lamellás kefé.

EASY PET szívófej

- sima padló, fa és laminált padló és feltörlési üzemmódban
- állati szőrök takarítása

TIP E különálló szívófej kiválasztása akkor ideális, ha a háztartás valamelyik tagjának hosszú haja van vagy szőrös kedvenc állattal is él Önökkel. E típusú szívófej forgókefe nélküli, erős szívással minden gond nélkül eltávolítja a hajcsomókat vagy az állatszőr csomókat, és így nem igényli a nehéz hajtástíztást a kefe karbantartásakor.

ACTIVE BRUSH szívófej forgókefével

- szennyezettebb sima padló, pl. megszáradt szennyeződésekkel
- szőnyegek

10 000 AIRMAX TECHNOLOGY


Extra hatékony porszívózás. Csak rövid szálú szőnyeg és sima padlóra felel meg.

A speciális lamellás kefé helyezze az Active brush szívó fejbe a sörtés forgó kefe helyére a szívófejet a robot alvázába helyezze.

A tisztító fejek cseréje

- Nyomja be a nyomógombot, hogy kiadja a fejet, és cserélje ki a szívófejet
 - A zár külső nyílásába helyezzen csavarhúzó, vagy más tárgyat és a zárat lazítsa meg felfelé
 - Távolítsa el a rácsot
 - Lazítsa meg a kefe zárját a jobb oldalon és cserélje ki a kefé
- Részletes utasítás megtalálható a

<https://www.robzone.hu/mindent-a-vasarlasrol/hasznalati-utmutatok-a-porszivokhoz/>

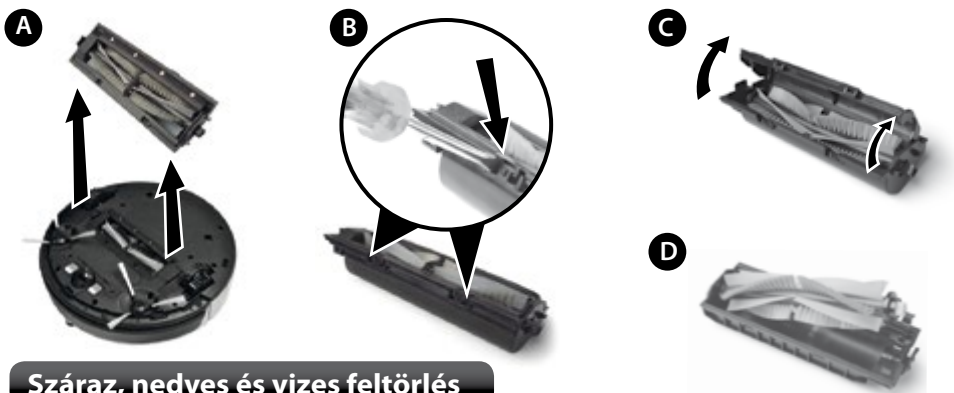


Száraz, nedves és vizes feltörlés

A DUORO XCLEAN robotporszívó két különféle moppal van ellátva vizes, száraz és nedves feltörlésre, valamint víztartállyal rendelkező mopos modullal. A padló feltörlésekor mindig fel kell erősíteni a mopot a mopoló modulra. Győződjön meg arról, hogy a takarítandó területen sehol nincs olyan szőnyeg, magas küszöb vagy ajtóátjáró takaróléc, ahol a mopos robot megakadhat.

Vigyázat: Mopot soha ne használja szőnyeget tartalmazó helyiségekben.

A vizes és nedves feltörlés esetén soha ne használja a késleltetett indítási funkciót, hogy elkerülje a padló túlzott benedvesítését a töltőállvány körül.

A. A mopos modul és a mop felszerelése

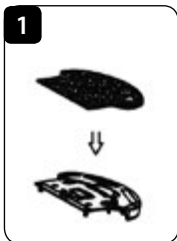

1. A mop felszerelése

Csatlakoztassa a mopot a mop modul alsó részéhez egy speciális száraz cipzár segítségével, és győződjön meg róla, hogy a mop szorosan csatlakozik-e. Ld. 1. ábra. 1 A mopot aszerint válassza, hogy a robot szárazon vagy nedvesen fog-e feltörölni.

2. A moppal rendelkező mopoló modul felhelyezése a porszívó testére. Fordítsa meg a porszívót és helyezze rá a mop tartót a robotporszívó testére úgy, hogy a mop tartón lévő kiemelkedéseket beilleszti a robotporszívó testében lévő csatlakozási pontokba. Helyezze fel a mopos modult a robot alsó részére, ld. 2. ábra

Száraz és nedves feltörlés

Száraz törléshez válassza ki a mikroszálas mopot és csatlakoztassa a mopos modulhoz. A tartály ne töltse meg vízzel! A tartály ez esetben üres marad és csak a mop hordozójaként szolgál. A modult rögzítse a robot alsó részére.

A padló nedves törléséhez először alaposan nedvesítse be a mopot, közepesen nyomkodja ki és rögzítse a mopos modulhoz.

Vizes törlés

- 1 Először távolítsa el a mop tartóját a víztartályról a porszívó testéről, majd töltse fel a tartályt vízzel. Soha ne töltse fel a tartályt vagy nedvesítse meg a mopot, amikor a porszívóhoz csatlakozik, ez károsíthatja a készüléket.
- 2 Rögzítse a mopot a tartóra. A mopot előre beáztathatja vízbe vagy egy kedvelt mosószer keverékbe (ezt azonban soha nem öntse a tartályba).
- 3 Nyissa ki a tartály töltőnyílását. Töltse fel a tartályt vízzel. Ne használjon 30°C-nál melegebb vizet. A töltés jobban megy kisebb vízszugárral. A légbuborékok eltávolításához és a tartály teljes térfogatának kihasználásához szükség szerint döntse meg. Zárja le a tartály megtöltésére szolgáló nyílást.
- 4 Mielőtt a mopot a robotporszívó testére helyezné, győződjön meg róla, hogy a nem maradt-e víz a tartón.
- 5 Helyezze rá a mop tartót a robotporszívó testére úgy, hogy a mop tartón lévő kiemelkedéseket beilleszti a robotporszívó testében lévő csatlakozási pontokba és az egész mop modult erősen nyomja a robot alvázához.
- 6 Helyezze fel az EASY PET szívófejet (forgó kefe nélkül), amely a megfelelő feltörési működéshez szükséges.



TIP • A jobb működés érdekében a mopot a feltörés előtt vízbe áztathatja és enyhén kinyomkodhatja, majd csak ezután csatlakoztathatja a mopos

- A padló nedves feltörése hatékonyságának növelése érdekében áztassa be a mopot padlóra való mosószer tartalmazó vízbe. A mopot a használat előtt enyhén nyomkodja ki.

- Ha a feltörés befejezése után marad víz a tartályban, öntse ki.



Vizet csak a mopos modulban lévő kijelölt víztartályba öntsön, soha ne öntsön vizet a porszívó más részeibe, ami kockáztatja a robotelektronika maradandó károsodását.



Virtuális fal

A virtuális fal létrehoz egy láthatatlan falat, amelyen keresztül a robotporszívó nem megy át. A virtuális fal segítségével megakadályozható, hogy a robotporszívó elhagyja azt a helyiséget, amelyben takarítás történik (helyezze az ajtókeretbe), vagy hogy megvédje a törékeny tárgyakat a robot porszívóval való érintkezéstől. A virtuális fal akár 4 méter hosszúságú láthatatlan falat tud létrehozni.



1 Miután behelyezte az elemeket, kapcsolja a virtuális falon lévő kapcsolót ON állásba.

2 Tegye a virtuális falat az Ön által kiválasztott helyre. ●■■■▶ Irányítsa a virtuális falat úgy, hogy a jel abba az irányba fordítsa, amerre a mesterséges falat Ön kialakítani kívánja. Ha nem használja a virtuális falat, kapcsolja ki a főkapcsolót OFF állásba.

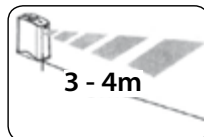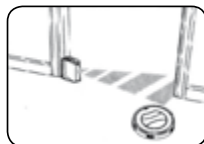

Karbantartás

A gyűjtőkosár könnyű tisztítása



Gyűjtőkosár

Fő finom szűrő

Fogantyú

Hulladék tartály

HEPA szűrő

HEPA szűrő tömítés

Rendszeresen ürítse ki a gyűjtőkosarat a nagyobb takarítási hatékonyság érdekében. Szükség esetén a gyűjtőkosarat folyó vízzel le lehet mosni. Távolítsa el a hepa szűrőt a gyűjtőkosár mosása előtt.

! Használat előtt egyszerűen öblítse le a hulladéktartályt vízzel, hogy megakadályozza a por felkavarását és a másodlagos levegő szennyeződést. A mosás után hagyja a kosarat megszáradni vagy alaposan szárítsa meg. A Hepa szűrőt csak a jól megszáradt hulladéktartályba helyezze vissza.

Tisztítsa ki a gyűjtőtartályt ideális esetben minden használat előtt, vagy mindig, ha tele van. Járjon el az alábbi képek szerint..



A porszívó felületének tisztítása

A robotporszívóról letörölhető a port egy száraz vagy nedves ruhával. Soha ne mossa le a robotporszívót vízzel vagy vizes ruhával. A folyadék vagy nedvesség behatolhat a készülékbe, ami tartós károsodást okozhat a robot elektronikájában.

Szűrők tisztítása


TIP A tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen növelik a takarítás minőségét.

A) Kb. 15-30 nap elteltével tisztítsa meg a HEPA szűrőt ecsettel.

B) Mind a fő, mind a HEPA szűrő szükség esetén újra cserélhető.


A HEPA szűrő cseréjekor ne dobja le a HEPA szűrő körüli tömítést.

A HEPA SZŰRŐT SOHA NE MOSSA VÍZZEL. A HEPA szűrő élettartama körülbelül 1 év. NE HASZNÁLJA A ROBOTPORSZÍVÓT HEPA SZŰRŐ NÉLKÜL.

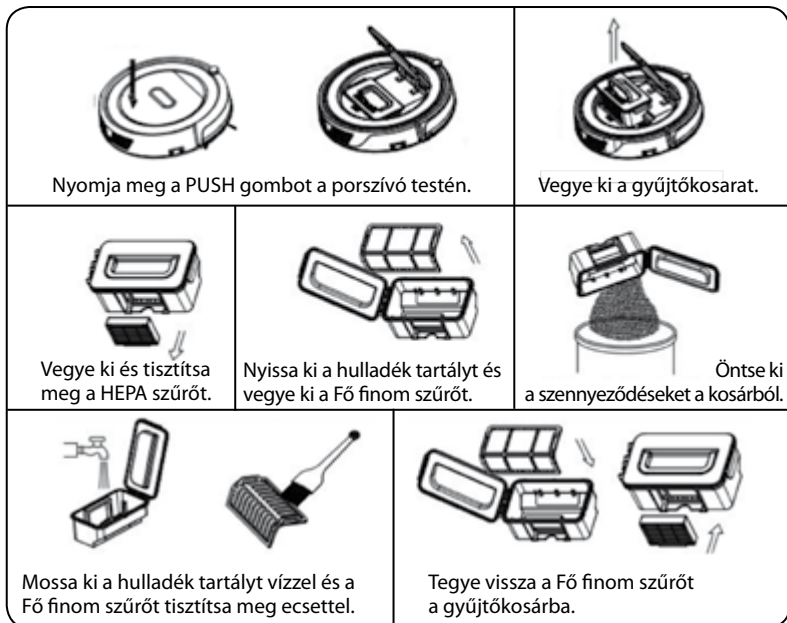


A kerekek és az érzékelők tisztítása

Finoman törölje meg a kerekeket és érzékelőket egy ruhával vagy ecsettel. A kerekekről tisztítsa le a feltekeredett hajat és szennyeződést.

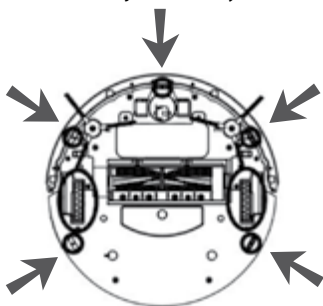


A töltő érintkezők tisztítása

Finoman törölje le a töltés érintkezőket a robotporszívón és a töltőállványon ruhával vagy kefével.

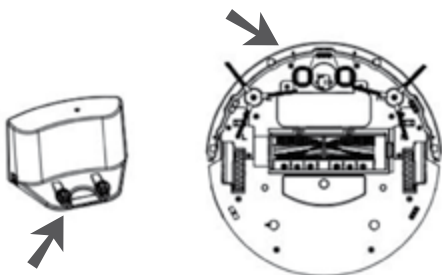


Az oldalsó kefék tisztítása

- Ellenőrizze az oldalsó keféket, nem sérültek-e, vagy nem tapadt-e szennyeződés rájuk.
- Tisztítsa meg az oldalsó keféket egy ruhával.
- Ha az oldalkefék hullámosak vagy ráncosak, vegye ki őket, és forró vízbe 5 másodpercre áztassa be őket.
- Ha az oldalsó kefék helyrehozhatatlanul sérültek, cserélje ki őket egy újakra. Vegye ki őket felfelé húzással, tegye vissza lefelé tolással.

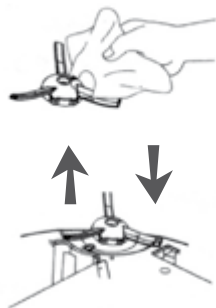

Az EASY PET szívófej és a porérzékelő tisztítása

Távolítsa el a külön EASY PET szívófejet a robotporszívóból, és tisztítsa meg a szívó nyílást és a porérzékelőt egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint.

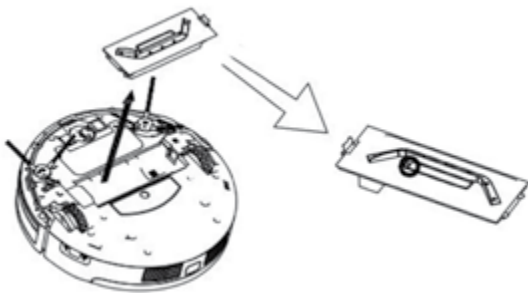


Engedje el a zárat a cserélhető fej jobb oldalán lévő biztosító megnyomásával, és finoman jobbra húzva csúsztassa ki a biztonsági reteszeket. Ezután a fej szabadon kivehető. A fej visszahelyezése a porszívóba, fordított sorrendben történik. Először csúsztassa be a biztonsági reteszeket az egyik oldalon, majd nyomja be a zár helyét úgy, hogy a zár retesze ugorjon be a helyére.

Vigyázat! A porérzékelő nem kerülhet érintkezésbe vízzel!


A víztartály tisztítása

- Abban az esetben, ha Önnél kemény víz van, eltömődhet a légtelenítő csatorna, amelyet könnyen meg lehet tisztítani vékony, hosszú tűvel.
- Minden letöltést követően öblítse ki a víztartályt, és hagyja megszáradni a mopot.
- Ha Önnél kemény víz van, előfordulhat, hogy a tartályban lévő víz megnehezíti a mop benedvesítését a letöltés során. Vízkötlenítse a tartályt erre a célra szolgáló termékkel, vagy ecetes vízzel.

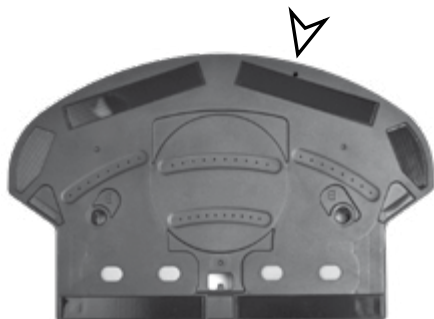


Tisztító fej forgókefével


Vegye ki a forgókefével ellátott részt Távolítsa el a kefe alkatrészét és tisztítsa meg a kefét és a fedelét is egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint. A rátekeredett haj eltávolításához óvatosan használhat ollót.

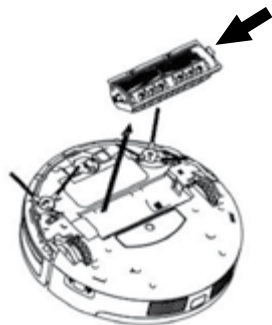

- A) Nyomja be a kis csőrt, hogy kiadja a fejet, és a fejet vegye ki.

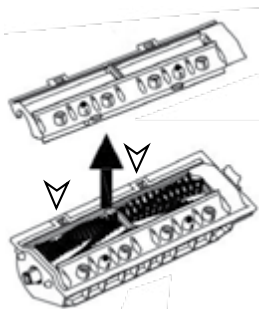


- B) Húzással kattintsa ki a kis zárat és tegye szabaddá a rácsot.

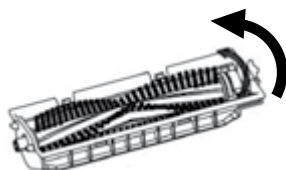

- C) Hajtsa ki a biztonsági reteszt.

Megjegyzés: A kefe helyére történő visszahelyezésekor tartsa be az alkatrészek behelyezésének megfelelő sorrendjét.

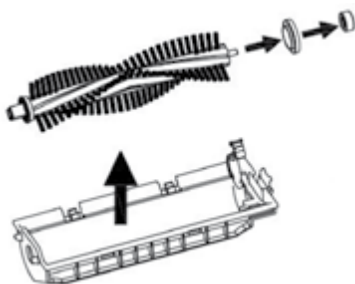

- D) Vegye ki a kefét, és tisztítsa meg a portól és a szennyeződésektől.

A mopok karbantartása

A mopok kimoshatók automata mosógépben, finom ruhára szolgáló programban, 30 oC-os vízben. A mosás után javasoljuk, hogy a mopot egyenesítse ki és hagyja megszáradni egy vízszintes felületen.

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

- A) Csavarja ki az akkumulátor fedél két csavarját
 - B) Vegye le az akkumulátor fedelét.
 - C) Vegye ki az akkumulátort az akkumulátor két oldalán található két szalag segítségével.
 - D) Csatlakoztassa szét az akkumulátort a robot porszívó testéhez csatlakoztató konnektorokat.
 - E) Helyezze be az új akkumulátort
 - F) Csatlakoztassa össze a konnektorokat.
 - G) Tegye vissza az akkumulátort a helyére és ellenőrizze, hogy nem csípődött-e bele az oldalsó kefe.
 - H) Csavarja vissza az akkumulátor fedél két csavarját
- Megj. Csak a robotporszívó gyártója és forgalmazója által jóváhagyott akkukat használja.

Műszaki adatok

Átmérő	340 mm
Magasság	100 mm
Súly	3,5 kg
Akkumulátor feszültség	14,4 V
Az összegyűjtött szennyeződések térfogata	1 literig
A töltés módja	automata/manuális
Tisztítási üzemmódok	Automatikus, célzott takarítás, a sarkok és a falak mentén történő takarítására ZIG-ZAG, időzített takarítás
Töltési idő	4 - 6 óra
Takarítás időtartama	80 - 90 perc
Zajszint	60 70 dB
Akkumulátor típusa	Li-Ion 2600 mAh

Problémamegoldás

Hibakód	Ok	Megoldás
AUBF	A szívónyílás eltömődése	Kérem, tisztítsa ki a szívónyílást
AUBN	Rosszul behelyezett gyűjtőkosár, vagy egyáltalán nincs behelyezve.	Csúsztassa be a kosarat a porszívóba.
E1xx - E3xx	Az ütközés-érzékelő hibája	Próbálja ki az elülső lökhárító érzékenységet.
E4xx – E9xx Eaxx - Efx	A kerekek vagy az ütközés-érzékelők hibája A padlószenzorok a leesés vagy akadály veszélyét jelzik.	Helyezze a robotos porszívót egyenes padlóra, és ellenőrizze vagy tisztítsa meg az első lökhárítót.
Exx1-Exx9 ExxA – ExxF	A lökhárító érzékelők akadályt jeleznek.	Tisztítsa meg a padló érzékelő lencséit a porszívó alján és tisztítsa meg a lökhárítót.
Ex1x-Ex9x ExAx- ExFx	A lökhárító érzékelők akadályt jeleznek.	Tisztítsa meg a lökhárítót.
L01x	A szívómotor túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy a szívás be van-e kapcsolva, és ürítse ki a szemetet.
L0x1- L0x9 L0xA -L0xF	A kerekek valamelyikének túlterhelése, vagy az oldalsó kefék túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy a kerekek vagy oldalsó kefék nincsenek-e elakadva, vagy idegen tárgyak nem tekeredtek-e rájuk.
L02X	A forgókefe túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy a kefe nincs-e elakadva, vagy idegen tárgyak nem tekeredtek-e rá.

Ha az ajánlott eljárás nem oldja meg a problémát, és a hibakód nem tűnik el, tegye a következőket:

- Állítsa vissza a robotporszívót úgy, hogy kikapcsolja és újra bekapcsolja a főkapcsolót.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy egy hivatalos szervizhez.
- Az elérhetőséget itt találja: www.robzone.hu

www.robzone.hu

Forgalmazó:
RobZone Europe
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Csehország

Gyártva Kínában



Li - Ion

