

DUORO®

XCLEAN 4.0 | ROBOTIC VACUUM CLEANER
WITH WET MOPPING

HU



RobZone®

Tartalom

Ajánlások és figyelmeztetések az első használat során

A biztonságos használat szabályai	3
A csomagolás tartalma	4
A hang-figyelmeztetések listája	4
Hogyan kezdjük el	5

A porszívó és tartozékainak leírása

A porszívó leírása	6
Távirányító	7
A porszívó érintőképernyője	8

A robotporszívó használata

A robot hang beállítása	9
Töltés	9, 10
A porszívó vezérlése (Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás)	11
Tisztítási üzemmódok	11
A takarítási üzemmód manuális kiválasztása	11
Tisztítási időzítő	13
Érzékelők	15
A porszívózás és törlés típusai	16, 17
Terület kijelölése mágneses szalaggal	18
 Mobil alkalmazások	18

Karbantartás

A gyűjtőkosár tisztítása	18
A kerekek, érzékelők és szűrők tisztítása	19
Az oldalkefék, a víztartály és a szívófej tisztítása	20
A forgókefés és víztartályos fej tisztítása/ Akkumulátor	21
Akkumulátor	21

Problémamegoldás
Műszaki paraméterek

Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE DUORO XCLEAN 4.0 porszívót.

Kérjük, olvassa el a "Biztonságos használat szabályai" című fejezetet, mielőtt használatba venné a robot porszívót.

HU

A biztonságos használat szabályai

Mielőtt a robotporszívót használná, kérjük, olvassa el alaposan a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes általános biztonsági előírást.

! A robotporszívó kizárólag beltéri használatra szolgál. Soha ne használja külső térben. Ez a robotporszívó nem szolgál folyadékok felszívására! Használat előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót. Őrizze meg ezt a használati útmutatót. Tartsa be az útmutatóban szereplő szabályokat a robot porszívó károsodása vagy az Ön megsérülése kockázatának csökkentése érdekében.

Ajánlás

Amennyiben téli hónapokban vásárolta meg a porszívót vagy hideg időben szállította, javasoljuk, hogy a robotot hagyja először szobahőmérsékletre felmelegedni, mielőtt elindítja. Ezzel megakadályozza az elektronika károsodását a hideg levegő hatására beállt kondenzáció miatt.

Figyelmeztetés

- 1** Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a levegő páratartalma, vagy ahol megtörténhet a műszerfal vízzel való érintkezése. Ne mossa le a porszívót vízzel.
- 2** Használat előtt távolítsa el a porszívó elérhetőségéből az olyan tárgyakat, amelyekben kárt tehetne (üveg, textil, papír stb.), feltekerhetné az oldalsó kefékre, vagy azokkal eltömíthetné a szívónyílást. Amikor először használja, javasoljuk, hogy a porszívó monitorja észlelje az esetleges buktatókat a lakásban (a bútorok vagy fűtőtestek nem megfelelő magassága, amely alatt a porszívó elakadhat, problémás küszöbök vagy átjáró lapok, helytelenül helyezett szőnyeg stb.). A további porszívózáshoz a megállapított helyeket biztosítsa úgy, hogy a porszívónak velük már nem lenne problémája, és tökéletes padlótakarítást végezhetne.
- 3** A robotporszívó szétszerelését vagy javítását csak szakképzett szakember végezheti el egy hivatalos szakműhelyben.
- 4** Kizárólag a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja a töltéshez. A nem eredeti tartozékok használata a robotporszívó károsodásához, áramütéshez vagy tűz okozásához vezethet.
- 5** Ne érintse meg nedves kézzel azokat a részeket, amelyek az elektromos hálózathoz vannak kötve.
- 6** Kerülje a testrészek és ruhák érintkezését a robotporszívó kerekeivel.
- 7** Ne használja a robotporszívót bármilyen éghető anyagok közelében.
- 8** Ne indítsa el a takarítási programokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapteren keresztül töltődik.
- 9** Ne feszítse ki, vagy ne terhelje túl a hálózati adapter kábelét.
- 10** Ne üljön robotos porszívóra és ne helyezzen rá más tárgyakat.
- 11** Ne használja a robotporszívót megemelt területeken, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.).
- 12** Amennyiben a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- 13** Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor mindkét pólusa megfelelően van-e csatlakoztatva.
- 14** Tájékoztassa az összes lakótársat a robotporszívó használatáról az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- 15** Ne használja a robot porszívót, ha a gyűjtőkosara tele van, ürítse ki rendszeresen a kosarat.
- 16** A robotporszívót 0 - 40 °C közötti hőmérsékleten használja. Ne helyezze el a robotporszívót magas hőmérsékletű helyekre.
- 17** A robotporszívó eltávolítása vagy újrahasznosítása előtt távolítsa el belőle az akkumulátort.
- 18** Csatlakoztassa le a robot porszívót a hálózati adatterről, mielőtt kivenné az akkumulátort.
- 19** A használt akkumulátort adja le a kijelölt helyeken.

Megj. Ne engedje meg, hogy a robotporszívót gyermekek használják, még felnőtt elügyelete mellett sem.

Az csomagolás tartalma



Robotporszívó



**Töltőbázis és
hálózati adapter**



Távírányító
(az elemek nem képezik
a csomagolás részét)



**Mop modul
víztartállyal**



**Cserélhető
tisztítófejek**



**AIRMAX
lamellás kefe**




HEPA szűrő
(a porszívóba helyezésre)



2 oldalsó kefe



**Mágneses
szalag 100 cm**

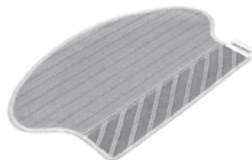

Aquamax Duo mop
(nedves törlés)



Mikroszálas mop
(száraz letörés)



Kefe tisztításhoz
(a hulladék tartály része)

Az egyes modellek csomagolása kis mértékben eltérhet. Minden csomagolás részét képezi az útmutató.
A megfelelő felsorolás a konkrét modellnél található itt: www.robzone.hu

A hang-figyelmeztetések listája

Várjon, feldolgozom az utasítást
Kérem, tölts fel az akkumulátort
A töltés elkezdődött
A töltés befejeződött
Kérem, kapcsolja be a főkapcsolót
Tege a porszívót a padlóra
Kérem, ellenőrizze a meghajtó-kerekeket
Kérem, illessze vissza a hulladék tartályt
Kérem, ellenőrizze az oldalsó keféket
Kérem, tisztítsa ki a szívónyílást

HU

Hogyan kezdjük

1. Távolítsuk el azokat a biztonsági hevedereket, amelyek blokkolják a lökhárítót szállítás közben.
2. Illessze be az akkumulátorokat a virtuális falba és szerelje össze a padlóra a töltő alapot.
3. Kapcsolja ON állásba a robotporszívó oldalán található főkapcsolót.
4. Ha az akkumulátor jelzi a lemerülést, először hagyja, hogy a robot feltöltődjön. A töltéshez használja a töltőállványt, az utasításoknak megfelelően, helyezze a padlóra, csatlakoztassa az elektromos hálózatba, és helyezze bele a robotporszívót a töltéshez. A főkapcsolót hagyja ON állásban.
5. A teljesen feltöltött porszívót ezután előkészítheti a takarításra. Ha egyidejűleg szeretne porszívózni és feltörölni, töltsse fel a mop modult az utasításoknak megfelelően tiszta vízzel, csatlakoztassa a mikroszálas, nedves feltörlésre szolgáló mopot (kékes-zöld), majd helyezze a tartályt a porszívó aljára.
6. Nyomja meg a gombot a porszívó  vezérlőpultján és a takarítás elkezdődik!

Tippek az első takarítás előtt

Minden lakás és hely eltérő, ezért azt javasoljuk, hogy a robotporszívót ne hagyja felügyelet nélkül, amikor először használja, hanem inkább figyelje, hogyan viselkedik az otthonában. Így könnyen megfigyelheti az esetleges problémákat, és elkerülheti a különböző szabálytalanságokat. A robotporszívó nem tökéletes, és először „meg kell ismerkednie” az új környezettel, hogy hosszú ideig és megbízhatóan szolgálhasson Önnek. Ne tévesszen meg más, a megszokott robot-tisztítási eljárásokat. A robot térrel térképezi fel az érzékelőket, mindent nagy teljesítményű processzorral dolgoz fel, és a legjobb utat választja a gyors és alapos tisztításhoz. És higgye el, az eredménnyel elégedett lesz. Ha fekete bútor van a lakásában, az infravörös érzékelők nehezen észlelhetik az akadályt, és enyhe ütközések jöhetnek létre. A robot azonban rugalmas érzékeny lökhárítóval van felszerelve, hogy megakadályozza a robot vagy az Ön otthoni bútorai károsodását. A robotporszívó áthalad az átjáró küszöbökön kb. 1-1,5 cm magasságig, valamint a normál szálúsűrűségű szőnyegen kb. 1 cm magasságig. **Ha nagyobb lakást, vagy 80 m²-nél nagyobb területet szeretne kitakarítani, javasoljuk, hogy a helyet több részre ossza fel és fokozatosan takarítsa ki. Vagy a helyiségeket takarítsa ki egyenként. Nagyobb terület egy tisztítási ciklusban történő takarítása esetén Ön rossz minőségű tisztítást kockáztat, és a a takarítás után a robot nem tudja megfelelően megtalálni a töltőbázist. Mindig a lakás és a tér egyedi megoldásától függ, ezért javasoljuk a különböző lehetőségek kipróbálását.**

Figyelmeztetés

A robot automatikusan fog takarítani az akkumulátor teljes kapacitása erejéig, majd leparkolja magát a töltőállomáson. Itt a leggyakrabban használt tisztítási programról van szó, amikor nincs szükség programozásra. A tisztítás megszakításához nyomja meg ismét a  gombot.

A robot nem léphet közvetlen érintkezésbe vízzel vagy más folyadékkal. Nem szolgál folyadékok felszívására, hanem kizárólag nedves feltörlésre, ezért a víztartályt a robotporszívó testétől távol töltsse fel vízzel. Semmilyen esetben ne tisztítsa a robotot nedves ruhával, kizárólag szárazon.

Az első tisztítás során esetleg előforduló helyzetek és megoldásuk:

- **Van a lakásában szőnyeg?**

A feltörléskor a szőnyeget úgy kell rögzíteni, hogy a robot ne menjen rá a takarítás során. Ha a robotporszívóra a mop modul van ráhelyezve (víztartály moppal), és rámegey a szőnyegre, ez a szőnyeg takarításának megszakításához vagy nem kívánt elátatásához vezethet.

Megoldás: Használja a mágnesszalagot, amellyel jelölje ki a robotporszívó számára azt a területet, ahova nem szabad mennie.

- **Túl alacsony tere van a bútor alatt?**

Előfordulhat, hogy a bútor alatti tér ugyanolyan magas, mint a porszívó magassága. Ezután lehetséges, hogy a robot a bútor alatti takarítás iránti igyekezetében beszorul alá és már nem tud visszajönni. Ugyanígy beszorulhat a falra akasztott radiátor alá is.

Megoldás: Javasoljuk, hogy előre mérje le a bútorok alatti tér magasságát a lakásban, hogy az ilyen helyzetet megelőzze. A porszívónak legalább 1 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a takarított térnek.

- **Készülékektől vagy számítógépektől jövő szabadon lefektetett kábelei vannak a lakásban?**

Ügyeljen arra, hogy a porszívó takarításkor ne érintkezzen a szabadon lefektetett kábelekkel. Megtörténhet, hogy az ilyen kábel feltekeredik és ez a csatlakoztatott készülék leesés miatti sérüléséhez is vezethet. Erre különösen hajlamosak a vékony kábelek.

Megoldás: A takarítás elkezdése előtt a padlóról távolítsa el a kábeleket, vagy jól takarja le őket.

- **Vannak a lakásában átjáró fedőlapok vagy küszöbök?**

Ha a fedőlap vagy a küszöb magassága vagy profilja különleges, előfordulhat, hogy az ilyen lapra való ráfutás után a víztartály leválik, és különváltan fekvé marad a padlón.

Megoldás: Javasoljuk, hogy határozza meg a takarítandó területet úgy, hogy a robot ne mehessen rá az átjáró fedőlapra vagy küszöbre.

- **Közvetlen napfény süt be a szobájába?**


Ha a közvetlen napfény éri a padlót, akkor az érzékelők akadályként értékelhetik ezt a helyet, és megszakíthatják a tisztítást.


Megoldás: Biztosítsa a szoba árnyékolását.

HU


A porszívó leírása

A porszívó teste

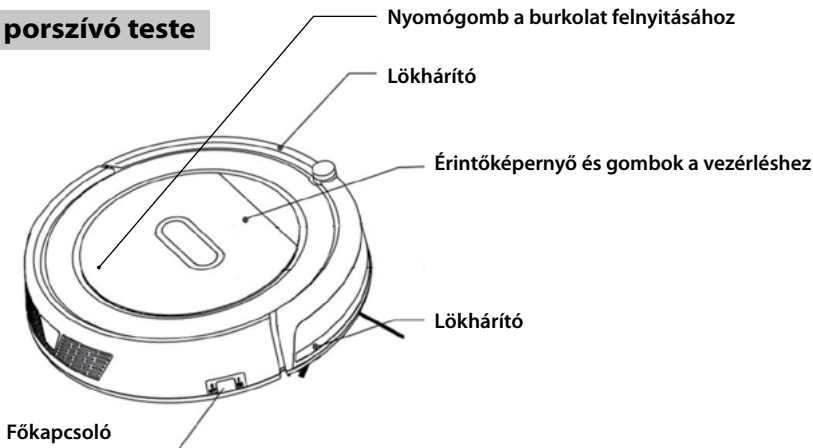

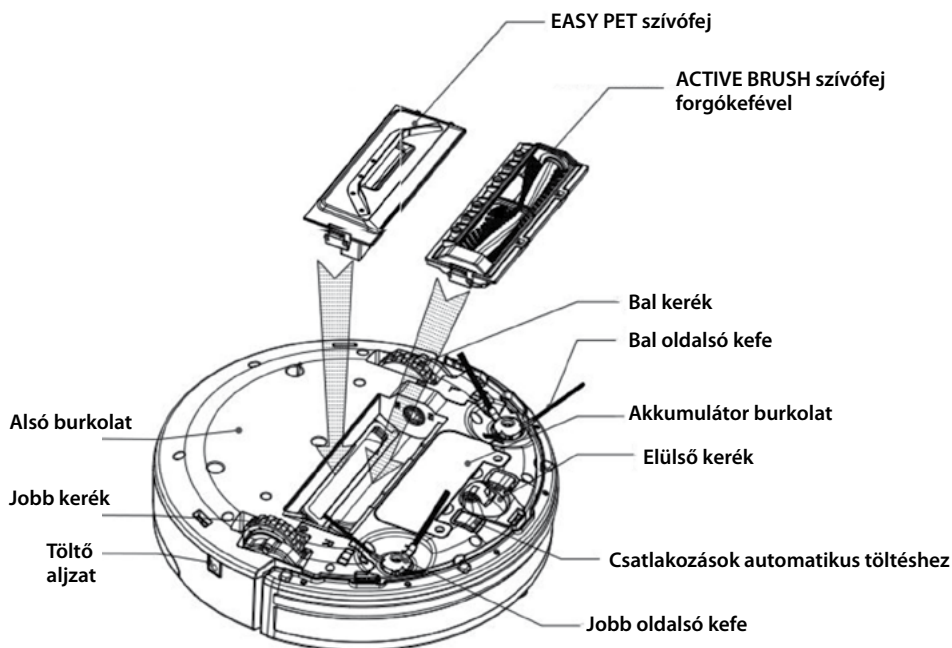


Távírányító

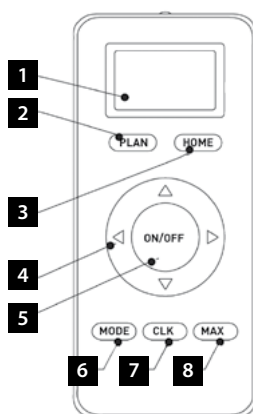

A robotporszívót Ön a távvezérlővel vezérelheti. A távvezérlő használata előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva. Irányítsa a távírányítót a robotporszívóra, és nyomja meg a kívánt funkciót.

Megjegyzés: használat előtt a távvezérlőbe helyezzen be két AAA típusú elemet. Ha hosszabb ideig nem használja a távírányítót, vegye ki az elemeket.

A porszívó érintőképernyője

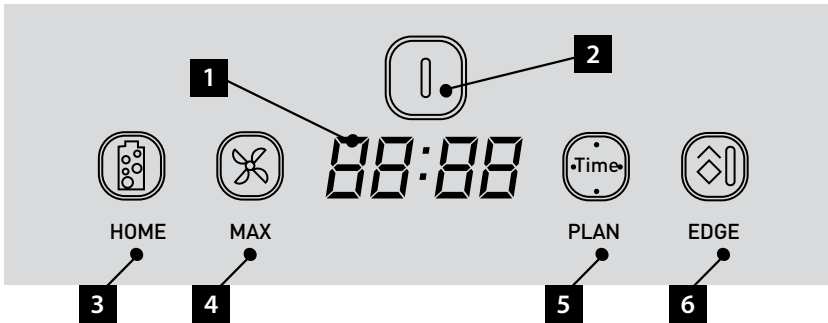

A kijelzőn lévő gombok:

HU

1 Szimbólum **88:88**

A kijelzőn megjelenő numerikus szimbólumok jelzik az időbeállításokat, a töltési állapotot és a hibaüzenet kódokat, illetve a takarítási mód típusát számjegyekkel, betűkkel és jelekkel.

2 Nyomja meg a gombot a következő művelethez:

- A) az alvó üzemmódból a takarítási üzemmódba való átkapcsoláshoz. Ha a gombot három másodpercig lenyomva tartja, a robot porszívó visszakapcsol alvó üzemmódba.
- B) az időzítő beállításának megerősítéséhez, az takarítás időzítője üzemmódban.
- C) a takarítás elindításához a kiválasztott üzemmódban.

3 Nyomja meg a „HOME” gombot a következő művelethez:

- A) nyomja meg ezt a gombot a takarítási időzítő beállításakor a beállított érték növeléséhez.
- B) nyomja meg ezt a gombot a takarítási üzemmódban, és a robotporszívó visszatér a töltőállomáshoz.
- C) ez a gomb világít, ha a porszívó minden más üzemmódban keresi a töltőállványt.

4 Nyomja meg a „MAX” gombot a következő művelethez:

- A) nyomja meg ezt a gombot a takarítási időzítő beállításakor a beállított érték csökkentéséhez.
- B) a takarítás elindításához MAX üzemmódban.

5 Nyomja meg a „PLAN” gombot a következő művelethez:


- A) nyomja meg ezt a gombot a tényleges idő beállításához.
- B) nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercen át a takarítási időzítő beállításának elkezdéséhez/befejezéséhez.
- C) a gomb ismételt megnyomása a beállítás során megszakítja a műveletet.

6 Nyomja meg a „EDGE” gombot a következő művelethez:

nyomja meg a gombot készenléti állapotban és elindul a sarkokban és a falak mentén történő takarítás..

7 Nyomja meg a „PUSH” gombot a következő művelethez:

nyomja meg e gombot a gyűjtőkösr nyitására/zárására.

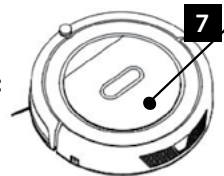

A robotporszívó használata

A robot hang beállítása

A robot hangjának beállításához magyar nyelvre használjon hármasszoros nyomógomb funkciót a képen látható módon. Az egyik kezével egyszerre nyomja meg a távirányító CLK és ON/OFF gombjait, majd a másik kezével nyomja meg közvetlenül a robotporszívó érintőképernyőjén található gombot.

A távirányítón található MODE gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet a robotján. A választás változását a távirányító kijelzőjén  követheti.

1.MÓD-angol / 2. MÓD-cseh / 3.MÓD-magyar

ONN/OFF gombbal hagyja jóvá a választást. A beállítások kényelmesen elvégezhetőek a mobil alkalmazásban is.



Töltés

A robotporszívót a porszívó testében található akkumulátor látja el árammal. A takarítás befejezése után a robot maga keresi a töltőállványt és megkezdje a töltést. Az akkumulátor maximális élettartama érdekében tartsa be a robot rendszeres használatára vonatkozó ajánlásokat még a használat hosszabb megszokása után is (pl. szabadságra utazás).


Javasoljuk, hogy a töltőállványt hagyja állandóan aktív állapotban, csatlakoztatva a hálózati csatlakozóhoz, és a robotporszívó a rendszeres tisztítás időközében parkoljon a töltőállványon. Az elektromos energia fogyasztás minimális. A töltőállvány optimális gondoskodást biztosít az akkumulátor számára, és a robotporszívó mindig készen áll a használatra

Ha nem szeretné folyamatosan használni a töltőállványt, akkor a robot az egyes ciklusok között kikapcsolt állapotban is eltárolható. Miután a robot befejezte a takarítást, töltsen fel teljesen az akkumulátort, majd kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolót. Ez az egyetlen módja annak, hogy a robotot további felhasználásra megőrizze anélkül, hogy károsítaná az akkumulátort.

1 A töltőállvány elhelyezése

Helyezze a töltőállványt a falhoz, és távolítsa el a tárgyakat mindkét oldalon 1 m távolságban, és 2 m-re az alap előtt, hogy a vezető sugár ne legyen zavarva az automatikus parkoláshoz.

Ha a vezető sugarakat megakadályozzák az állvány közelében elhelyezett tárgyak, a robot nem fogja tudni megtalálni a töltőállványt és megfelelően parkolni. A töltőállványt kétoldalas rögzítéssel rögzítheti a padlóra.

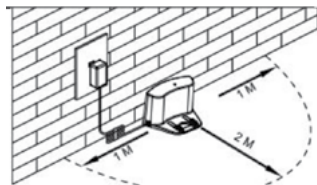

2 Ha a robot porszívó ki van kapcsolva, kapcsolja be a főkapcsolót.

(Ha a robotporszívó nem kap parancsot a következő 20 másodpercen belül, automatikusan alvó üzemmódba lép.)

Megj. A) Hagyja a főkapcsolót Bekapcsolt állásban, ha Kikapcsolt állásban van, a robotporszívó nem fog működni.

B) Ha a kapcsolót Kikapcsolt állásba váltja át, a takarítási időzítő üzemmódban beállított értékek törlődnek.

Vigyázat! Töltés előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló a Bekapcsolt állásban van-e. Ha Kikapcsolt állásban van, a robotporszívó nem töltődik fel.


3 A porszívó manuális töltése

A) A porszívó közvetlen töltése a hálózati adapteren át.


Először csatlakoztassa a hálózati adaptert a robotporszívó testén lévő megfelelő nyílásba, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert az aljzatba. Lásd az A ábrát.

B) A porszívó töltése a töltőállvány segítségével.

Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a töltőállomás megfelelő nyílásába, majd illessze be a hálózati adaptert a foglalatba, és a töltőállomás bekapcsol. Nyomja meg a távvezérlőn vagy a porszívó érintőképernyőjén lévő "HOME" gombot, és a robotporszívó automatikusan visszatér a töltőállványhoz, és elkezd tölteni. Lásd a B ábrát.

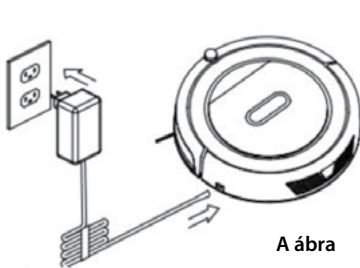

A ábra

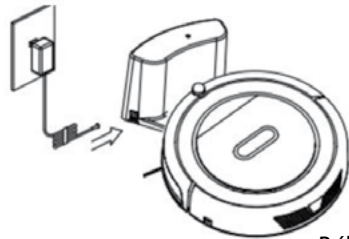

B ábra

4 Automatikus töltés

Ha a porszívó a takarítás során észleli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor automatikusan elkezd keresni a töltőállványt, hogy feltölthesse magát.

Ha a robotporszívót a töltőállványtól eltérő helyiségben takarít, nehezen találhatja meg a töltőállványt a takarítás után. Ezt követően a leggyakrabban a lemerülés után ott marad, ahol véglegesen kimerítette az akkumulátor-kapacitását. Ezután kézzel vigye át az állványra és hagyja feltölteni.

Általános utasítások a töltéshez

- Hagyja állandóan a töltőállványt a hálózatra csatlakoztatva, ha nincs bekapcsolva, akkor a robot porszívó nem lesz képes megtalálni és automatikusan feltölteni magát.
- Az akkumulátor töltése előtt a porszívó oldalán lévő főkapcsolónak bekapcsolt állapotban kell lennie.
- Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen töltsse fel.
- Miután az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót lehető leghamarabb hagyja feltölteni.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a robotporszívót, akkor a porszívó oldalán lévő főkapcsolót kapcsolja a Ki állásba.
- A töltés során ne használja a robotporszívót.

Akkumulátor állapota a porszívó kijelzőjén

FULL	az akkumulátor teljesen fel van töltve
[]	az akkumulátor lemerült
:	a töltés folyamatban van

Tipppek az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására

- Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen töltsse fel.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót haladéktalanul töltsse fel.
- Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, töltsse fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja ki a robotkapcsolót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- Ha a robotporszívót három hónapnál hosszabb ideig nem használta, akkor töltsse fel közvetlenül a hálózati adapterrel.
- Ez egy tisztítási ciklusok között a porszívót a hagyja töltőállványon, ez biztosítja az akkumulátor optimális teljesítményét.
- Soha ne hagyja bekapcsolva a robotporszívót lemerült állapotban! Ez az akkumulátor visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet. Ezért, ha a robot lemerül, hagyja, hogy automatikusan töltsse fel magát a töltőállványon vagy töltsse fel azonnal az adapterrel. A teljesen feltöltött robot a töltőállványon maradhat a további takarításra készen, vagy kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolóval, és tárolja a további felhasználásra.

Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás

1 Bekapcsolás

A) Ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva.

B) Nyomja meg a **1** gombot a robotporszívón vagy az "ON/OFF" gombot a távirányítón és a porszívó elkezd a takarítást.

Megjegyzés: Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a **1** gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón, és a robotporszívó felébred az alvó üzemmódból. Nyomja meg a **1** gombot a robotporszívón vagy az "ON/OFF" gombot a távirányítón és a porszívó elkezd a takarítást.

2 Készenléti üzemmód

A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a robotporszívó be van kapcsolva és várja az Ön tisztító program kiválasztását. A folyamatban lévő takarítás megszakításához a nyugalmi állapotba nyomja meg a tisztítási módban a **1** gombot a robotporszívón vagy a távirányító ON/OFF gombját.

A robotporszívó megszakítja a takarítást, és készenléti állapotban marad.

3 Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód energiamegtakarításra szolgál, ha a robotporszívót hosszú ideig nem használja.

Az alvó üzemmódból a robot felébreszthető a **1** gomb megnyomásával a robotporszívón vagy az ON/OFF gomb megnyomásával a távirányítón. Ha a robotot készenléti állapotba szeretné állítani, tartsa lenyomva a robotporszívó **1** gombját 3 másodpercig, különben automatikusan átmegy alvó üzemmódba, ha nem kap parancsot több mint 60 másodpercen át. Az üzemmód nem aktiválódik, ha a robot a hálózathoz csatlakozik vagy a töltőállványban helyezkedik el.

4 Kikapcsolás

A robot teljes kikapcsolásához kapcsolja át a porszívó testének oldalán lévő hálózati kapcsolót „OFF”/Kikapcsolva állásba.

Tisztítási üzemmódok

- Ha a robotporszívó a töltőállványról kezdi a takarítást, akkor a takarítás után automatikusan megkeresi azt és elkezd a töltést..
- Ha a robot porszívó a töltőállványon kívül kezdi a takarítást, akkor ugyanazon a helyen fogja.

Gyors, szisztematikus takarítás (AUTO Cleaning)

Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarít, és csak egyszer megy át minden helyen. Amint lefedi a terület teljes felületét, a takarítás befejeződik. Ez az üzemmód alkalmas a rendszeres karbantartó takarításra.

- **Az üzemmód aktiválása:** Nyomja meg **1** az érintőképernyőn lévő gombot vagy a távirányító ON/OFF gombját. Nyomja meg a porszívó érintőkijelzőjén lévő **1** gombot vagy a távirányító ON/OFF gombját. Az üzemmód a mobilalkalmazásban is elindítható.
- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ. A robot saját maga ismeri fel, amikor a felületet már átfedte..

Alapos takarítás (Deep cleaning)


Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarít, és minden helyen kétszer megy át. Ez biztosítja az alapos és gondos takarítást. Ez az üzemmód alkalmas kisebb felületek alapos tisztítására.

- **Az üzemmód aktiválása:** Illdítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. Mihelyt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 4-szer egymás után. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 4” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod4”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón
- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ.

Takarítás turbó szívással (Max cleaning)

E takarítás során a robot automatikusan aktiválja a turbó szívást, növeli a forgó kefe sebességét, és lassítja a mozgást, hogy a porszívózás hatékonyabb legyen.

- **Az üzemmód aktiválása:** Nyomja meg a „MAX” gombot a porszívó érintőkijelzőjén vagy a távirányítón. A takarítás megszakításához nyomja meg a porszívó érintőkijelzőjén lévő **1** gombot vagy a távirányító ON/OFF gombját.
- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ.

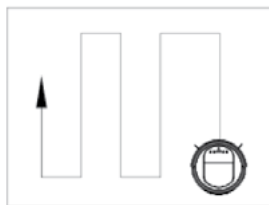

Nedves takarítás (Wet cleaning)

Ez az üzemmód a padló kiváló minőségű nedves feltörlésére szolgál, további fényesítéssel. A takarítás során a robot egyidejűleg porszívózik és letöröl. A padló feltörlése különböző irányokban és ciklusokban történik, biztosítva nemcsak a teljes felület maximális lefedettségét, hanem a padló nagy hatásfokú további fényesítését is. A tisztítás magas színvonalának fenntartása érdekében javasoljuk, hogy ne rövidítse le ezt a programot, hanem hagyja, hogy fusson végig.


- **Az üzemmód aktiválása:** Illdítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. Mielőtt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 3-szor egymás után. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 3” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod3”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón
- **Az üzemmód időtartama:** Az akkumulátor kapacitásának kimerüléséig..

HU

Céltzott takarítás - SPOT

E takarítás során a robot a turbó szívást alkalmazza, és szisztematikus és pontosan 2 x 2 m² területet takarít ki. Ez az üzemmód ideális pl. az egy helyen kiömlött szemét vagy darabos szőnyegek feltakarítására. A takarítás befejezése után a robot helyben marad és a további utasításokra készen áll.

- **Az üzemmód aktiválása:** Illdítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. A távirányítón Mielőtt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 2-szer egymás után. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 2” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod2”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón. Az üzemmód a mobilalkalmazásban is elindítható.

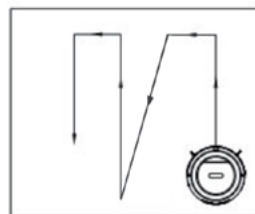

A sarkokban és a falak mentén történő takarítás

Ebben az üzemmódban a robotporszívó a helyiség falai vagy a bútor szélei mentén takarít, és alaposan kisépri a sarkokat. Először tisztítsa meg a falak mentén körülbelül 10 cm távolságban a második menetben pedig csak a falak mentén. A takarítás befejezése után automatikusan leparkol a töltőállványhoz.

- **Az üzemmód aktiválása:** Nyomja meg a „WALL” gombot és a porszívó érintőkijelzőjén vagy a távirányítón aktiválja a programot. Illdítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. Mielőtt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 1-szer. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 1” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod1”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón. Az üzemmód a mobilalkalmazásban is elindítható.

- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ.




Takarítási időzítés üzemmód

Az időzítő beprogramozásához a robotporszívó minden nap elhagyja a töltőállomást a beállított időben, és elindítja az automatikus takarítást a Quick cleaning üzemmódban. Az időzített takarításhoz a robotnak mindig készen kell állnia a töltőállványon. A takarítás befejezése után a robot automatikusan beparkol az állványba.

A késleltetett indítást csak porszívózás vagy száraz takarítás alkalmazásakor javasoljuk. Vagy a víztartályt közvetlenül az időzített takarítás elkezdése előtt töltsse fel. Ha a tartályt korábban tölti meg vízzel, akkor előfordulhat, hogy a padló már akkor elázik, miközben a robot a várja a programozott időben történő automatikus indítást.

- Az üzemmód aktiválása: Id. Takarítási időzítő: 12
- Az üzemmód időtartama: A takarítandó terület nagyságától függ.

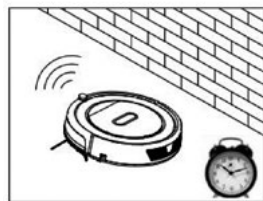

Takarítási időzítő

HU

A takarítási időzítő segítségével állíthatja be a porszívó takarítását. A robotporszívó a beprogramozott napon és időben kezdi el automatikusan a takarítást.

Vigyázat! Soha ne használja a takarítás késleltetett indítását a nedves takarításhoz, amikor a tartály vízzel van feltöltve. Ez a padló túlzott benedvesítését eredményezheti a töltőállvány körül.

TIP A tisztítási időzítő egyértelműen és kényelmesen beállítható közvetlenül az alkalmazásban, a távirányítón vagy a robot kijelzőjén.

Tisztítási időzítő beállítása (ütemezett tisztítás)

A robotporszívó csak készenléti üzemmódban vagy töltési üzemmódban programozható. Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a **I** gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón az átkapcsoláshoz a készenléti üzemmódba.

Az időzítő beállítása előtt először állítsa be a valós időt a robot és a távvezérlő érintőképernyőjén.

A valós idő beállítása

A) A valós idő beállítása a robotporszívón

Röviden nyomja meg a "PLAN" gombot, és az valós idő megjelenik a robotporszívó érintőképernyőjén, és a bal első két számjegy villogni kezd. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a **I** gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a **I** gombot.

A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "MAX" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

Nyomja meg a "PLAN" gombot az időbeállítási üzemmódból való kilépéshez. (Ha az idő beállításakor megnyomja a "PLAN" gombot, a tárolt értékek nem kerülnek mentésre.)

B) A valós idő beállítása a távirányítón

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a „CLK” gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt óra értéket. A jobbra nyíl megnyomásával átmegy a percek beállítására. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a „CLK” gombot. A távirányítónak a porszívóval való megfelelő működéséhez mindkét eszközön ugyanazt az időt kell beállítani.

A takarítási időzítő beállítása

A) A takarítási időzítő beállítása a robotporszívón

Most beállítja azt az időt, amikor a porszívó saját maga elindítja az automatikus takarítást a hét minden napján.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PLAN" gombot 3 másodpercig. A "00:00" felirat jelenik meg a robotporszívó kijelzőjén, és villogni kezd baloldalt az első két számjegy az óra beállításához. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a **I** gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a **I** gombot. Néhány másodpercen belül a takarításra beállított időzítő kijelzése a valós időre változik. A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "MAX" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

Az Ön által beállított időben a robot a hét minden napján takarítást fog végezni.

TIP A beállított adatok ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a porszívó érintőképernyője megjeleníti azt az időpontot, amikor a porszívó elkezd a takarítást.

B) Az időzítő beállítása a távirányítón

A távirányítón a késleltetett indítás késleltetesként van beállítva a valós időhöz képest. Az a késleltetés, amely után a robotos porszívó elkezd a takarítást, 30 percen át állítható be.

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a „PLAN” gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt időbeni késleltetést. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a „ON/OFF” gombot. Ha a beállítás helyesen történt, rövid hangjelzés hallható.

Ahhoz, hogy az időzítő megfelelően működjön, ugyanazt az időt kell beállítani a távirányítón és a porszívón egyszerre.

Példa: Ha éppen reggel 9:00 óra van, és Ön beállítja a 6:30 késleltetést, akkor a robotporszívó 6 óra és 30 perccel az időzítő beállítása után, azaz délután 15:30-kor kezd el a takarítást, és ez az időzített adat a beállítás elmentése után megjelenik a porszívó kijelzőjén is. Ha a főkapcsolót a robotporszívón bekapcsolva hagyja, ugyanaz a takarítás megismétlődik minden nap 15:30-kor a töltés után.

TIP Az időzítő helyes beállításának ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a robot érintőképernyője megjeleníti a beállított időzítőt, azaz hány órakor kezd a porszívó takarítást. Ez az adat néhány másodperc múlva automatikusan átvált a valós időre.

Az időzítés törlése

Az időzítő törléséhez állítsa be a porszívó érintőkijelzőn a 00:00 nullás értékeket.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PLAN" gombot 3 másodpercig. A robotporszívó kijelzőjén villogni kezd baloldalt az első két számjegy az óra beállításához. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez és állítsa be a 00 értéket.

Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a **I** gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez és állítsa be a 00 értéket. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a **I** gombot. Néhány másodpercen belül a takarításra beállított időzítő kijelzése a valós időre változik. A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "MAX" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

TIP A beállított adatok ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a porszívó érintőképernyője megjeleníti a 00:00 időt. Ekkor az időzítő nincs beállítva.

Érzékelők

A robotporszívó három fajta érzékelővel van ellátva, amelyek segítik a térben való tájékozódásban, és befolyásolják a bútorok vagy falak körüli mozgását is.

• IR (infravörös) érzékelők • Ultrahangos érzékelők • Mágneses padlóérzékelők

Fekete bútor

Ha sötét bútorok vagy falak vannak a helyiségben, akkor lehet, hogy az infravörös sugár nem tükröződik megfelelően a lökhárító érzékelőiben, és a porszívó ilyen esetben visszapattan az akadályról a rugós lökhárítóval. Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha a porszívó előtt egy keskeny akadály (pl. egy székláb) van. Ezekben az esetekben nem a porszívó hibás működéséről van szó, hanem ez egy szerkezeti jellemző vonás, és ez normális jelenség. Ez a robotporszívó azonban olyan ultrahangos érzékelőkkel van ellátva, amelyek felismerik a fekete területeket, és 70%-kal csökkentik az ütközés esélyét a hagyományos robotokhoz képest.

Nagyon sötét, fekete, vagy színes és kontrasztos padló

Az IR és érzékelők működési elve miatt ezen padlóburkolatok takarítására a robotporszívók nem megfelelőek. Ha probléma merül fel egy ilyen padló tisztításakor a robot hátrátolat a padlótól távolodik, elkerüli és stb., megoldást hozhat a robot alvázára rögzített és érzékelő professzionális kikapcsolása.

A kiigazítás csak akkor hajtható végre, ha a háztartásban nincs lépcső, vagy megemelt tér, ahonnan az érzékelők eltávolítása után a robot leeshet. Kiigazítás esetében forduljon a felhatalmazott szervizünkhöz.

Porszívózási típusok

A padló típusától függően szükség esetén kiválaszthatja és megváltoztathatja a szívófej típusát. Ha sima padlója van vagy a robotot feltöltésre alkalmazza, használjon különálló EASY PET szívófejet a maximális takarítási hatás érdekében. Ha a robot csak porszívózni fog és a szőnyegek porszívózása szükséges, használja az ACTIVE BRUSH forgó kefével ellátott fejet. Ha a porszívó csak porszívózni fog és szőnyeget szeretne porszívózni, használja az ACTIVE BRUSH rotációs kefé, vagy az AIRMAX lamellás kefé.

EASY PET szívófej

- sima padló, fa és laminált padló és feltöltési üzemmódban
- állati szőrök takarítása

TIP E különálló szívófej kiválasztása akkor ideális, ha a háztartás valamelyik tagjának hosszú haja van vagy szőrös kedvenc állattal is él Önökkel. E típusú szívófej forgókefe nélküli, erős szívással minden gond nélkül eltávolítja a hajcsomókat vagy az állatszőr csomókat, és így nem igényli a nehéz hajtisztítást a kefe karbantartásakor.

ACTIVE BRUSH szívófej forgókefével

- szennyezettség sima padló, pl. megszáradt szennyeződésekkel
- szőnyegek


10 000 AIRMAX TECHNOLOGY

Extra hatékony porszívózás. Csak rövid szálú szőnyeg és sima padlóra felel meg.

A speciális lamellás kefé helyezze az Active brush szívó fejbe a sörtés forgó kefe helyére a szívófejet a robot alvázába helyezze.

A tisztító fejek cseréje

- A)** Nyomja be a nyomógombot, hogy kiadja a fejet, és cserélje ki a szívófejet
B) A zár külső nyílásába helyezzen csavarhúzó, vagy más tárgyat és a zárat lazítsa meg felfelé
C) Távolítsa el a rácsot
D) Lazítsa meg a kefe zárját a jobb oldalon és cserélje ki a kefét
Részletes utasítás megtalálható a
<https://www.robzone.hu/mindent-a-vasarlasrol/hasznalati-utmutatok-a-porszivokhoz/>

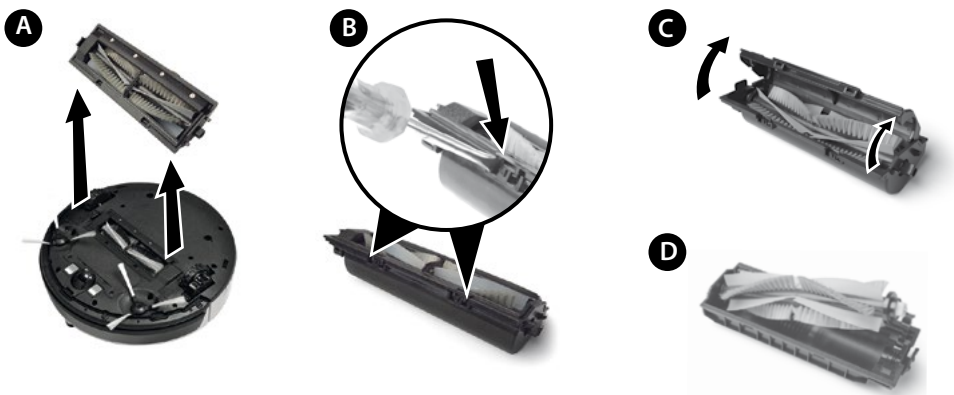

HU


Száraz, nedves és vizes feltörítés

A DUORO XCLEAN robotporszívó két különféle moppal van ellátva vizes, száraz és nedves feltörésre, valamint víztartállyal rendelkező mopos moduldal. A padló feltörésekor mindig fel kell erősíteni a mopot a mopoló modulra. Győződjön meg arról, hogy a takarítandó területen sehol nincs olyan szőnyeg, magas küszöb vagy ajtóátjáró takaróléc, ahol a a mopos robot megakadhat.

Vigyzát: Soha ne használja a felmosót szőnyeggel ellátott helyiségekben.

A vizes és nedves feltörés esetén soha ne használja a késleltetett indítási funkciót, hogy elkerülje a padló túlzott benedvesítését a töltőállvány körül.

A. A mopos modul és a mop felszerelése

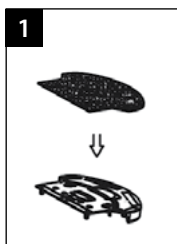

1. A mop felszerelése

Csatlakoztassa a mopot a mop modul alsó részéhez egy speciális száraz cipzár segítségével, és győződjön meg róla, hogy a mop szorosan csatlakozik-e. Ld. 1. ábra. 1 A mopot aszerint válassza, hogy a robot szárazon vagy nedvesen fog-e feltörölni.

2. A moppal rendelkező mopoló modul felhelyezése a porszívó testére. Fordítsa meg a porszívót és helyezze rá a mop tartót a robotporszívó testére úgy, hogy a mop tartón lévő kiemelkedéseket beilleszti a robotporszívó testében lévő csatlakozási pontokba. Helyezze fel a mopos modult a robot alsó részére, ld. 2. ábra

Száraz és nedves feltörés

Száraz törléshez válassza ki a mikroszálas mopot és csatlakoztassa a mopos modulhoz. A tartály ne töltse meg vízzel! A tartály ez esetben üres marad és csak a mop hordozójaként szolgál. A modult rögzítse a robot alsó részére.

A padló nedves törléséhez először alaposan nedvesítse be a mopot, közepesen nyomkodja ki és rögzítse a mopos modulhoz.

Vizes törlés

A Duoro Xclean kétlépcsős törlést kínál.

- Klasszikus Robzone törlés

- Intenzív törlésű Aquamax (csak a PROFI termékváltozathoz)

Az AQUAMAX nedves törlés, a klasszikus Robzone törlőkendővel ellentétben, az első fázisban intenzíven nedvesíti a padlót, majd szinte a teljes törlési program során nedves felmosót tart fenn (a tisztítandó terület méretétől függően). Az Aquamax törléséhez válasszon egy felmosómodult, az úgynevezett Aquamax rendszert, türkizkék tartálysapkával és türkizkék Aquamax felmosóval.

A klasszikus Robzone törlőkendő fokozatosan nedvesíti a padlót, és a törlőprogram szinte teljes időtartama alatt nedvesen tartja a felmosóröngyöt (a tisztítandó hely méretétől függően).

A klasszikus Robzone törléshez válassza a Robzone Wet Cleaning Wipe modult, fekete tartálysapkával egy DUO mop.

Használja az EASY PET szívófejet (forgó kefe nélkül) a megfelelő törlési funkció érdekében.

HU



- 1** Az mopot áztassa be meleg vízbe, és könnyedén facsarja ki.



- 2** A nedves mopra fújasson néhány adag Aquamax sprayt. (Az Aquamax spray csak a változat része PROFI termék.)




- 3** A mopot a tépőzár segítségével helyezze az Aquamax tartályhoz.



- 4** Az Aquamax tartályt tölts meg meleg vízzel. Ideális használni filterezett, vagy desztillált vizet. Közvetlenül a tartályba soha ne használjon tisztítószert.



- 5** Az egész mop modul rögzítse a robotporszívó aljához, és könnyedén nyomja a föld felé.



- 6** A törlés megkezdéséhez válassza ki a WET CLEANING programot - a 3.módot - a távirányítón vagy az AUTO programot.

A feltörles befejezése után vegye le a mop modult a robotról. Öntse ki a maradék vizet. A mopot mossa ki, vagy öblítse át tiszta vízben, és hagyja megszáradni. (A tartályban megmaradhat a víz 15-30% a padlóburkolat nedvszívó képességétől függően.)


TIP

- Ha a padlón beszáradt folt, vagy nagyobb szennyeződés van, feltörles előtt be lehet nedvesíteni Aquamax spray-vel, és így növelni a feltörles hatását.
- Abban az esetben, ha a mop áztatását elégtelennek tartja, ellenőrizze a szellőzőcsövet a tartályban, vagy a takarítás alatt hagyja a tartályt teljesen nyitva.



- Szőnyeg porszívózásánál soha ne használja a víztartályt.
- Nedves feltörleshez soha ne használja a késleltetett indítást.
- A tisztítószert soha ne öntse közvetlenül a víztartályba.
- Feltöltés alatt soha ne hagyja a mop modult a robot aljához rögzítve.

Terület kijelölése mágneses szalaggal

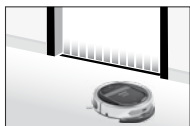

A mágneses szalag létrehoz egy falat a robotporszívó számára, amelyen nem fog átmenni.

A mágneses szalagot felhasználhatja arra, hogy a robotporszívó ne hagyja el azt a helyiséget, amelyikben takarítás történik (helyezze az ajtókeretbe), vagy hogy megvédje a törékeny tárgyakat a robot porszívóval való érintkezéstől. A mágneses szalagot felhasználhatja a szőnyeg megjelöléséhez a felmosáskor.

Mobil alkalmazás

A robotporszívót kényelmesen irányíthatja a mobilalkalmazással. A mobilalkalmazás letölthető itt: www.robzone.hu/mobil-alkalmazasok-dxc

Az alkalmazás kompatibilis az Android és iOS rendszerekkel.

1. lépés: Töltse le a Robzone alkalmazást a telefonjára vagy táblagépre
2. lépés: Regisztráljon a Robzone alkalmazásba.
3. lépés: Párosítsa a robotját az alkalmazással ... És kezdhethetjük a takarítást

Mit tesz Önnek lehetővé az alkalmazás?

- A takarítás térképének figyelemmel kísérését valós időben.

A robot a takarítás során kirajzolja és megosztja a mozgása pontos útvonalát. az Ön alkalmazásáh

- A robot irányítása az adott pillanatban.
- A kiválasztott takarítási üzemmódok kijelölése.
- A takarítást elkezdése és befejezése bármikor és bárhol.
- A porszívó irányba vezérlése




QR kód

HU

Karbantartás


A gyűjtőkosár könnyű tisztítása

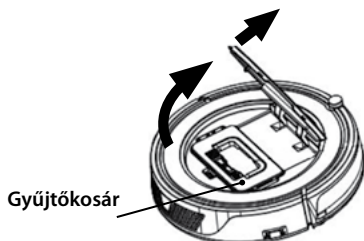

Tisztítsa ki a gyűjtőtartályt ideális esetben minden használat előtt, vagy ha tele van, a nagyobb takarítási hatékonyság érdekében. A Hepa szűrő cseréjekor vagy tisztításakor győződjön meg róla, hogy a szűrő és a tömítő keret helyesen be van-e helyezve a gyűjtőkosárba. Ideális esetben szenteljen figyelmet a megfelelő elhelyezésének, mielőtt kiveszi azt.

1. A szűrőt helyezze a keretbe
2. Helyezze a keretet a szűrővel a megadott nyílásba úgy, hogy a szűrő teljesen a tartály belsejébe kerüljön, és a tömítő keret (A) kitüremkedése lefelé mutasson a szűrő egyszerű eltávolításához kivágott rész felé. Szükség esetén a gyűjtőkosarat folyó vízzel le lehet mosni. Távolítsa el a hepa szűrőt a gyűjtőkosár mosása előtt.

! Használat előtt egyszerűen öblítse le a hulladéktartályt vízzel, hogy megakadályozza a por felkavarását és a másodlagos levegő szennyeződést. A mosás után hagyja a kosarat megszáradni vagy alaposan szárítsa meg. A Hepa szűrőt csak a jól megszáradt hulladéktartályba helyezze vissza.

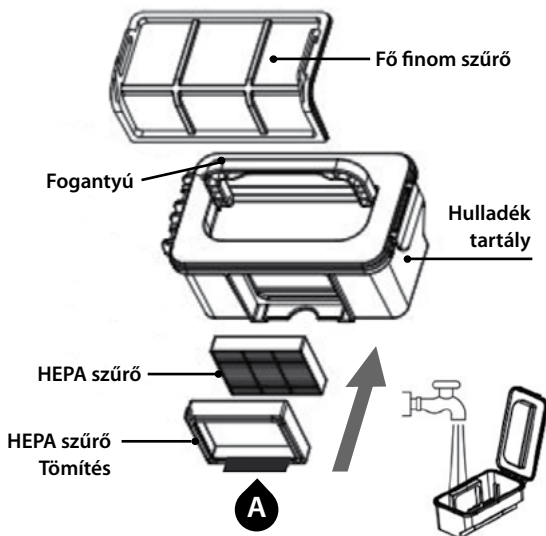

Szűrők tisztítása

TIP A tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen növelik a takarítás minőségét.


A) Kb. 15-30 nap elteltével tisztítsa meg a HEPA szűrőt ecsettel.

B) Mind a fő, mind a HEPA szűrő szükség esetén újra cserélhető. A HEPA szűrő cseréjekor ne dobja le a HEPA szűrő körüli tömítést.

A HEPA SZŰRŐT SOHA NE MOSSA VÍZZEL. A HEPA szűrő élettartama körülbelül 1 év.


SOHA NE HASZNÁLJA A ROBOTPORSZÍVÓT HEPA SZŰRŐ NÉLKÜL.

A SZŰRŐKET SOHA NE SZÁRÍTSA KÖZVETLEN NAPSÜTÉSSEN.

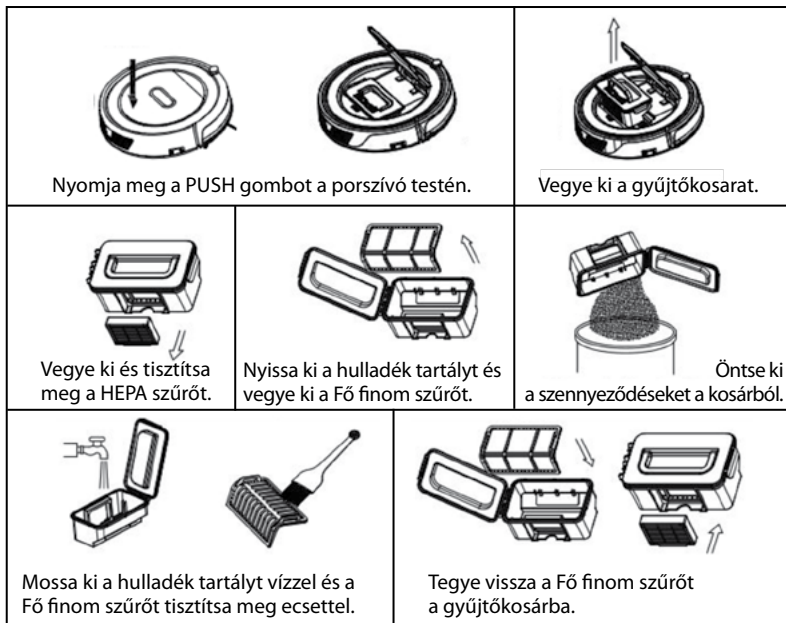


A kerekek és az érzékelők tisztítása

Finoman törölje meg a kerekeket és érzékelőket egy ruhával vagy ecsettel. A kerekekről tisztítsa le a feltekeredett hajat és szennyeződést.

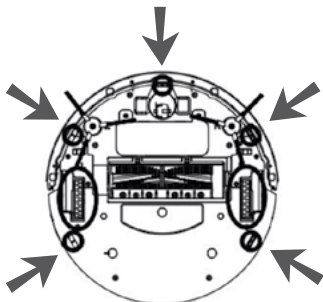


A töltő érintkezők tisztítása

Finoman törölje le a töltés érintkezőket a robotporszívón és a töltőállványon ruhával vagy kefével.

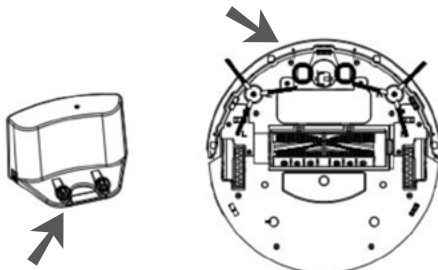


Az oldalsó kefék tisztítása

- Ellenőrizze az oldalsó keféket, nem sérültek-e, vagy nem tapadt-e szennyeződés rájuk.
- Tisztítsa meg az oldalsó keféket egy ruhával.
- Ha az oldalkefék hullámosak vagy ráncosak, vegye ki őket, és forró vízbe 5 másodpercre áztassa be őket.
- Ha az oldalsó kefék helyrehozhatatlanul sérültek, cserélje ki őket egy újakra. Vegye ki őket felfelé húzással, tegye vissza lefelé tolással.

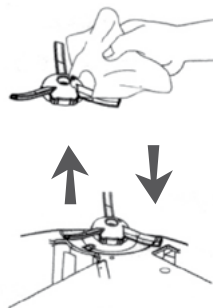

Az EASY PET szívófej és a porérzékelő tisztítása

Távolítsa el a külön EASY PET szívófejet a robotporszívóból, és tisztítsa meg a szívó nyílást és a porérzékelőt egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint.

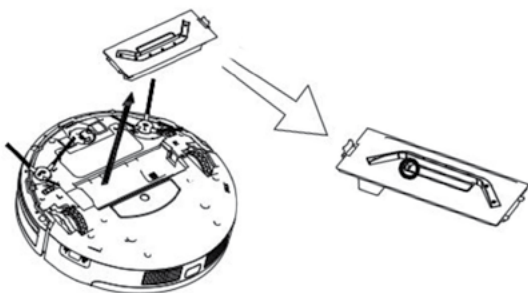


Engedje el a zárat a cserélhető fej jobb oldalán lévő biztosító megnyomásával, és finoman jobbra húzva csúsztassa ki a biztonsági reteszeket. Ezután a fej szabadon kivehető. A fej visszahelyezése a porszívóba, fordított sorrendben történik. Először csúsztassa be a biztonsági reteszeket az egyik oldalon, majd nyomja be a zár helyét úgy, hogy a zár retesze ugorjon be a helyére.

Vigyázat! A porérzékelő nem kerülhet érintkezésbe vízzel!

HU

A víztartály tisztítása

- Abban az esetben, ha Önnél kemény víz van, eltömődhet a légtelenítő csatorna, amelyet könnyen meg lehet tisztítani vékony, hosszú tüvel.
- Minden letörlést követően öblítse ki a víztartályt, és hagyja megszáradni a mopot.
- Ha Önnél kemény víz van, előfordulhat, hogy a tartályban lévő víz megnehezíti a mop benedvesítését a letörlés során. Vízkötlenítse a tartályt erre a célra szolgáló termékkel, vagy ecetes vízzel.

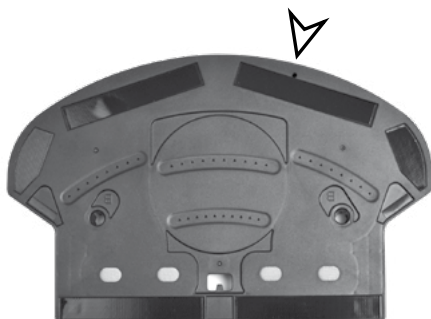


A mopok karbantartása


A mopok kimoshatók automata mosógépben, finom ruhára szolgáló programban, 30 oC-os vízben. A mosás után javasoljuk, hogy a mopot egyenesítse ki és hagyja megszáradni egy vízszintes felületen.

Tisztító fej forgókefével


Vegye ki a forgókefével ellátott részt. Távolítsa el a kefe alkatrészét és tisztítsa meg a kefét és a fedelét is egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint. A rátekeredett haj eltávolításához óvatosan használhat ollót. Ügyeljen arra, hogy távolítsa a szennyeződést a kefe tengelyei körül.

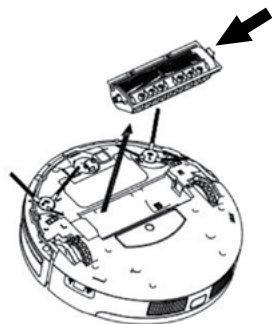

- A) Nyomja be a kis csőrt, hogy kiadja a fejet, és a fejet vegye ki.

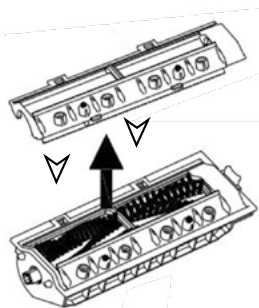


- B) Húzással kattintsa ki a kis zárat és tegye szabadná a rácsot.

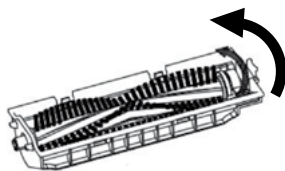

- C) Hajtsa ki a biztonsági reteszt.

Megjegyzés: A kefe helyére történő visszahelyezésekor tartsa be az alkatrészek behelyezésének megfelelő sorrendjét.

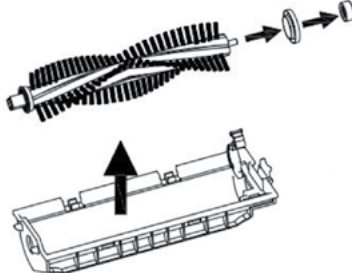

- D) Vegye ki a kefét, és tisztítsa meg a portól és a szennyeződésektől.

A porszívó felületének tisztítása

A robotporszívóról letörölhető a port egy száraz vagy nedves ruhával. Soha ne mossa le a robotporszívót vízzel vagy vizes ruhával. A folyadék vagy nedvesség behatolhat a készülékbe, ami tartós károsodást okozhat a robot elektronikájában.

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

- A) Csavarja ki az akkumulátor fedél két csavarját
 - B) Vegye le az akkumulátor fedelét.
 - C) Vegye ki az akkumulátort az akkumulátor két oldalán található két szalag segítségével.
 - D) Csatlakoztassa szét az akkumulátort a robot porszívó testéhez csatlakoztató konnektorokat.
 - E) Helyezze be az új akkumulátort
 - F) Csatlakoztassa össze a konnektorokat.
 - G) Tegye vissza az akkumulátort a helyére és ellenőrizze, hogy nem csipődött-e bele az oldalsó kefe.
 - H) Csavarja vissza az akkumulátor fedél két csavarját
- Megj. Csak a robotporszívó gyártója és forgalmazója által jóváhagyott akkukat használja.

Problémamegoldás

Hibakód	Ok	Megoldás
E1	Hiányzik, vagy rosszul behelyezett hulladék tartály.	Helyezze a hulladék tartályt a porszívóba, vagy ellenőrizze a behelyezése megfelelőségét.
E2	Töltési hiba, a főkapcsoló ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a főkapcsolót a porszívó testén (a porszívó jobb oldalán).
E3	Töltési hiba.	Ellenőrizze a porszívó helyes csatlakoztatását a töltőállványhoz, mérje fel az akkumulátor elegendő kapacitását.
E11	A bal leesés elleni érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze a padló egyenletlenségét, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E12	A jobb leesés elleni érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze a padló egyenletlenségét, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E13	Az elülső leesés elleni érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze a padló egyenletlenségét, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E21	A bal kerék elakadása.	Ellenőrizze, hogy a bal kerék nincs-e elakadva a padló egyenletlenségének következtében.
E22	A jobb kerék elakadása.	Ellenőrizze, hogy a jobb kerék nincs-e elakadva a padló egyenletlenségének következtében.
E31	A lökhárítóban lévő érzékelők akadályt jeleznek	Tisztítsa meg a lökhárítót és a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E32	Érzékelők hibája a lökhárító jobb vagy elülső részén.	Tisztítsa meg a lökhárítót.
E33	Érzékelők hibája az elülső lökhárítóban	Tisztítsa meg a lökhárítót.
E41	A bal kerék túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a bal kerékre, vagy nem blokkolja-e idegen tárgy.
E43	A bal oldalsó kefe túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a bal kefére, vagy nem nincs-e beszorulva.
E44	A jobb oldalsó kefe túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a bal kefére, vagy nem nincs-e beszorulva.
E45, E42	A jobb kerék túlterhelése	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a jobb kerékre, vagy nem blokkolja-e idegen tárgy.
E46	A forgókefe túlterhelése	Ellenőrizze, hogy a kefe nincs-e elakadva, vagy idegen tárgyak nem tekeredtek-e rá

Ha az ajánlott eljárás nem oldja meg a problémát, és a hibakód nem tűnik el, tegye a következőket:

- 1** Állítsa vissza a robotporszívót úgy, hogy kikapcsolja és újra bekapcsolja a főkapcsolót.
- 2** Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy egy hivatalos szervizhez.
Az elérhetőséget itt találja: www.robzone.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot olyan műszaki változtatásokra és újításokra, amelyek nem befolyásolják a robotok működését és biztonságát. Ezeket a változtatásokat a kezelési útmutató nem tükrözi papír vagy elektronikus formában. Nem vállalunk felelősséget a kezelési utasítás nyomtatási hibáért. A kézikönyv egyetlen részét sem szabad sokszorosítani vagy továbbítani semmilyen formában vagy semmilyen módon az engedélyünk nélkül.

Műszaki adatok

Átmérő	340 mm
Magasság	100 mm
Súly	3,5 kg
Akkumulátor feszültség	14,4 V
Az összegyűjtött szennyeződések térfogata	1 literig
A töltés módja	automata/manuális
Töltési idő	4 – 6 óra
Takarítás időtartama	80 – 90 perc
Zajszint	60 – 70 dB
Akkumulátor típusa	Li-Ion 2600 mAh

www.robzone.hu

Forgalmazó:
RobZone Europe
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Csehország

Gyártva Kínában



Li - Ion