

DUORO®

X-CLEAN 5.0

ASPIRATOR ROBOT CU FUNCȚIA
DE ȘTERGERE UMEDĂ

RO



RobZone®

Cuprins

Recomandări și avertismente pentru prima utilizare	1
Reguli de utilizare în condiții de siguranță	1
Conținutul ambalajului	2
Lista de avertismente sonore	3
Cum să începeți	3
 Descrierea aspiratorului și a accesoriilor sale	4
Descrierea aspiratorului	4
Telecomandă	5
Ecranul tactil al aspiratorului	6
 Utilizarea aspiratorului robot	
Setarea sunetului robotului	7
Încărcare	7, 8
Controlul aspiratorului (pornire / standby / modul de veghe / oprire)	9
Moduri de curățare	10
Selectarea manuală a modului de curățare	11
Cronometru de curățare	12
Senzori	13
Tipuri de aspirare și ștergere	13, 14, 15
Marcarea unei zone cu bandă magnetică	16
 Aplicația mobilă	16
 Întreținere	
Curățarea coșului de colectare	16
Curățarea roților, a senzorilor și a filtrelor	17
Curățarea periiilor laterale, a rezervorului de apă și a capului de aspirare	18
Curățarea periei rotative și a capului rezervorului de apă / Baterie	19
Soluționarea problemelor - Coduri de eroare	20
 Depanare	
Parametrii tehnici	

Vă mulțumim că ați achiziționat ROBZONE DUORO X-CLEAN 5.0.

Vă rugăm să citiți capitolul "Utilizarea în siguranță" înainte de a utiliza aspiratorul.

Reguli de utilizare în condiții de siguranță

Înainte de a utiliza aspiratorul, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare în siguranță a și urmați toate instrucțiunile generale de siguranță.



Aspiratorul robot este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl utilizați niciodată în aer liber. Acest aspirator robot nu este destinat pentru aspirarea lichidelor! Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare. Urmați instrucțiunile din acest manual pentru a reduce riscul de deteriorare a aspiratorului robot sau de rănire a dumneavoastră.

Recomandare

Dacă v-ați cumpărat aspiratorul în lunile de iarnă sau l-ați transportat pe vreme rece, vă recomandăm, să lăsați robotul să se încălzească la temperatura camerei înainte de a-l porni. Acest lucru va preveni deteriorarea componentelor electronice din cauza condensului cauzat de aerul rece.

Avertisment

- 1 Nu folosiți aspiratorul robot în camerele cu umiditate ridicată sau în spațiu în care tabloul de bord ar putea intra în contact direct cu apa. Nu spălați aspiratorul cu apă!
- 2 Înainte de utilizare, îndepărtați din apropierea aspiratorului robot orice obiect care ar putea deteriora, (sticlă, material textil, hârtie etc.) sau agăța de perile laterale și ar putea astupa orificiul de aspirare. Vă recomandăm la prima utilizare să monitorizați aspiratorul pentru a detecta eventualele locuri problematice din apartament (înălțimea necorespunzătoare a mobilierului sau încălzirii sub care s-ar putea bloca aspiratorul, pragurile problematice sau profilele de tranziție, covorul așezat necorespunzător etc.) La următoarea curățare asigurați-vă că locurile mobilizate sunt pregătite în așa mod încât aspiratorul robot în timpul curățării nu va avea nicio problemă de a efectua curățarea perfectă a podelei.
- 3 Demontarea sau repararea aspiratorului robot poate fi efectuată doar de către tehnicieni instruiți într-un centru de service autorizat.
- 4 Pentru încărcare utilizați numai accesoriile furnizate de producătorul aspiratoarelor robot. Utilizarea accesoriilor neoriginale poate duce la deteriorarea aspiratorului robot sau poate provoca electrocutare sau incendiu.
- 5 Nu atingeți părțile conectate în rețeaua electrică când mâinile sunt ude.
- 6 Evitați contactul părților corpului și îmbrăcămintei cu roțile aspiratorului robot.
- 7 Nu folosiți aspiratorul robot în apropierea unui material combustibil.
- 8 Nu începeți programe de curățare în timp ce aspiratorul robot se încarcă cu ajutorul adaptorului de alimentare.
- 9 Nu tensionați și nu îngrunați cablul adaptorului de alimentare.
- 10 Nu vă așezați pe aspiratorul robot și nu așezați alte obiecte pe el.
- 11 Nu folosiți aspiratorul robot în locuri înalte de unde ar putea cădea (mese, scaune, rafturi etc.).
- 12 Opriți aspiratorul robot dacă doriți să-l transportați sau nu-l folosiți o perioadă mai lungă de timp utilizând comutatorul principal.
- 13 Înainte de a încărca bateria, asigurați-vă că ambele terminale ale bateriei sunt conectate corect.
- 14 Informați toți colegii de cameră despre utilizarea aspiratorului robot pentru a evita o eventuală accidentare.
- 15 Nu folosiți aspiratorul robot atunci când coșul de colectare este plin, goliți coșul în mod regulat.
- 16 Folosiți aspiratorul la temperaturi cuprinse între 0 – 40°C. Nu plasați aspiratorul robot în locuri cu temperaturi ridicate.
- 17 Scoateți bateria înainte de a arunca sau recicla aspiratorul robot.
- 18 Deconectați aspiratorul robot de la adaptorul de alimentare înainte de a scoate bateria.
- 19 Aruncați bateria folosită în locuri corespunzătoare

Notă. Nu permiteți copiilor să folosească aspiratorul robot, chiar și sub supravegherea unei persoane adulte.

Conținutul ambalajului de bază



Aspiratorul robot




**Baza de încărcare și
Adaptor de alimentare**



Telecomanda
(bateriile nu sunt incluse în ambalaj)



**Modulul mop cu
rezervorul de apă**

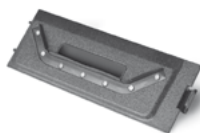

**Capul de aspirare
EASY PET**



**Capul de aspirare
AIR BRUSH**




filtru HEPA
(instalat în aspirator)




2 perii laterale



**Bandă magnetică
100 cm**

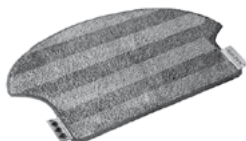

mop Aquamax
(Ștergere umedă)

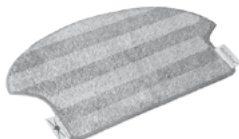

Mop Microfibră
(Ștergere uscată)



Perie de curățare
(inclusă în recipientul de praf)

Conținutul ambalajului poate ușor varia de la model la model. Fiecare ambalaj conține întotdeauna manualul de utilizare. Lista relevantă este disponibilă pentru fiecare model **www.robzone.ro**

Lista de alerte vocale

Așteaptă, voi procesa instrucțiunile.
Vă rugăm să încărcăți bateria
A început încărcarea
Încărcare completă
Vă rugăm să porniți întrerupătorul principal
Puneți aspiratorul pe podea
Vă rugăm să verificați roțile motoare
Vă rugăm să înlocuiți containerul de deșeuri
Vă rugăm să verificați periile laterale
Vă rugăm să curățați orificiul de aspirare

Cum să începem?

1. Îndepărtați benzile de siguranță care blochează bara de protecție în timpul transportului.
2. Rotiți întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspiratorului în poziția PORNIT.
3. Dacă bateria indică un nivel scăzut, lăsați mai întâi robotul să se încarce. Pentru a încărca, utilizați suportul de încărcare în conformitate cu instrucțiunile, puneți-l pe podea, conectați-l la rețeaua electrică și introduceți robotul aspirator pentru a-l încărca. Lăsați întrerupătorul principal în poziția ON.
4. Puteți apoi să pregătiți aspiratorul complet încărcat pentru curățare. Dacă doriți să aspirați și ștergeți, umpleți modulul de mop cu apă curată conform instrucțiunilor, conectați microfibrele, mop umed (albastru-verde), apoi puneți recipientul pe fundul aspiratorului.
5. Apăsăți butonul  de pe panoul de comandă al aspiratorului și începe curățarea.

Sfaturi înainte de prima curățare

Fiecare casă și fiecare loc este diferit, așa că vă recomandăm să nu lăsați aspiratorul robot nesupravegheat atunci când îl folosiți pentru prima dată. ci mai degrabă să observați cum se comportă în casa dumneavoastră. În acest fel, puteți observa cu ușurință orice problemă, și să evitați orice nereguli. Robotul aspirator nu este perfect și ar trebuie să recunoască noul mediu pentru a vă oferi un serviciu lung și fiabil. Nu vă lăsați păcăliți de alte proceduri de curățare a roboților cu care sunteți obișnuiți. Robotul cartografiază senzorii cu ajutorul spațiului, procesează totul cu ajutorul unui procesor puternic și alege cea mai bună cale pentru o curățare rapidă și temeinică. Și credeți-mă, veți fi mulțumiți de rezultate. Dacă aveți mobilă neagră în locuința dvs. senzorii cu infraroșu pot avea dificultăți în detectarea obstacolelor și se pot produce coliziuni ușoare. Cu toate acestea, robotul este dotat cu o bara de protecție flexibilă pentru a preveni deteriorarea robotului sau a mobilierului de acasă. Aspiratorul robotizat va trece prin praguri până la o înălțime de aproximativ 1-1,5 cm și prin covoare cu o densitate normală a fibrelor de până la aproximativ 1 cm înălțime. În cazul în care curățați un apartament mai mare sau o suprafață mai mare de 80 m², vă recomandăm să împărțiți zona în mai multe secțiuni și curățați treptat. Sau curățați camerele una câte una. Suprafețele mai mari pot fi împărțite de curățare, riscați o curățare de calitate slabă, iar robotul nu va putea curăța întreaga zonă după ciclul de curățare și nu va mai putea localiza corect baza de încărcare. Depinde întotdeauna de soluția individuală pentru casa și spațiul dumneavoastră, motiv pentru care vă recomandăm pentru a încerca diferitele opțiuni.

Atenționare!

Robotul va curăța automat până la capacitatea maximă a bateriei și apoi se va parca la stația de încărcare. Aici este cel mai frecvent utilizat program de curățare atunci când nu este necesară programarea. Pentru a întrerupe curățarea apăsați din nou butonul.

Robotul nu trebuie să intre în contact direct cu apa sau alte lichide. Acesta nu este destinat să absoarbă lichide, dar numai pentru curățarea umedă, așa că umpleți rezervorul de apă cu apă departe de corpul robotului aspirator. În nici un caz curățați robotul cu o cârpă umedă, uscați-l numai cu o cârpă uscată.

Situații și soluții posibile la prima curățare:

- **Aveți covor în casă?**

Aveți un covor în casă? În cazul acesta aspiratorul robot nu trebuie conectat la mop, este necesar să curățați podeaua atunci când mopul nu este la locul lui. Modulul (rezervorul de apă cu mop) este atașat la robotul aspirator și lovește covorul, acest lucru poate provoca sau nu oprirea curățării covorului sau umezire nedorită.

Soluție: Folosiți banda magnetică pentru a marca o zonă pentru robotul aspirator în care acesta nu trebuie să curețe.

Folosiți banda magnetică pentru a indica unde nu trebuie să meargă.

- **Spațiul de sub mobilier este prea mic?**

Spațiul de sub mobilă poate fi la fel de mare ca înălțimea aspiratorului. Atunci este posibil ca robotul să fie incapabil de a curăța sub mobilă și nu se poate întoarce sub ea. De asemenea, se poate bloca în același mod și sub un radiator.

Soluție: Aspiratorul trebuie să fie cu cel puțin 1 cm mai jos decât spațiul pe care îl curățați.

- **Aveți în casă cabluri expuse de la aparate sau calculatoare?**

Asigurați-vă că aspiratorul nu intră în contact cu cablurile expuse atunci când curățați. Se poate întâmpla ca un astfel de cablu se poate desface și acest lucru ar putea duce la deteriorarea aparatului conectat din cauza căderii. Acest lucru este foarte probabil să se întâmple în special cu cabluri subțiri.

Soluție: Înainte de sesiunea cu curățare îndepărtați cablurile de pe traseul robotului pentru a evita eventualele neplăceri.

- **Aveți panouri de acces sau praguri în casă?**

Dacă înălțimea sau profilul plăcii de acoperire sau al pragului este neobișnuit, este posibil ca, după ce treceți peste o astfel de placă, rezervorul de apă să se desprindă și să se așeze separat pe podea.

Soluție: se recomandă să delimitați zona de curățat astfel încât robotul să nu poată trece peste placa de acoperire. Podeaua nu ar trebui să fie proiectată astfel încât robotul să nu traverseze podeaua sau pragul.


- **Pătrunde lumină directă în cameră?**


Dacă lumina directă a soarelui atinge podeaua, senzorii pot evalua această zonă ca fiind un obstacol și pot întrerupe curățarea.

Soluție: asigurați-vă că încăperea este umbrită.


Descrierea aspiratorului

Corpul aspiratorului

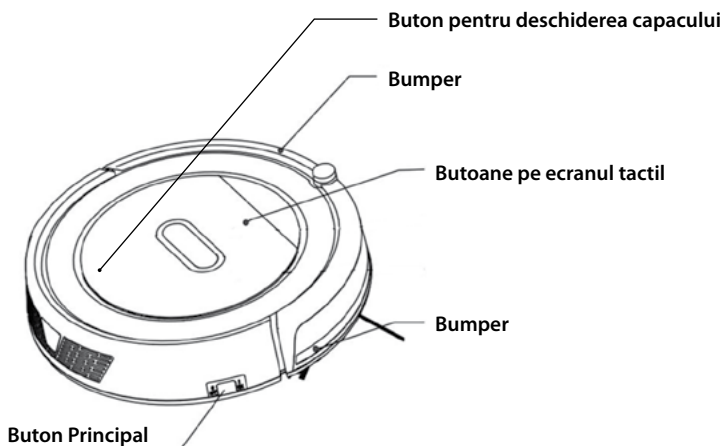

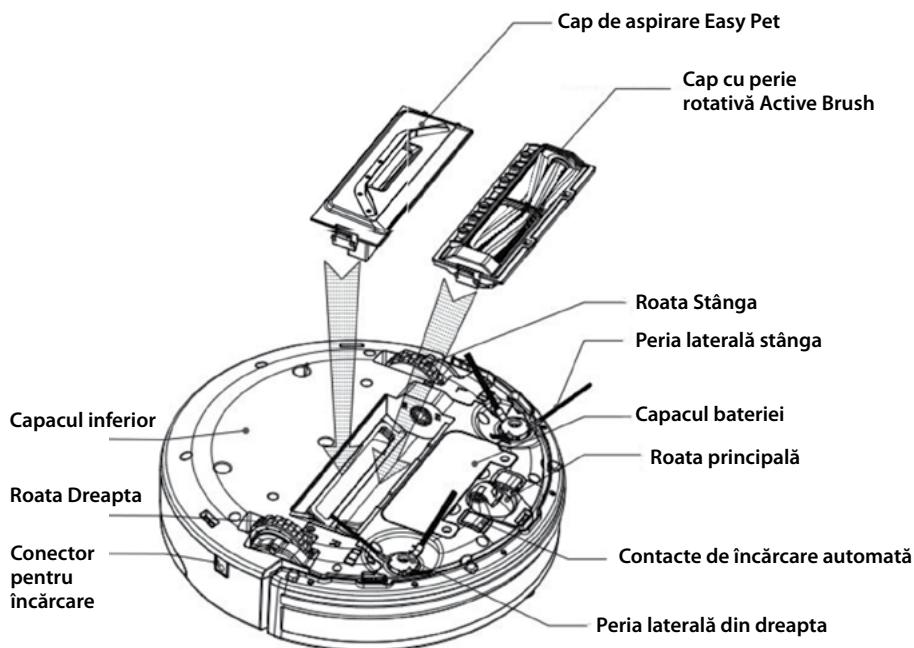

Telecomanda

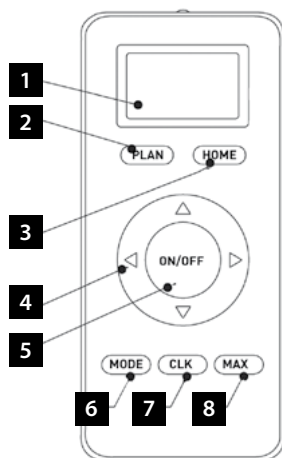


- 1) Afișarea
- 2) Butonul PLAN (pentru a seta temporizatorul)
- 3) Butonul HOME (încărcare automată a aspiratorului)
- 4) Butoane de direcție (navigare manuală a aspiratorului)
- 5) Buton ON/OFF (pornit/oprit/pornit/oprit)
- 6) Butonul MODE (selectează modul de curățare)
- 7) Butonul CLK (setarea ceasului)
- 8) Butonul MAX (program cu aspirație turbo)

Puteți controla aspiratorul cu ajutorul telecomenzii. Înainte de a utiliza telecomanda, asigurați-vă că robotul aspirator este pornit. Îndreptați telecomanda către robotul aspirator și apăsați butonul dorit pentru a începe curățarea.

Notă: Înainte de utilizare, introduceți două baterii AAA în telecomandă.


Dacă nu veți utiliza telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.

Afișajul tactil al aspiratorului

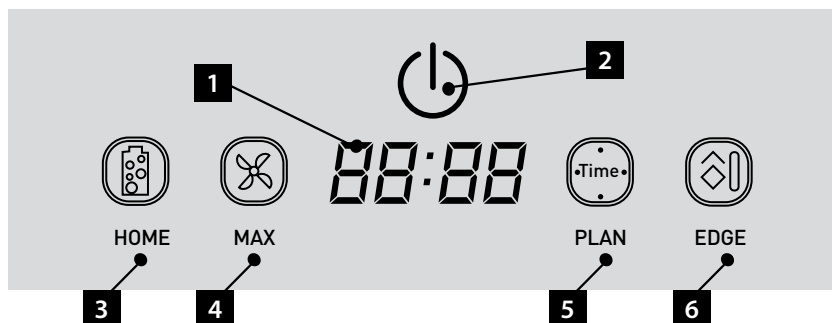

Butoanele de operare de pe afișaj:

- 1 Simbol **
Simbolurile numerice de pe afișaj arată setarea orei, starea de încărcare și codurile mesajelor de eroare sau tipul modului de curățare, folosind numere, litere și caractere.
- 2 Apăsați butonul  pentru următoarele operațiuni:**
A) pentru a trece de la modul de repaus la selecția modului de curățare. Dacă țineți acest buton timp de trei secunde, aspiratorul robot va trece din nou în modul de repaus.
B) pentru a confirma setarea cronometrului, în modul cronometrului de curățare
C) pentru a începe curățarea în modul selectat.
- 3 Apăsați butonul "HOME" pentru următoarele operațiuni**
A) apăsați acest buton în timp ce setați curățarea cronometrată pentru a mări valoarea setată.
B) apăsați acest buton în modul de curățare și aspiratorul robot va reveni la baza de încărcare.
C) acest buton este aprins atunci când aspiratorul caută baza de încărcare în toate celelalte moduri.
- 4 Apăsați butonul "MAX" pentru următoarea operațiune:**
A) apăsați acest buton pentru a micșora valoarea setată la setarea temporizatorului de curățare.
B) pentru a începe curățarea în modul MAX.
- 5 Apăsați butonul "PLAN" pentru următoarele operațiuni:**
A) apăsați acest buton pentru a seta ora curentă.
B) apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru a începe / încheia setarea cronometrului de curățare.
C) apăsarea repetată a butonului în timpul setării întrerupe operațiunea
- 6 Apăsați butonul "EDGE CLEAN" pentru următoarele operațiuni:**
apăsați butonul în modul pregătit pentru a începe curățarea colțurilor și de-a lungul pereților.
- 7 Apăsați butonul "PUSH" pentru următoarele operațiuni:**
apăsați acest buton pentru a deschide / închide capacul coșului de colectare.

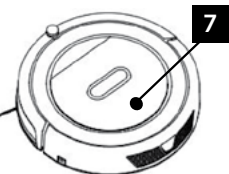

Utilizarea aspiratorului robot

Setarea vocii robotului

Pentru a seta vocea robotului în limba maghiară sau engleză, utilizați funcția de apăsare a trei butoane, așa cum se arată în imagine.

Apăsați cu o singură mână pe rând CLK și ON/OFF de pe telecomandă cu o singură mână, apoi apăsați butonul direct  pe ecranul tactil al aspiratorului.

Apăsați butonul MODE (Mod) de pe telecomandă în mod repetat pentru a selecta limba dorită pe robot.

1.MODE-Engleză / 2. MODE-Cehă / 3.MODE-Maghiară

Apăsați butonul ON/OFF pentru a confirma selecția.

De asemenea, setările pot fi efectuate în mod convenabil în aplicația mobilă.



Încărcare

Robotul aspirator este alimentat de o baterie aflată în interiorul corpului aspiratorului. După ce curățarea este terminată robotul va găsi suportul de încărcare și va începe să se încarce singur. Pentru a maximiza durata de viață a bateriei, respectați recomandările pentru utilizarea regulată a robotului, chiar și în timpul perioadelor lungi de utilizare întreruptă (de exemplu, în timpul călătoriilor în vacanță).


Vă recomandăm să lăsați suportul de încărcare permanent activ, conectat la priza de curent și să parcați aspiratorul pe suportul de încărcare în timpul perioadelor regulate de curățare. Consumul de electricitate este minimă. Suportul de încărcare asigură o îngrijire optimă a bateriei, iar aspiratorul este întotdeauna gata de utilizare.

Dacă nu doriți să folosiți continuu suportul de încărcare, puteți depozita robotul în modul oprit între cicluri. După ce robotul a terminat curățarea, încărcați complet bateria, apoi opriți întrerupătorul principal de pe partea laterală a corpului robotului. Aceasta este singura modalitate de a păstra robotul pentru utilizare ulterioară fără a deteriora bateria.

1 Poziționarea suportului de încărcare

Așezați suportul de încărcare lângă perete și îndepărtați obiectele la o distanță de 1 m de fiecare parte și de 2 m în fața bazei, astfel încât raza de acțiune nu este obstrucționată pentru parcare automată.

În cazul în care razele de ghidare sunt obstrucționate în apropierea standului robotul nu va putea găsi suportul de încărcare și nu se va putea parca în mod corespunzător. Suportul de încărcare este echipat cu un suport de încărcare cu două fețe. O puteți lipi pe podea cu un adeziv pentru o stabilitate mai bună.

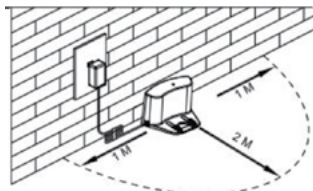

2 În cazul în care robotul aspirator este oprit, porniți întrerupătorul principal.

(Dacă robotul aspirator nu primește o comandă în următoarele 20 de secunde, acesta va fi automat intră automat în modul de repaus).

Notă: **A)** Lăsați întrerupătorul principal în poziția ON, dacă este în poziția OFF, aspiratorul robot va nu va funcționa.

B) Dacă comutați comutatorul în poziția Oprit, modul cronometru de curățare va valorile setate în temporizatorul de curățare vor fi șterse.

Atenție!

Înainte de încărcare, verificați dacă întrerupătorul principal se află în poziția ON. Dacă este oprit poziția, aspiratorul nu se va încărca.

3 Încărcarea manuală a aspiratorului

A) Încărcarea aspiratorului direct prin intermediul adaptorului de rețea. Conectați mai întâi adaptorul de rețea în fanta corespunzătoare de pe corpul robotului aspirator, apoi conectați adaptorul de rețea la priză. Vedeți figura A.

3 B) Încărcarea aspiratorului cu ajutorul suportului de încărcare.

Conectați ștecherul adaptorului de rețea în priză corespunzătoare de pe stația de încărcare, apoi introduceți adaptorul de rețea în priză și stația de încărcare se va porni. Apăsăți pe telecomandă sau butonul "HOME" de pe telecomandă sau de pe ecranul tactil al aspiratorului, iar aspiratorul se va întoarce automat la suportul de încărcare și va începe să se încarce. Vedeți figura B.

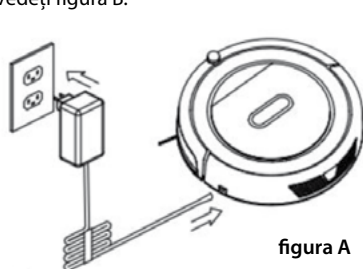


figura A

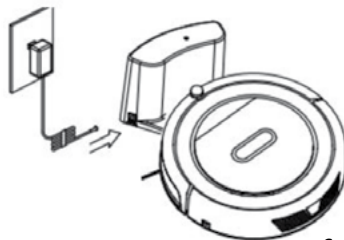


figura B

4 Încărcare automată

Dacă aspiratorul detectează o încărcare scăzută a bateriei în timpul curățării, acesta va începe automat să caute suportul de încărcare pentru a se reîncărca singur.

Dacă faceți curățenie într-o altă încăpere decât cea în care se află suportul de încărcare, este posibil să vă fie dificil să localizați suportul de încărcare după curățare. De cele mai multe ori va rămâne acolo unde se află după ce a fost descărcat.

În cazul în care și-a epuizat definitiv capacitatea bateriei. Vă rugăm să puneți manual pe suport și lăsați-l să se încarce.

Instrucțiuni generale pentru încărcare

- Lăsați suportul de încărcare conectat la rețea în permanență, dacă nu este pornit robotul aspirator nu va putea să se găsească și să se încarce automat.
- Înainte de a încărca bateria, întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspiratorului trebuie să fie pornit.
- Încărcați complet bateria robotului aspirator înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
- Odată ce bateria este complet descărcată, lăsați aspiratorul să se încarce cât mai repede posibil.
- Dacă nu aveți de gând să utilizați aspiratorul pentru o perioadă mai lungă de timp, apăsați întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspiratorului în poziția oprit.
- Nu utilizați aspiratorul în timpul încărcării.

Starea bateriei pe ecranul aspiratorului

FULL	bateria este complet încărcată
[]	bateria este descărcată
:	încărcare în curs

Sfaturi pentru a prelungi durata de viață a bateriei

- A) Încărcați complet bateria înainte de a utiliza aspiratorul pentru prima dată.
- B) Dacă bateria este complet descărcată, încărcați imediat aspiratorul.
- C) Dacă aspiratorul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, încărcați complet bateria și opriți comutatorul robotului și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.
- D) Dacă nu veți utiliza aspiratorul mai mult de trei luni, încărcați-l direct de la rețea cu adaptorul original.
- E) Între ciclurile de curățare, lăsați aspiratorul pe suportul de încărcare pentru a vă asigura că bateria este încărcată și cu performanță optimă.
- F) Nu lăsați niciodată aspiratorul pornit când este gol! Acest proces poate cauza deteriorarea ireversibilă a bateriei. Prin urmare, dacă robotul este descărcat, permiteți-i acestuia să se încarce automat de pe suportul de încărcare sau încărcați-l imediat cu ajutorul adaptorului. Un robot complet încărcat poate rămâne pe suportul de încărcare gata pentru o curățare ulterioară, sau opriți-l cu ajutorul întrerupătorului principal de pe partea laterală a corpului robotului și depozitați-l pentru utilizare ulterioară.

1 Pornirea

A) Verificați dacă întrerupătorul principal de pe corpul aspiratorului este pornit.

B) Apăsați butonul  de pe robotul aspirator sau butonul "ON/OFF" de pe telecomandă și aspiratorul va începe să curețe.

Notă: Dacă robotul se află în modul de repaus, apăsați butonul  de pe aspiratorul robot sau butonul ON/OFF de pe telecomandă, iar robotul aspirator se va trezi din modul de veghe. Apăsați butonul  de pe robotul aspirator sau butonul "ON/OFF" de pe telecomandă, iar aspiratorul va începe să curețe.

2 Modul de așteptare

Modul de așteptare înseamnă că robotul aspirator este pornit și așteaptă să fie selectat programul de curățare. Pentru a întrerupe curățarea în curs, apăsați butonul  modulului de curățare de pe aspiratorul robot sau butonul ON/OFF de pe telecomandă.

Aspiratorul robot va întrerupe curățarea și va rămâne în modul de așteptare

3 Modul de veghe

Modul de veghe este conceput pentru a economisi energie atunci când aspiratorul nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

Din modul de veghe, robotul poate fi trezit prin apăsarea butonului  de pe aspirator sau prin apăsarea butonului butonul ON/OFF de pe telecomandă. Pentru a pune robotul în modul de așteptare, apăsați și țineți apăsat butonul  de pe aspiratorul robot timp de 3 secunde, altfel acesta va intra automat în modul de repaus dacă nu se primește nicio comandă timp de mai mult de 60 de secunde. Acest mod nu va fi activat dacă robotul este conectat la rețeaua electrică sau plasat în suportul de încărcare.

4 Oprirea

Pentru a opri complet robotul, rotiți comutatorul de alimentare de pe partea laterală a corpului aspiratorului în poziția "OFF".

Programe de curățare

- Dacă robotul aspirator începe să curețe de pe suportul de încărcare, acesta va căuta automat și începe să se încarce după finalizarea programului.
- Dacă robotul aspirator începe să curețe în afara bazei de încărcare, acesta va începe să curețe în același loc.

Curățare rapidă și sistematică (AUTO Cleaning)

În timpul acestui program, robotul curăță în mod sistematic și trece prin fiecare loc o singură dată. Odată ce a acoperit întreaga zonă, curățarea este completă. Acest mod este potrivit pentru curățarea regulată sau de întreținere.

- **Pentru a activa modul:** apăsați butonul  de pe ecranul tactil sau de pe telecomandă butonul ON/OFF. Acest mod poate fi inițiat și în aplicația mobilă.
- **Durata modulului:** depinde de mărimea zonei care trebuie curățată. Robotul se cunoaște singur atunci când suprafața a fost acoperită.

Curățare în profunzime (Deep cleaning)

În timpul acestui program, robotul curăță în mod sistematic și trece prin fiecare loc de două ori. Acest sistem asigură o curățare temeinică și atentă. Acest mod este potrivit pentru curățarea temeinică a suprafețelor mici.


- **Pentru a activa modul:** porniți curățarea sistematică prin apăsarea butonului ON/OFF de pe ecranul tactil a robotului sau butonul ON/OFF de pe telecomandă. De îndată ce robotul începe să se miște, apăsați de 4 ori butonul "MODE" de pe telecomandă consecutiv. În colțul de jos al afișajului telecomenzii va apărea "MODE 4", iar robotul aspirator va apărea pe ecran "Mod4". Așteptați întotdeauna confirmarea selecției între modulele de comutare prin apăsarea butonului de un semnal sonor al aspiratorului. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF pe telecomandă.
- **Durata modulului:** depinde de mărimea zonei care trebuie curățată.

Curățare cu aspirație turbo (curățare maximă)

În timpul acestui proces de curățare, robotul activează automat turbo-aspirarea, măbind viteza periei rotative și încetinește mișcarea pentru a face aspirarea mai eficientă.

- **Pentru a activa acest mod:** apăsați butonul "MAX" de pe aspirator. Apăsați "Apăsați butonul "Vacuum" (Aspirare) de pe ecranul tactil al aspiratorului. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul "Anulare curățare" de pe panoul de control al aspiratorului. Apăsați butonul de pe ecranul tactil al aspiratorului sau butonul ON/OFF de pe telecomandă.

- **Durata modului:** depinde de mărimea zonei care trebuie curățată.

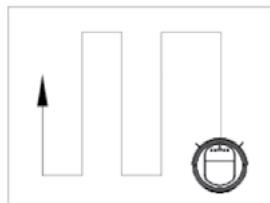

Curățare umedă (Wet cleaning)

Acest mod este utilizat pentru curățarea umedă de înaltă calitate a podelei, cu lustruire suplimentară. În timpul programului robotul aspiră și mătură simultan. Măturarea podelei se realizează în direcții și cicluri diferite, asigurând nu numai acoperirea maximă a întregii suprafețe, ci și un nivel ridicat de curățare a podelei cu o eficiență ridicată. Se recomandă menținerea unui standard ridicat de curățare, nu să scurteze acest program, ci să-l lase să își urmeze cursul.


- **Pentru a activa modul:** porniți curățarea sistematică prin apăsarea butonului ON/OFF de pe telecomandă. De îndată ce robotul începe să se miște, apăsați de 3 ori succesiv butonul "MODE" de pe telecomandă. Afișajul telecomenzii va afișa "MODE 3" în colțul de jos, iar afișajul robotului aspirator va afișa "Mod3". Așteptați întotdeauna confirmarea selecției între modulele de comutare semnalul sonor al aspiratorului. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă.

- **Durata modului:** până la epuizarea capacității bateriei.

Curățare precisă – SPOT

În timpul acestei curățări, robotul folosește turbo-aspirația pentru a curăța sistematic și precis o suprafață de 2 x 2 m2. Acest mod este ideal pentru a curăța, de exemplu, gunoii vărsat sau fragmente de covor într-un singur loc, după finalizare este gata pentru instrucțiuni suplimentare.

- **Pentru a activa modul:** porniți curățarea sistematică apăsând ON/OFF de pe telecomandă. De îndată ce robotul începe să se miște apăsați de 2 ori succesiv butonul "MODE" de pe telecomandă. În colțul inferior al afișajului telecomenzii apare "MODE 2" (Mod 2), iar pe ecranul robotului apare "Mod2". Comutarea între moduri așteptați întotdeauna confirmarea selecției prin semnalul sonor al aspiratorului. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă. Puteți, de asemenea, să porniți modul în aplicația mobilă.

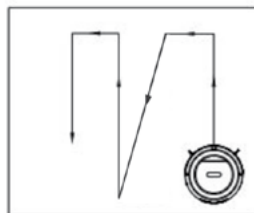


Curățarea în colțuri și de-a lungul pereților

În acest mod, robotul aspirator poate aspira pereții camerei sau marginile mobilei și mătură bine colțurile. Curăță mai întâi de-a lungul pereților pe o distanță de aproximativ 10 cm, iar la a doua trecere numai de-a lungul pereților. Când curățarea este terminată, se parchează automat pe baza de încărcare.

- **Pentru a activa acest mod:** apăsați butonul "WALL" și activați programul pe ecranul tactil al aspiratorului sau pe telecomandă. Porniți curățarea sistematică prin apăsarea butonului ON/OFF de pe telecomandă. De îndată ce robotul începe să se miște, apăsați butonul de pe telecomandă. Butonul "MODE" de 1 dată. Pe afișajul telecomenzii, în colțul de jos "MODE 1" va apărea în partea de jos a afișajului telecomenzii și "Mod1" pe afișajul aspiratorului robot. În colțul din dreapta jos al paginii așteptați întotdeauna confirmarea selecției prin semnalul sonor al aspiratorului. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă. Puteți, de asemenea, să porniți acest mod din aplicația mobilă.


- **Durata modului:** depinde de mărimea zonei care trebuie curățată.

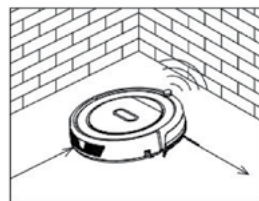

Modul temporizator de curățare

Pentru a programa temporizatorul, robotul aspirator lasă stația de încărcare la ora stabilită și începe curățarea automată în modul de curățare rapidă. Pentru o curățare temporizată, robotul trebuie să fie întotdeauna pregătit la stația de încărcare. După ce curățarea este finalizată, robotul se parchează automat în stația de încărcare.

Pornirea întârziată este recomandată doar pentru aspirare sau curățare uscată. Sau umpleți rezervorul de apă imediat după curățarea temporizată a început. Dacă umpleți rezervorul cu apă mai devreme este posibil ca podeaua să fie deja îmbibată în timp ce robotul așteaptă la ora programată.

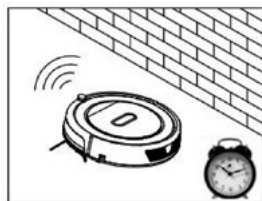

- **Pentru a activa acest mod:** a se vedea.
Cronometru de curățare: 12
- **Durata modului:** depinde de mărimea zonei de curățat.

Temporizator de curățare

Utilizați temporizatorul de curățare pentru a seta timpul de curățare pentru aspiratorul dvs. Robotul aspirator va porni programat în ziua și ora în mod automat.

Atenție! Nu utilizați niciodată pornirea întârziată a curățării pentru curățarea umedă atunci când rezervorul este plin de apă. Acest lucru poate duce la umezirea excesivă a podelei din jurul stației de încărcare.

SFAT Temporizatorul de curățare poate fi setat în mod clar și convenabil direct în aplicație, pe telecomandă sau pe ecranul robotului.

Setați temporizatorul de curățare (curățare programată)

Aspiratorul robot poate fi programat numai în modul de așteptare sau de încărcare. În cazul în care robotul se află în modul de repaus, apăsați butonul  de pe aspiratorul robot sau butonul ON/OFF pentru a trece la modul de așteptare.

Înainte de a seta temporizatorul, setați mai întâi ora reală pe ecranul tactil al robotului și pe telecomandă.

Setarea timpului real

A) Setarea timpului real pe robotul aspirator

Apăsați pe scurt butonul "PLAN" și timpul real va fi afișat pe ecranul tactil al aspiratorului robot, și primele două cifre din stânga vor clipi. Apăsați butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul "MAX" pentru a o micșora. Apăsați și butonul  din dreapta două cifre vor începe să clipească. Apăsați butonul "HOME" pentru a crește valoarea sau butonul "MAX" pentru a o micșora.

Apăsați butonul principal pentru a confirma setarea.

Datele setate sunt stocate în memoria robotului numai atunci când se aprinde butonul albastru "HOME" și "MAX" lumina albastră începe să se aprindă din nou. Dacă aceste lumini nu se aprind, înseamnă că robotul încă procesează date, vă rugăm să nu dați alte comenzi în acest timp.

Apăsați butonul "PLAN" pentru a ieși din modul de setare a orei. Dacă apăsați butonul "PLAN", în timp ce se setează timpul valorile memorate nu vor fi salvate).

B) Setarea timpului real pe telecomandă

Apăsați lung și mențineți apăsat butonul "CLK" de pe telecomandă până când primele două butoane din stânga afișajului arată cifrele de pe afișaj încep să clipească. Folosiți săgețile sus și jos de pe butonul de ghidare pentru a seta valoarea dorită a ceasului. Apăsați săgeata din dreapta pentru a vă deplasa la setarea pentru minute. Apăsați butonul "CLK" pentru a confirma setarea. Pentru a asigura funcționarea corectă a telecomenzii cu aspiratorul, ambele trebuie să arate același timp pe ambele dispozitive.

Setarea temporizatorului de curățare

A) Setarea temporizatorului de curățare pe robotul aspirator

Acum puteți seta ora la care aspiratorul va începe curățarea automată în fiecare zi ale săptămânii.

Apăsăți și mențineți apăsat butonul "PLAN" timp de 3 secunde. Textul "00:00" va apărea pe ecranul și primele două cifre din stânga vor începe să clipească pentru a seta ceasul. Apăsăți butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul "MAX" pentru a o micșora. Continuați pentru a seta minutele. Apăsăți butonul și cele două cifre din dreapta vor începe să clipească. Apăsăți butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul "MAX" pentru a o micșora setările.

Apăsăți butonul principal pentru a confirma setările. În câteva secunde, temporizatorul setat pentru curățare se va schimba în timp real. Datele setate sunt stocate în memoria robotului numai atunci când luminile albastre "HOME" și "MAX" încep să se aprindă din nou. Dacă aceste lumini nu sunt aprinse, robotul este încă prelucrează datele, vă rugăm să nu dați alte comenzi în acest timp. La ora pe care o stabiliți, robotul va curăța în fiecare zi a săptămânii.

SFAT Pentru a verifica setările, apăsăți butonul "PLAN" de pe telecomandă și aspiratorul va afișa ora la care aspiratorul va începe curățarea.

B) Setarea temporizatorului pe telecomandă.

Pe telecomandă, pornirea întârziată este setată ca o întârziere față de timpul real. Întârzierea este, după care robotul aspirator începe să curețe poate fi setat pentru 30 de minute.

Apăsăți lung și mențineți apăsat butonul "PLAN" de pe telecomandă până când primele două butoane din stânga afișajului arată cifrele încep să clipească. Folosiți săgețile sus și jos de pe butonul de ghidare pentru a seta valoarea întârzierii dorită. Apăsăți butonul "ON/OFF" pentru a confirma setarea. Dacă setarea este corectă, se va auzi un semnal sonor scurt.

Pentru ca temporizatorul să funcționeze corect, trebuie setată aceeași oră atât pe telecomandă, cât și pe aspirator.

Exemplu: dacă este ora 9:00 dimineața și ați setat întârzierea la 6:30, aspiratorul robot va începe să curețe la 6 ore și 30 de minute după ce a fost setat temporizatorul, adică la ora 15:30 după-amiaza, iar acestea sunt datele de temporizare din setare va apărea, de asemenea, pe afișajul aspiratorului. În cazul în care întrerupătorul principal al aspiratorului este lăsat pornit, aceeași curățare se va repeta în fiecare zi la ora 15:30 după încărcare.

SFAT Pentru a verifica dacă temporizatorul este setat corect, apăsăți butonul "PLAN" de pe telecomandă și robotul va afișa cronometrul setat, adică ora la care robotul va începe curățarea. Aceste date trece automat la ora reală după câteva secunde.

Pentru a anula temporizatorul

Pentru a anula temporizatorul, setați ecranul tactil al aspiratorului la 00:00 zero

Apăsăți și mențineți apăsat butonul "PLAN" timp de 3 secunde. Afișajul aspiratorului va clipi primele două cifre din stânga pentru a seta ceasul. Apăsăți butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul "MAX" pentru a micșora valoarea și setați valoarea la 00.

Continuați să setați minutele. Apăsăți butonul și cele două cifre din dreapta vor începe să clipească. Apăsăți butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul "MAX" pentru a micșora valoarea și setați valoarea la 00. Apăsăți butonul pentru a confirma setarea. În decurs de câteva secunde afișajul temporizatorului setat pentru curățare se va schimba în timp real. Datele vor fi stocate în memoria robotului atunci când indicatoarele luminoase albastre "HOME" și "MAX" încep să se aprindă din nou. Dacă aceste lumini nu sunt aprinse, robotul încă procesează datele; vă rugăm să nu introduceți alte comenzi în acest timp.

SFAT Pentru a verifica setările, apăsăți butonul "PLAN" de pe telecomandă și aspiratorul va afișa ora 00:00 pe ecranul tactic. În acest moment, temporizatorul nu este setat.

Senzorii

Robotul aspirator este echipat cu trei tipuri de senzori care îl ajută să se orienteze în spațiu și, de asemenea, îi influențează mișcarea în jurul mobilierului sau al pereților.

- Senzori IR (infraroșu)
- Senzori cu ultrasunete
- Senzori magnetici de podea

Mobilier negru

Dacă în încăpere există mobilier sau pereți întunecați, este posibil ca fasciculul infraroșu să nu fie reflectat corespunzător de senzorii de protecție, iar aspiratorul să ricoșeze în barieră și să ajungă în arc. O situație similară apare în cazul în care un obstacol îngust (de exemplu, un picior al scaunului). În aceste cazuri, nu este vorba de o funcționare defectuoasă a aspiratorului, ci de o problemă structurală, este o caracteristică structurală și este normală. Cu toate acestea, acest aspirator robot este echipat cu senzori cu ultrasunete care detectează zonele negre și reduc șansele de coliziune cu 70% în comparație cu aspiratoarele convenționale.

Pardoseli foarte închise la culoare, negre sau colorate și contrastante

Din cauza principiului de funcționare a senzorilor de cădere IR, aspiratoarele robotizate nu sunt potrivite pentru curățarea acestor acoperitoare de podea. În cazul în care apare o problemă la curățarea unei astfel de podele, robotul se va îndepărta de podea, evitând și etc., se poate găsi o soluție prin dezactivarea profesională a senzorului de cădere montat pe șasiul robotului.

Ajustarea poate fi efectuată numai dacă în gospodărie nu există scări sau spații supraînălțate de pe care robotul ar putea cădea după îndepărtarea senzorilor. În cazul unei ajustări, vă rugăm să vă adresați serviciului nostru autorizat.

Tipuri de aspirare

În funcție de tipul de podea, puteți selecta și schimba tipul de cap de aspirare, dacă este necesar. Dacă doriți curățarea pardoselii netede utilizați robotul pentru a spăla cu mopul, utilizați un cap de aspirare EASY PET separat pentru o aspirare maximă.

În cazul în care robotul va aspira doar cu aspiratorul și trebuie să aspirați covoare, utilizați capul ACTIVE BRUSH cu perie rotativă. Dacă robotul va aspira doar cu aspiratorul și trebuie să aspirați covoare folosiți capul de perie rotativ AIRMAX.

Cap de aspirare Easy Pet

- în modul podea netedă, podea din lemn și laminat și ștergere umedă
- curățarea părului de animale

SFAT Alegerea acestei capete separate este ideală dacă unul dintre membrii gospodăriei are părul lung sau aveți un animal de companie cu blană care locuiește cu dumneavoastră. Acest tip de cap de aspirație este fără perii, cu o aspirație puternică pentru toate tipurile de păr sau nodurile de păr de animale de companie fără probleme și, prin urmare, nu necesită periere sau întreținere regulată.

Cap de aspirare ACTIVE BRUSH cu perie rotativă


- pardoseli netede murdare, de exemplu, cu murdărie uscată
- koberce
- tehnologie 10.000 Airmax

SFAT Capul special de perie cu lamelă AIRMAX este utilizat pentru o aspirare foarte eficientă atât pe covoare, cât și pe podele netede.

Înlocuirea capetelor de curățare

- A) Apăsăți butonul pentru a elibera capul și a înlocui capul de aspirare.
 - B) Introduceți o șurubelniță sau un alt obiect în orificiul exterior al încăuietorii și slăbiți încăuietorul în sus
 - C) Scoateți grila
 - D) Slăbiți dispozitivul de blocare a periei din partea dreaptă și înlocuiți peria.
- Instrucțiuni detaliate pot fi găsite în documentul

Podrobný návod najdete na <https://www.robzone.cz/vse-o-nakup/navody-k-vysavacum/>

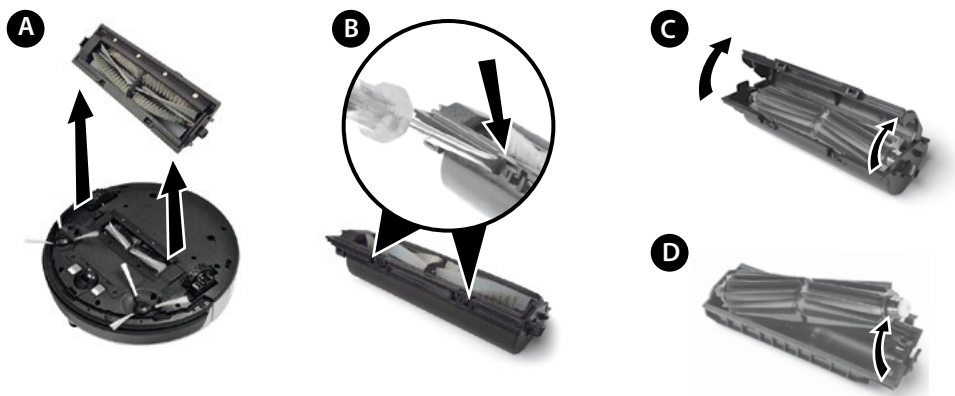


Ștergere uscată și umedă

Aspiratorul robotizat DUORO XCLEAN este echipat cu două mopuri externe pentru umed și uscat. Pentru ștergerea uscată și umedă și un modul de mop cu rezervor de apă. Atunci când ștergeți podeaua, este întotdeauna necesar să atașați mopul la modulul de spălare. Asigurați-vă că nu există niciun covor în zona care urmează să fie curățată, praguri înalte sau uși în care robotul ar putea rămâne blocat.

Atenție: Nu utilizați niciodată funcția de pornire întârziată pentru a șterge cu apă în baza de încărcare. Nu folosiți o întârziere de ștergere pentru a preveni ca podeaua din jurul bazei de încărcare să devină prea umedă.

A. Instalarea modulului mop și a mopului

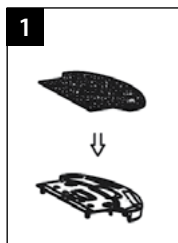

1. Instalarea mopului

Conectați mopul la partea inferioară a modulului de mop cu un fermoar special uscat și asigurați-vă că este bine fixat, A se vedea figura 1. 1 Selectați mopul în funcția de tipul de ștergere care o doriți să o efectuați, umedă sau uscată.

2. Montarea modulului cu mop pentru mop cu mop la corpul aspiratorului.

Întoarceți aspiratorul și puneți suportul pentru mop pe corpul robotului aspirator, astfel încât suportul pentru mop să fie fixat pe corpul robotului aspirator.

Părțile proeminente de pe modulul mop să fie atașate de locurile de conectare de pe corpul aspiratorului robot. A se vedea figura 2.

Ștergere uscată

Pentru ștergerea uscată, alegeți un mop din microfibră și atașați-l la modulul de curățare. Containerul nu trebuie să umpleți cu apă! Rezervorul va rămâne gol și va servi doar ca suport pentru mop. Modulul să îl fixați în partea de jos a robotului.

Ștergere umedă

AQUAMAX hidratează intensiv pardoseala în prima etapă și apoi se spală cu mopul umed pentru cea mai mare parte a programului de ștergere (în funcție de mărimea zonei de curățat). Aplicați Aquamax spray de curățare pe mopul umed în mai multe pulverizări.

Utilizați capul de aspirare EASY PET (fără perie rotativă) pentru o funcție de ștergere adecvată.



- 1** Înmuiați mopul în apă caldă și stoarceți-o ușor



- 2** Pe mopul umed pulverizați câteva doze din Spray-ul Aquamax. (Spray-ul Aquamax face parte din versiunea Profil).



- 3** Folosiți fermoarul pentru a așeza mopul pe Rezervorul Aquamax



- 4** Rezervorul Aquamax umpleți cu apă caldă. Ideal pentru utilizare este apă distilată sau filtrată. Direct în rezervor nu folosiți niciodată agent de curățare



- 5** Fixați modulul mop pe partea inferioară a corpului aspiratorului și ușor împingeți-o spre sol.



- 6** Pentru a începe ștergerea selectați programul wet cleaning, sau modul 3 de pe telecomandă sau programul Auto.

După ce ați terminat de spălat, scoateți modulul de spălare de pe robot. Se toarnă apa rămasă. Spălați mopul. (Este posibil să rămână 15-30% apă în rezervor, în funcție de gradul de absorbție al pardoselii).


SFAT

- În cazul în care podeaua are o pată uscată sau mai mare murdărie, se poate folosi spray-ul Aquamax direct pe pată pentru a crește efectul de spălare.
- În cazul în care considerați că mopul nu se înmoaie suficient, verificați furtunul de ventilație în rezervor, sau lăsați mopul în rezervor în timpul curățării rezervorul este complet deschis.



- Nu folosiți niciodată pornirea întârziată pentru curățarea umedă.
- Nu turnați niciodată agentul de curățare direct în rezervorul de apă.
- Nu lăsați niciodată modulul mopului în apă în partea de jos a robotului.
- Umpleți apa numai în rezervorul de apă din modulul dedicat pentru mop, niciodată nu turnați apă în orice altă parte a aspiratorului, deoarece există riscul de a deteriorarea permanentă a părților electrice ale robotului sau riscul de deteriorare a sistemului electric al robotului.

Delimitarea spațiului prin banda magnetică

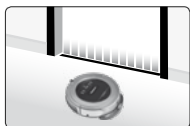

Banda magnetică creează aspiratorului magnetic un zid peste care nu va trece. Puteți utiliza banda magnetică pentru a împiedica aspiratorul robot să pătrundă camera de curățare (plasați-o între ramele ușilor) sau pentru a proteja obiectele fragile de contactul cu aspiratorul robot. Puteți utiliza, de asemenea, banda magnetică pentru a însemna covorul în timpul ștergerii.

Aplicația mobilă

Aspiratorul robot poate fi operat în mod convenabil cu ajutorul aplicației mobile.

Aplicația poate fi descărcată aici: www.robzone.ro/aplicatia-mobila-dxc

Aplicația este compatibilă cu Android și iOS.

Pasul 1: Descărcați aplicația Robzone pe telefonul sau tableta dvs.

Pasul 2: Înregistrați-vă în aplicația Robzone

Pasul 3: Asociați robotul cu aplicația ...și curățarea online poate începe

Ce vă permite aplicația?


- Monitorizarea hartei de curățare în timp real.
- Robotul redă și comunică online calea exactă a mișcării sale în timpul curățării.
- Verificarea stării robotului în momentul respectiv.
- Selectarea modurilor de curățare
- Pornirea și oprirea curățării oricând și de oriunde doriți.
- Operarea direcțională al aspiratorului.



codul QR pentru
aplicația dvs.

Mentenanță

Curățarea simplă a coșului de colectare

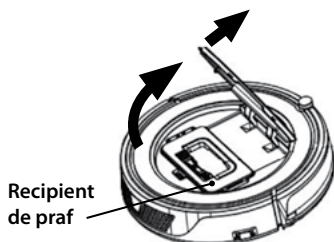

Curățați coșul de colectare în mod ideal înainte de fiecare utilizare sau întotdeauna când este plin pentru o efectivitate mai mare de curățare. Când înlocuiți sau curățați filtrul Hepa, asigurați-vă că filtrul și cadrul de etanșare sunt corect inserate în coșul de colectare. În mod ideal, acordați atenție plasării sale corecte înainte de îndepărtare.


1. Introduceți filtrul în cadrul

2. Reintroduceți cadrul și filtrul în orificiul desemnat, astfel încât filtrul să fie amplasat complet în interiorul recipientului și proeminența cadrului de etanșare (A) să fie orientată în jos, în secțiunea decupată pentru o îndepărtare ușoară a filtrului.

Dacă este necesar, coșul de colectare poate fi spălat sub apă curentă. Filtrul Hepa trebuie să fie îndepărtat înainte de spălarea coșului de colectare.




Înainte de utilizare, clătiți recipientul de praf cu apă pentru a preveni ridicarea ulterioară a prafului și poluarea aerului cu praf. După spălare, lăsați coșul să se usuce sau uscați-l bine. Plasați filtrul Hepa numai într-un recipient de praf bine uscat.

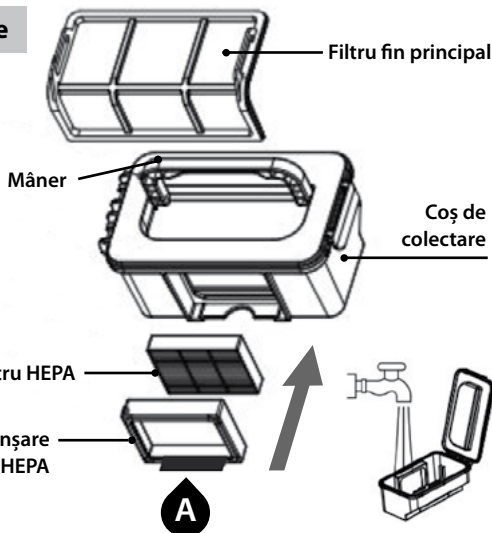

Curățarea filtrelor


TIP Filtrele curate și coșurile goale îmbunătățesc semnificativ calitatea curățării

- A) După aproximativ 15-30 de zile, curățați filtrul HEPA cu o perie.
- B) Atât filtrul principal, cât și filtrul HEPA pot fi înlocuite, dacă este necesar.
- C) Atunci când înlocuiți filtrul HEPA, nu aruncați sau îndepărtați sigiliul din jurul filtrului HEPA
- D) Nu udați niciodată filtrul HEPA cu apă filtrul HEPA are o durată de viață de aproximativ 1 an.
- E) Nu folosiți niciodată aspiratorul fără filtru HEPA.
- F) Nu uscați niciodată filtrele în lumina directă a soarelui.

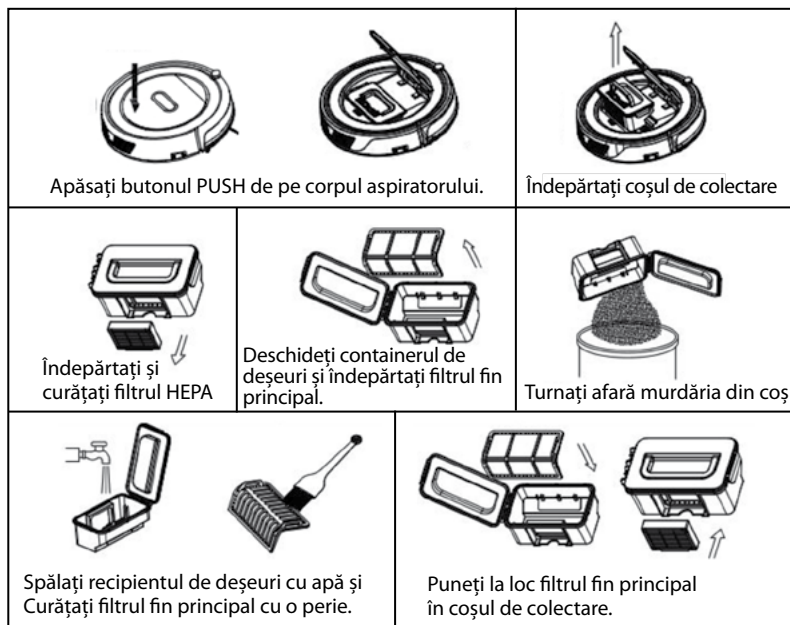


Curățarea roților și a senzorilor

Ștergeți ușor roțile și senzorii cu o cârpă sau o perie. Curățați roțile de părul încolăcit și murdăria acumulată.

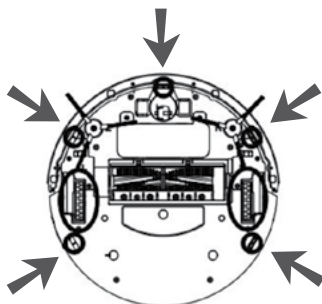


Curățarea contactelor de încărcare

Ștergeți ușor contactele de încărcare și pe suportul de încărcare cu o cârpă sau perie.

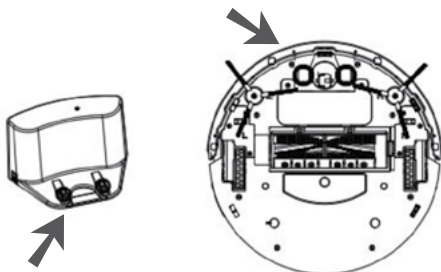


Curățarea periilor laterale

- Verificați dacă periile laterale sunt deteriorate sau lipite de murdărie pe ei.
- Curățați periile laterale cu o cârpă.
- Dacă periile laterale sunt ondulate sau încrețite, scoateți-le și puneți-le în apă fierbinte timp de 5 secunde.
- Dacă periile laterale sunt deteriorate iremediabil, înlocuiți-le cu un set nou. Scoateți-le trăgând în sus, iar înlocuiți-le împingând în jos.

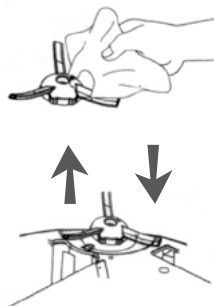

Curățarea capului de aspirare EASY PET și a senzorului de praf

Scoateți capul de aspirare separată EASY PET din robotul aspirator și curățați orificiul de aspirare și senzorul de praf cu o cârpă sau o perie, după cum urmează.

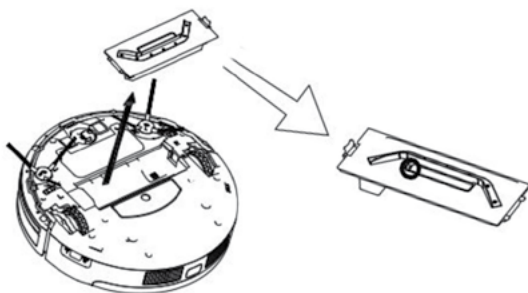


Eliberați dispozitivul de blocare a capului interschimbabil din dreapta în partea dreaptă a încuietorii, și trageți ușor spre dreapta pentru a glisa spre exterior încuietorii de siguranță. Capul este apoi liber, liber detașabil. Pentru a înlocui capul în înapoi în aspirator trebuie procedat în ordine inversă.

În primul rând, glisați mai întâi dispozitivul de siguranță. Încuietorii pe o parte, apoi împingeți încuietoria în poziție astfel încât închizătorul încuietorii alunecă în poziție.

Atenție! Senzorul de praf nu trebuie să intre în contact cu apa!

Curățarea rezervorului de apă

- Dacă aveți apă dură, aceasta poate bloca orificiul de aerisire, care poate fi curățat cu ușurință cu un ac subțire și lung.
- După fiecare ștergere, clătiți rezervorul de apă și lăsați mopul să se usuce.
- Dacă aveți apă dură, este posibil ca apa din rezervor să facă dificilă umezirea mopului în timpul ștergerii. Pentru a face acest lucru, curățați rezervorul de apă cu un produs conceput în acest scop sau cu apă cu oțet.

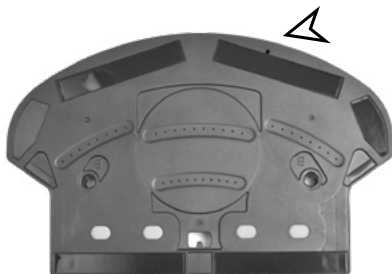

Întreținerea mopurilor


Mopurile pot fi spălate într-o mașină de spălat automată pe un program delicat la 30°C. După spălare, se recomandă să îndreptați mopul și să îl lăsați să se usuce pe o suprafață orizontală.

Cap de curățare cu perie rotativă

Îndepărtați partea cu peria rotativă Îndepărtați partea cu peria și curățați peria și capacul cu o cârpă sau o perie, după cum urmează. Aveți grijă când îndepărtați părul încălzit cu ajutorul unei foarfece. Asigurați-vă că ați îndepărtat orice murdărie din jurul arborilor periei.



A) Introduceți tubul mic pentru a elibera capul și a scoate capul

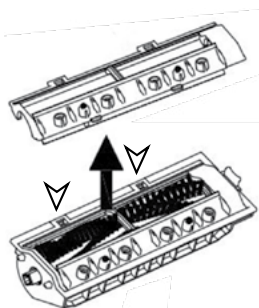


B) Trageți pentru a face clic pe închizător pentru deblocare și eliberează grila.



C) Întoarceți dispozitivul de siguranță.

Notă: Când readuceți peria la locul ei, urmați procedura de inserare corectă piese individuale.

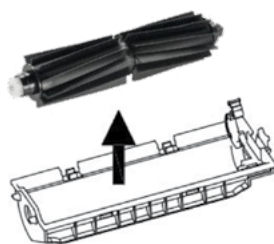

D) Îndepărtați peria și curățați-o de praf și murdărie

Curățarea suprafeței aspiratorului

Praful poate fi șters de pe aspirator cu o cârpă uscată sau umedă. Nu spălați niciodată aspiratorul cu apă sau cu o cârpă plin de apă. Lichidul sau umezeala pot pătrunde în aparat, provocând daune permanente și deteriorarea componentelor electronice ale robotului.

Introducerea și înlocuirea bateriei

- A) Scoateți cele două șuruburi de pe capacul bateriei.
- B) Scoateți capacul bateriei.
- C) Scoateți bateria folosind cele două benzi de pe părțile laterale ale bateriei
- D) Deconectați conectorii care conectează bateria cu corpul aspiratorului robot.
- E) Introduceți o baterie nouă.
- F) Conectați conectorii.
- G) Întoarceți capacul bateriei înapoi și asigurați-vă că peria laterală nu este prinsă de el.
- H) Montați cele două șuruburi pe capul bateriei.

Notă: Folosiți numai baterii aprobate de producătorul și vânzătorul aspiratorului robot.

Soluționarea problemelor

Cod de eroare	Motiv	Soluția
E1	Lipsește sau este inserat greșit recipientul de praf.	Introduceți recipientul de praf în aspirator sau asigurați-vă dacă este introdus corect.
E2	Eroare de încărcare, comutatorul principal este oprit.	Porniți comutatorul principal de pe partea corpului aspiratorului (pe partea dreaptă al aspiratorului).
E3	Eroare de încărcare.	Verificați dacă aspiratorul este conectat corect la baza de încărcare și luați în considerare capacitatea bateriei.
E11	Avertisment a senzorului anti-cădere din stânga.	Puneți aspiratorul pe o podea nivelată, verificați dacă există nereguli pe podea, curățați șasiul aspiratorului unde se află senzorii.
E12	Avertisment a senzorului anti-cădere din dreapta.	Puneți aspiratorul pe o podea nivelată, verificați dacă există nereguli pe podea, curățați șasiul aspiratorului unde se află senzorii.
E13	Avertisment a senzorului anti-cădere din față.	Puneți aspiratorul pe o podea nivelată, verificați dacă există nereguli pe podea, curățați șasiul aspiratorului unde se află senzorii.
E21	Blocarea roții din stânga.	Verificați dacă roata din stânga nu este blocată din cauza denivelărilor de pe podea.
E22	Blocarea roții din dreapta.	Verificați dacă roata din dreapta nu este blocată din cauza denivelărilor de pe podea.
E31	Senzorii protecției la impact raportează un obstacol.	Curățați șasiul și protecția la impact al aspiratorului unde se află senzorii.
E32	Eroare a senzorilor din partea dreaptă sau din față a protecției la impact.	Curățați protecția la impact.
E33	Eroare a senzorilor din față a protecției la impact.	Curățați protecția la impact.
E41	Supraîncărcarea roții din stânga.	Verificați dacă roata din stânga nu are murdărie sau nu este blocată de obiecte străine.
E43	Supraîncărcarea periei laterale din stânga.	Verificați dacă peria din stânga nu are murdărie sau nu este blocată.
E44	Supraîncărcarea periei laterale din dreapta.	Verificați dacă peria din dreapta nu are murdărie sau nu este blocată.
E45, E42	Supraîncărcarea roții din dreapta.	Verificați dacă roata din dreapta nu are murdărie sau nu este blocată de obiecte străine.
E46	Supraîncărcarea periei rotative	Verificați dacă peria nu este blocată sau obiecte străine sunt înfășurate în jurul acesteia.

Dacă problema nu se rezolvă datorită acestor pași recomandați și codul de eroare nu dispăre, efectuați următorii pași:

- 1** Resetați aspiratorul robot oprindu-l și pornindu-l din nou folosind comutatorul principal.
- 2** Dacă problema persistă, contactați distribuitorul dvs. sau un centru de service autorizat. Contactele pot fi găsite la www.robzone.ro

Ne rezervăm dreptul de a face modificări și inovații tehnice care nu afectează funcționarea roboților și siguranța. Aceste modificări nu sunt reflectate în acest manual pe hârtie sau în format electronic. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice erori de imprimare din acest manual. Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodușă sau transmisă sub nicio formă sau prin orice mijloace fără permisiunea noastră.

Parametri tehnici

Diametru	340 mm
Înălțime	90 mm
Greutate	3,5 kg
Volumul de impurități colectate	până la 1 litru
Metoda de încărcare	automată/manuală
Nivelul de zgomot	60 – 80 dB
Tipul bateriei	Li-Ion 3250 mAh

www.robzone.ro

Distribuitoare:

RobZone Europe, s. r. o.

Průmyslová 11472/11

102 00 Praga 10 - Hostivar

Cehia

Fabricat în China



Li - Ion