

DUORO®

XCONTROL 3.0 | ASPIRATOR ROBOT CU FUNCȚIA
DE ȘTERGERE UMEDĂ



RobZone®

Cuprins

Recomandări și avertismente cu privire la prima utilizare

Informații importante privind siguranța	1
Avantajele aspiratorului robot ROBZONE DUORO XCONTROL	2
Operare simplă și confortabilă	2
 APP + asociere cu robotul	2
Lista notificărilor vocale	2
Cum să începeți	3
Conținutul ambalajului	4

Descrierea aspiratorului și accesoriilor

Corpul aspiratorului	5
Afișaj tactil	6
Telecomandă	7

Utilizarea aspiratorului robot

Setarea limbajului robotului	7
Încărcare	7, 8
Operarea aspiratorului (Pornire / modul pregătit / modul de repaus / oprire)	9
Moduri de curățare	10, 11
Cronometru de curățare	12, 13
Tipuri de aspirare și ștergere	14
Banda magnetică	15

Mentenanță

Curățarea coșului de colectare	16
Curățarea roților, senzorilor și filtrelor	17
Curățarea periilor laterale, rezervorului de apă, senzorilor de praf și capului de aspirare	18
Curățarea capului cu peria rotativă, îngrijirea lavetelor, înlocuirea bateriei	19
Bateria	19

Soluționarea problemelor

Parametri tehnici

Vă mulțumim că ați achiziționat aspiratorul robot ROBZONE DUORO XCONTROL.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție secțiunea "Informații importante privind siguranța" pentru o utilizare sigură al aspiratorului robot.

Informații importante privind siguranța

Înainte de a utiliza aspiratorul robot, vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați măsurile importante privind siguranța.



Aspiratorul robot este destinat exclusiv pentru utilizarea în spații interioare. Nu-l folosiți niciodată în exterior. Acest aspirator robot nu este conceput pentru a aspira lichide! Citiți cu atenție acest manual al înainte de utilizare. Păstrați acest manual. Respectați măsurile din acest manual pentru a reduce riscul de deteriorare al aspiratorului robot sau în caz de accidentare.

Recomandare

În cazul în care ați cumpărat aspiratorul în lunile de iarnă sau l-ați transportat pe vreme rece, înainte de pornire vă recomandăm ca robotul să se aclimatizeze mai întâi la temperatura camerei. Veți preveni astfel deteriorarea electronică din cauza condensului cu aer rece.

Atenționare

- 1** Nu folosiți aspiratorul robot în camerele cu umiditate ridicată sau în spațiu în care tabloul de bord ar putea intra în contact direct cu apa. Nu spălați aspiratorul cu apă!
- 2** Înainte de utilizare, îndepărtați din apropierea aspiratorului robot orice obiect care ar putea deteriora, (sticlă, material textil, hârtie etc.) sau agăța de periile laterale și ar putea astupa orificiul de aspirare. Vă recomandăm la prima utilizare să monitorizați aspiratorul pentru a detecta eventualele lucruri problematice din apartament (înălțimea necorespunzătoare a mobilierului sau încălzirii sub care s-ar putea bloca aspiratorul, pragurile problematice sau profilele de tranziție, covorul așezat necorespunzător etc.) La următoarea curățare asigurați-vă că locurile mobilizate sunt pregătite în așa mod încât aspiratorul robot în timpul curățării nu va avea nicio problemă de a efectua curățarea perfectă a podelei.
- 3** Demontarea sau repararea aspiratorului robot poate fi efectuată doar de către tehnicieni instruiți într-un centru de service autorizat.
- 4** Pentru încărcare utilizați numai accesoriile furnizate de producătorul aspiratoarelor robot. Utilizarea accesoriilor neoriginale poate duce la deteriorarea aspiratorului robot sau poate provoca electrocutare sau incendiu.
- 5** Nu atingeți părțile conectate în rețeaua electrică când mâinile sunt ude.
- 6** Evitați contactul părților corpului și îmbrăcăminte cu roțile aspiratorului robot.
- 7** Nu folosiți aspiratorul robot în apropierea unui material combustibil.
- 8** Nu începeți programe de curățare în timp ce aspiratorul robot se încarcă cu ajutorul adaptorului de alimentare.
- 9** Nu tensionați și nu îngreunați cablul adaptorului de alimentare.
- 10** Nu vă așezați pe aspiratorul robot și nu așezați alte obiecte pe el.
- 11** Nu folosiți aspiratorul robot în locuri înalte de unde ar putea cădea (mese, scaune, rafturi etc.).
- 12** Opriti aspiratorul robot dacă doriți să-l transportați sau nu-l folosiți o perioadă mai lungă de timp utilizând comutatorul principal.
- 13** Înainte de a încărca bateria, asigurați-vă că ambele terminale ale bateriei sunt conectate corect.
- 14** Informați toți colegii de cameră despre utilizarea aspiratorului robot pentru a evita o eventuală accidentare.
- 15** Nu folosiți aspiratorul robot atunci când coșul de colectare este plin, goliți coșul în mod regulat.
- 16** Folosiți aspiratorul la temperaturi cuprinse între 0 – 40°C. Nu plasați aspiratorul robot în locuri cu temperaturi ridicate.
- 17** Scoateți bateria înainte de a arunca sau recicla aspiratorul robot.
- 18** Deconectați aspiratorul robot de la adaptorul de alimentare înainte de a scoate bateria.
- 19** Aruncați bateria folosită în locuri corespunzătoare.

Notă. Nu permiteți copiilor să folosească aspiratorul robot, chiar și sub supravegherea unei persoane adulte.

- 17** Nu tensionați și nu îngreunați cablul adaptorului de alimentare.
- 18** Nu vă așezați pe aspiratorul robot și nu așezați alte obiecte pe el.
- 19** Nu folosiți aspiratorul robot în locuri înalte de unde ar putea cădea (mese, scaune, rafturi etc.). Nu-l folosiți pentru curățarea paturilor sau saltelelor.
- 20** Nu folosiți aspiratorul robot atunci când coșul de colectare este plin, goliți coșul în mod regulat.
- 21** Folosiți aspiratorul la temperaturi cuprinse între 0 – 40°C. Nu plasați aspiratorul robot în locuri cu temperaturi ridicate.
- 22** Scoateți bateria înainte de a arunca sau recicla aspiratorul robot. Deconectați aspiratorul robot de la adaptorul de alimentare înainte de a scoate bateria. Aruncați bateria folosită în locuri corespunzătoare.
- 23** Pentru a preveni rănirea, nu atingeți periile rotative și roțile în timp ce aspiratorul robot este pornit.
- 24** Publicarea, înregistrarea, copierea sau traducerea în alte limbi ale acestui manual și materiale aferente sau conexe este posibilă numai cu acordul scris al producătorului și vânzătorului Robzone Limited. Protejat de drept de autor.
- 25** Am depus toate eforturile ca acest manual să fie un manual de instrucțiuni exact și de bun ajutor pentru utilizarea aspiratorului robot. Ne cerem scuze pentru eventualele discrepanțe și vom fi bucuroși de feedback-ul dvs.

Avantajele aspiratorului robot ROBZONE DUORO XCONTROL 3.0

- **Aspiră – șterge – usucă**
- **Operare prin aplicație mobilă (nu este inclusă în acest manual)**
- **Putere de aspirare foarte intensă cu funcție de turboaspirare**
- **10 000 AIRMAX technology**
- **Sistem inteligent de navigare**
- **Șase moduri de curățare**
- **Două capete de aspirare schimbabile**
- **Protecție la impact cu ultrasunete**
- **Baterie cu mare capacitate**
- **Conceput pentru o operare ușoară**

Operare simplă și confortabilă

Aspiratorul robot Duoro XCONTROL oferă trei moduri de operare confortabilă.

Afișajul tactil direct pe corpul robotului oferă selectarea programelor de curățare de bază și curățarea programată.

Telecomanda permite operarea confortabilă a robotului în timpul contactului vizual. Puteți să porniți programele de curățare selectate, programa curățarea sau puteți naviga robotul prin cameră folosind butoanele de direcție.

Aplicația mobilă oferă cel mai convenabil mod de operare de oriunde prin WiFi. Cu ajutorul aplicației, puteți vizualiza online harta de curățare a robotului, puteți porni oricând modurile de curățare selectate, puteți opera robotul cu butoanele de direcție și foarte ușor puteți programa curățarea pentru orice zi și oră, chiar și câteva curățări pe zi.

Puteți descărca ghidul rapid și aplicația în sine aici:

www.robzone.ro/aplicatia-mobila-dxc



codul QR pentru
aplicația dvs.



Cum să începeți – ghid rapid

1. Scoateți benzile de siguranță care blochează protecția la impact în timpul transportului.
2. Introduceți bateriile în telecomandă și instalați pe podea baza de încărcare.
3. Porniți comutatorul principal de pe partea laterală al aspiratorului robot în poziția ON – modul pregătit și activați  robotul cu butonul
4. Dacă bateria raportează o descărcare, permiteți mai întâi robotului să se încarce complet la baza de încărcare.
5. Instalați aplicația pe telefonul mobil sau tabletă pentru operarea aspiratorului robot și asociați-o cu robotul (aplicația mobilă nu este necesară pentru funcționarea și operarea aspiratorului). Consultați ghidul online la www.robzone.ro/aplicatia-mobila-dxc
6. Robotul este acum gata pregătit și curățarea poate începe!

Tutorial Video



Cele mai utilizate programe de curățare:

- **Curățare rapidă și sistematică**

Acest mod de curățare este cel mai des utilizat, nu este necesară o programare anterioară. Pentru pornire trebuie doar să apăsați butonul  direct pe afișajul tactil al robotului, apăsați din nou butonul  pentru a întrerupe curățarea.

- **Curățare umedă**

Dacă doriți să aspirați și să ștergeți în același timp, umpleți conform manualului modulul mop cu apă curată, atașați laveta din microfibră pentru ștergerea umedă (alb-gri) și apoi fixați rezervorul în partea de jos al aspiratorului. Porniți modul de curățare prin telecomandă apăsând butonul "MODE" de trei ori la rând. Pentru ștergere puteți utiliza orice alt program de curățare.

Sfaturi înainte de prima curățare

Fiecare apartament și spațiu este diferit, așa că vă recomandăm să nu lăsați aspiratorul robot nesupravegheat ci dimpotrivă să urmăriți cum se comportă în apartamentul dvs. Astfel foarte ușor veți monitoriza eventualele locuri problematice și veți evita diferite discrepanțe. Aspiratorul robot nu este perfect și trebuie mai întâi să cunoască noul mediu ca ulterior să vă poată sluji mult timp și în mod sigur. Nu vă lăsați derutați la prima vedere de o mișcare illogică, robotul curăță altfel decât un om. Și să aveți încredere, veți fi mulțumiți de rezultat. Acest aspirator robot este echipat de un sistem special de senzori ultrasonici pentru o detectare precisă a obstacolelor. Deci, dacă aveți în apartamentul dvs. mobilier negru identificarea lui crește cu până la 70%, iar în comparație cu aspiratoarele robot convenționale acest robot nu lovește prea mult mobilierul. Aspiratorul robot trece peste profilele de tranziție la o înălțime de aproximativ 1-1,5 cm și peste covoare cu o densitate normală la o înălțime de aproximativ 1 cm. **Dacă doriți să curățați un apartament mai mare sau un spațiu de peste 80 m², vă recomandăm să împărțiți spațiul în mai multe părți și să le curățați treptat sau să curățați camerele pe rând. În cazul în care curățați o suprafață mai mare într-un singur ciclu de curățare riscați să aveți o curățare slabă și, în același timp, robotul după curățare nu ar mai putea găsi corect baza de încărcare.**

Atenție!

Robotul nu trebuie să intre în contact direct cu apa sau orice alt lichid. Nu este destinat aspirării lichidelor ci exclusiv pentru ștergerea umedă, de aceea umpleți rezervorul cu apă în afara corpului aspiratorului robot. În niciun caz nu curățați robotul cu o cârpă umedă, ci doar cu o cârpă uscată.

Situații și soluții care pot apărea în timpul primei curățări:

- **Aveți un covor în apartament?**

Covorul trebuie să fie fixat în așa mod încât robotul să nu treacă peste el în timpul ștergerii. Dacă aspiratorul robot are instalat modulul mop (rezervorul de apă cu laveta) și trece peste covor, curățarea poate fi întreruptă, eventual poate duce la înmuiera nedorită a covorului.

Soluție: Utilizați banda magnetică pentru a marca zona peste care aspiratorul robot nu trebuie să treacă.

- **Aveți prea puțin spațiu sub mobilier?**

Se poate întâmpla ca spațiul de sub mobilierul dvs. să fie la fel de înalt ca și înălțimea aspiratorului. Atunci este posibil ca robotul să intre sub mobilier încercând să curățe dar de fapt va lupta sub el încercând să iasă înapoi. La fel se poate bloca și sub caloriferul montat pe perete.

Soluție: Vă recomandăm să măsurați în avans înălțimea spațiului de sub mobilierul dvs. din apartament pentru a evita această situație. Aspiratorul ar trebui să fie cu minim 1 cm mai mic decât suprafața curățată.

- **Aveți cabluri de la electrocasnice sau calculator amplasate liber în apartament?**

Vă rugăm să vă asigurați că aspiratorul nu intră în contact cu cablurile amplasate liber în timpul curățării. Se poate întâmpla ca un astfel de cablu să se agațe de aspirator și poate cauza deteriorarea sau căderea dispozitivului conectat. În mod deosebit se referă la cablurile subțiri.

Soluție: Înainte de curățare scoateți cablurile de pe podea sau acoperiți-le bine.

- **Există profile de tranziție sau praguri în apartamentul dvs.?**

Dacă înălțimea tranziției sau pragului este specifică, se poate întâmpla ca trecerea pe acest prag să cauzeze eliberarea rezervorului de apă care ar rămânea separat pe podea.

Soluție: Vă recomandăm să delimitați zona de curățare astfel încât robotul să nu poată trece profilul de tranziție sau pragul.

- **Luminează soarele direct camerele dvs.?**

În cazul în care podeaua este luminată direct de soare, senzorii pot evalua un astfel de spațiu ca un obstacol, ceea ce poate duce la întreruperea curățării.

Soluție: Asigurați umbrirea camerei.

Conținutul ambalajului de bază



Aspiratorul robot



**Baza de încărcare
Adaptor de alimentare**



Telecomanda
(bateriile nu sunt incluse în ambalaj)



**Modul mop AQUAMAX
și CLASIC cu rezervor de apă**



**Cap de aspirare ACTIVE BRUSH
cu perie cu lamele AIRMAX
Cap de aspirare EASY PET**



Perie principală



Filtru HEPA
(instalat în aspirator)



2 perii laterale



**Banda magnetică
100 cm**



Lavetă Aquamax
(ștergere udă)



Lavetă Clasic
(ștergere obișnuită)




Pământul din microfibră


Conținutul ambalajului poate ușor varia de la model la model. Fiecare ambalaj conține întotdeauna manualul de utilizare. Lista relevantă este disponibilă pentru fiecare model la www.robzone.ro.

Descrierea aspiratorului

Corpul aspiratorului

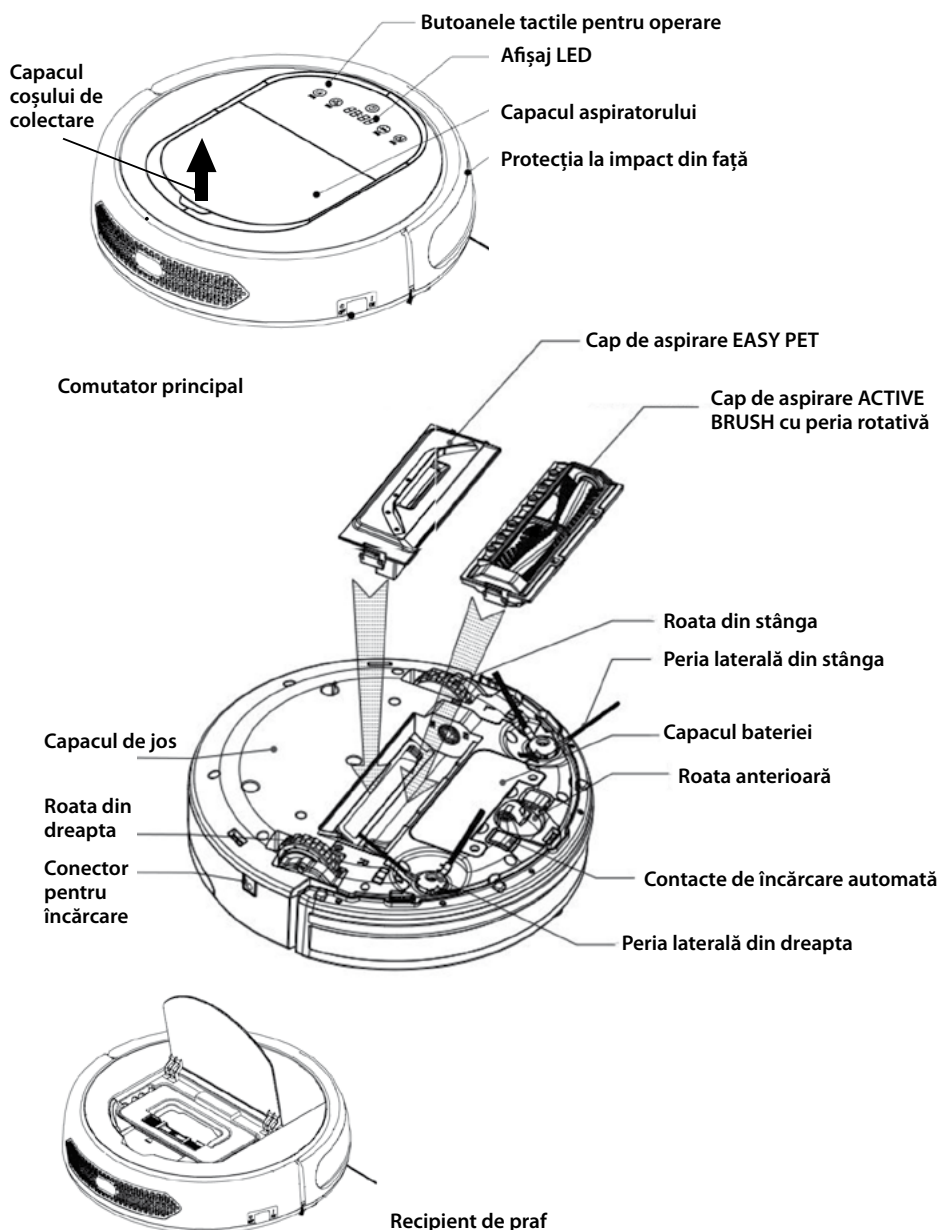

Afișajul tactil al aspiratorului

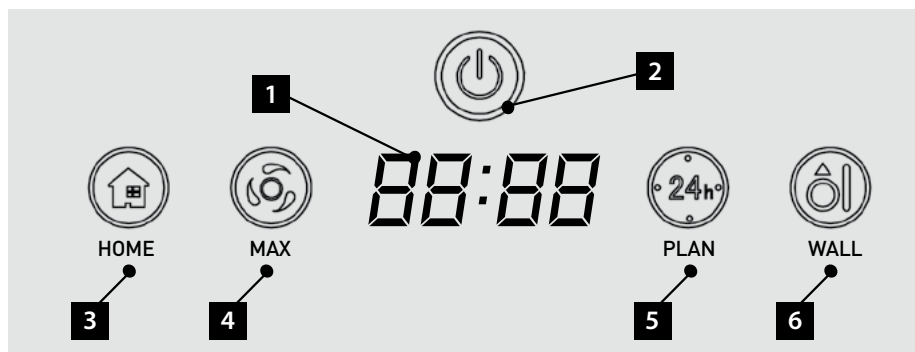

Butoanele de operare de pe afișaj:

1 Simbolurile numerice de pe afișaj arată setarea orei, starea de încărcare și codurile mesajelor de eroare sau tipul modului de curățare, folosind numere, litere și caractere.

2 A) Activarea aspiratorului de la modul de repaus la modulul pregătit. Dacă țineți apăsat butonul trei secunde, aspiratorul robot va trece înapoi în modul de repaus.
B) Începerea curățării = start/stop.
C) Confirmați datele setate în timpul programării cronometrului.

3 **"HOME"**
A) Încărcare automată a robotului. După apăsarea butonului "HOME", robotul caută automat baza de încărcare pentru reîncărcare.
B) Buton ajutător pentru setarea cronometrului de curățare.
C) Asocierea aspiratorului cu aplicația

4 **"MAX"**
A) Program de curățare cu aspirare turbo.
B) Buton ajutător pentru setarea cronometrului de curățare.


5 **"PLAN"**
A) Setarea cronometrului de curățare.
B) Setarea orei curente la aspiratorul robot.

6 **"WALL"**
Programul de curățare pentru curățarea colțurilor și de-a lungul pereților.

Sfat

Activarea/dezactivarea mesajelor sonore. Apăsăți butonul "HOME" și "WALL" în același timp pentru a activa sau dezactiva mesajele vocale și observațiile robotului.

Telecomanda

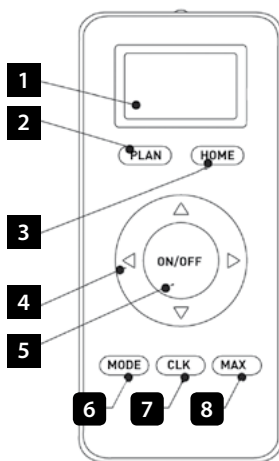

- 1) Afişaj
- 2) Buton PLAN (setare cronometru)
- 3) Buton HOME (încărcare automată, aspiratorul va începe să caute baza de încărcare pentru reincărcarea bateriei)
- 4) Butoane de direcție (navigarea manuală a mișcării aspiratorului)
- 5) Buton ON/OFF (pornit/oprit/start/stop)
- 6) Buton MODE (selectarea modului de curățare)
- 7) Buton CLK (setarea orei)
- 8) Buton MAX (program cu aspirare turbo)

Cu ajutorul telecomenzii puteți opera aspiratorul robot prin contactul vizual. Înainte de a utiliza telecomanda, asigurați-vă că comutatorul principal de pe corpul aspiratorului robot se află în poziția ON (pornit). Îndreptați telecomanda spre aspiratorul robot și apăsați funcția dorită. **Notă:** introduceți două baterii tip AAA în telecomandă înainte de utilizare. Dacă nu veți folosi telecomanda de un timp îndelungat, scoateți bateriile.

Utilizarea aspiratorului robot

Setarea limbajului robotului

Setarea limbajului robotului poate fi efectuată prin trei atingeri conform imaginii. Apăsați simultan cu o mână butoanele CLK și ON/OFF de pe telecomandă și cu cealaltă mână apăsați butonul  direct de pe afișajul tactil al aspiratorului robot.

Apăsați butonul MODE în mod repetat pentru a selecta limba dorită pentru robotul dumneavoastră. Puteți urmări schimbarea selecției pe afișajul telecomenzii.

MODE 1 – Engleză / MODE 2 – Cehă / MODE 3 – Maghiară

Confirmați selecția cu butonul ON/OFF. Setările pot fi efectuate de pe aplicația mobilă.

Atenție! Înainte de încărcare, asigurați-vă că comutatorul principal este în poziția ON. Dacă va fi în poziția OFF aspiratorul robot nu se va încărca.




Încărcare

Aspiratorul robot este alimentat de un acumulator plasat în corpul aspiratorului. Dacă aspiratorul robot începe curățarea de la baza de încărcare, după finalizarea ciclului de curățare automat va căuta din nou baza și va începe să se încarce. Pentru o durată de viață maximă a bateriei, respectați recomandările pentru utilizarea regulată a robotului, precum și întreruperea prelungită de utilizare (de exemplu, plecare în vacanță).


Recomandăm să mențineți activ, în orice moment, baza de încărcare conectată în rețeaua de alimentare, iar robotul de alimentare între ciclurile de curățare regulată să fie parcat în baza de încărcare. Consumul de energie electrică este minim. Baza de încărcare asigură o îngrijire optimă al acumulatorului, iar aspiratorul robot este întotdeauna gata de utilizare.

Dacă nu doriți să utilizați baza de încărcare în mod continuu, robotul poate fi întrerupt între fiecare ciclu de curățare. După finalizarea ciclului de curățare, reincărcați imediat robotul la întreaga capacitate a bateriei și apoi opriți-l folosind comutatorul principal de pe partea laterală a corpului robotului. Numai în acest fel robotul poate fi păstrat pentru o utilizare ulterioară fără riscul de deteriorare al acumulatorului.

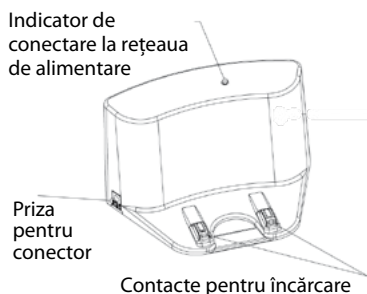

1 Plasarea bazei de încărcare

Plasați baza de încărcare la perete și îndepărtați toate obiectele la o distanță de 1 m pe ambele părți și 2 m din fața bazei, astfel încât raza de ghidare să nu fie întreruptă pentru parcare automată. În cazul în care obiectele din jurul bazei vor bloca raza de ghidare, robotul nu va putea localiza baza de încărcare și nu va putea parca corect. Puteți atașa baza de încărcare de podea folosind banda adezivă cu două fețe.

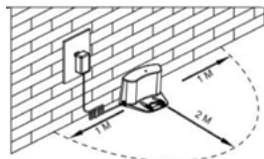


2 Încărcarea manuală al aspiratorului

A) Încărcarea aspiratorului direct prin intermediul adaptorului de alimentare


Conectați conectorul adaptorului de alimentare la fanta corespunzătoare de la baza de încărcare, apoi conectați adaptorul de alimentare la o priză. Porniți aspiratorul cu comutatorul principal.

B) Pregătiți baza de încărcare conform articolului "Plasarea bazei de încărcare"

Plasați manual aspiratorul robot în baza de încărcare și încărcarea va începe automat. Sau introduceți o instrucțiune de încărcare aspiratorului care se află în afara bazei de încărcare. Apăsăți butonul "HOME" de pe telecomandă sau afișajul tactil al aspiratorului. Aspiratorul robot automat va căuta baza de încărcare și va începe să se încarce. Vezi imaginea B.

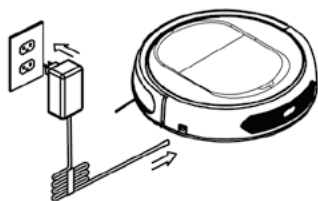

imagine A

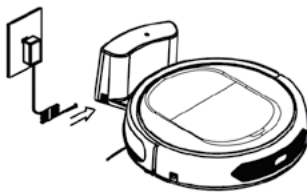

imagine B

3 Încărcare automată

În cazul în care aspiratorul detectează în timpul curățării că bateria este descărcată, va începe automat să caute baza de încărcare pentru a se reîncărca.

Dacă aspiratorul robot curăță în altă cameră decât unde se află baza de încărcare, poate fi dificil pentru el să găsească baza de încărcare după finalizarea ciclului de curățare. Atunci, cel mai adesea, rămâne pe loc după descărcare deoarece s-a epuizat toată capacitatea bateriei. Transferați-l apoi manual la bază și încărcați-l.

Instrucțiuni generale de încărcare

- Lăsați baza de încărcare întotdeauna conectată la rețeaua electrică, în cazul în care nu va fi conectată, aspiratorul robot nu o va putea găsi și nu se va putea încărca automat.
- Înainte de a încărca bateria, comutatorul principal de pe partea laterală al aspiratorului trebuie să fie în poziția ON.
- Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria aspiratorului robot.
- După descărcarea completă a bateriei, încărcați aspiratorul robot cât mai curând posibil.
- Dacă nu veți folosi aspiratorul robot pentru o perioadă lungă de timp, setați comutatorul principal de pe partea laterală al aspiratorului în poziția OFF.
- Nu folosiți aspiratorul robot în timpul încărcării.
- În cazul în care aspiratorul robot se descarcă în timpul curățării, robotul anunță această stare cu un mesaj vocal și începe să caute baza de încărcare pentru reîncărcare.

Starea bateriei pe afișajul aspiratorului

FULL	bateria este complet încărcată
[]	bateria este descărcată
:	are loc încărcarea

Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei

- A) Înainte de prima utilizare încărcați complet bateria aspiratorului robot.
- B) Dacă bateria este descărcată, încărcați imediat aspiratorul robot.
- C) Dacă nu veți folosi aspiratorul robot pentru o perioadă lungă de timp, încărcați complet bateria, opriți aspiratorul robot folosind comutatorul principal și depozitați-l într-un loc rece și uscat. Deconectați baza de încărcare din rețeaua de alimentare.
- D) Plasați aspiratorul în baza de încărcare între ciclurile de curățare pentru a asigura o stare optimă a bateriei.
- E) **Nu lăsați niciodată aspiratorul robot pornit în starea descărcată!** Aceasta poate provoca deteriorarea ireversibilă a bateriei. De aceea, dacă robotul este descărcat, lăsați-l să se reîncarce automat prin baza de încărcare sau reîncărcați-l imediat folosind adaptorul. Robotul complet încărcat poate să rămână în baza de încărcare gata pregătit pentru curățarea ulterioară sau îl puteți opri cu comutatorul principal de pe partea laterală a corpului robotului și păstra pentru utilizarea ulterioară.

Pornire / mod pregătit / mod de repaus / oprire

1 Pornire

A) Asigurați-vă că comutatorul principal de pe corpul aspiratorului robot se află în poziția Pornit, apoi apăsați butonul  pentru a se activa.

Notă: Afișajul stins al aspiratorului înseamnă că robotul este în regim de repaus. Această stare se activează automat după pornire cu ajutorul comutatorului principal. Activați robotul cu butonul  de pe afișajul tactil sau ON/OFF de pe telecomandă. Afișajul se aprinde și robotul este gata pregătit pentru instrucțiunile suplimentare.

B) Apăsați butonul  de pe aspiratorul robot sau butonul "ON/OFF" de pe telecomandă, iar aspiratorul va începe curățarea.

2 Mod pregătit

Modul pregătit înseamnă că aspiratorul robot este pornit și așteaptă la selecția dvs. a programului de curățare. Întreruperea curățării în curs de desfășurare în modul de repaus pregătit, o puteți face prin apăsarea  de pe aspiratorul robot sau "ON/OFF" de pe telecomandă. Aspiratorul robot va întrerupe curățarea și va rămâne în modul pregătit.

3 Mod de repaus

Modul de repaus este proiectat pentru a economisi energie atunci când aspiratorul robot nu este utilizat de un timp îndelungat. Aspiratorul robot va intra automat în modul de repaus dacă nu va primi nici o comandă în timp de mai mult de 60 de secunde. În modul de repaus afișajul aspiratorului este complet stins. Din modul de repaus, robotul poate fi trezit apăsând butonul  de pe aspiratorul robot sau butonul "ON/OFF" de pe telecomandă. Pentru trecerea robotului din modul pregătit în modul de repaus țineți butonul  de pe aspiratorul robot timp de 3 secunde. Modul de repaus este inactiv atunci când robotul este conectat în rețeaua de alimentare sau plasat în baza de încărcare. În cazul în care robotul este în modul de repaus, acesta nu poate fi operat de aplicația mobilă.

4 Oprise

Pentru a opri complet aspiratorul robot setați comutatorul principal de pe partea laterală a corpului aspiratorului în poziția "OFF"/Oprit.

Lista notificărilor vocale

Așteptați, procesez comanda
Vă rog să încărcați bateria
Încărcarea a început
Încărcare completă
Vă rog să porniți comutatorul principal
Plasați aspiratorul pe podea
Vă rog să verificați roțile de tracțiune
Vă rog să puneți înapoi recipientul de praf

Vă rog să verificați periile laterale
Vă rog să curățați orificiul de aspirare
Setarea pornirii amânate a fost finalizată
Pornirea amânată nu este setată
Vă rog să verificați protecția de impact din față
Curățarea a început
Curățarea a fost finalizată
Activarea sistemului, vă rog să așteptați

Moduri de curățare

- Dacă aspiratorul robot începe curățarea de la baza de încărcare, după finalizarea ciclului de curățare automat va căuta din nou baza de încărcare și va începe reincărcarea.
- Dacă aspiratorul robot începe curățarea în afara bazei de încărcare, acesta va termina curățarea în același loc de unde a început.

Curățare rapidă sistematică (Quick cleaning)

În timpul acestui program, robotul curăță sistematic și trece fiecare loc o singură dată. Imediat ce acoperă întreaga suprafață a spațiului, va termina curățarea. Acest mod este potrivit pentru curățarea periodică de întreținere.

- **Activarea programului:** Apăsați butonul  de pe afișajul tactil al robotului sau butonul ON/OFF de pe telecomandă. Pentru întreruperea curățării, apăsați din nou butonul  de pe afișajul tactil al aspiratorului sau butonul ON/OFF de pe telecomandă.
- **Durata programului:** Depinde de dimensiunea curățată. Robotul însuși știe când suprafața este complet acoperită.

Curățare profundă (Deep cleaning)


În timpul acestui program, robotul curăță sistematic și trece fiecare loc de două ori. Aceasta asigură o curățare minuțioasă și îngrijită. Acest mod este potrivit pentru curățarea minuțioasă a spațiilor mai mici.

- **Activarea programului:** Începeți curățarea sistematică cu butonul ON/OFF de pe telecomandă. Odată ce robotul este în mișcare apăsați pe telecomandă butonul "MODE" de 4 ori la rând. Pe afișajul telecomenzii în colțul jos din dreapta va apărea "MODE 4" și pe afișajul aspiratorului robot va apărea "Mod4". Pentru intercomutarea modurilor așteptați întotdeauna ca aspiratorul să vă confirme selecția prin semnal vocal. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă.
- **Durata programului:** Depinde de dimensiunea zonei curățate.

Curățare cu aspirare turbo (Max cleaning)

În timpul acestei curățări, robotul activează automat aspirarea turbo, viteza periei rotative crește și se încetinește mișcarea pentru o aspirare mai eficientă.

- **Activarea programului:** Apăsați butonul "MAX" de pe afișajul tactil al aspiratorului sau de pe telecomandă. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul  de pe afișajul tactil al aspiratorului sau butonul ON/OFF de pe telecomandă.
- **Durata programului:** Depinde de dimensiunea zonei curățate.

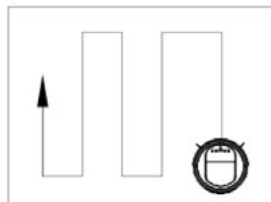

Curățare umedă (Wet cleaning)


Acest mod este conceput pentru ștergerea umedă de înaltă calitate cu lustruirea podelei. În timpul curățării, robotul aspiră și șterge simultan. Ștergerea podelei se realizează în direcții și cicluri diferite, ceea ce asigură nu numai acoperirea maximă a întregii suprafețe, ci și lustruirea extrem de eficientă a podelei. Pentru a menține o calitate înaltă a curățării, vă recomandăm să nu scurtați acest program ci să îl lăsați să funcționeze până la sfârșit.

- **Activarea programului:** Începeți curățarea sistematică cu butonul ON/OFF de pe telecomandă. Odată ce robotul este în mișcare apăsați pe telecomandă butonul "MODE" de 3 ori la rând. Pe afișajul telecomenzii în colțul jos din dreapta va apărea "MODE 3" și pe afișajul aspiratorului robot va apărea "Mod3". Pentru intercomutarea modurilor așteptați întotdeauna ca aspiratorul să vă confirme selecția prin semnal vocal. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă.
- **Durata programului:** Până la epuizarea capacității bateriei.

Curățare direcționată SPOT

În timpul acestei curățări, robotul folosește aspirarea turbo și curăță sistematic și precis suprafața de 2x2 m2. Acest program este potrivit pentru curățarea, de exemplu, a gunoiiului împrăștiat sau a bucaților de covoare. După curățarea completă, robotul se oprește pe loc și rămâne pregătit pentru instrucțiuni suplimentare.


- **Activarea programului:** Începeți curățarea sistematică cu butonul ON/OFF de pe telecomandă. Odată ce robotul este în mișcare apăsați pe telecomandă butonul "MODE" de 2 ori la rând. Pe afișajul telecomenzii în colțul jos din dreapta va apărea "MODE 2" și pe afișajul aspiratorului robot va apărea "Mod2". Pentru intercomutarea modurilor așteptați întotdeauna ca aspiratorul să vă confirme selecția prin semnal vocal. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă.

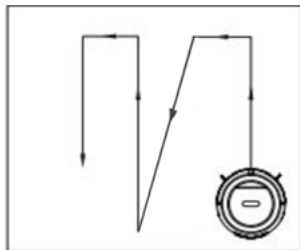

Curățarea colțurilor și de-a lungul pereților

În acest mod, aspiratorul robot va curăța de-a lungul pereților camerei sau marginile mobilierului și va mătura minuțios colțurile. După curățare, robotul va parca automat în baza de încărcare.

- **Activarea programului:** Apăsați butonul "WALL" de pe afișajul tactil al aspiratorului sau activați programul de pe telecomandă. Începeți curățarea sistematică cu butonul ON/OFF de pe telecomandă. Odată ce robotul este în mișcare apăsați pe telecomandă de 1 dată butonul "MODE". Pe afișajul telecomenzii în colțul jos din dreapta va apărea "MODE 1" și pe afișajul aspiratorului robot va apărea "Mod1". Pentru intercomutarea modurilor așteptați întotdeauna ca aspiratorul să vă confirme selecția prin semnal vocal. Pentru a întrerupe curățarea, apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă.

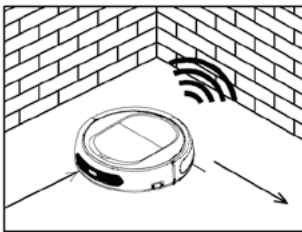

- **Durata programului:** Depinde de dimensiunea zonei curățate.


Modul curățare cronometrată

Pentru a programa cronometrul, aspiratorul robot părăsește baza de încărcare la ora și ziua setată și începe automat curățarea în modulul Quick cleaning. Pentru curățarea cronometrată robotul trebuie să fie întotdeauna pregătit în baza de încărcare. După terminarea ciclului de curățare, acesta va parca automat înapoi în baza de încărcare.

Vă recomandăm să folosiți amânarea pornirii numai la aspirare sau curățare uscată. Sau umpleți rezervorul de apă imediat înainte de a începe curățarea cronometrată. În cazul în care rezervorul este umplut cu apă în avans, pornirea amănată ar putea umezi podeaua în timp ce robotul ar aștepta pornirea automată la ora programată.

- **Activarea programului:** vezi Cronometrul de curățare, pag. 12

- **Durata programului:** Depinde de dimensiunea zonei curățate.

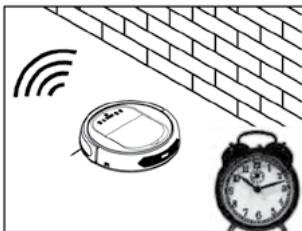

Senzori

Aspiratorul robot este echipat cu trei tipuri de senzori care asigură orientarea în spațiu și afectează și mișcarea în jurul mobilierului sau pereților.

- Senzori IR • Senzori cu ultrasunete • Senzori magnetici de podea

Mobila neagră

În cazul în care în camere se află mobilier închis sau pereți închiși, raza IR nu ar putea fi corect reflectată spre senzorii din protecția la impact, iar astfel aspiratorul ar respinge obstacolul prin protecția la impact cu suspensie. Acest lucru este similar dacă aspiratorul are un obstacol îngust în fața sa (de exemplu piciorul scaunului). În aceste cazuri, aceasta nu este o defecțiune a aspiratorului ci o caracteristică de proiectare și este un fenomen normal. Cu toate acestea, acest aspirator robot este echipat și cu senzori ultrasonici care detectează bine zonele negre și astfel reduce probabilitatea de impact cu până la 70 % în comparație cu roboții convenționali.

Pardoseală de culoare foarte închisă, neagră sau de culoare contrastă

Luând în considerare principiul de funcționare a senzorilor IR anti-cădere, curățarea acestor tipuri de pardoseli nu este potrivită pentru aspiratoarele robot.

Dacă există o problemă în timpul curățării unei astfel de pardoseli, robotul ocolește podeaua sau face o mișcare înapoi etc. Deconectarea profesională a senzorilor anti-cădere care sunt plasați în șasiul robotului poate fi o soluție. Această modificare poate fi efectuată numai dacă în casă nu există scări sau un spațiu ridicat din care ar putea cădea robotul după deconectarea acestor senzori. Contactați centrul nostru de service autorizat pentru efectuarea acestei modificări.

Cronometrul de curățare

Cu ajutorul cronometrului de curățare puteți seta o curățare programată. Aspiratorul robot va începe automat curățarea la ora și ziua programată.

Înainte de a seta cronometrul, este necesar să unificați ora curentă pe toate dispozitivele utilizate (robot, telecomanda, telefonul mobil).

Setarea cronometrului de curățare (curățare programată)

Aspiratorul robot poate fi programat doar în modul pregătit sau în modul de încărcare. Dacă aspiratorului robot este în mod de repaus, apăsați butonul  de pe aspiratorul robot sau "ON/OFF" de pe telecomandă pentru a trece la modul pregătit.

Înainte de a seta cronometrul de curățare, setați mai întâi ora curentă pe afișajul tactil al robotului și telecomandă.

Cronometrul de curățare poate fi setat în trei moduri diferite:

1. Pe aspiratorul robot

În cronometru setați ora exactă la care robotul trebuie să înceapă curățarea. Robotul apoi curăță la ora stabilită în fiecare zi a săptămânii.

2. Pe telecomandă

În cronometru stabiliți timpul de amânare, adică în cât timp să înceapă robotul curățarea. Robotul apoi curăță la ora stabilită în fiecare zi a săptămânii.

3. În aplicația mobilă

În cronometru setați ora pentru fiecare zi a săptămânii la care robotul trebuie să curățe.

Setarea orei curente

Aspiratorul robot poate fi programat doar în modul pregătit sau în modul de încărcare. Dacă aspiratorului robot este în mod de repaus, apăsați butonul  de pe aspiratorul robot sau "ON/OFF" de pe telecomandă pentru a trece la modul pregătit. Înainte de a seta cronometrul de curățare, setați mai întâi ora curentă pe afișajul tactil al robotului și telecomenzii.

A) Setarea cronometrului de curățare pe aspiratorul robot

Apăsați scurt butonul "PLAN" iar pe afișajul tactil al aspiratorului robot se va afișa ora curentă a sistemului, iar primele două cifre din stânga vor începe să clipească. Apăsați butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul "MAX" pentru a micșora valoarea. Continuați prin setarea minutelor. Apăsați butonul și cele două cifre din dreapta vor clipi. Apăsați butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul "MAX"  pentru a micșora valoarea. Pentru a confirma datele setate, apăsați butonul  și apoi butonul "PLAN" pentru a salva datele setate. Datele setate sunt salvate în memoria robotului doar atunci când toate indicatoarele albastre de pe afișajul tactil al aspiratorului se aprind din nou. Dacă aceste indicatoarele nu se aprind, robotul prelucrează în continuare datele, vă rugăm să nu introduceți alte comenzi în acest timp. (Dacă apăsați butonul "PLAN" în timp ce setați ora, valorile setate nu vor fi salvate.)

Efectuați succesiv toate etapele de setare a orei, imediat ce apare o întârziere mai mare de 10 secunde programarea se poate încheia automat și datele setate nu vor fi salvate.

B) Setarea orei curente de pe telecomandă

Apăsați lung și mențineți apăsat butonul "CLK" de pe telecomandă până când pe afișaj nu se aprind primele două cifre din stânga. Utilizați săgețile în sus și jos pe butonul de direcție pentru a seta valoarea dorită a orei. Apăsați săgeata din dreapta pentru a trece la setarea minutelor. Utilizați butoanele de direcție în sus și jos pentru a seta minutele. Continuați să setați ziua curentă a săptămânii. Folosiți butonul de direcție din dreapta pentru a trece la setarea zilei. Apăsați săgeata din dreapta pentru a selecta ziua curentă: SUN-duminică, MON-luni, TUE-marti, WED-miercuri, THU-joi, FRI-vineri, SAT-sâmbătă. Apăsați butonul "CLK" pentru a confirma setarea. Pentru funcționarea corectă a telecomenzii cu aspiratorul, este necesar să setați aceeași oră curentă pe ambele dispozitive.

Setarea cronometrului

A) Setarea cronometrului de curățare pe aspiratorul robot

Acum setați ora la care aspiratorul va începe singur curățarea automată în fiecare zi a săptămânii. Apăsăți și mențineți apăsat butonul "PLAN" timp de 3 secunde până când apare "00:00" pe afișajul aspiratorului robot și primele două cifre din stângă încep să clipească pentru a seta ora. Apăsăți butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul "MAX" pentru a micșora valoarea. Continuați prin setarea minutelor. Apăsăți butonul  și cele două cifre din dreapta vor clipi. Apăsăți butonul "HOME" pentru a mări valoarea sau butonul "MAX" pentru a micșora valoarea. Apăsăți butonul  pentru a confirma datele setate, robotul va confirma salvarea datelor salvate prin mesaj vocal.

După câteva secunde, afișajul cronometrului pentru curățare se va schimba la ora actuală. Datele setate sunt salvate în memoria robotului numai atunci când se aprind toate indicatoarele albastre al afișajului tactil. Dacă aceste indicatoarele nu se aprind, robotul prelucrează în continuare datele, vă rugăm să nu introduceți alte comenzi în acest timp. Pentru a părăsi imediat modul cronometrului, apăsați butonul "PLAN".

La ora setată de dvs. robotul va curăța în fiecare zi a săptămânii. Pentru a verifica datele setate, apăsați butonul "PLAN" de pe telecomandă iar pe afișajul tactil al aspiratorului se va afișa ora la care aspiratorul va începe curățarea.

B) Setarea cronometrului de curățare de pe telecomandă

Pornirea amânată pe telecomandă se setează ca o amânare în timp real. Perioada de timp amânată după care aspiratorul robot va începe să curățe se setează pe timp de 30 de minute.

Apăsăți lung și mențineți apăsat butonul "PLAN" de pe telecomandă până când primele două cifre din stânga de pe afișaj vor începe să clipească. Utilizați săgețile în sus și jos de pe butonul de direcție pentru a seta amânarea. Apăsăți butonul "ON/OFF" pentru a confirma setarea.

Pentru ca cronometrul să funcționeze corect, este necesar să setați aceeași oră curentă pe telecomandă și aspirator.

Exemplu: dacă acum este ora 9:00 dimineața și setați o amânare de 6:30, robotul va începe curățarea după 6 ore și 30 de minute de la setarea cronometrului, adică la 15:30, această valoare cronometrată va apărea după salvarea setării și pe afișajul aspiratorului. Dacă lăsați comutatorul principal al aspiratorului robot pornit, aceeași curățare se va repeta la ora 15:00 după încărcare în fiecare zi. Pe telecomandă puteți seta pornirea amânată indiferent de pornirea amânată setată pe aspirator.

Curățarea programată poate fi, de asemenea, setată și cu ajutorul aplicației mobile.

Consultați versiunea actuală pentru descărcare, aici: www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC

SFAT Pentru a verifica setarea corectă a cronometrului, apăsați butonul "PLAN" de pe afișajul tactil al aspiratorului pentru a afișa cronometrul setat de pe aspirator, iar pe afișajul telecomenzii va apărea amânarea setată de pe telecomandă.

Verificarea setării o puteți, de asemenea, face în mod convenabil cu ajutorul aplicației mobile care oferă o listare a tuturor curățărilor planificate.

Anularea cronometrului

Pentru a anula pornirea amânată, setați cronometrul pe afișajul tactil al aspiratorului și pe telecomandă la valoarea zero 00:00. Ștergerea datelor este confirmată printr-un mesaj vocal.

SFAT Pentru a verifica ștergerea datelor, apăsați butonul "PLAN" de pe telecomandă iar pe afișajul tactil al aspiratorului va apărea ora 00:00. Acum, cronometrul nu este setat. Un mesaj vocal va confirma că pornirea amânată nu mai este setată.

Aplicația mobilă oferă, de asemenea, anularea simplă a curățărilor planificate inclusiv verificarea retrospectivă.

Tipuri de aspirare

În funcție de tipul de podea, puteți selecta și modifica tipul capului de aspirare, după cum este necesar. Dacă aveți o podea netedă sau utilizați robotul pentru ștergere, folosiți capul de aspirare EASY PET pentru un efect maxim de curățare. Dacă robotul va efectua doar aspirare și aveți nevoie să aspirați și covoarele atunci folosiți peria rotativă ACTIVE BRUSH.

Dacă folosiți aspiratorul doar pentru aspirare și doriți să aspirați și covoarele, utilizați capul de aspirare ACTIVE BRUSH sau pentru o curățare minuțioasă folosiți peria cu lamele AIRMAX.

Capul de aspirare EASY PET

- podele netede, de lemn și laminate și în modul de ștergere
- curățarea părului de animale

SFAT Alegerea acestui cap de aspirare este ideală în cazul în care un membru de familie are păr lung sau locuiește cu un animal de companie pufoasă. Acest tip de cap de aspirare fără peria rotativă, prin aspirarea puternică va trage fără nicio problemă smocurile de păr sau părul de animale și astfel dispăre necesitatea curățării dificile a părului agățat în timpul întreținerii periei.

Capul de aspirare ACTIVE BRUSH cu peria rotativă

- podele netede mai murdare, de exemplu cu murdării uscate
- covoare

Puteți alege între peria pentru o curățare obișnuită și peria cu lamele AIRMAX pentru o curățare minuțioasă.

Technologie Airmax 10.000


Aspirare extra eficientă. Adecvat în special pentru covoare cu fire scurte și podele netede. În locul periei rotative introduceți peria lamelară specială în capul de aspirare Active brush și așezați-l în șasiul aspiratorului.

Înlocuirea capetelor de curățare

- Apăsati fila pentru a elibera capul și scoateți capul de aspirare.
- Introduceți o șurubelniță sau alt obiect în orificiul exterior a încuietorii și eliberați încuietorea ridicând în sus.
- Eliberați grila
- Eliberați încuietorea periei din partea dreaptă și scoateți peria

Instrucțiunile detaliate pot fi găsite aici: <https://www.robzone.cz/vse-o-nakupu/navody-k-vysavacum/>

Tutorial Video

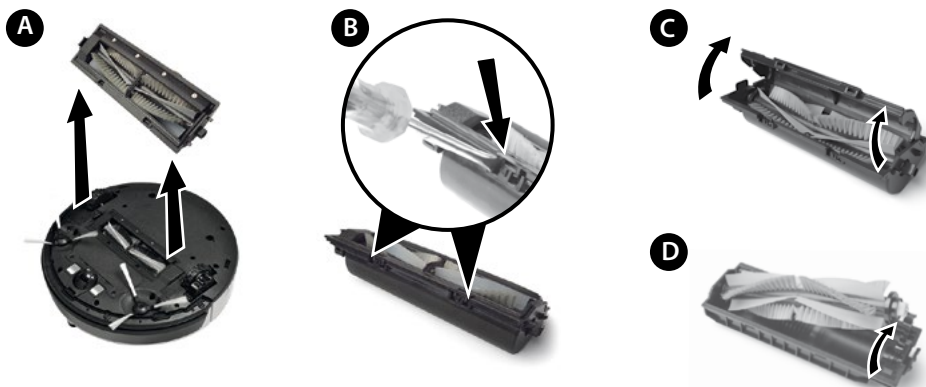

Ștergere uscată, umedă și udă

Aspiratorul robot DUORO XCONTROL este echipat cu trei mopuri diferite pentru o curățare umedă intensă, o curățare umedă obișnuită și un pământuf pentru ștergerea uscată. Folosiți modul mop cu rezervorul de apă special conceput în acest scop. În timpul ștergerii podelei, atașați întotdeauna laveta pe modulul mop. Asigurați-vă că în zona de curățare nu se află niciun covor, praguri mari sau profile de tranziție unde robotul cu mopul s-ar putea bloca.



Atenție: Nu folosiți niciodată mopul în camerele cu covoare!

În timpul curățării umede sau ude, nu utilizați niciodată funcția pornirii amânate pentru a evita umezirea inutilă a podelei în jurul bazei de încărcare.

Ștergerea uscată

Pentru ștergerea uscată a prafului fin, alegeți pământul din microfibră și atașați-l la modul mop. Nu umpleți rezervorul cu apă! În acest caz, rezervorul rămâne gol și servește doar ca purtător al lavetei. Atașați modulul pe partea inferioară a robotului.

A. Instalarea modului mop și lavetelor

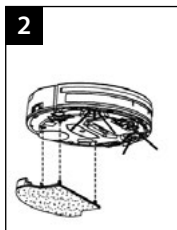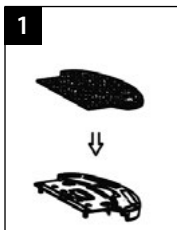

1. Instalarea lavetei

Atașați laveta pe partea inferioară a modului mop cu ajutorul scaiului și asigurați-vă că este bine fixat (vezi imaginea 1). Selectați laveta în funcție de ștergere uscată sau udă.

2. Instalarea modului mop cu lavetă pe corpul aspiratorului

Întoarceți aspiratorul și atașați suportul pentru lavetă pe corpul aspiratorului robot glisând filetele de pe suportul lavetei în punctele de conectare din corpul aspiratorului robot. Atașați modulul mop pe partea inferioară a robotului, vezi imaginea 2.

Ștergerea umedă

Duoro X Control 3.0 oferă ștergere în două etape.

- Ștergere clasică Robzone

- Ștergere intensivă Aquamax (numai pentru versiunea PROFI)


Spre deosebire de ștergerea clasică Robzone, **AQUAMAX ștergere intensivă**, în prima fază, intensiv umezește podeaua în prima fază și apoi menține un mop umed pentru aproape tot programul de ștergere (desigur depinde de suprafața de curățat) Pentru ștergerea Aquamax, alegeți un modul de mop, așa-numitul sistem Aquamax, cu un capac de rezervor turcoaz și un mop Aquamax turcoaz.

Mopul clasic de șters Robzone umezește treptat podeaua și aproape pe întreaga durată a programului de ștergere mopul (în funcție de mărimea suprafeței care trebuie curățată).

Pentru ștergerea clasică Robzone, alegeți modulul Robzone Wet Cleaning Wipe cu capacul rezervorului negru, și un mop DUO. Utilizați capul de aspirare EASY PET (fără perie rotativă) pentru o funcție de ștergere adecvată.



1 Înmuiiți mopul în apă caldă și stoarceți-l ușor.

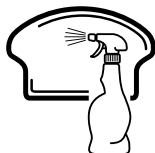

2 Pe mopul umed pulverizați câteva doze din Spray-ul Aquamax. (Spray-ul Aquamax face parte din versiunea Profi).



3 Folosiți fermoarul pentru a așeza mopul pe Rezervorul Aquamax.



4 Rezervorul Aquamax umpleți cu apă caldă. Ideal pentru utilizare este apă distilată sau filtrată. Direct în rezervor nu folosiți niciodată agent de curățare.



5 Fixați modulul mop pe partea inferioară a corpului aspiratorului și ușor împingeți-l pe sol.




6 Pentru a începe ștergerea selectați programul wet cleaning, sau modul 3 de pe telecomandă sau programul Auto.

După ce ați terminat de spălat, scoateți modulul de spălare de pe robot. Se toarnă apa rămasă. Spălați mopul. (Este posibil să rămână 15-30% apă în rezervor, în funcție de gradul de absorbție al pardoselii).

TIP

- În cazul în care podeaua are o pată uscată sau mai mare murdărie, se poate folosi spray-ul Aquamax direct pe pată pentru a crește efectul de spălare.
- În cazul în care considerați că mopul nu se înmoaie suficient, verificați furtunul de ventilație în rezervor, sau lăsați mopul în rezervor în timpul curățării rezervorul este complet deschis.
- Atunci când aspirați covoare, nu utilizați niciodată rezervor de apă.
- Nu folosiți niciodată pornirea întârziată pentru curățarea umedă.
- Nu turnați niciodată agentul de curățare direct în rezervorul de apă.
- Nu lăsați niciodată modulul mopului în apă în partea de jos a robotului.
- Umpleți apa numai în rezervorul de apă din modulul dedicat pentru mop, niciodată nu turnați apă în orice altă parte a aspiratorului, deoarece există riscul de a deteriorarea permanentă a părților electrice ale robotului sau riscul de deteriorare a sistemului electric al robotului.

Delimitarea spațiului prin banda magnetică

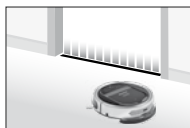

Banda magnetică creează aspiratorului magnetic un zid peste care nu va trece. Puteți utiliza banda magnetică pentru a împiedica aspiratorul robot să părăsească camera de curățare (plasați-o între ramele ușilor) sau pentru a proteja obiectele fragile de contactul cu aspiratorul robot. Puteți utiliza, de asemenea, banda magnetică pentru a însemna covorul în timpul ștergerii.

Aplicația mobilă

Aspiratorul robot poate fi operat în mod convenabil cu ajutorul aplicației mobile.

Aplicația poate fi descărcată aici: www.robzone.ro/aplicatia-mobila-dxc

Aplicația este compatibilă cu Android și iOS.

Pasul 1: Descărcați aplicația Robzone pe telefonul sau tableta dvs.

Pasul 2: Înregistrați-vă în aplicația Robzone

Pasul 3: Asociați robotul cu aplicația

...și curățarea online poate începe

Ce vă permite aplicația?

- Monitorizarea hartei de curățare în timp real.

Robotul redă și comunică online calea exactă a mișcării sale în timpul curățării.


- Verificarea stării robotului în momentul respectiv.
- Selectarea modurilor de curățare
- Pornirea și oprirea curățării oricând și de oriunde doriți.
- Operarea direcțională al aspiratorului.



codul QR pentru
aplicația dvs.

Mentenanță

Curățarea simplă a coșului de colectare

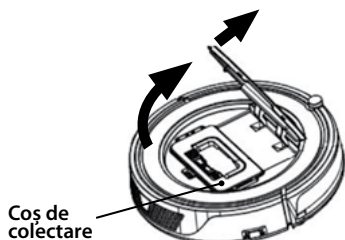

Curățați coșul de colectare în mod ideal înainte de fiecare utilizare sau întotdeauna când este plin pentru o efectivitate mai mare de curățare. Când înlocuiți sau curățați filtrul Hepa, asigurați-vă că filtrul și cadrul de etanșare sunt corect inserate în coșul de colectare. În mod ideal, acordați atenție plasării sale corecte înainte de îndepărtare.


1. Introduceți filtrul în cadru

2. Introduceți cadrul și filtrul în orificiul desemnat, astfel încât filtrul să fie amplasat complet în interiorul recipientului și proeminența cadrului de etanșare (A) să fie orientată în jos, în secțiunea decupată pentru o îndepărtare ușoară a filtrului.

Dacă este necesar, coșul de colectare poate fi spălat sub apă curentă.

Filtrul Hepa trebuie să fie îndepărtat înainte de spălarea coșului de colectare.

! Înainte de utilizare, clătiți recipientul de praf cu apă pentru a preveni ridicarea ulterioară a prafului și poluarea aerului cu praf. După spălare, lăsați coșul să se usuce sau uscați-l bine. Plasați filtrul Hepa numai într-un recipient de praf bine uscat.

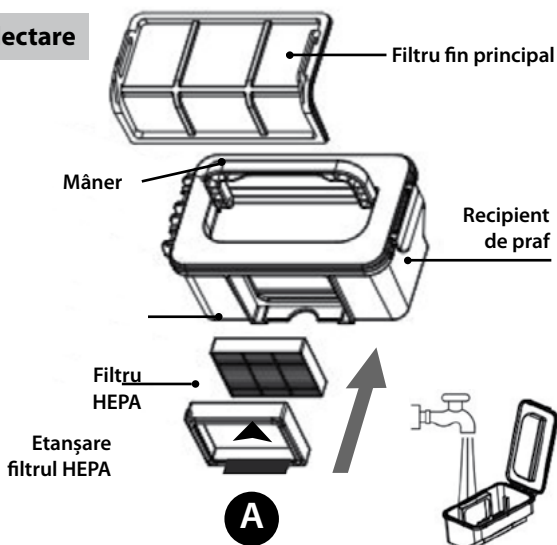

Tutorial Video

Curățarea filtrelor

SFAT Filtrele curate și coșul gol îmbunătățesc semnificativ calitatea curățării.


A) După aproximativ 15-30 de zile, curățați filtrul HEPA cu o perie.

B) Filtrul principal și filtrul HEPA pot fi înlocuite cu altele noi, dacă este necesar.

Atunci când înlocuiți filtrul HEPA, nu aruncați etanșarea din jurul filtrului HEPA.


NU SPĂLAȚI NICIODATĂ FILTRUL HEPA CU APĂ. Durata de viață a filtrului HEPA este de aproximativ 1 an. **NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ASPIRATORUL ROBOT FĂRĂ FILTRUL HEPA.**

NU USCAȚI NICIODATĂ FILTRELE DIRECT LA SOARE.

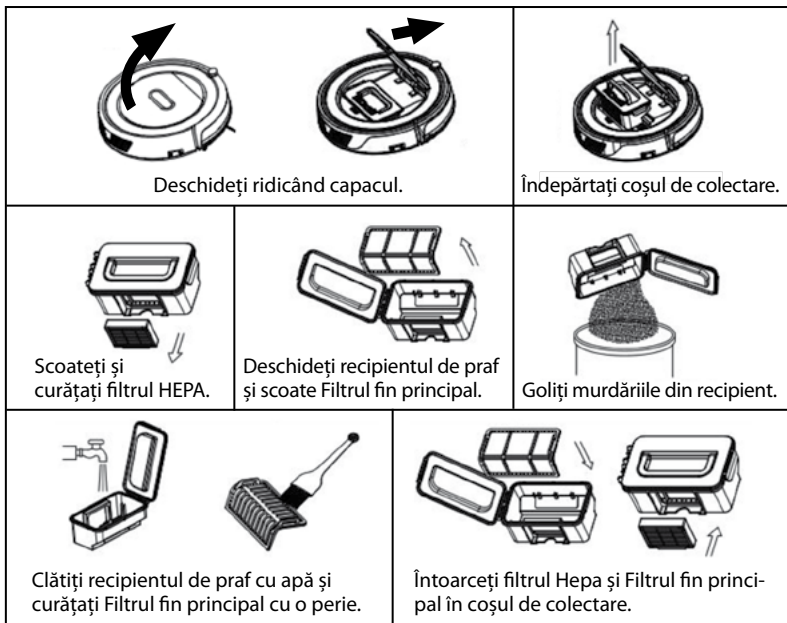


Curățarea roților și senzorilor

Ștergeți ușor roțile și senzorii cu o cârpă sau o perie. Curățați roțile de părul agățat și de murdărie.

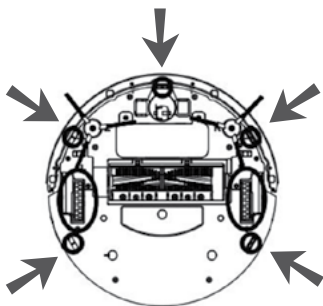


Curățarea contactelor de încărcare

Ștergeți ușor contactele de încărcare, atât pe aspiratorul robot, cât și pe baza de încărcare cu o cârpă sau o perie.

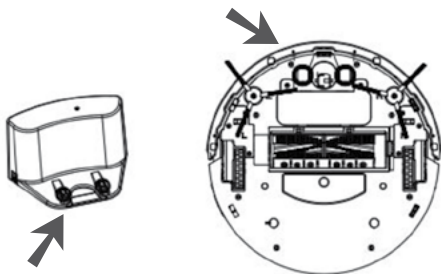

Curățarea periilor laterale

- Verificați periile laterale dacă nu sunt deteriorate sau dacă nu se află pe ele murdărie sau păr agățat.
- Dacă periile laterale sunt ondulate sau sfâșiate, îndepărtați-le și înmuiați-le în apă fierbinte timp de 5 secunde.
- Dacă periile laterale sunt deteriorate ireversibil, înlocuiți-le cu altele noi. Înlocuiți trăgând în sus și plasați împingând în jos.
- Pentru montarea corectă a periilor laterale, vă rugăm să respectați marcasele R (dreapta) și L (stânga).

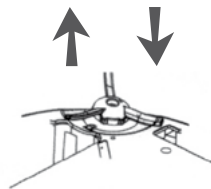


Curățarea suprafeței aspiratorului

Aspiratorul robot poate fi șters de praf cu o cârpă uscată sau ușor umezită. **Nu spălați niciodată aspiratorul robot cu apă sau o cârpă udă.** Lichidul sau umiditatea ar putea pătrunde în aparat și astfel ar putea provoca deteriorarea permanentă a electronicelor robotului.

Curățarea capului de aspirare EASY PET și senzorului de praf

Scoateți capul de aspirare EASY PET separat din aspiratorul robot și curățați orificiul de aspirare inclusiv senzorul de praf folosind o cârpă, sau o perie, așa cum se arată mai jos.

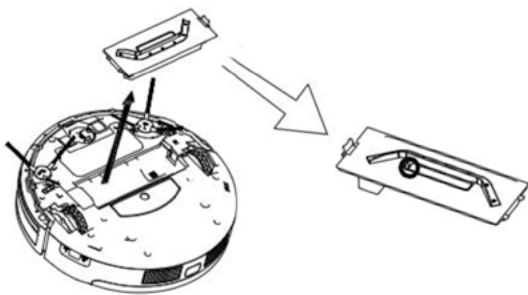


Eliberați mecanismul de siguranță apăsând din partea dreaptă a capului de schimb și trageți ușor filetele de siguranță spre dreapta. După care, capul poate fi liber îndepărtat. La introducerea capului înapoi în aspirator, procedați la fel în ordine inversă. Mai întâi introduceți filetele de siguranță pe o parte, apoi împingeți în locul mecanismului de siguranță până când face un mic clic pentru a intra.

Atenție: Senzorul de praf nu trebuie să intre în contact cu apa!


Curățarea rezervorului de apă

- În cazul în care aveți apă tare, canalul de aerare poate fi înfundat și poate fi curățat cu ușurință cu un bolț îngust și lung.
- Clătiți rezervorul de apă după fiecare ștergere și lăsați laveta să se usuce.
- Dacă aveți apă tare, calcarul depus în rezervor poate complica umezirea lavetei în timpul ștergerii. Decalcificați rezervorul folosind preparate destinate acestui scop sau apă acetică.

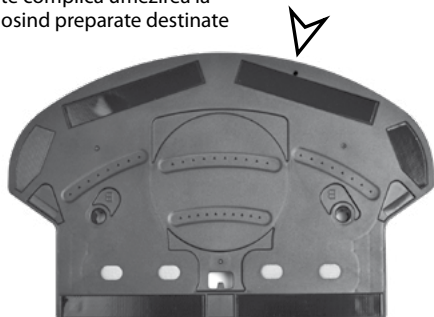


Curățarea capului cu peria rotativă


Îndepărtați partea cu peria rotativă. Îndepărtați partea cu peria și curățați peria și capacul acesteia cu o cârpă sau perie, așa cum se arată în desenul de mai jos. Pentru a îndepărta părul încurcat, puteți utiliza cu atenție foarfecele.

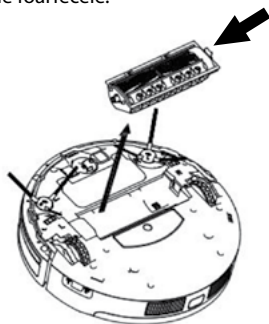

A) Apăsăți fila pentru a elibera capul și scoateți-o.

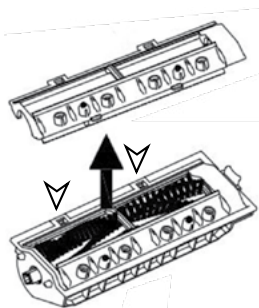


B) Trageți de încuietori și eliberați grila.

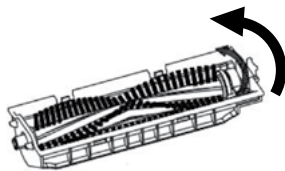

C) Deschideți clapeta de blocare.

Notă: Atunci când întoarceți peria la loc, urmați procedura corectă de introducere a fiecărei piese.

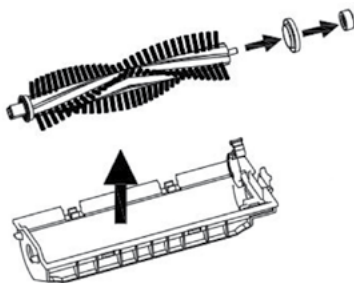

D) Scoateți peria și curățați-o de praf și murdărie.

Îngrijirea lavetelor

Lavetele pot fi spălate în mașina de spălat, program pentru rufe delicate cu o temperatură a apei de maxim 30°C. După spălare, vă recomandăm să nivelați laveta și să o lăsați să se usuce pe o suprafață plană.

Introducerea și înlocuirea bateriei

- A) Scoateți cele două șuruburi de pe capacul bateriei.
- B) Scoateți capacul bateriei.
- C) Scoateți bateria folosind cele două benzi de pe părțile laterale ale bateriei.
- D) Deconectați conectorii care conectează bateria cu corpul aspiratorului robot.
- E) Introduceți o baterie nouă.
- F) Conectați conectorii.
- G) Întoarceți capacul bateriei înapoi și asigurați-vă că peria laterală nu este prinsă de el.
- H) Montați cele două șuruburi pe capul bateriei.

Notă: Folosiți numai baterii aprobate de producătorul și vânzătorul aspiratorului robot.

Soluționarea problemelor

Cod de eroare	Motiv	Soluția
E1	Lipsește sau este inserat greșit recipientul de praf.	Introduceți recipientul de praf în aspirator sau asigurați-vă dacă este introdus corect.
E2	Eroare de încărcare, comutatorul principal este oprit.	Porniți comutatorul principal de pe partea corpului aspiratorului (pe partea dreaptă al aspiratorului).
E3	Eroare de încărcare.	Verificați dacă aspiratorul este conectat corect la baza de încărcare și luați în considerare capacitatea bateriei.
E11	Avertisment a senzorului anti-cădere din stânga.	Puneți aspiratorul pe o podea nivelată, verificați dacă există nereguli pe podea, curățați șasiul aspiratorului unde se află senzorii.
E12	Avertisment a senzorului anti-cădere din dreapta.	Puneți aspiratorul pe o podea nivelată, verificați dacă există nereguli pe podea, curățați șasiul aspiratorului unde se află senzorii.
E13	Avertisment a senzorului anti-cădere din față.	Puneți aspiratorul pe o podea nivelată, verificați dacă există nereguli pe podea, curățați șasiul aspiratorului unde se află senzorii.
E21	Blocarea roții din stânga.	Verificați dacă roata din stânga nu este blocată din cauza denivelărilor de pe podea.
E22	Blocarea roții din dreapta.	Verificați dacă roata din dreapta nu este blocată din cauza denivelărilor de pe podea.
E31	Senzorii protecției la impact raportează un obstacol.	Curățați șasiul și protecția la impact al aspiratorului unde se află senzorii.
E32	Eroare a senzorilor din partea dreaptă sau din față a protecției la impact.	Curățați protecția la impact.
E33	Eroare a senzorilor din față a protecției la impact.	Curățați protecția la impact.
E41	Supraîncărcarea roții din stânga.	Verificați dacă roata din stânga nu are murdărie sau nu este blocată de obiecte străine.
E43	Supraîncărcarea periei laterale din stânga.	Verificați dacă peria din stânga nu are murdărie sau nu este blocată.
E44	Supraîncărcarea periei laterale din dreapta.	Verificați dacă peria din dreapta nu are murdărie sau nu este blocată.
E45, E42	Supraîncărcarea roții din dreapta.	Verificați dacă roata din dreapta nu are murdărie sau nu este blocată de obiecte străine.
E46	Supraîncărcarea periei rotative	Verificați dacă peria nu este blocată sau obiecte străine sunt înfășurate în jurul acesteia.

Dacă problema nu se rezolvă datorită acestor pași recomandați și codul de eroare nu dispăre, efectuați următorii pași:

- 1** Resetați aspiratorul robot oprindu-l și pornindu-l din nou folosind comutatorul principal.
- 2** Dacă problema persistă, contactați distribuitorul dvs. sau un centru de service autorizat. Contactele pot fi găsite la www.robzone.ro

Parametri tehnici

Diametru	340 mm
Înălțime	90 mm
Greutate	3,5 kg
Volumul de impurități colectate	până la 1 litru
Metoda de încărcare	automată/manuală
Nivelul de zgomot	60 – 80 dB
Tipul bateriei	Li-Ion 3250 mAh

www.robzone.ro

Distribuitor:
RobZone Europe, s. r. o.
Průmyslová 11472/11
102 00 Praga 10 - Hostivar
Cehia

Fabricat în China

