

DUORO®

XCONTROL 3.0 | ROBOTIC VACUUM CLEANER
WITH WET MOPPING

CZ

HU



RobZone®

Tartalom

Ajánlások és figyelmeztetések az első használat során

Az alapcsomagolás tartalma	24
A biztonságos használat szabályai	25
Hogyan kezdjük el	26

A porszívó és tartozékainak leírása

A porszívó teste	27
Érintőképernyő	28
Távírányító	29

A robotporszívó használata

A robot hang beállítása	29
Töltés	30
A porszívó vezérlése (Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás)	31
Tisztítási üzemmódok	32
Tisztítási időzítő	34
A porszívózás és törlés típusai	36
Mágneses szalag és mobil alkalmazás	39

Karbantartás

A gyűjtőkosár tisztítása	39
A kerekek, érzékelők és szűrők tisztítása	40
Az oldalkefék, a víztartály, porérzékelők és a szívófej tisztítása	41
A forgókefés fej tisztítása, a mopok kezelése, akkumulátor csere	42
Akkumulátor	42

Hibaelhárítás

Műszaki paraméterek

HU

Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE DUORO X CONTROL porszívót.

Kérjük, olvassa el a "Biztonságos használat szabályai" című fejezetet, mielőtt használatba venné a robot porszívót.

Az alapsomagolás tartalma



Robotporszívó



**Töltőbázis és
hálózati adapter**



Távírányító
(az elemek nem képezik
a csomagolás részét)



**Felmósó modul
Aquamax és Klasszikus
modul víztartállyal**



**ACTIVE BRUSH[®]
szívófej AIRMAX**



ACTIVE BRUSH kefe



HEPA szűrő
(a porszívóba helyezve)



2 oldalsó kefe



**Mágneses
szalag 100 cm**



AQUAMAX felmosó
az intenzív törléshez



Klaszikus felmosóröngy
a rendszeres törléshez



Mikroszálas porszívó száraz
törléshez

Az egyes modellek csomagolása kis mértékben eltérhet. Minden csomagolás részét képezi az útmutató. A megfelelő felsorolás a konkrét modellnél található itt: www.robzone.hu.

A biztonságos használat szabályai

Mielőtt a robotporszívót használná, kérjük, olvassa el alaposan a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes általános biztonsági előírást, hogy csökkentse a robotporszívó károsodásának illetve az Ön megsérülésének kockázatát.

! A robotporszívó kizárólag beltéri használatra szolgál és nem alkalmas ipari használatra és terhelésre. Soha ne használja külső térben. Ez a robotporszívó nem szolgál folyadékok felszívására! Ne mossa le a robot porszívót és tartozékait (töltőalap, adapter stb.) vízzel, ezzel az elektronikus alkatrészek rövidzárlatát kockáztatja. Őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ajánlás

Amennyiben téli hónapokban vásárolta meg a porszívót vagy hideg időben szállította, javasoljuk, hogy a robotot hagyja először szobahőmérsékletre felmelegedni, mielőtt elindítja. Ezzel megakadályozza az elektronika károsodását a hideg levegő hatására beállt kondenzáció miatt.

Figyelmeztetés

- 1 Ne engedje meg, hogy a robotporszívót gyermekek használják, még felnőtt felügyelete mellett sem.
- 2 Tájékoztassa az összes lakótársat a robotporszívó használatáról az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- 3 Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a levegő páratartalma, vagy ahol megtörténhet a műszerfal vízzel való érintkezése. Ne mossa le a porszívót vízzel!
- 4 Használat előtt távolítsa el a porszívó elérhetőségéből az olyan tárgyakat, amelyekben kárt tehetne (üveg, textil, papír stb.), feltekerhetné az oldalsó kefékre, vagy azokkal eltömíthetné a szívónyílást. Amikor először használja, javasoljuk, hogy a porszívó monitorja észlelje az esetleges buktatókat a lakásban (a bútorok vagy fűtőtestek nem megfelelő magassága, amely alatt a porszívó elakadhat, problémás küszöbök vagy átjáró lapok, helytelenül helyezett szőnyeg stb.). A további porszívózáshoz a megállapított helyeket biztosítsa úgy, hogy a porszívónak velük már nem lenne problémája, és tökéletes padlótakarítást végezhetne.
- 5 Kizárólag a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja a töltéshez. A nem eredeti tartozékok használata a robotporszívó károsodásához, áramütéshez vagy tűz okozásához vezethet.
- 6 A robotporszívó szétszerelését vagy javítását csak szakképzett szakember végezheti el egy hivatalos szakműhelyben. Ha Ön a robotporszívóba jogosult szervizen kívül végez beavatkozást, automatikusan elveszíti az árra szóló garanciát.
- 7 Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor mindkét pólusa megfelelően van-e csatlakoztatva. Ne helyezzen az akkumulátor pólusaira semmilyen fémes vagy vezetőképes anyagot, ezzel rövidzárlatot vagy az akkumulátor felrobbanását kockáztatja.
- 8 Az akkumulátor cseréjekor járjon el óvatosan. Folyadék szivároghat az akkumulátortól, ami károsíthatja a háztartási eszközöket, vagy tüzet vagy sérülést okozhat. Soha ne használjon sérült vagy deformálódott akkumulátort. Mindig csak eredeti akkumulátort használjon.
- 9 Ne helyezzen semmilyen éles tárgyat vagy csavarhúzóat a szívónyílásba.
- 10 Ha a porszívót rendszeresen használja, ne takarja le semmilyen burkolattal, még ruhaanyaggal sem.
- 11 Amennyiben a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- 12 Ne szállítsa a robotporszívót egy csomagban kis tárgyakkal, például kis láncokkal vagy hajcsatokkal stb., nehogy a porszívóba kerüljenek, ami károsodást okozna.
- 13 Ne használja az adaptert feszültségátalakítóval, ezzel túlmelegedést, meghibásodást vagy tüzet okozhat. Csak eredeti tartozékokat használjon.
- 14 Ne érintse meg nedves kézzel azokat a részeket, amelyek az elektromos hálózathoz vannak kötve. Kerülje a testrészek és ruhák érintkezését a robotporszívó kerekeivel.
- 15 Ne használja a robotporszívót bármilyen éghető anyagok közelében.
- 16 Ne indítsa el a takarítási programokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapteren keresztül töltődik.

HU

- 17** Ne feszítse ki, vagy ne terhelje túl a hálózati adapter kábelét.
- 18** Ne üljön robotos porszívóra és ne helyezzen rá más tárgyakat.
- 19** Ne használja a robotporszívót megemelt területeken, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.). Ne használja ágyak vagy matracok takarítására.
- 20** Ne használja a robot porszívót, ha a gyűjtőkosara tele van, ürítse ki rendszeresen a kosarat.
- 21** A robotporszívót 0 - 40 °C közötti hőmérsékleten használja. Ne helyezze el a robotporszívót magas hőmérsékletű helyekre.
- 22** A robotporszívó eltávolítása vagy újrahazsznítása előtt távolítsa el belőle az akkumulátort. Csatlakoztassa le a robot porszívót a hálózati adatterről, mielőtt kivenné az akkumulátort. A használt akkumulátort adja le a kijelölt helyeken.
- 23** Ha a robot porszívó be van kapcsolva, ne érintse meg a forgó keféket és a kerekeket a sérülések elkerülése érdekében.
- 24** A jelen kézikönyv, valamint a hozzá kapcsolódó vagy kapcsolódó anyagok kiadása, letöltése, másolása vagy más nyelvekre történő fordítása csak a Robzone Limited gyártója és eladójának írásbeli engedélyével lehetséges. Szerzői jogvédelem alatt áll.
- 25** Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a kézikönyv pontos és jó útmutatást adjon az Ön robotporszívója üzemeltetéséhez. Elnézést kérünk minden esetleges eltérésért, és örömmel fogadjuk az Ön visszajelzését.

HU

Hogyan kezdjük el - gyors útmutató

1. Távolítsuk el azokat a biztonsági hevedereket, amelyek blokkolják a lökhárítót szállítás közben.
2. Illeszse be az elemeket a távirányítóba és szerelje össze a padlóra a töltő alapot.
3. Kapcsolja a robotporszívó oldalán található főkapcsolót ON állásba - a készenléti üzemmódba és aktiválja a robotot a  gombbal.
4. Ha az akkumulátor jelzi a lemerülést, először hagyja, hogy a robot feltöltődjön a töltőállványon. A töltéskor a főkapcsoló legyen az ON állásban.
5. Telepítse a mobiltelefonjára vagy táblagéjére a robotporszívó kezelésére szolgáló alkalmazást és párosítsa össze a robottal (a mobilalkalmazás nem szükséges a porszívó működéséhez és kezeléséhez). Ld. Az online útmutatót a köv. weboldalon www.robzone.hu/mobil-alkalmazasok-dxc
6. A robot most készen áll és elkezdheti a takarítást.

Oktatóvideó



A leginkább alkalmazott takarítási programok:

• Gyors, szisztematikus takarítás:

Itt a leggyakrabban használt tisztítási programról van szó, amikor nincs szükség semmilyen programozásra. A takarítás elindításához nyomja meg a  gombot közvetlenül a robot érintő kijelzőjén, a takarítás megszakításához nyomja meg ismét a  gombot.

• Nedves takarítás

Ha egyidejűleg szeretne porszívózni és feltörölni, töltsse fel a mop modult az utasításoknak megfelelően tiszta vízzel, csatlakoztassa a mikroszálas, nedves feltörlésre szolgáló mopot (szürkés-fehér), majd helyezze a tartályt a porszívó alsó részére. A takarítási módot elindíthatja a távirányítóval, a "MODE" gomb 3-szor egymás után való megnyomásával.

A törléshez bármilyen más tisztító programot is használhat.

Tipp az első takarítás előtt

Minden lakás és hely eltérő, ezért azt javasoljuk, hogy a robotporszívót ne hagyja felügyelet nélkül, amikor először használja, hanem inkább figyelje, hogyan viselkedik az otthonában. Így könnyen megfigyelheti az esetleges problémákat, és elkerülheti a különböző szabálytalanságokat. A robotporszívó nem tökéletes, és először „meg kell ismerkednie” az új környezettel, hogy hosszú ideig és megbízhatóan szolgálhasson Önnek. Ne tévessze meg Önt a látszólag nem logikus mozgás, a robot más-képpen takarít, mint az ember. És higgye el, az eredménnyel elégedett lesz. Ez a robot porszívó speciális ultrahangos érzékelőkkel van ellátva az akadályok precíz felismeréséhez. Amennyiben az Ön lakásában fekete bútorok vannak, akkor a robot felismerése akár 70%-kal növekszik, és a robot a bútorokba nem ütközik túlzottan a szokásos robot porszívókhoz képest. A robotporszívó áthalad az átjáró küszöbökön kb. 1-1,5 cm magasságig, valamint a normál szálúsűrűségű szőnyegen kb. 1 cm magasságig. Ha nagyobb lakást, vagy 80 m²-nél nagyobb területet szeretne kitakarítani, javasoljuk, hogy a helyet több részre ossza fel és fokozatosan takarítsa ki. Vagy a helyiségeket takarítsa ki egyenként. Nagyobb terület egy tisztítási ciklusban történő takarítása esetén Ön rossz minőségű tisztítást kockáztat, és a a takarítás után a robot nem tudja megfelelően megtalálni a töltőbázist.

Vigyázat!

A robot nem léphet közvetlen érintkezésbe vízzel vagy más folyadékkal. Nem szolgál folyadékok felszívására, hanem kizárólag nedves feltörlésre, ezért a víztartályt a robotporszívó testétől távol töltsse fel vízzel. Semmilyen esetben ne tisztítsa a robotot nedves ruhával, kizárólag szárazon.

Az első tisztítás során esetleg előforduló helyzetek és megoldások:

• Van a lakásban szőnyeg?

A feltörléskor a szőnyeget úgy kell rögzíteni, hogy a robot ne menjen rá a takarítás során. Ha a robotporszívóra a mop modul van ráhelyezve (víztartály moppal), és rámegegy a szőnyegre, ez a szőnyeg takarításának megszakításához vagy nem kívánt eláztatásához vezethet.

Megoldás: Használja a mágnesszalagot, amellyel jelölje ki a robotporszívó számára azt a területet, ahova nem szabad mennie.

• Túl alacsony tere van a bútort alatt?

Előfordulhat, hogy a bútort alatti tér ugyanolyan magas, mint a porszívó magassága. Ezután lehetséges, hogy a robot a bútort alatti takarítás iránti igyekezetében beszorul alá és már nem tud visszajönni. Ugyanígy beszorulhat a falra akasztott radiátor alá is.

Megoldás: Javasoljuk, hogy előre mérje le a bútorok alatti tér magasságát a lakásban, hogy az ilyen helyzetet megelőzze. A porszívónak legalább 1 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a takarított térnek.

• Készülékektől vagy számítógépektől jövő szabadon lefektetett kábelei vannak a lakásban?

Ügyeljen arra, hogy a porszívó takarításakor ne érintkezzen a szabadon lefektetett kábelekkel. Megtörténhet, hogy az ilyen kábel feltekerekedik és ez a csatlakoztatott készülék leesés miatti sérüléséhez is vezethet. Erre különösen hajlamosak a vékony kábelek.

Megoldás: A takarítás elkezdése előtt a padlóról távolítsa el a kábeleket, vagy jól takarja le őket.

• Vannak a lakásban átgázoló fedőlapok vagy küszöbök?

Ha a fedőlap vagy a küszöb magassága vagy profilja különleges, előfordulhat, hogy az ilyen lapra való ráfutás után a víztartály leválik, és különváltan fekvé marad a padlón.

Megoldás: Javasoljuk, hogy határozza meg a takarítandó területet úgy, hogy a robot ne mehessen rá az átgázoló fedőlapra vagy küszöbre.

• Közvetlen napfény süt be a szobájába?


Ha a közvetlen napfény éri a padlót, akkor az érzékelők akadályként értékelhetik ezt a helyet, és megszakíthatják a tisztítást.


Megoldás: Biztosítsa a szoba árnyékolását.

HU


A porszívó leírása

A porszívó teste

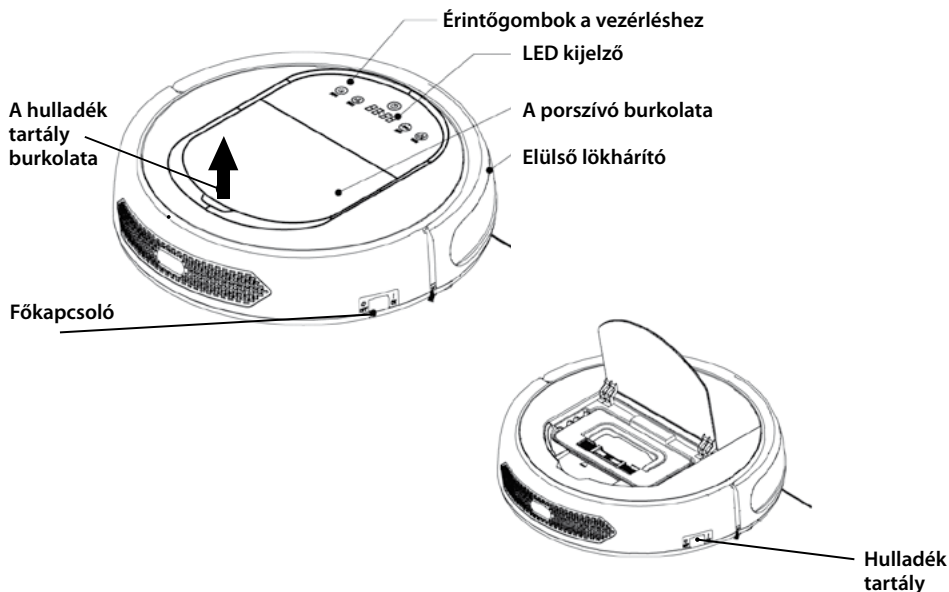

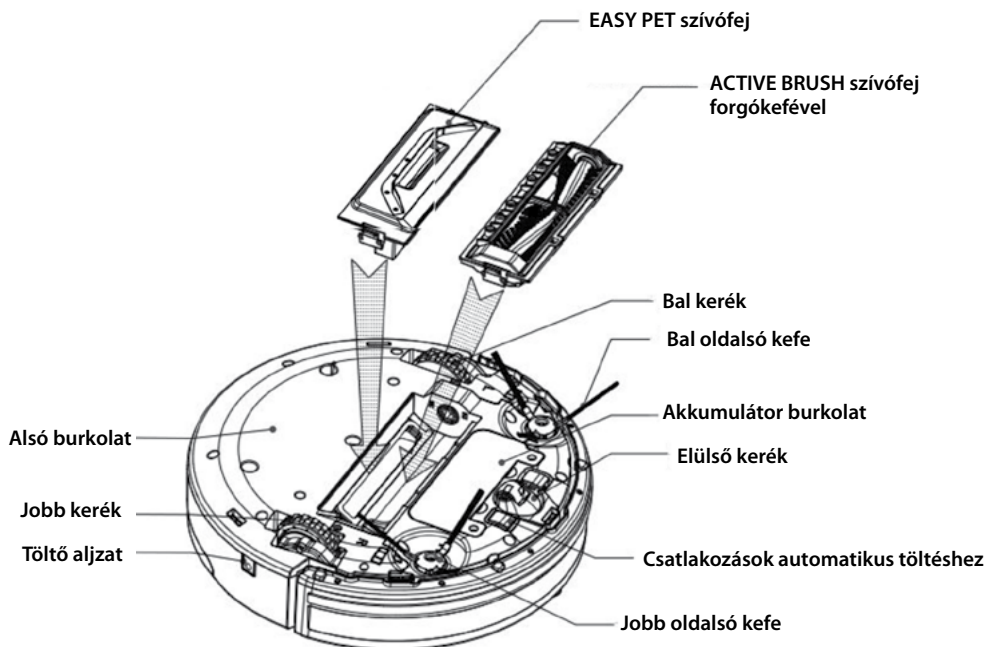

A porszívó érintőképernyője

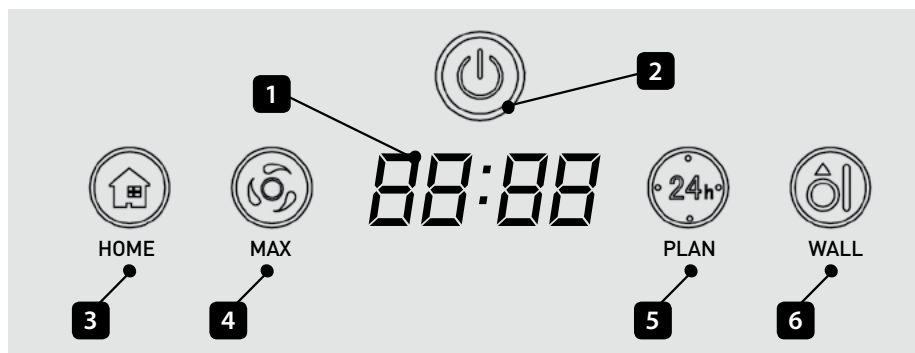

A kijelzőn lévő gombok:

1 00:00

A kijelzőn megjelenő numerikus szimbólumok jelzik az időbeállításokat, a töltési állapotot és a hibaüzenet kódokat, illetve a takarítási mód típusát számjegyekkel, betűkkel és jelekkel.



A) porszívó aktiválása az alvó üzemmódból készenléti üzemmódba. Ha a gombot három másodpercig lenyomva tartja, a robot porszívó visszakapcsol alvó üzemmódba.

B) A takarítás elindítása = start/stop.

C) A beállított adatok megerősítése az időzítő programozása során.

3



"HOME"

- A) A robot automatikus töltése. A „HOME” gomb megnyomása után a robot automatikusan megkeresi a töltőállványt az utántöltés céljából.
B) Segéd gomb a takarítási időzítő beállításakor.
C) A porszívó párosítása az alkalmazással

4



"MAX"

- A) Takarítási program turbó szívással.
B) Segéd gomb a takarítási időzítő beállításakor.

5



"PLAN"

- A) A takarítási időzítő beállítása.
B) A valós idő beállítása a robotporszívón.

6



"WALL"

Takarítási program a sarkok és a falak mentén történő takarítására.


Tip



A hangjelentések aktiválása/deaktiválása. Nyomja meg a egyidejűleg a "HOME" és a "WALL" gombot és Ön kikapcsolja vagy bekapcsolja a robot összes hangüzenetét és megjegyzését.

HU

Távírányító

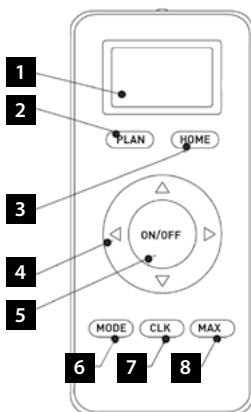

- 1 Kijelző
- 2 A PLAN gomb (az időzítő beállítása)
- 3 HOME gomb (automatikus töltés, a porszívó elkezd keresni az akkumulátor töltőállványát)
- 4 Irány gombok (kézi navigáció a porszívó mozgásához)
- 5 ON/OFF gomb (bekapcsolás/kikapcsolás/start/ stop)
- 6 MODE gomb (a takarítási üzemmód kiválasztása)
- 7 CLK gomb (óra beállítása)
- 8 MAX gomb (program turbó szívással)

A távvezérlővel a robotporszívó vizuális kontaktus esetén vezérelhető. A távvezérlő használata előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva. Irányítsa a távírányítót a robotporszívóra, és nyomja meg a kívánt funkciót.

Megjegyzés: Használat előtt a távvezérlőbe helyezzen be két AAA típusú elemet. Ha hosszabb ideig nem használja a távírányítót, vegye ki az elemeket.

A robotporszívó használata

A robot hang beállítása

A robot hangjának beállításához magyar nyelvre használjon hármas nyomógomb funkciót a képen látható módon. Az egyik kezével egyszerre nyomja meg a távírányító CLK és ON/OFF gombjait, majd a másik kezével nyomja meg közvetlenül a robotporszívó érintőképernyőjén található gombot. 

A távírányítón található MODE gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet a robotján. A választás változását a távírányító kijelzőjén követheti.

1.MÓD-angol / 2. MÓD-cseh / 3.MÓD-magyar



ON/OFF gombbal hagyja jóvá a választást. A beállítások kényelmesen elvégezhetőek a mobil alkalmazásban is.

Töltés

Vigyázat! Töltés előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló a Bekapcsolt állásban van-e. Ha Kikapcsolt állásban van, a robotporszívó nem töltődik fel.

A robotporszívót a porszívó testében található akkumulátor látja el árammal. Ha a robotporszívó a tisztítást a töltőállványról kezdi el, tisztítás után automatikusan megtalálja azt és megkezdje a töltést. Az akkumulátor maximális élettartama érdekében tartsa be a robot rendszeres használatára vonatkozó ajánlásokat még a használat hosszabb megszakításakor is (pl. szabadságra utazás).


Javasoljuk, hogy a töltőállványt hagyjuk állandóan aktív állapotban, csatlakoztatva a hálózati csatlakozóhoz, és a robotporszívó a rendszeres tisztítás időközben parkoljon a töltőállványon. Az elektromos energia fogyasztás minimális. A töltőállvány optimális gondoskodást biztosít az akkumulátor számára, és a robotporszívó mindig készen áll a használatra.

Ha nem szeretné folyamatosan használni a töltőállványt, akkor a robot az egyes ciklusok között kikapcsolt állapotban is eltárolható. Miután a robot befejezte a takarítást, töltsse fel teljesen az akkumulátort, majd kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolót. Ez az egyetlen módja annak, hogy a robotot további felhasználásra megőrizze anélkül, hogy károsítaná az akkumulátort.

A hálózati csatlakoztatás lámpája

Csatlakozó aljzat

Csatlakozások a töltéshez

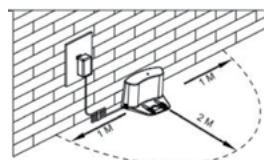

1 A töltőállvány elhelyezése

Helyezze a töltőállványt a falhoz, és távolítsa el a tárgyakat mindkét oldalon 1 m távolságban, és 2 m-re az alap előtt, hogy a vezető sugár ne legyen zavarva az automatikus parkoláshoz.

Ha a vezető sugarakat megakadályozzák az állvány közelében elhelyezett tárgyak, a robot nem fogja tudni megtalálni a töltőállványt és megfelelően parkolni. A töltőállványt kétoldalas ragasztóval rögzítheti a padlóra.

2 A porszívó manuális töltése


A) A porszívó közvetlen töltése a hálózati adapteren át.

Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a töltőállomás megfelelő nyílásába, majd illessze be a hálózati adaptert a foglalatba. A porszívót kapcsolja be a főkapcsolóval.


B) Készítse elő a töltőállványt a "Töltőállvány elhelyezése" pont szerint.

Helyezze a robotporszívót kézzel a töltőállványba, és a töltés automatikusan elindul. Vagy adja meg a töltési utasítást töltőállványon kívül lévő porszívó töltésére. Nyomja meg a távvezérlőn vagy porszívó érintőkijelzőjén lévő "HOME" gombot.

A robotporszívó automatikusan megkeresi a töltőállványt és megkezdje a töltést. Lásd a B ábrát

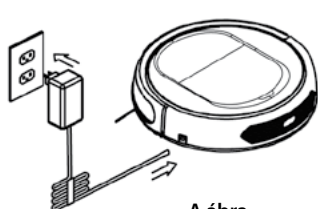

A ábra

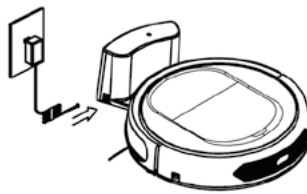

B ábra

3 Automatikus töltés

Ha a porszívó a takarítás során észleli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor automatikusan elkezd keresni a töltőállványt, hogy feltölthesse magát.

Ha a robotporszívót a töltőállványtól eltérő helyiségben takarít, nehezen találhatja meg a töltőállványt a takarítás után. Ezt követően a leggyakrabban a lemerülés után ott marad, ahol véglegesen kimerítette az akkumulátor-kapacitását. Ezután kézzel vigye át az állványra és hagyja feltölteni.

Általános utasítások a töltéshez

- Hagyja állandóan a töltőállványt a hálózatra csatlakoztatva, ha nincs bekapcsolva, akkor a robot porszívó nem lesz képes megtalálni és automatikusan feltölteni magát.
- Az akkumulátor töltése előtt a porszívó oldalán lévő főkapcsolónak bekapcsolt állapotban kell lennie. Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen töltsse fel.
- Miután az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót lehető leghamarabb hagyja feltöltődni.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a robotporszívót, akkor a porszívó oldalán lévő főkapcsolót kapcsolja a Ki állásba.
- A töltés során ne használja a robotporszívót.
- Ha a robotporszívó kimerült a tisztítás során, a robot hangüzenettel bejelenti a lemerülést, és elkezd keresni a töltőállványt a feltöltéshez.

Akkumulátor állapota a porszívó kijelzőjén

	az akkumulátor teljesen fel van töltve
	az akkumulátor lemerült
	a töltés folyamatban van

HU

Tippek az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására

- A) Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen töltsse fel.
- B) Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót haladéktalanul töltsse fel.
- C) Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, töltsse fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja ki a robotkapcsolót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen. A töltőállványt csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.
- D) Az egyes tisztítási ciklusok között a porszívót a hagyja töltőállványon, ez biztosítja az akkumulátor optimális teljesítményét.
- E) **Soha ne hagyja bekapcsolva a robotporszívót lemerült állapotban!** Ez az akkumulátor visszafordíthatatlan károsodásához vezethet. Ezért, ha a robot lemerül, hagyja, hogy automatikusan töltsse fel magát a töltőállványon vagy töltsse fel azonnal az adapterrel. A teljesen feltöltött robot a töltőállványon maradhat a további takarításra készen, vagy kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolóval, és tárolja a további felhasználásra.

Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás

1 Bekapcsolás

A) Ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva, majd aktiválja a  gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A porszívó kialudt kijelzője azt jelenti, hogy a robot alvó üzemmódban van. Ez az állapot a főkapcsoló bekapcsolása után automatikus. A robot aktiválásához érintse meg az érintőképernyőn lévő  gombot vagy a távirányító ON/OFF gombját. A kijelző kivilágosodik, és a robot készen áll további utasításokra.

B) Nyomja meg a  gombot a robotporszívón vagy az "ON/OFF" gombot a távirányítón és a porszívó elkezd a takarítást.

2 Készenléti üzemmód

A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a robotporszívó be van kapcsolva és várja az Ön tisztító program kiválasztását. A folyamatban lévő takarítás megszakításához a nyugalmi állapotba nyomja meg a tisztítási módban a  gombot a robotporszívón vagy a távirányító ON/OFF gombját. A robotporszívó megszakítja a takarítást, és készenléti állapotban marad.

3 Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód energiamegtakarításra szolgál, ha a robotporszívót hosszú ideig nem használja. A robotporszívó automatikusan az alvó üzemmódba lép, ha több mint 60 másodpercig nem kap parancsot. Alvó üzemmódban a porszívó kijelzője teljesen kialszik. Az alvó üzemmódból a robot

felébreszthető a  gomb megnyomásával a robotporszívón vagy az ON/OFF gomb megnyomásával a távirányítón. A robot alvó állapotba való átkapcsolásához a készenléti módból tartva lenyomva a robotporszívó  gombját 3 másodpercig. Az alvó üzemmód nem aktív, ha a robot a hálózathoz csatlakozik vagy a töltőállványban helyezkedik el. Ha a robot alvó üzemmódban van, a mobil alkalmazással nem lehet vezérelni.

4 Kikapcsolás

A robot teljes kikapcsolásához kapcsolja át a porszívó testének oldalán lévő hálózati kapcsolót „OFF”/Kikapcsolva állásba.

A hang-figyelmeztetések listája

Várjon, feldolgozom az utasítást
Kérem, tölts fel az akkumulátort
A töltés elkezdődött
A töltés befejeződött
Kérem, kapcsolja be a főkapcsolót
Tegye a porszívót a padlóra
Kérem, ellenőrizze a meghajtó-kerekeket
Kérem, illessze vissza a hulladék tartályt

Kérem, ellenőrizze az oldalsó keféket
Kérem, tisztítsa ki a szívónyílást
A késleltetett indítás beállítása befejeződött
A késleltetett indítás nincs beállítva
Kérem, ellenőrizze az elülső lökhárítót
A takarítás elindult
A takarítás befejeződött
Aktiválom a rendszert, kérem, várjon

Tisztítási üzemmódok

Az összes tisztítási mód kényelmesen kiválasztható a mobilalkalmazásban. A leggyakrabban használt programok ekkor a robot érintőképernyőjén jelennek meg, és a távirányítón kiválaszthatók.

- Ha a robotporszívó a töltőállványról kezdi a takarítást, akkor a takarítás után automatikusan megkeresi azt és elkezdi a töltést..
- Ha a robot porszívó a töltőállványon kívül kezdi a takarítást, akkor ugyanazon a helyen fogja.

Gyors, szisztematikus takarítás (Quick cleaning)

Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarít, és csak egyszer megy át minden helyen. Amint lefedi a terület teljes felületét, a takarítás befejeződik. Ez az üzemmód alkalmas a rendszeres karbantartó takarításra.

- **Az üzemmód aktiválása:** Nyomja meg  az érintőképernyőn lévő gombot vagy a távirányító ON/OFF gombját. Nyomja meg a porszívó érintőképernyőjén lévő  gombot vagy a távirányító ON/OFF gombját Vagy a mobilalkalmazásban.
- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ. A robot saját maga ismeri fel, amikor a felületet már átfedte..

Alapos takarítás (Deep cleaning)


Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarít, és minden helyen kétszer megy át. Ez biztosítja az alapos és gondos takarítást. Ez az üzemmód alkalmas kisebb felületek alapos tisztítására.

- **Az üzemmód aktiválása:** Indítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. Mielőtt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 4-szer egymás után. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 4” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod4”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón Vagy a mobilalkalmazásban.
- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ.

Takarítás turbó szívással (Max cleaning)

E takarítás során a robot automatikusan aktiválja a turbó szívást, növeli a forgó kefe sebességét, és lassítja a mozgást, hogy a porszívózás hatékonyabb legyen.

- **Az üzemmód aktiválása:** Nyomja meg a „MAX” gombot a porszívó érintőkéijelzőjén vagy a távirányítón. A takarítás megszakításához nyomja meg a porszívó érintőkéijelzőjén lévő  gombot vagy a távirányító ON/OFF gombját Vagy a mobilalkalmazásban.
- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ.

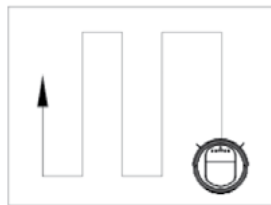

Nedves törlés (Wet cleaning)

Ez az üzemmód a padló kiváló minőségű nedves feltörlésére szolgál, további fényesítéssel. A takarítás során a robot egyidejűleg porszívózik és letöröl. A padló feltörlése különböző irányokban és ciklusokban történik, biztosítva nemcsak a teljes felület maximális lefedettségét, hanem a padló nagy hatásfokú további fényesítését is. A tisztítás magas színvonalának fenntartása érdekében javasoljuk, hogy ne rövidítse le ezt a programot, hanem hagyja, hogy fusson végig.


- **Az üzemmód aktiválása:** Indítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. Mielőtt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 3-szor egymás után. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 3” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod3”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón Vagy a mobilalkalmazásban
- **Az üzemmód időtartama:** Az akkumulátor kapacitásának kimerüléséig..

HU

Céltzott takarítás - SPOT

E takarítás során a robot a turbó szívást alkalmazza, és szisztematikusan és pontosan 2 x 2 m2 területet takarít ki először a falak mentén halad el körülbelül 10 cm Távolságban, majd csak a falak mentén. Ez az üzemmód ideális pl. az egy helyen kiömlött szemét vagy darabos szőnyegek feltakarítására. A takarítás befejezése után a robot helyben marad és a további utasításokra készen áll.


- **Az üzemmód aktiválása:** Indítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. A távirányítón Mielőtt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 2-szer egymás után. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 2” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod2”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón Vagy a mobilalkalmazásban.

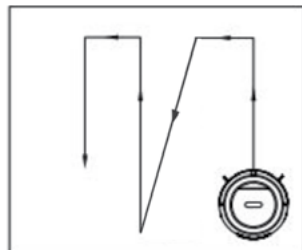

A sarkokban és a falak mentén történő takarítás

Ebben az üzemmódban a robotporszívó a helyiség falai vagy a bútor szélei mentén takarít, és alaposan kikapri a sarkokat. A takarítás befejezése után automatikusan leparkol a töltőállványhoz.

- **Az üzemmód aktiválása:** Nyomja meg a „WALL” gombot és a porszívó érintőkéijelzőjén vagy a távirányítón aktiválja a programot. Indítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. Mielőtt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 1-szer. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 1” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod1”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón Vagy a mobilalkalmazásban.
- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ.

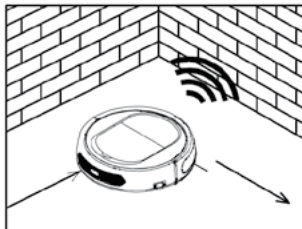


Takarítási időzítés üzemmód

Az időzítő beprogramozásához a robotporszívó minden nap elhagyja a töltőállomást a beállított időben, és elindítja az automatikus takarítást a Quick cleaning üzemmódban. Az időzített takarításhoz a robotnak mindig készen kell állnia a töltőállványon. A takarítás befejezése után a robot automatikusan beparkol az állványba.

A késleltetett indítást csak porszívózás vagy száraz takarítás alkalmazásakor javasoljuk. Vagy a víztartályt közvetlenül az időzített takarítás elkezdése előtt tölts fel. Ha a tartályt korábban tölti meg vízzel, akkor előfordulhat, hogy a padló a már akkor elázik, miközben a robot a várja : programozott időben történő automatikus indítást.

- Az üzemmód aktiválása: Id. Takarítási időzítő: 34
- Az üzemmód időtartama: A takarítandó terület nagyságától függ.

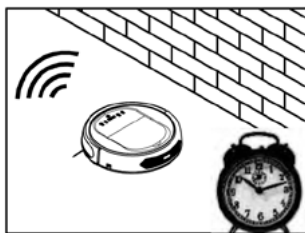

Érzékelő

A robotporszívó három fajta érzékelővel van ellátva, amelyek segítik a térben való tájékozódásban, és befolyásolják a bútorok vagy falak körüli mozgását is.

- IR (infravörös) érzékelők • Ultrahangos érzékelők • Mágneses padlóérzékelők

Fekete bútor

Ha sötét bútorok vagy falak vannak a helyiségben, akkor lehet, hogy az infravörös sugár nem tükröződik megfelelően a lökhárító érzékelőiben, és a porszívó ilyen esetben visszapattan az akadályról a rugós lökhárítóval. Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha a porszívó előtt egy keskeny akadály (pl. egy székláb) van. Ezekben az esetekben nem a porszívó hibás működéséről van szó, hanem ez egy szerkezeti jellemző vonás, és ez normális jelenség. Ez a robotporszívó azonban olyan ultrahangos érzékelőkkel van ellátva, amelyek felismerik a fekete területeket, és 70%-kal csökkentik az ütközés esélyét a hagyományos robotokhoz képest.

Nagyon sötét, fekete, vagy színes és kontrasztos padló

Az IR és érzékelők működési elve miatt ezen padlóburkolatok takarítására a robotporszívók nem megfelelőek. Ha probléma merül fel egy ilyen padló tisztításakor a robot hátrátolat a padlótól távolodik, elkerüli és stb., megoldást hozhat a robot alvázára rögzített és érzékelő professzionális kikapcsolása.

A kiigazítás csak akkor hajtható végre, ha a háztartásban nincs lépcső, vagy megemelt tér, ahonnan az érzékelők eltávolítása után a robot leeshet. Kiigazítás esetében forduljon a felhatalmazott szervizünkhöz.

Takarítási időzítő

A takarítási időzítő segítségével állíthatja be a porszívó takarítását. A robotporszívó a beprogramozott napon és időben kezdi el automatikusan a takarítást.

Az időzítő beállítása előtt először egyeztetni kell az összes használt eszközön (robot, távirányító, mobiltelefon) az valós időt.

Az időzítő beállítható a robot kijelzőjén, vagy távirányítón, vagy kényelmesen a mobilalkalmazásban.

Az időzítő beállítása (tervezett takarítás)

A robotporszívó csak készenléti üzemmódban vagy töltési üzemmódban programozható. Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a  gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón az átkapcsoláshoz a készenléti üzemmódba.

Az időzítő beállítása előtt először állítsa be a valós időt a robot és a távvezérlő érintőképernyőjén.

A takarítási időzítőt három módon lehet beállítani:

1. A robotporszívón

Az időzítőben állítsa be, hogy a robot mikor kezdje a takarítást. A robot ezután a hét minden napján a beállított időben takarít.

2. A távirányítón

Az időzítőben Ön megadja az időeltolást, azaz, amennyi idővel később kell a robotnak elkezdenie a takarítást. A robot ezután a hét minden napján a beállított időben takarít.

3. A mobil alkalmazásban

Az időzítőben Ön beállítja a hét egyes napjaira az időt, amikor a robotnak takarítania kell.

A valós idő beállítása

A robotporszívó csak készenléti üzemmódban vagy töltési üzemmódban programozható. Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a  gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón az átkapcsoláshoz a készenléti üzemmódba. Az időzítő beállítása előtt először állítsa be a valós időt a robot és a távirányító érintőképernyőjén.

A) A valós idő beállítása a robotporszívón:

Röviden nyomja meg a "PLAN" gombot, és az valós idő megjelenik a robotporszívó érintőképernyőjén, és a bal első két számjegy villogni kezd. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a  gombot, és a jobboldali két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a  gombot, majd a „PLAN” gombot a beállított adatok mentéséhez. A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor az összes kék jelzőlámpa kezd ismét világítani a porszívó érintőkijelzőjén. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat. (Ha az idő beállításakor megnyomja a "PLAN" gombot, a tárolt értékek nem kerülnek mentésre.)

Az időbeállítás minden lépését végezze folyamatosan, amennyiben 10 másodpercnél hosszabb késleltetés történik, a programozás automatikusan befejeződik és a beállított adatok nem lesznek elmentve.

B) A valós idő beállítása a távirányítón

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a „CLK” gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt óra értéket. A jobbra nyíl megnyomásával átmegy a percek beállítására. A fel és le nyilakkal állítsa be a perceket. Továbbá folytassa a hét valós napjának beállításával. A jobbra mutató nyíllal Ön átmegy a napok beállítására. A jobbra mutató nyíl megnyomásával válassza ki a valós napot: SUN-vasárnap, MON-hétfő, TUE-kedd, WED-csillag, THU-csütörtök, FRI-péntek, SAT-sombat.

A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a „CLK” gombot. A távirányítónak a porszívóval való megfelelő működéséhez mindkét eszközön ugyanazt az időt kell beállítani.

Az időzítő beállítása

A) A takarítási időzítő beállítása a robotporszívón

Most beállítja azt az időt, amikor a porszívó saját maga elindítja az automatikus takarítást a hét minden napján.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PLAN" gombot 3 másodpercig, amíg a "00:00" felirat meg nem jelenik a robotporszívó kijelzőjén, és villogni nem kezd baloldalt az első két számjegy az óra beállításához. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a  gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a  gombot és a robot hangüzenettel megerősíti az adatok elmentését.

Néhány másodpercen belül a takarításra beállított időzítő kijelzése a valós időre változik. A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor az összes kék jelzőlámpa kezd ismét világítani a porszívó érintőkijelzőjén. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat. Az időzítő üzemmód azonnali elhagyásához nyomja meg a „PLAN” gombot.

Az Ön által beállított időben a robot a hét minden napján takarítást fog végezni. A beállított adatok ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a porszívó érintőképernyője megjeleníti azt az időpontot, amikor a porszívó elkezd a takarítást.

B) Az időzítő beállítása a távirányítón

A távirányítón a késleltetett indítás késleltetésésként van beállítva a valós időhöz képest. Az a késleltetés, amely után a robotos porszívó elkezd a takarítást, 30 percen át állítható be.

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a „PLAN” gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt időbeni késleltetést. A beállított adatok megerősítéséhez nyomja meg az „ON/OFF” gombot.

Ahhoz, hogy az időzítő megfelelően működjön, ugyanazt az időt kell beállítani a távirányítón és a porszívón egyszerre.

Példa: Ha éppen reggel 9:00 óra van, és Ön beállítja a 6:30 késleltetést, akkor a robotporszívó 6 óra és 30 perccel az időzítő beállítása után, azaz délután 15:30-kor kezd el a takarítást, és ez az időzített adat a beállítás elmentése után megjelenik a porszívó kijelzőjén is. Ha a főkapcsolót a robotporszívón bekapcsolva hagyja, ugyanaz a takarítás megismétlődik minden nap 15:30-kor a töltés után. Beállíthatja a késleltetett indítást a távirányítón, függetlenül a porszívó késleltetett indításától.

A tervezett tisztítás beállítása mobil alkalmazással is lehetséges.

Az aktuális letölthető verzió itt található: www.robzone.hu

TIP A megfelelő időzítő beállításának ellenőrzéséhez nyomja meg a "PLAN" gombot a robot érintőkijelzőjén, a robot megjeleníti a beállított időzítőt a porszívón, és a távvezérlő által beállított késleltetés megjelenik a távirányító kijelzőjén.

A beállításokat kényelmesen ellenőrizheti a mobilalkalmazással, amely egyértelműen felsorolja az összes tervezett takarítást.

Az időzítés törlése

Az időzítő törléséhez állítsa be a porszívó érintőkijelzőn és a távirányítón a 00:00 nullás értékeket. Az adatok törlését hangüzenet erősíti meg.

TIP Az adatok törlésének ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a porszívó érintőképernyője megjeleníti a 00:00 időt. Ekkor az időzítő nincs beállítva. Hangüzenet erősíti meg, hogy a késleltetett indítás már nincs beállítva.

A mobil alkalmazás is lehetővé teszi a beállított takarítások egyszerű törlését, beleértve a visszamenőleges ellenőrzést.

Porszívózási típusok

A padló típusától függően szükség esetén kiválaszthatja és megváltoztathatja a szívófej típusát. Ha sima padlója van vagy a robotot feltörlésre alkalmazza, használjon különálló EASY PET szívófejet a maximális takarítási hatás érdekében. Ha a robot csak porszívózni fog és a szőnyegek porszívózása szükséges, használja az ACTIVE BRUSH forgó kefével ellátott fejet. Ha a robot csak porszívózik, és szőnyegek is kell porszívózni, használja az ACTIVE BRUSH fejet sörkefével, vagy az alapos tisztításhoz az AIRMAX lemezkefével.

EASY PET szívófej

- sima padló, fa és laminált padló és feltörlési üzemmódban
- állati szőrök takarítása

TIP E különálló szívófej kiválasztása akkor ideális, ha a háztartás valamelyik tagjának hosszú haja van vagy szőrös kedvenc állattal is él Önökkel. E típusú szívófej forgókefe nélküli, erős szívással minden gond nélkül eltávolítja a hajcsomókat vagy az állatszőr csomókat, és így nem igényli a nehéz hajtisztítást a kefe karbantartásakor.

ACTIVE BRUSH szívófej forgókefével

- szennyezettebb sima padló, pl. megszáradt szennyeződésekkel
 - szőnyegek
- A rutintisztításhoz sörtéjű kefe, az alapos tisztításhoz pedig egy AIRMAX lamellás kefe közül választhat.

10 000 AIRMAX TECHNOLÓGIA


Extra hatékony porszívózás. Csak rövid szálú szőnyeg és sima padlóra felel meg.

A speciális lamellás kefék helyezze az Active brush szívó fejbe a sörtés forgó kefe helyére a szívófejet a robot alvázába helyezze.

A tisztító fejek cseréje

- A)** Nyomja be a nyomógombot, hogy kiadja a fejet, és cserélje ki a szívófejet
B) A zár külső nyílásába helyezzen csavarhúzó, vagy más tárgyat és a zárat lazítsa meg felfelé
C) Távolítsa el a rácsot
D) Lazítsa meg a kefe zárját a jobb oldalon és cserélje ki a kefét
Részletes utasítás megtalálható a
<https://www.robzone.hu/mindent-a-vasarlasrol/hasznalati-utmutatok-a-porszivokhoz/>

Oktatóvideó

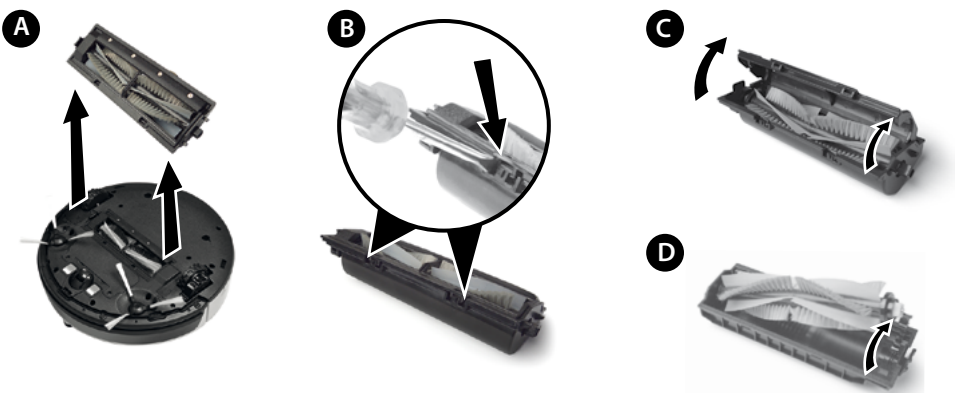

HU

Száraz, nedves és vizes feltörles

A DUORO XCONTROL robotporszívó három különböző felmosóval van felszerelve az intenzív nedves, normál nedves törléshez és egy porszívóval a száraz törléshez. Ehhez közvetlenül tervezett, tartállyal ellátott felmosómodulokat kell használni. A padló feltörlésekor mindig fel kell erősíteni a mopot a mopoló modulra. Győződjön meg arról, hogy a takarítandó területen sehol nincs olyan szőnyeg, magas küszöb vagy ajtóátjáró takaróléc, ahol a a mopos robot megakadhat.



Vigyázat: Mopot soha ne használja szőnyeget tartalmazó helyiségekben.

A vizes és nedves feltörles esetén soha ne használja a késleltetett indítási funkciót, hogy elkerülje a padló túlzott benedvesítését a töltőállvány körül.

Száraz törlés

Finom por száraz letörléséhez válasszon mikroszálás portörölt, rögzítse a felmosómodulhoz. A tartály ne töltse meg vízzel! A tartály ez esetben üres marad és csak a mop hordozójaként szolgál. A modult rögzítse a robot alsó részére.

A. A mopos modul és a mop felszerelése

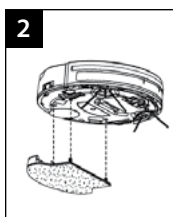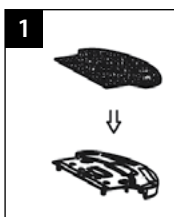

1. A mop felszerelése

Csatlakoztassa a mopot a mop modul alsó részéhez egy speciális száraz cipzár segítségével, és győződjön meg róla, hogy a mop szorosan csatlakozik-e. Ld. 1. ábra. 1 A mopot aszerint válassza, hogy a robot szárazon vagy nedvesen fog-e feltörölni.

2. A moppal rendelkező mopoló modul felhelyezése

a porszívó testére. Fordítsa meg a porszívót és helyezze rá a mop tartót a robotporszívó testére úgy, hogy a mop tartón lévő kiemelkedéseket beilleszti a robotporszívó testében lévő csatlakozási pontokba. Helyezze rá a mopos modult a porszívó alsó részére, ld. 2. ábra. 2

Vizes törlés

A Duoro X Control 3.0 kétlépcsős törlést kínál.

- Klasszikus Robzone törlés
- Intenzív törlésű Aquamax (csak a PROFI termékváltozathoz)

Az AQUAMAX nedves törlés, a klasszikus Robzone törlőkendővel ellentétben, az első fázisban intenzíven nedvesíti a padlót, majd szinte a teljes törlési program során nedves felmosót tart fenn (a tisztítandó terület méretétől függően). Az Aquamax törléséhez válasszon egy felmosómodult, az úgynevezett Aquamax rendszert, türkizkék tartálysapkával és türkizkék Aquamax felmosóval.


A klasszikus Robzone törlőkendő fokozatosan nedvesíti a padlót, és a törlőprogram szinte teljes időtartama alatt nedvesen tartja a felmosórongyot (a tisztítandó hely méretétől függően).

A klasszikus Robzone törléshez válassza a Robzone Wet Cleaning Wipe modult, fekete tartálysapkával egy DUO mop.

Használja az EASY PET szívófejet (forgó kefe nélkül) a megfelelő törlési funkció érdekében.



- 1** Az mopot áztassa be meleg vízbe, és könnyedén facsarja ki.

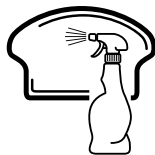

- 2** A nedves mopra fújasson néhány adag Aquamax sprayt. (Az Aquamax spray csak a Profi változat-nak a része.)




- 3** A mopot a tépőzár segítségével helyezze az Aquamax tartályhoz.



- 4** Az Aquamax tartályt töltsé meg meleg vízzel. Ideális használni filterezett, vagy desztillált vizet. Közvetlenül a tartályba soha ne használjon tisztítószert.



- 5** Az egész mop modult rögzítse a robotporszívó aljához, és könnyedén nyomja a föld felé.



- 6** A törlés megkezdéséhez válassza ki a WET CLEANING programot - a 3.módot - a távirányítón vagy az AUTO programot.

A feltörles befejezése után vegye le a mop modult a robotról. Öntse ki a maradék vizet. A mopot mossa ki, vagy öblítse át tiszta vízben, és hagyja megszáradni. (A tartályban megmaradhat a víz 15-30% a padlóburkolat nedvszívó képességétől függően.)


TIP

- Ha a padlón beszáradt folt, vagy nagyobb szennyeződés van, feltörles előtt be lehet nedvesíteni Aquamax spray-vel, és így növelni a feltörles hatását.
- Abban az esetben, ha a mop áztatását elégtelennek tartja, ellenőrizze a szellőzőcsövet a tartályban, vagy a takarítás alatt hagyja a tartályt teljesen nyitva.



- Szőnyeg porszívózásánál soha ne használja a víztartályt.
- Nedves feltörleshez soha ne használja a késleltetett indítást.
- A tisztítószert soha ne öntse közvetlenül a víztartályba.
- Feltöltés alatt soha ne hagyja a mop modult a robot aljához rögzítve.
- A vizet kizárólag az erre a célra szolgáló felmosómodulban lévő víztartályba töltsé, soha ne öntsön vizet a porszívó más részébe, mert fennáll a robot elektromos részének maradandó károsodásának veszélye.

Terület kijelölése mágneses szalaggal

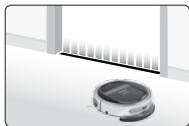

A mágneses szalag létrehoz egy falat a robotporszívó számára, amelyen nem fog átmenni.

A mágneses szalagot felhasználhatja arra, hogy a robotporszívó ne hagyja el azt a helyiséget, amelyikben takarítás történik (helyezze az ajtókeretbe), vagy hogy megvédje a törekeny tárgyakat a robot porszívóval való érintkezéstől. A mágneses szalagot felhasználhatja a szőnyeg megjelöléséhez a felmosáskor.

Mobil alkalmazás

A robotporszívót kényelmesen irányíthatja a mobilalkalmazással. A mobilalkalmazás letölthető itt: www.robzone.hu/mobil-alkalmazasok-dxc

Az alkalmazás kompatibilis az Android és iOS rendszerekkel.

1. lépés: Töltse le a Robzone alkalmazást a telefonjára vagy táblagépre
2. lépés: Regisztráljon a Robzone alkalmazásba.
3. lépés: Párosítsa a robotját az alkalmazással ... És kezdetjük a takarítást

Mit tesz Önnek lehetővé az alkalmazás?

- A takarítás térképének figyelemmel kísérését valós időben.

A robot a takarítás során kirajzolja és megosztja a mozgása pontos útvonalát.

- A robot irányítása az adott pillanatban.
- A kiválasztott takarítási üzemmódok kijelölése.
- A takarítást elkezdése és befejezése bármikor és bárhol.
- A porszívó irányba vezérlése

QR kód az Ön alkalmazásához




Oktatóvideó



HU

Karbantartás

A gyűjtőkosár könnyű tisztítása

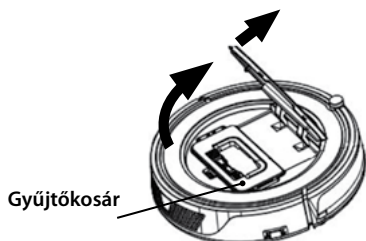


Tisztítsa ki a gyűjtőtartályt ideális esetben minden használat előtt, vagy ha tele van, a nagyobb takarítási hatékonyság érdekében. A Hepa szűrő cseréjekor vagy tisztításakor győződjön meg róla, hogy a szűrő és a tömítő keret helyesen be van-e helyezve a gyűjtőkosárba. Ideális esetben szenteljen figyelmet a megfelelő elhelyezésének, mielőtt kiveszi azt.

1. A szűrőt helyezze a keretbe

2. Helyezze a keretet a szűrővel a megadott nyílásba úgy, hogy a szűrő teljesen a tartály belsejébe kerüljön, és a tömítő keret (A) kitüremkedése lefelé mutasson a szűrő egyszerű eltávolításához kivágott rész felé.

Szükség esetén a gyűjtőkosarat folyó vízzel le lehet mosni. Távolítsa el a hepa szűrőt a gyűjtőkosár mosása előtt.

! Használat előtt egyszerűen öblítse le a hulladéktartályt vízzel, hogy megakadályozza a por felkavarását és a másodlagos levegő szennyeződést. A mosás után hagyja a kosarat megszáradni vagy alaposan szárítsa meg. A Hepa szűrőt csak a jól megszáradt hulladéktartályba helyezze vissza.

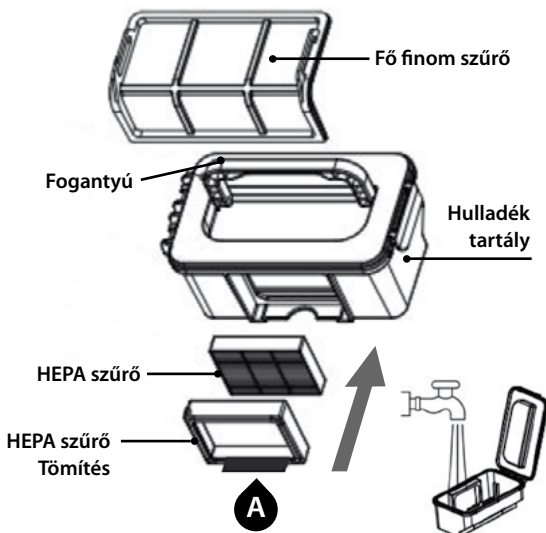

Szűrők tisztítása

TIP A tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen növelik a takarítás minőségét.


A) Kb. 15-30 nap elteltével tisztítsa meg a HEPA szűrőt ecsettel.

B) Mind a fő, mind a HEPA szűrő szükség esetén újra cserélhető. A HEPA szűrő cseréjekor ne dobja le a HEPA szűrő körüli tömítést.

A HEPA SZÜRÖT SOHA NE MOSSA VÍZZEL. A HEPA szűrő élettartama körülbelül 1 év.


SOHA NE HASZNÁLJA A ROBOTPORSZÍVÓT HEPA SZÜRŐ NÉLKÜL.

A SZÜRŐKET SOHA NE SZÁRÍTSA KÖZVETLEN NAPSÜTÉSBN.

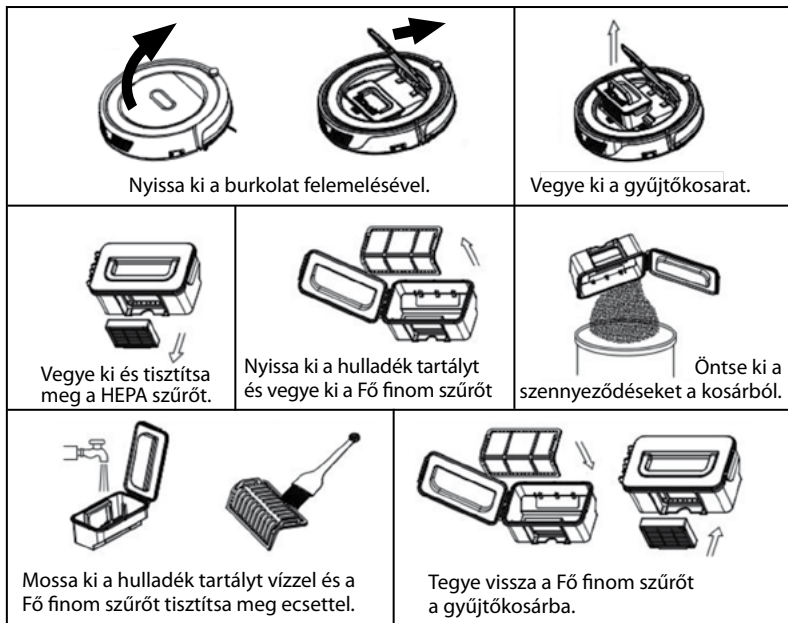


A kerekek és az érzékelők tisztítása

Finoman törölje meg a kerekeket és érzékelőket egy ruhával vagy ecsettel. A kerekekről tisztítsa le a feltekeredett hajat és szennyeződést.

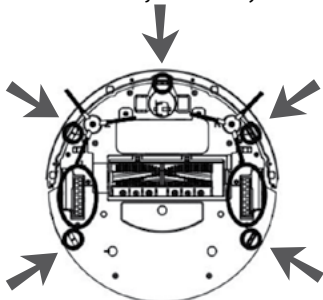


A töltő érintkezők tisztítása

Finoman törölje le a töltés érintkezőket a robotporszívón és a töltőállványon ruhával vagy kefével.

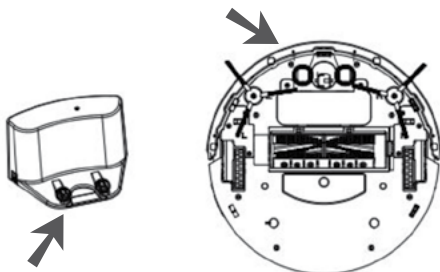

Az oldalsó kefék tisztítása

- Ellenőrizze az oldalsó keféket nincsenek-e megsérülve, nem tapadt-e rájuk szennyeződés vagy rátekeredett hajszálak.
- Ha az oldalkefék hullámosak vagy ráncosak, vegye ki őket, és forró vízzel 5 másodpercre áztassa be őket.
- Ha az oldalsó kefék helyrehozhatatlanul sérültek, cserélje ki őket egy újakra. Vegye ki őket felfelé húzással, tegye vissza lefelé tolással.
- Az oldalsó kefék megfelelő behelyezéséhez kérjük, vegye figyelembe R (jobb) és L (bal) jelölését

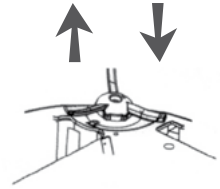


A porszívó felületének tisztítása

A robotporszívóról letörölhető a port egy száraz vagy nedves ruhával. **Soha ne mossa le a robotporszívót vízzel vagy vizes ruhával.** A folyadék vagy nedvesség behatolhat a készülékbe, ami tartós károsodást okozhat a robot elektronikájában.

Az EASY PET szívófej és a porérzékelő tisztítása

HU

Távolítsa el a külön EASY PET szívófejet a robotporszívóból, és tisztítsa meg a szívó nyílást és a porérzékelőt egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint.

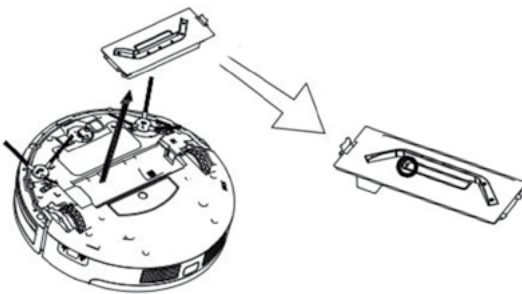

Engedje el a zárat a a cserélhető fej jobb oldalán lévő biztosító megnyomásával, és finoman jobbra húzva csúsztassa ki a biztonsági reteszeket. Ezután a fej szabadon kivehető. A fej visszahelyezése a porszívóba, fordított sorrendben történik. Először csúsztassa be a biztonsági reteszeket az egyik oldalra, majd nyomja be a zár helyét úgy, hogy a zár retesze ugorjon be a helyére.

Vigyázat: A porérzékelő nem kerülhet érintkezésbe vízzel!

A víztartály tisztítása

- Abban az esetben, ha Önnél kemény víz van, eltömődhet a légtelenítő csatorna, amelyet könnyen meg lehet tisztítani vékony, hosszú tűvel.
- Minden feltöltést követően öblítse ki a víztartályt, és hagyja megszáradni a mopot. Ha Önnél kemény víz van, előfordulhat, hogy a tartályban lévő víz megnehezíti a mop benedvesítését a feltöltés során. Vízkötlenítse a tartályt erre a célra szolgáló termékkel, vagy ecetes vízzel.




Tisztító fej forgókefével


Vegye ki a forgókefével ellátott részt. Távolítsa el a kefe alkatrészét és tisztítsa meg a kefét és a fedelét is egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint. A rátekeredett haj eltávolításához óvatosan használhat ollót.



- A) Nyomja be a kis csőrt, hogy kiadja a fejet, és a fejet vegye ki.

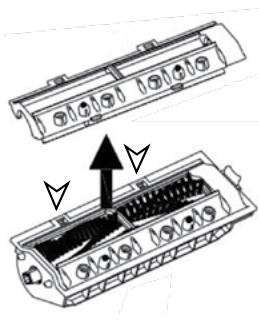


- B) Húzással kattintsa ki a kis zárat és tegye szabadná a rácsot.

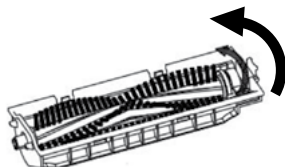

- C) Hajtsa ki a biztonsági reteszt.

Megjegyzés: A kefe helyére történő visszahelyezésakor tartsa be az alkatrészek behelyezésének megfelelő sorrendjét.

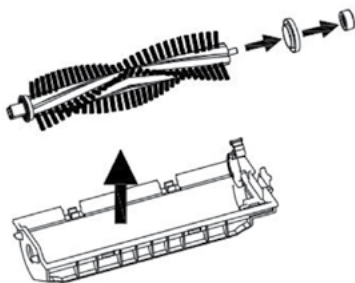

- D) Vegye ki a kefét, és tisztítsa meg a portól és a szennyeződésektől.

A mopok karbantartása

A mopok kimoshatók automata mosógépben, finom ruhára szolgáló programban, 30 °C-os vízben. A mosás után javasoljuk, hogy a mopot egyenesítse ki és hagyja megszáradni egy vízszintes felületen.

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

- A) Csavarja ki az akkumulátor fedél két csavarját
- B) Vegye le az akkumulátor fedelét.
- C) Vegye ki az akkumulátort az akkumulátor két oldalán található két szalag segítségével.
- D) Csatlakoztassa szét az akkumulátort a robot porszívó testéhez csatlakoztató konnektorokat.
- E) Helyezze be az új akkumulátort
- F) Csatlakoztassa össze a konnektorokat.
- E) Tegye vissza az akkumulátort a helyére és ellenőrizze, hogy nem csípődött-e bele az oldalsó kefe.
- G) Csavarja ki az akkumulátor fedél két csavarját.

Megj. Csak a robotporszívó gyártója és forgalmazója által jóváhagyott akkukat használja.

Hibakódok és Problémamegoldás

Hibakód	Ok	Megoldás
E1	Hiányzik, vagy rosszul behelyezett hulladék tartály.	Helyezze a hulladék tartályt a porszívóba, vagy ellenőrizze a behelyezése megfelelőségét.
E2	Töltési hiba, a főkapcsoló ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a főkapcsolót a porszívó testén (a porszívó jobb oldalán).
E3	Töltési hiba.	Ellenőrizze a porszívó helyes csatlakoztatását a töltőállványhoz, mérje fel az akkumulátor elegendő kapacitását.
E11	A bal leesés elleni érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze a padló egyenletlenségét, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E12	A jobb leesés elleni érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze a padló egyenletlenségét, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E13	Az elülső leesés elleni érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze a padló egyenletlenségét, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E21	A bal kerék elakadása.	Ellenőrizze, hogy a bal kerék nincs-e elakadva a padló egyenletlenségének következtében.
E22	A jobb kerék elakadása.	Ellenőrizze, hogy a jobb kerék nincs-e elakadva a padló egyenletlenségének következtében.
E31	A lökhárítóban lévő érzékelők akadályt jeleznek	Tisztítsa meg a lökhárítót és a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E32	Érzékelők hibája a lökhárító jobb vagy elülső részén.	Tisztítsa meg a lökhárítót.
E33	Érzékelők hibája az elülső lökhárítóban	Tisztítsa meg a lökhárítót.
E41	A bal kerék túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a bal kerékre, vagy nem blokkolja-e idegen tárgy.
E43	A bal oldalsó kefe túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a bal kefére, vagy nem nincs-e beszorulva.
E44	A jobb oldalsó kefe túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a bal kefére, vagy nem nincs-e beszorulva.
E45, E42	A jobb kerék túlterhelése	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a jobb kerékre, vagy nem blokkolja-e idegen tárgy.
E46	A forgókefe túlterhelése	Ellenőrizze, hogy a kefe nincs-e elakadva, vagy idegen tárgyak nem tekeredtek-e rá

HU

Ha az ajánlott eljárás nem oldja meg a problémát, és a hibakód nem tűnik el, tegye a következőket:

- 1 Állítsa vissza a robotporszívót úgy, hogy kikapcsolja és újra bekapcsolja a főkapcsolót.
- 2 Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy egy hivatalos szervizhez.
Az elérhetőséget itt találja: www.robzone.hu

Technické parametry

Průměr	340 mm
Výška	90 mm
Váha	3,5 kg
Objem nasbíraných nečistot	až 1 litr
Způsob nabíjení	automatické/manuální
Hladina hluku	60 – 80 dB
Typ baterie	Li-Ion 3250 mAh

Műszaki adatok

Átmérő	340 mm
Magasság	90 mm
Súly	3,5 kg
Az összegyűjtött szennyeződések térfogata	1 literig
A töltés módja	automata/manuális
Takarítás időtartama	max. 150 perc
Zajszint	60 80 dB
Akkumulátor típusa	Li-Ion 3250 mAh

www.robzone.cz

www.robzone.sk

Distributor:
RobZone Limited, odštěpný závod
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká Republika

Vyrobeno v Číně

www.robzone.hu

Forgalmazó:
RobZone Europe
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Csehország

Gyártva Kínában



Li - Ion