



Vízartály karbantartása

A tartályban lévő vizet rendszeresen cserélje, attól függően, hogy milyen gyakran használja a robotot. Nyissa ki a tartály felső fedelét, és öntse ki a piszkos vizet. Tölts fel tiszta vízzel, zárja le a tartályt, nyomja le a felső fedelet, rázza fel a tartályt, és öntse ki a piszkos vizet. Csukja be a felső fedelet, és helyezze vissza a tartályt.

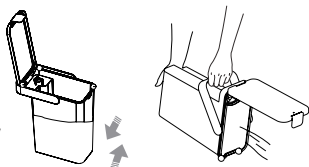


A töltőérintkezők tisztítása

Törölje le a töltőállomás töltőérintkezőit egy száraz és puha ruhával.

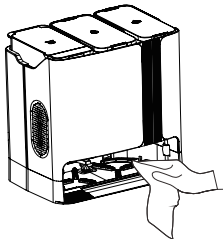


A tisztítótartály takarítása

Tisztítsa meg a tisztítótartályt a mellékelt tisztítókefével, és törölje át a tartályt száraz ruhával.

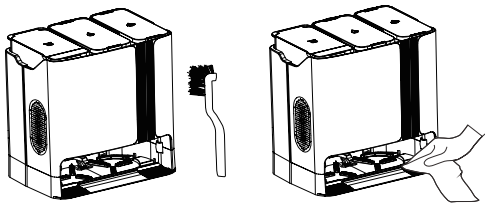

Porzsák cseréje


- 1 Nyissa ki a hulladéktároló felső fedelét, ahol a porzsák található. Csúsztassa ki a zsákot függőlegesen, lásd a képet, és dobja ki a zsákot.
- 2 Zárja be a felső fedelet, és győződjön meg róla, hogy jól záródik.
- 3 A megfelelő tömítéshez egy kis nyomást kell gyakorolni a fedélre.

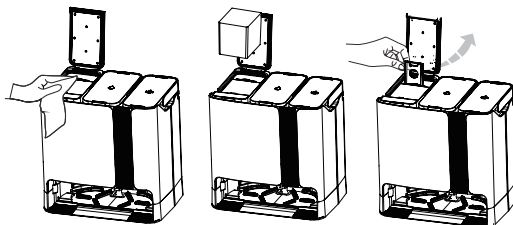

- TIP**
- Rendszeresen cserélje a szennyeződés gyűjtő zsákokat.
 - A megtelt szennyezősák eltávolítása után a szennyezősákot le lehet zárni, hogy megakadályozza a szennyeződés kijutását.
 - Ügyeljen arra, hogy a felső fedél lezárása előtt helyezzen be egy új szennyezősákot. Ez megakadályozza, hogy a robotból a szennyeződés a zsák nélkül a tartályba szívódjon.

A tisztítókád szűrőjének tisztítása


- 1 Húzza ki a szűrőt a tisztítótartályból.
- 2 Öblítse ki a szűrőt tiszta vízzel.
- 3 Csúsztassa vissza a megtisztított szűrőt a helyére.

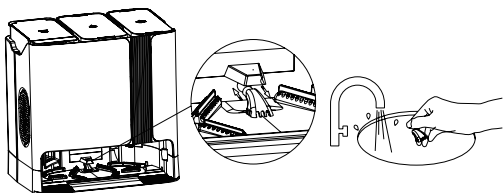

A probléma megoldásához használhatja az animált sűgő segítségével az alkalmazásban.

A tiszta vízartály szűrőszivacsának tisztítása

- 1 Nyissa ki a tartály fedelét, és vegye ki a szivórészt. Óvatosan vegye le a kis fedelet, és vegye ki a szűrőszivacsot.
- 2 Öblítse ki a szivacsot tiszta vízzel, és tegye vissza a helyére.

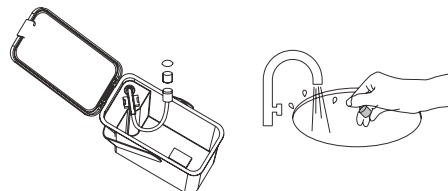


A DUORO X-Comfort HOT XL alapsomag tartalma


Duoro X-Comfort 2.0 robotizált takarítógép	Teljesen automatikus tisztítóállomás All Comfort XL Hot Water Mopping	Tisztítókefe	Porzsák 4 db (1 darab az állomásba szerelve 1 db a dobozban elhelyezve 2 db a vízartályban elhelyezve)
Tápkábel	Aquamax tisztítószer fertőtlenítéssel	HEPA szűrő 2 db (1 db a porszívóba szerelve + 1 db a dobozban)	Felmosó szett 2 db (1 db a porszívóba + 1 db a dobozban)
Oldalsó kefe 2 db (1 db a porszívóba szerelve + 1 db a dobozban)	Gyorsindítási útmutató	Kézikönyv (a kézikönyv szabadon letölthető a www.robzone.com weboldáról)	Karton doboz tartalék alkatrésztárolására

A csomag tartalma modellenként némileg eltérhet. Az utasításokat mindig minden csomag tartalmazza. Az egyes modellek csomagtartalmának aktuális listáját a www.robzone.com oldalon találja.

Az automata tisztítóállomás leírása

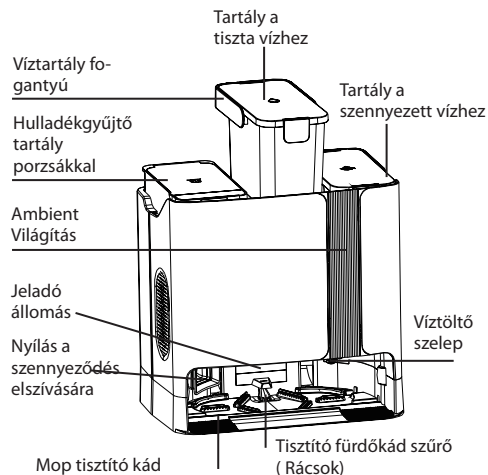


- ⓘ Az aktuális program indítása vagy megszakítása a program megszakításához nyomja meg a Start/Stop gombot. Az aktuális program befejezéséhez nyomja meg a és tartsa lenyomva a Start/Stop gombot 3 másodpercig.
- ⓘ Az állomás elhagyásához és a visszatéréshez nyomja meg a HOME gombot. A porszívót a bázison kívül kell elhelyezni. Az tisztítás elindításához nyomja meg a és tartsa lenyomva a HOME gombot 3 másodpercig.
- ⓘ A gyermekzár aktiválásához vagy deaktiválásához tartsa lenyomva a Start/Stop és a HOME gombokat egyszerre 6 másodpercig.
- 💧 Tiszta víztartály jelzőfény
- 💧 Szennyezett víztartály jelzőfény
- 🗑️ Hulladékgyűjtő tartály jelzőfénye
- ⦿ Az akkumulátor állapotjelző fénye

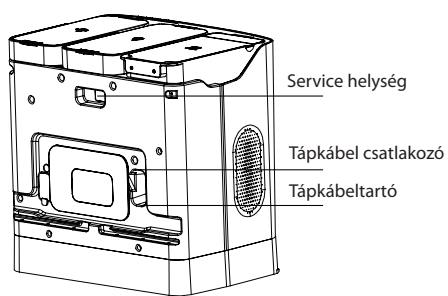

Értesítés


Távolítsa el a padlóról az olyan tárgyakat, mint a kábelek, kemény és éles tárgyak, hogy megakadályozza azok beszippantását vagy beakadását. Távolítsa el a törékeny tárgyakat is, például a vázákat, amelyeket a robot felboríthat és károsíthat.

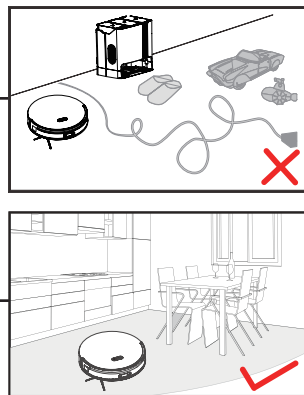


Tisztítóállomás telepítése

1. Helyezze az állomást egy rögzített sík padlóra, ne szőnyegre.
2. Csatlakoztassa a tápkábel ládát a képet és ellenőrizze, hogy az állomás kijelzője világít-e. Tekerje a felesleges kábel a tápkábel tartójára.

Győződjön meg arról, hogy jó Wi-Fi jel van az állomás elhelyezése helyén, hogy az alkalmazás hibátlanul működjön. Ezután csatlakoztassa a tápkábel a egy konnektorba.

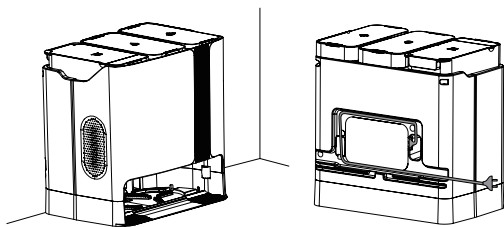

!!! A kábelt az állomásról vezetheti, a bal vagy a jobb oldalra.

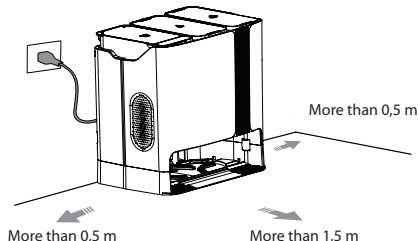


TIP

- A lazán fektetett kábelt a robot feltekerheti, és az állomás elmozdulását vagy az áramellátásról való leválását okozhatja.
- A kezelendő hibajelző lámpák pirosan jelennek meg az állomáson és világítanak.
- Az állomást mindig zárt térben, sík padlón, láng és hőforrásoktól távol helyezze el.
- Ha az állomást puha felületre, például egy magasabb szőnyegre helyezi, a robotnak gondjai lehetnek az állomásba való be és kilépéssel.
- Ne helyezze az állomást közvetlen napfénybe, és ne akadályozza az állomás jelét semmilyen tárgyakkal, különben a robot nehezen találja meg az állomást.
- Ne használja az állomást a piszkos és tiszta víztartály nélkül, a szennyeződésgyűjtő zsák és a tisztító tartály szűrőjének behelyezése mindig szükséges. Végezze el az állomás rendszeres karbantartását az utasítások szerint. Az állomást csak száraz ruhával tisztítsa. Minden állomáson gyári kimeneti funkcióellenőrzést végeznek, ezért kis mennyiségű víz jelenléte normális lehet.

Víztartály feltöltése

Az állomás megfelelő működéséhez elegendő tiszta vízre van szükség a tartályban, enélkül a robot nem hajlandó elvégezni a tisztítást. Ha a tartály üres, a robot figyelmezteti Önt, hogy töltsen fel a tiszta vizet, vagy öntse ki a piszkos vizet. **Megjegyzés:** Az első tisztítás előtt a tartályt tiszta vízzel kell feltölteni, még akkor is, ha a robot nem fog felmosni. (Javasoljuk, hogy az első két tisztításnál csak porszívózzon). Vegye ki a víztartályt az állomásból, nyissa ki a felső fedelet, és adjon hozzá 10-15 kupaknyi Aquamax tisztítószer (a robot tisztítószert nélkül is jól tisztít), majd töltsen fel a tartályt tiszta vízzel a MAX jelzésig. Csukja be a tartály felső fedelét, és tegye vissza az állomásra. Amint a tiszta víz tartály kiürül, az alkalmazás figyelmeztetni fogja Önt. Újratöltés előtt a tartály soha nem ürül ki teljesen, és a maradék víz szándékosan a tartály alján marad, hogy az utántöltő tömlő ne szellőzzön. A szennyezett víztartály minden egyes felmosás után fokozatosan megtelik a lefolyó vízzel. Amikor megtelt, dobja ki a szennyezett vizet. Amint a piszkosvíz-tartály megtelt, az alkalmazás figyelmeztetni fogja Önt.

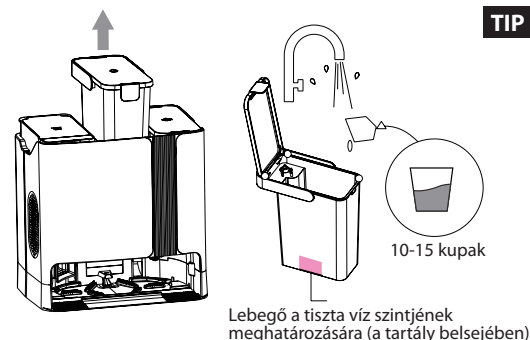

TIP

- Soha ne használjon a gyártó által ajánlott tisztítószerektől eltérő tisztítószereket, különben a robot vagy az állomás korrodálódhat
- Soha ne adjon a gyártó által ajánlottnál több tisztítószert. Ez a robot kerekeinek megsúszását okozhatja, ami csökkenti a tisztítás hatékonyságát.
- Soha ne töltsen fel a tartályt forró vízzel, különben a tartály eldeformálódhat.
- Ha a tartály eltávolítása után vízcseppeket lát az állomáson, törölje le azokat száraz ruhával.
- Ha a felmosórongók mosása után a szennyezett víz nem folyik le teljesen, adjon meg a vízleeresztő parancsot az alkalmazásban, majd tisztítsa meg a tisztító tartály (rácsos) szűrőjét.


A robotporszívó belső víztartállyal rendelkezik, amely automatikusan feltöltődik az állomáson lévő tartályból. Ez a tartály a robot belsejébe van beépítve, és nem szabadon hozzáférhető.

Forró vízzel történő felmosás

A funkció aktiválásakor a robot forró vízzel mossa meg a mopokat és végzi el a felmosást.

Állomás helyének módosítása

Ha meg kell változtatnia az állomás helyzetét, fogja meg az állomást a hátul lévő fogantyúnál és az előlő rész belső oldalán, és emelje fel az állomást, lásd a képet. Soha ne emelje fel az állomást az alsó résznél fogva, különben leeshet.

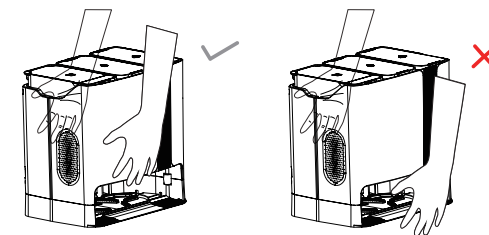

Aquamax tisztítószer fertőtlenítéssel

Javasoljuk, hogy 10-15 kupakot adagoljon a tiszta víztartályba, és a MAX jelzés után töltsen újra tiszta vízzel. A hatás fokozása érdekében a tisztítószert közvetlenül a padlón lévő kiszáradt foltokra is lehet alkalmazni.