



Vízartály

A tartályban lévő vizet rendszeresen cserélje, attól függően, hogy milyen gyakran használja a robotot. Nyissa ki a tartály felső fedelét, és öntse ki a piszkos vizet. Tölts fel tiszta vízzel, zárja le a tartályt, nyomja le a felső fedelet, rázza fel a tartályt, és öntse ki a piszkos vizet. Csukja be a felső fedelet, és helyezze vissza a tartályt.

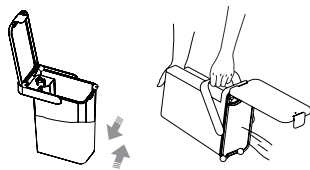


Töltő érintkezők

Törölje át a töltőállomás érintkezőit száraz, puha ruhával.

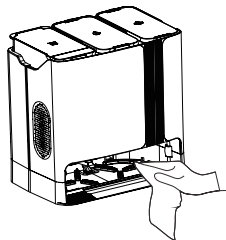


A tisztítótartály tisztítása

Tisztítsa meg a tisztítótartályt a mellékelt tisztítókefével, és törölje át a tartályt száraz ruhával.

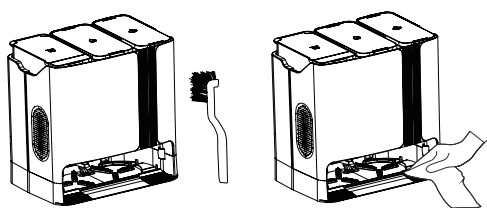

A porzsák cseréje

- 1 Nyissa ki a tartály fedelét, és vegye ki a szívórészt. Óvatosan vegye le a kis fedelet, és vegye ki a szűrőszivacsot.
- 2 Öblítse ki a szivacsot tiszta vízzel, és tegye vissza a helyére.
- 3 Zárja le a felső fedelet, és győződjön meg róla, hogy jól le van zárva. A megfelelő lezáráshoz egy kis nyomást kell gyakorolnia a fedélre.

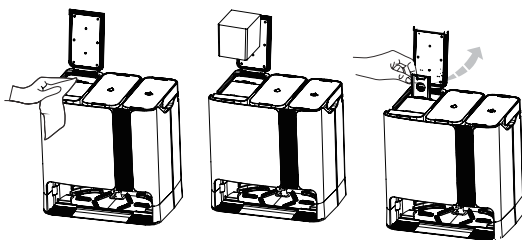


TIPP

- A megtelt porzsák eltávolítása után a zsákot le lehet zárni, hogy a szennyeződés ne tudjon kiszabadulni.
- Győződjön meg róla, hogy a felső fedél lezárása előtt új szennyező zsákot helyez be. Ez megakadályozza, hogy a szennyeződés zsákot a zsák nélkül a robotból a tartályba szívódjon.

A tisztítóedény szűrőjének tisztítása


- 1 Húzza maga felé a tisztítótartály filterét.
- 2 Öblítse ki a szűrőt tiszta vízzel.
- 3 Csúsztassa vissza a megtisztított szűrőt a helyére.

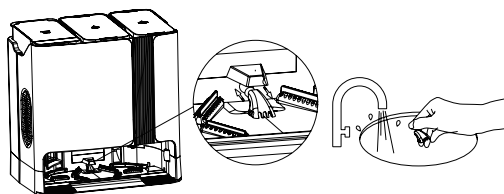

A probléma megoldásához használhatja az alkalmazásban található animált segítséget.

A tiszta vízartály szűrőszivacsának tisztítása

- 1 Nyissa ki a tartály fedelét, és vegye ki a szívórészt. Óvatosan vegye le a kis fedelet, és vegye ki a szűrőszivacsot.
- 2 Öblítse ki a szivacsot tiszta vízzel, és tegye vissza a helyére.

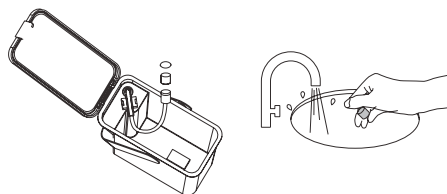


A DUORO X-Comfort alapsomag tartalma


Duoro X-Comfort XL robotporszívó	Teljesen automatikus tisztítóállomás All Comfort XL	Tisztítókefe	Porzsák 4 db (1 db az állomásra szerelve + 1 db a dobozba helyezve + 2 db a vízartályba helyezve)
Tápkábel	Aquamax tisztítószer fertőtlenítéssel	HEPA szűrő 2 db (1 db a porszívóba szerelve + 1 db a dobozban elhelyezve)	Felmosó készlet 2 db (1 készlet a porszívóra szerelve + 1 készlet a dobozban elhelyezve)
Oldalsó kefe 2 db (1 db a porszívóba szerelve + 1 db a dobozban elhelyezve)	Gyorsindítási útmutató	Használati utasítás (a használati utasítás szabadon letölthető a www.robzone.hu oldalon)	Karton doboz a tartalék tartozékok tárolására

A csomag tartalma az egyes modelleknél kissé eltérhet. Az utasításokat mindig minden csomag tartalmazza. A csomag aktuális tartalomjegyzéke egy adott modellhez a www.robzone.hu oldalon található.

Az automatikus tisztítóállomás leírása

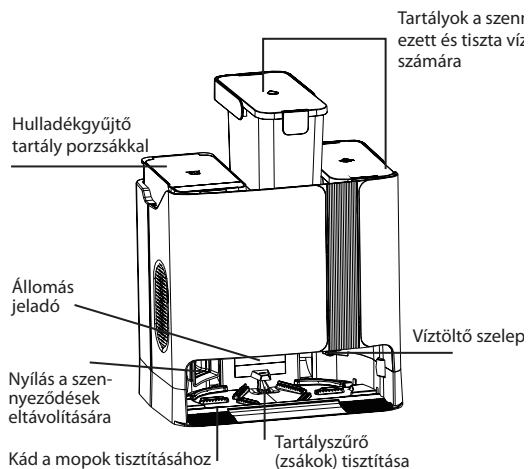

- Az aktuális program elindításához vagy megszakításához nyomja meg a START/STOP gombot. Az aktuális program befejezéséhez tartsa lenyomva a START/STOP gombot 3 másodpercig.
- Kérem nyomja meg a gombot a parancs megadásához, hogy a robot visszatérjen az All Comfort állomásra és újratöltsse az akkumulátort. A gomb elindítja az állomás öntisztítási folyamatát: a folyamat aktiválásához tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig. Miután az állomás tartálya megtelt vízzel, nyomja meg az állomás START gombját. A tisztítási folyamat elindul, és a víz fokozatosan lefolyik a tartályból. Amikor a folyamat befejeződött, a robot automatikusan visszaáll az állomásra.
- A gyermekzár aktiválásához vagy deaktiválásához tartsa lenyomva a Start/Stop és a HOME gombokat egyszerre 6 másodpercig.
- Tiszta víztartály jelzőfény
- Szennyezett víztartály jelzőfény
- Hulladékgyűjtő tartály jelzőfény
- Az akkumulátor állapotjelző lámpa

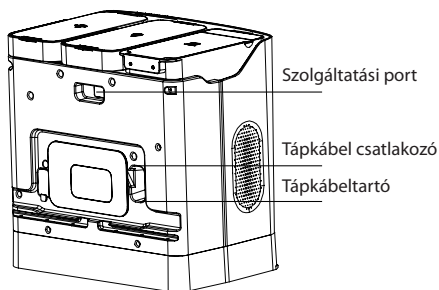


Figyelmeztetés


Távolítsa el a padlóról az olyan tárgyakat, mint a kábelek, kemény és éles tárgyak, hogy megakadályozza azok beszippantását vagy beakadását. Távolítsa el a törékeny tárgyakat is, például a vázákat, amelyeket a robot felboríthat és megrongálhat.

A tisztítóállomás telepítése

1. Helyezze az állomást szilárd és sík padlóra, ne szőnyegre.

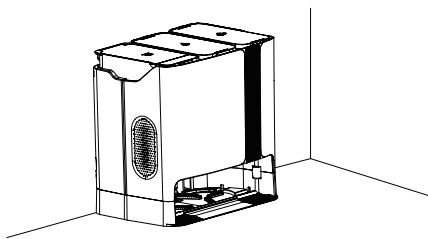

2. Csatlakoztassa a tápkábelt, lásd a képen, és ellenőrizze, hogy az állomás kijelzője világít-e. Tekerje a felesleges kábelt az állomás hátulján lévő műanyag tartóba.

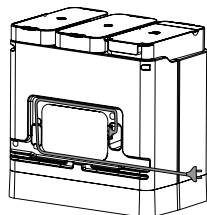


!!! Soha ne használjon hosszabbítót az állomás csatlakoztatásához.

A tisztítóállomás elhelyezése

Helyezze az állomást szilárd és sík padlóra (fa, csempe, ne helyezze az állomást szőnyegre), háttal a falnak, és győződjön meg róla, hogy minden irányban 0,5 m-en belül nincs akadály. Győződjön meg róla, hogy jó Wi-Fi jel van azon a helyen, ahol az állomást elhelyezte, hogy az alkalmazás hibátlanul működjön. Ezután csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba. (kép: több, mint 0,5 m, 1,5 m, több, mint 0,5 m)

TIPP

- A lazán lefektetett kábelt a robot feltekerheti, és az állomás elmozdulását vagy az áramellátásról való leválását okozhatja.
- A kezelendő hibálampák pirosan jelennek meg az állomáson, és világítanak.
- Az állomást mindig zárt térben, sima padlón, láng- és hőforrásoktól távol helyezze el.
- Ha az állomást puha felületre, például egy magasabb szőnyegre helyezi, a robotnak gondjai lehetnek az állomásba való be- és kilépéssel.
- Ne helyezze az állomást közvetlen napfényre, és ne akadályozza az állomás jelét semmilyen tárggyal, különben a robotnak gondot okozhat az állomás megtalálása.
- Ne használja az állomást a piszkos és tiszta víztartály, a szennyeződésgyűjtő zsák és a tisztítótartály szűrőjének behelyezése nélkül. Végezze el az állomás rendszeres karbantartását a karbantartási utasításoknak megfelelően. Az állomást csak száraz ruhával tisztítsa. Minden állomás gyári kimeneti funkcionalitás-ellenőrzésen esik át, ezért a kis mennyiségű víz jelenléte teljesen normális.

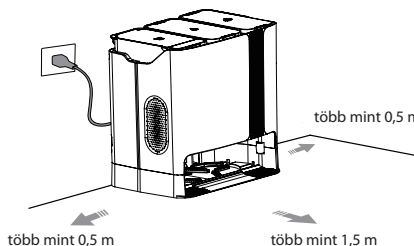

A víztartály feltöltése


Az állomás megfelelő működéséhez elegendő tiszta vízre van szüksége a tartályban, enélkül a robot megtagadja a tisztítást. Ha a tartály üres, a robot figyelmezteti Önt, hogy tiszta vizet kell tölteni, vagy ki kell önteni a piszkos vizet.

Figyelmeztetés: Az első tisztítás előtt a tartályt fel kell tölteni tiszta vízzel, még akkor is, ha a robot nem törli. (Csak az első két tisztítást javasoljuk porszívózással.)

Távolítsa el a víztartályt az állomásról, nyissa ki a felső fedelet és adjon hozzá 2-3 fedő Aquamax tisztítószer (a robot jól tud tisztítani mosószert nélkül), és töltsse fel a tartályt tiszta vízzel a MAX jelzésig.

Amint a tisztavíztartály kiürült, az alkalmazás értesíti Önt. Feltöltés előtt a tartály soha nem ürül ki teljesen, és a maradék víz célirányosan a tartály alján marad, hogy megakadályozza a feltöltőcső levegőzését.

A szennyezett víztartály minden egyes felmosás után fokozatosan feltöltődik a lefolyó vízzel. Amikor megtelt, öntse ki a piszkos vizet.

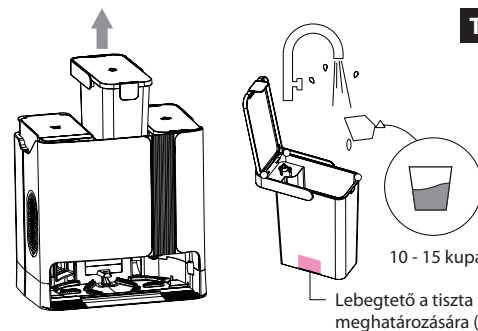


TIPP

- Soha ne használjon a gyártó által ajánlott tisztítószerektől eltérő tisztítószerket, különben a robot vagy az állomás korrodálódhat.
- Soha ne adjon a gyártó által ajánlottnál több mosószert. Ez a robot kerekeinek megcsúszását okozhatja, ami csökkenti a tisztítás hatékonyságát.
- Soha ne töltsse fel a tartályt forró vízzel, különben a tartály eldeformálódhat.
- Ha a tartály eltávolítása után vízcseppeket lát az állomáson, törölje le őket száraz ruhával.

A robotporszívó belső víztartállyal rendelkezik, amely automatikusan feltöltődik az állomáson lévő tartályból. Ez a tartály a robot belsejébe van beépítve, és nem szabadon hozzáférhető.

Az állomás helyének megváltoztatása

Ha meg kell változtatnia az állomás helyzetét, fogja meg az állomást a hátoldalon lévő fogantyúnál és az előlő rész belső oldalán, és emelje fel az állomást, lásd a képet. Soha ne emelje fel az állomást az alsó résznél fogva, különben leesésveszélybe kerül.

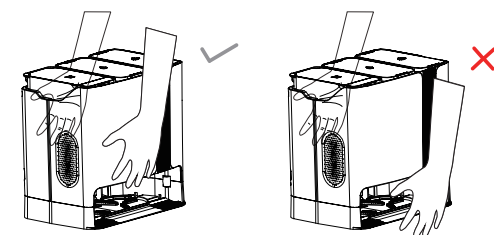

Aquamax tisztítószer fertőtlenítőszerral

Javasoljuk, hogy 2-3 kupakot adagoljon a tiszta víztartályba, és a MAX jelzés után töltsse újra tiszta vízzel. A további hatás érdekében a permetezett tisztítószer közvetlenül a padlón lévő kiszáradt foltokra is lehet alkalmazni.