DUORO®

X-COMFORT PROFI

ROBOTPORSZÍVÓ ALL
COMFORT ÁLLOMÁSSAL

PORSZÍVÓZ FELMOS

MOBILOS APPLIKÁCIÓ

PROFI KIVITELEZÉS

LÉZERES NAVIGÁCIÓ

SZABÁLYOZHATÓ FELTÖRLÉS

RobZone®

Tartalom

Biztonsági információk	**4**
A csomag tartalma	**6**
A porszívó leírása	**7**
Az automata tisztítóállomás leírása	**9**
A tisztítóállomás beüzemelése	**11**
Bekapcsolás és töltés, párosítás a mobilalkalmazással	**12**
A víztartály feltöltése, porszívózás és felmosás	**13**
Takarítási beállítások a mobilalkalmazásban	**14**
Bevezetés az alkalmazásfunkciókba	**15**
Rutinszerű karbantartás	**16**
A tisztítóállomás helyének módosítása	**19**
A szennyeződésgyűjtő zsák cseréje	**20**
Műszaki paraméterek	**21**
Hibaelhárítás	**22**
Problémamegoldás	**25**

Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE DUORO X-COMFORT robotporszívót.
Kérjük, a robotporszívó használata előtt olvassa el részletesen a "Biztonságos használat szabályai" című fejezetet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a robotporszívó valóban biztonságosan használható.

Használati utasítás

Használat előtt először alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet, és mindig kövesse az abban leírt eljárásokat.

Köszönjük, hogy a **Robzone robotporszívót** választotta.

Ez a felhasználói kézikönyv alapvető információkat nyújt a robotporszívó (továbbiakban robot) használatáról, az egész készülék otthonában történő telepítéséről és a robot gondozásáról a maximális hatékonyság elérése érdekében.

Amennyiben a használat során bármilyen további kérdése merülne fel, kérjük, bármikor forduljon ügyfélszolgálati vonalunkhoz, ahol készséggel válaszolunk minden kérdésére.

Az alkalmazás telepítéséhez szkenneld be a QR-kódot, vagy keress rá a RobZone Robotra az App Store-ban vagy a Google play-ben.

A robot és a mobilalkalmazás összes funkciójának teljes kihasználása érdekében javasoljuk, hogy a használat megkezdése előtt frissítse a robot firmware-jét a legújabb verzióra a mobilalkalmazásban.

Alkalmazás letölthető

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Alkalmazás útmutató

Figyelmeztetés !

- A robotporszívó kipakoláskor a tesztelés során nedvesség okozta nyomokat mutathat. Minden robotot alapos tesztelésnek vetnek alá, mielőtt a vásárlóhoz szállítják, ezért előfordulhat, hogy a tartályokban vízcseppek maradványait találja. Ez nem a porszívó hibája vagy a termék minőségének csökkenése.
- A robot és a mobilalkalmazás összes funkciójának teljes kihasználása érdekében javasoljuk, hogy a használat megkezdése előtt frissítse a robot firmware-jét a legújabb verzióra a mobilalkalmazásban.

Otthoni WiFi kapcsolat

A robotporszívónak stabil Wi-Fi kapcsolatra van szüksége, mindössze 2,4 GHz-es router-frekvenciával a problémamentes működéshez. Az 5 GHz-es frekvencia nem támogatott. Ha otthoni útválasztója kettős, ügyeljen arra, hogy mindig 2,4 GHz-re legyen kapcsolva.

Ha két szinten szeretné használni a robotporszívót, akkor elengedhetetlen, hogy mindkét emeletet ugyanaz a WiFi fedje le. Ugyanez a szabály érvényes egy nagyobb padló tisztítására is.
Ha az Ön háztartását több WiFi csatorna fedi le, a robot megfelelő működése sérülhet.
Ha az egész háztartást nem fedi le egy WiFi, javasoljuk a Mesh hálózat telepítését, amely biztosítja a stabil lefedettséget.

Probléma esetén javasoljuk:
- Ellenőrizze az otthoni WiFi hálózat állapotát és beállításait.
- Próbáljon más eszközöket leválasztani a WiFi-ről
- Vigye közelebb a porszívót a WiFi jeladóhoz
- Otthoni Mesh hálózat beállítása

Biztonsági információk

Ez a termék kizárólag mosható padlóburkolatok és szőnyegek háztartási tisztítására szolgál. Soha ne használja a robotot kültéri területek, erkélyek vagy teraszok tisztítására. A robot nem kereskedelmi területek vagy ipari épületek tisztítására szolgál.

A robot nem érintkezhet közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal. Nem folyadékok felszívására szolgál, hanem kizárólag nedves törlésre. Semmi esetre se tisztítsa meg a robotot nedves ruhával, hanem csak száraz ruhával.

- Soha ne álljon vagy üljön a robotra vagy az All Comfort töltőállomásra (a továbbiakban: állomás).
- Soha ne emelje fel az állomást az aljánál fogva, hogy megakadályozza a leesést.
- Soha ne használjon az ajánlottaktól eltérő tisztítószereket, különben fennáll a robot vagy az állomás károsodásának veszélye.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat az állomás tisztítórészébe.
- A robotot és az állomást mindig csak kikapcsolt állapotban tisztítsa.
- Az első tisztítás előtt távolítsa el az összes kábelt a tisztítandó helyiségből, hogy azok ne gabalyodhassanak össze.
- Sem a robot, sem az állomás nem gyerekjáték. Takarításkor tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a takarítórobottól.
- Ne engedje, hogy a robot égő tárgyakat, például cigarettacsikket, gyufát stb. szívjon be.
- Ne használja ezt a terméket 40°C feletti és 0°C alatti hőmérsékleten.
- A tisztítás során a sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a forgó keféket.
- Tisztítás előtt távolítson el minden éles tárgyat, például üveget, szöget stb. a padlóról, hogy elkerülje a padló megkarcolását.
- Ügyeljen arra, hogy a tisztítandó padlón ne legyen víz, különben a robot beszívhatja és megsérülhet.
- Az állomást egy helyiségben, sík padlón, hő- és vízforrásoktól távol kell elhelyezni.
- Soha ne emelje a robotot a mozgó alkatrészeknél fogva.
- Takarítás előtt távolítsa el a törékeny, értékes tárgyakat, például vázákat stb. a helyiségből, hogy a takarítás során ne sérüljenek meg.
- A terméket csak ezen utasításoknak megfelelően használja. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő sérülésekért.
- A robotot csak az eredeti és kijelölt töltőállomáson lehet feltölteni.
- Soha ne szerelje szét vagy más módon ne módosítsa az akkumulátort.
- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja az állomást.
- A használt elemeket csak az erre kijelölt helyeken dobja ki.
- Mindig csak az eredeti akkumulátorokat, kábeleket és állomásokat használja.
- A robotot és az állomást mindig csak száraz ruhával tisztítsa.
- Győződjön meg róla, hogy a konnektorban lévő feszültség megegyezik az állomáson feltüntetett feszültséggel.
- Ha a robotot és az állomást el akarja szállítani, előtte mindig kapcsolja ki őket. Javasoljuk továbbá, hogy a szállításhoz az eredeti csomagolást használja.
- Mindig csak az eredeti kábelt használja az állomás csatlakoztatásához, különben fennáll a túlmelegedés vagy akár a tűz veszélye.
- Az állomást soha nem szabad áramátalakítóval táplálni. Az áramátalakító használata azonnal érvényteleníti a garanciát.
- Soha ne használjon sérült kábeleket. Ha a kábel szigetelése sérült, vagy egyéb sérülés jeleit mutatja, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
- Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, először töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja hűvös, száraz helyen. Legalább 3 havonta töltse fel teljesen a robotot, hogy megakadályozza az akkumulátor lemerülését.

Lézerbiztonság

• Az ebben a termékben használt lézeres érzékelő megfelel az EK 60825-1:2014 szerinti 1. osztályú lézertermékekre vonatkozó szabványoknak, és nem bocsát ki káros sugárzást.

Figyelmeztetés

• Ezt a terméket csak 8 év feletti gyermekek használhatják. Az elektronikus eszközök használatában kevés tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek csak tapasztaltabb személy felügyelete mellett használhatják ezt a készüléket, és előzetesen tájékoztatni kell őket a lehetséges kockázatokról. A tisztítást és karbantartást gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem végezhetik.

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a berendezés nem okozhat káros interferenciát, és (2) ez a berendezés elfogadja a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvényteleníthet a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Megjegyzés: Ezt a készüléket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy lakóépületekben történő telepítés esetén észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben. Ez a berendezés használt és potenciálisan kisugárzott rádiófrekvenciás energiát termel, és ha nem az irányelveknek megfelelően telepítik és használják, észszerű interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Nem garantálható azonban, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Azt, hogy ez a berendezés okoz-e káros interferenciát a rádió- vagy televízió vételben, a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani. A felhasználót arra biztatjuk, hogy az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg kijavítani az interferenciát:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörhöz tartozó konnektorhoz, mint amelyikhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikus szakembertől.

Az RF kibocsátására vonatkozó információk

A megengedett legnagyobb expozíciós szintet (MPE) az eszköz és az emberi test közötti d=20 cm-es távolság alapján számítják ki. Az RF-expozíciós követelménynek való megfelelés, valamint a berendezés és az emberi test közötti 20 cm-es távolság betartása érdekében.

Hogyan takarít a Duoro X-Comfort

A Duoro X-Comfort-ot úgy tervezték, hogy okosan mozogjon otthonában. Egyetlen tisztítási ciklus alatt kitakarítja az egész padlót. Létrehoz egy térképet a szobákról, amit azután módszeresen megtisztít a módszeres négyzetekben. Az elsőben a tisztítási fázis megtisztítja a falak és a bútorok menti területet, majd beveti magát a résterületekre. Ő választja ki a legjobb tisztítási eljárást, valós időben rögzíti az alkalmazáshoz vezető mozgási útvonalat.
Jegyzet: Lehetséges, hogy a Duoro X-Comfort egy másik helyiségbe költözik, mielőtt először befejezné a tisztítást. Ez a szobák elrendezésének köszönhető.
Ne aggódjon, amíg be nem fejezi a feladatot, visszatér, hogy kitakarítsa azokat a területeket, amelyeket kihagyott. A takarítási ciklus során a robot megérintheti a szobák sarkait, a székek lábait és egyéb bútorokat, hogy a lehető leggondosabban tisztítsa meg. A Duoro X-Comfort addig takarít, amíg az egész padlót meg nem tisztítja. Ha az akkumulátor kapacitása a vége előtt csökken, takarítás közben a robot megkeresi a töltőbázist a feltöltéshez.
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, automatikusan visszatér dolgozni, befejezi a takarítást.
Tisztítás után visszatér a töltőbázisra, hogy feltöltődjön, és készen álljon a további utasításokra.
A takarításhoz választhat a teljes padló vagy csak a kiválasztott helységek takarítása közül.

A DUORO X-Comfort alapcsomag tartalma

Duoro X-Comfort robotporszívó

Teljesen automatikus tisztítóállomás All Comfort

Tisztítókefe

Porzsák 4 db
(1 db az állomásra szerelve + 1 db a dobozba helyezve + 2 db a víztartályba helyezve)

Tápkábel

Aquamax tisztítószer fertőtlenítéssel

HEPA szűrő 2 db
(1 db a porszívóba szerelve + 1 db a dobozban elhelyezve)

Felmosó készlet 2 db
(1 készlet a porszívóra szerelve + 1 készlet a dobozban elhelyezve)

Oldalsó kefe 2 db
(1 db a porszívóba szerelve + 1 db a dobozban elhelyezve)

Gyorsindítási útmutató

Használati utasítás
(a használati utasítás szabadon letölthető a www.robzone.hu weboldalról).

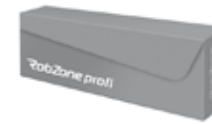

Karton doboz a tartalék tartozékok tárolására

A csomag tartalma az egyes modelleknél kissé eltérhet. Az utasításokat mindig minden csomag tartalmazza. A csomag aktuális tartalomjegyzéke egy adott modellhez a **www.robzone.hu** oldalon található.

A porszívó leírása

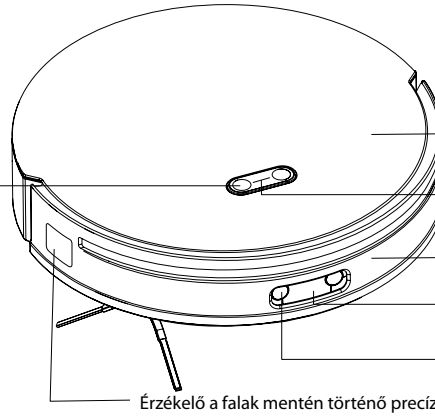

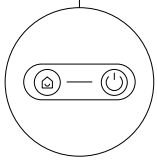

Home gomb:
Visszatérés a töltőállomásra - Nyomja meg

Gyári beállítások visszaál Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig.

START/STOP gomb:
Indítás/leállítás - Nyomja meg

Az aktuális program – megszakítása- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Párosítás indítása:
– Nyomja meg egyszerre a HOME és a START/STOP gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

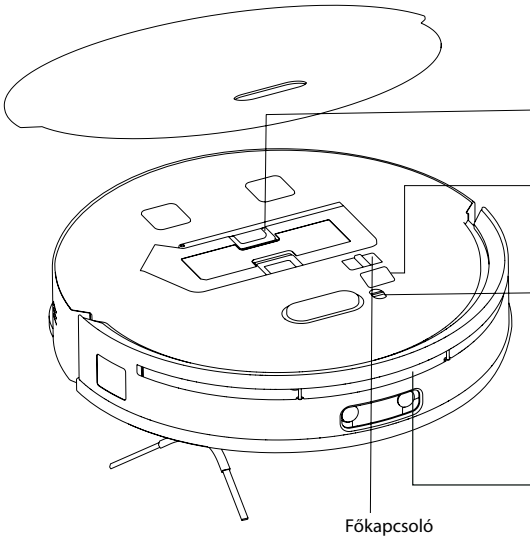

A videokamera használatához a kapcsolónak "Be" állásban kell lennie.

A robot elindításához és töltéséhez "I" állásban kell lennie

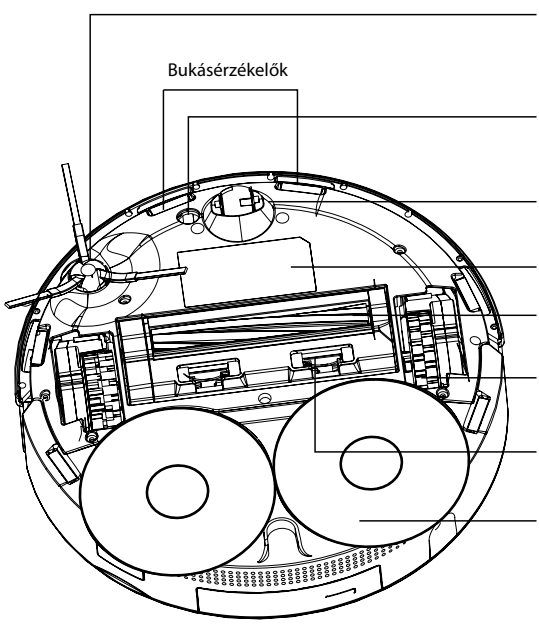

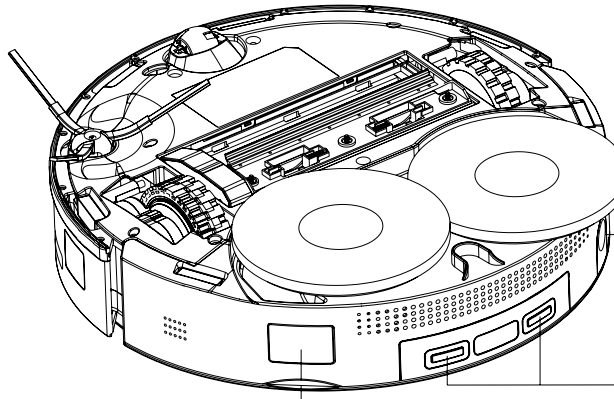

Hulladékgyűjtő tartály

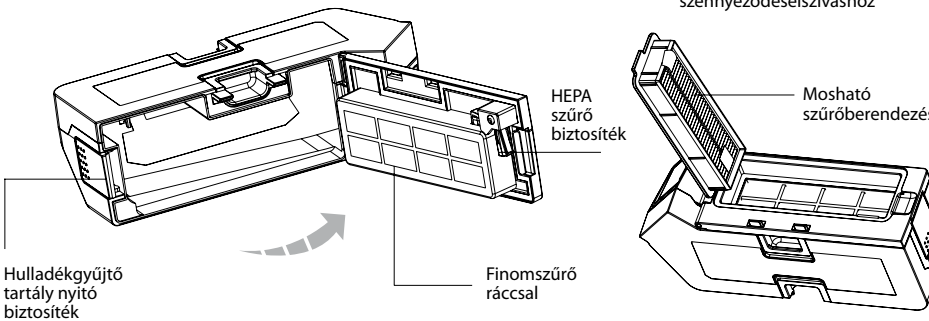

Az automatikus tisztítóállomás leírása

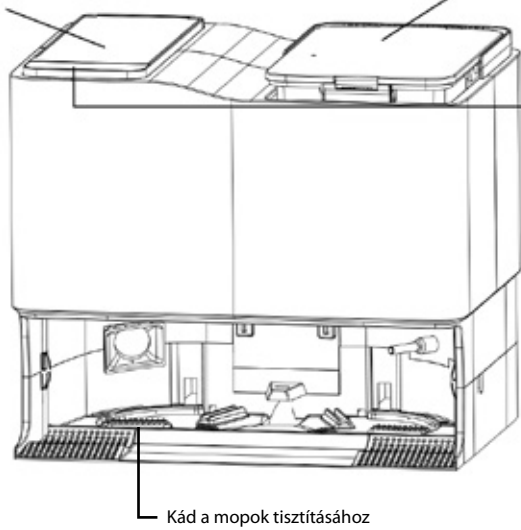

Az aktuális program elindításához vagy megszakításához nyomja meg a START/STOP gombot. Az aktuális program befejezéséhez tartsa lenyomva a START/STOP gombot 3 másodpercig.

Kérem nyomja meg a gombot a parancs megadásához, hogy a robot visszatérjen az All Comfort állomásra és újratöltse az akkumulátort. A gomb elindítja az állomás öntisztítási folyamatát: a folyamat aktiválásához tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig. Miután az állomás tartálya megtelt vízzel, nyomja meg az állomás START gombját. A tisztítási folyamat elindul, és a víz fokozatosan lefolyik a tartályból. Amikor a folyamat befejeződött, a robot automatikusan visszaáll az állomásra.

A gyermekzár aktiválásához vagy deaktiválásához tartsa lenyomva a Start/Stop és a HOME gombokat egyszerre 6 másodpercig.

Tiszta víztartály jelzőfény

Szennyezett víztartály jelzőfény

Hulladékgyűjtő tartály jelzőfénye

Az akkumulátor állapotjelző lámpa

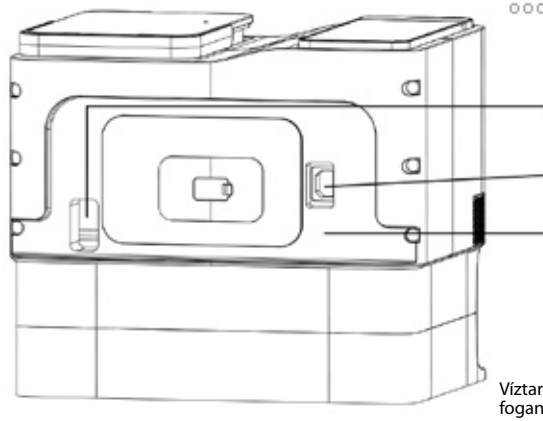

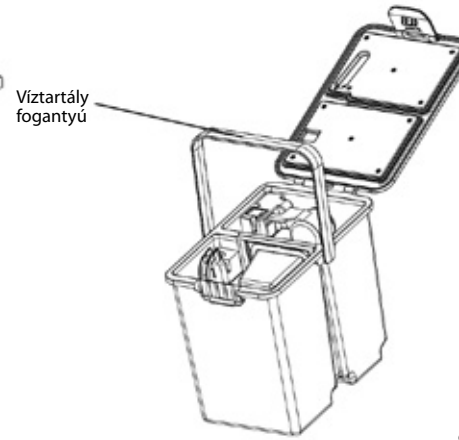

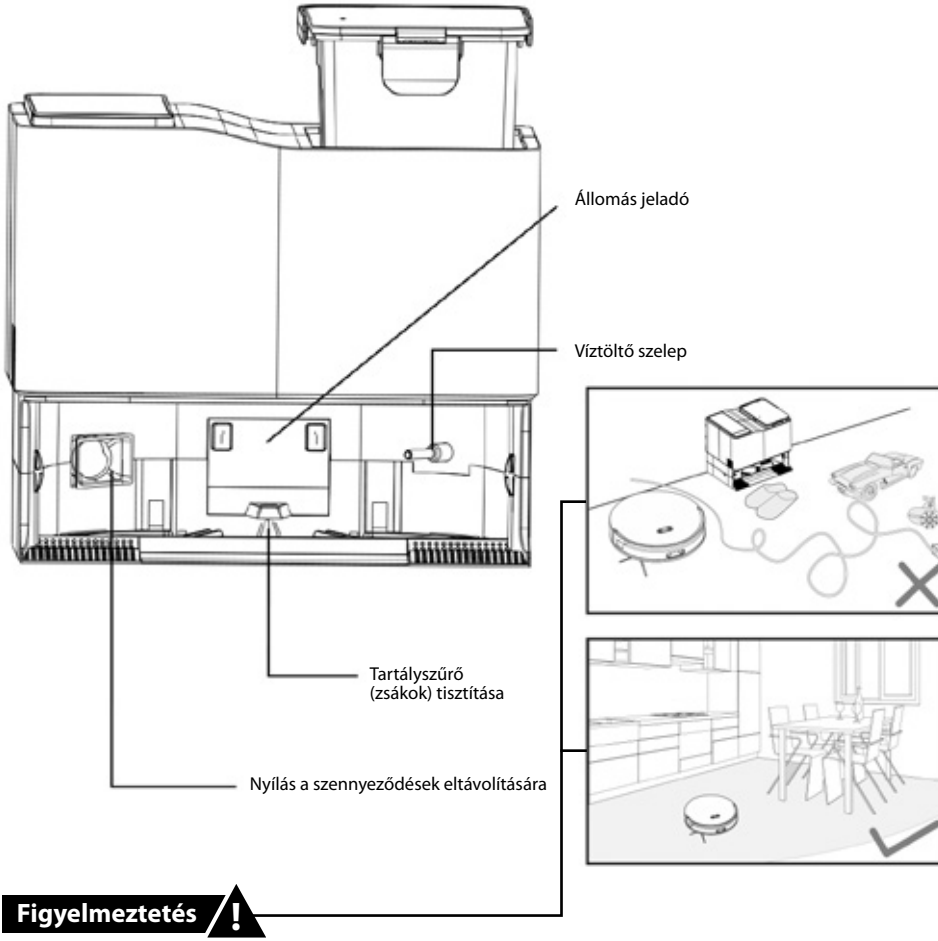

Figyelmeztetés !

Távolítsa el a padlóról az olyan tárgyakat, mint a kábelek, kemény és éles tárgyak, hogy megakadályozza azok beszippantását vagy beakadását. Távolítsa el a törékeny tárgyakat is, például a vázákat, amelyeket a robot felboríthat és megrongálhat.

Nagyon sötét, fekete vagy színkontrasztos padló

A sötét, matt, csillogás nélküli felületek a lézersugár elnyelését okozhatják, így előfordulhat, hogy a robotporszívó veszélyesnek értékel egy ilyen felületet, és nem hajt rá. Ez a helyzet sötét sima padlón és szőnyegen egyaránt előfordulhat. Ez mindig a padlóburkolat egyedi színétől függ.

Fekete bútorok

Ha sötét bútorok vagy falak vannak a szobában, előfordulhat, hogy az érzékelő sugarai nem tükröződnek megfelelően a lökhárítóban. Ebben az esetben a porszívó rugós lökhárítóval lepattan le az akadályról. Hasonló a helyzet, ha a porszívó előtt keskeny akadály van (pl. székláb). Ezekben az esetekben nem a porszívó hibás működéséről van szó, hanem tervezési jellemzőről, és ez teljesen normális jelenség. Ez a robotporszívó azonban ultrahangos érzékelőkkel, 3D lézeres akciófunkcióval és kamerával is fel van szerelve, amelyek jól felismerik az akadályokat, és így csökkentik az ütközések valószínűségét a hétköznapi robotokhoz képest.

Első bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a tisztítóállomást a konnektorhoz. hálót, és helyezze a fal mellé mosható padlóra (nem szőnyegre).
2. Töltse fel a tiszta víztartályt, és ellenőrizze a porzsák helyzetét az állomáson.
3. Kapcsolja be a robotporszívót a főkapcsolóval, és távolítsa el a biztonsági szalagokat és a töméseket.
4. Töltse le telefonjára a RobzoneRobot alkalmazást.
5. Párosítsa a robotporszívót az alkalmazással.
6. Parkolja le a robotot a tisztítóállomáson.
7. A robot automatikusan párosul a tisztítóállomással.
8. Hagyja, hogy a robotporszívó teljesen feltöltődjön. Ezután készen áll az első takarításra.

A tisztítóállomás telepítése

1. Helyezze az állomást szilárd és sík padlóra, ne szőnyegre.

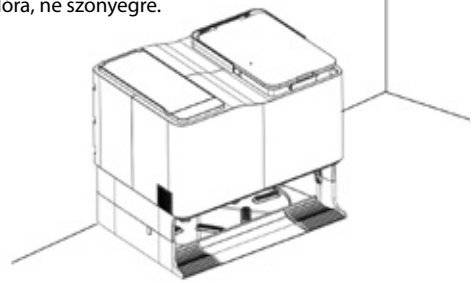

2. Csatlakoztassa a tápkábelt, lásd a képen, és ellenőrizze, hogy az állomás kijelzője világít-e. Tekerje a felesleges kábelt az állomás hátulján lévő műanyag tartóra.

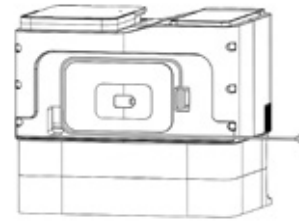

!!! Soha ne használjon hosszabbítót az állomás csatlakoztatásához.

A tisztítóállomás elhelyezése

Helyezze az állomást szilárd és sík padlóra (fa, csempe, ne helyezze az állomást szőnyegre), háttal a falnak, és győződjön meg róla, hogy minden irányban 0,5 m-en belül nincs akadály.
Győződjön meg róla, hogy jó Wi-Fi jel van azon a helyen, ahol az állomást elhelyezte, hogy az alkalmazás hibátlanul működjön. Ezután csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba.
(kép: több,mint 0,5 m , 1,5 m , több, mint 0,5 m)

TIPP

- A lazán lefektetett kábelt a robot feltekerheti, és az állomás elmozdulását vagy az áramellátásról való leválását okozhatja.
- A kezelendő hibalámpák pirosan jelennek meg az állomáson, és világítanak.
- Az állomást mindig zárt térben, sima padlón, láng- és hőforrásoktól távol helyezze el.
- Ha az állomást puha felületre, például egy magasabb szőnyegre helyezi, a robotnak gondjai lehetnek az állomásba való be- és kilépéssel.

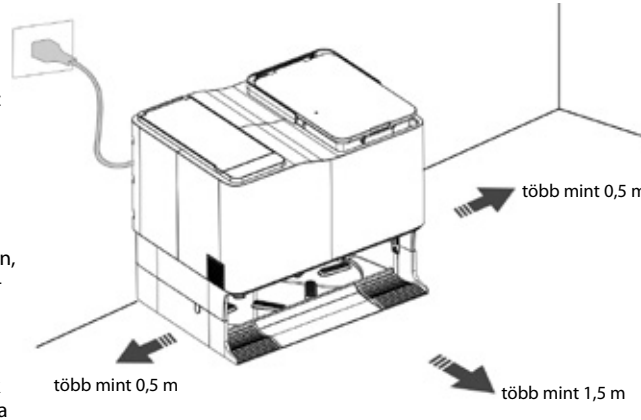

- Ne helyezze az állomást közvetlen napfényre, és ne akadályozza az állomás jelét semmilyen tárggyal, különben a robotnak gondot okozhat az állomás megtalálása.
- Ne használja az állomást a piszkos és tiszta víztartály, a szennyeződésgyűjtő zsák és a tisztítótartály szűrőjének behelyezése nélkül.
- Végezze el az állomás rendszeres karbantartását a karbantartási utasításoknak megfelelően. Az állomást csak száraz ruhával tisztítsa.
- Minden állomás gyári kimeneti funkcionalitás-ellenőrzésen esik át, ezért a kis mennyiségű víz jelenléte teljesen normális.

A víztartály feltöltése

Az állomás megfelelő működéséhez elegendő tiszta vízre van szüksége a tartályban, enélkül a robot megtagadja a tisztítást. Ha a tartály üres, a robot figyelmezteti Önt, hogy tiszta vizet kell tölteni, vagy ki kell önten a piszkos vizet.

Figyelmeztetés: Az első tisztítás előtt a tartályt fel kell tölteni tiszta vízzel, még akkor is, ha a robot nem törli. (Csak az első két tisztítást javasoljuk porszívózással.)

Távolítsa el a víztartályt az állomásról, nyissa ki a felső fedelet és adjon hozzá **2-3 fedő** Aquamax tisztítószert (a robot jól tud tisztítani mosószer nélkül), és töltse fel a tartályt tiszta vízzel a MAX jelzésig.

Amint a tisztavíztartály kiürült, az alkalmazás értesíti Önt. Feltöltés előtt a tartály soha nem ürül ki teljesen, és a maradék víz célirányosan a tartály alján marad, hogy megakadályozza a feltöltőcső levegőzését.

A szennyezett víztartály minden egyes felmosás után fokozatosan feltöltődik a lefolyó vízzel. Amikor megtelt, öntse ki a piszkos vizet.

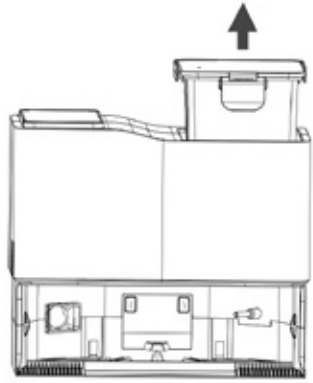

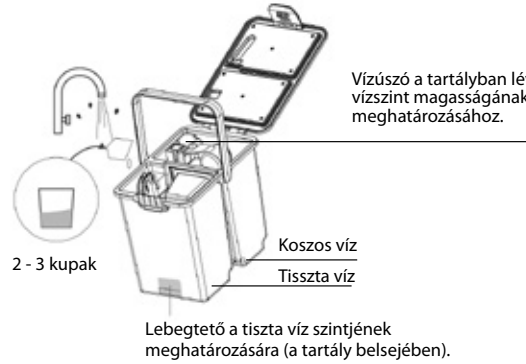

A robotporszívó belső víztartállyal rendelkezik, amely automatikusan feltöltődik az állomáson lévő tartályból. Ez a tartály a robot belsejébe van beépítve, és nem szabadon hozzáférhető.

TIPP

- Soha ne használjon a gyártó által ajánlott tisztítószerektől eltérő tisztítószereket, különben a robot vagy az állomás korrodálódhat.
- Soha ne adjon a gyártó által ajánlottnál több mosószert. Ez a robot kerekeinek megcsúszását okozhatja, ami csökkenti a tisztítás hatékonyságát.
- Soha ne töltse fel a tartályt forró vízzel, különben a tartály eldeformálódhat.
- Ha a tartály eltávolítása után vízcseppeket lát az állomáson, törölje le őket száraz ruhával.

A robotporszívó bekapcsolása

Az első használatkor először távolítsa el a lökhárítóból a biztonsági habvédőt.

TOVÁBB

- Távolítsa el a robot felső fedelét (mágneses lemez).
- Kapcsolja a főkapcsolót "I" állásba.
- A Start/Stop gomb jelzőlámpája villog. Amint a lámpa égve marad, a robot készen áll.

LEÁLLITÁS

- Távolítsa el a robot felső fedelét (mágneses lemez).
- Kapcsolja a főkapcsolót "0" állásba.
- A robot azonnal kikapcsol.
- Kikapcsolt állapotban a robot nem tölt az állomáson.

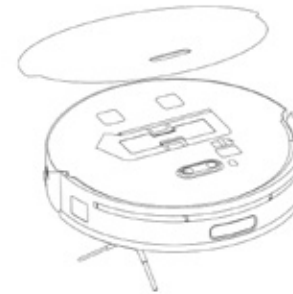

TIPP

- Ha a robot bekapcsoláskor nem reagál, valószínűleg teljesen lemerült. Kézzel helyezze be a töltőállomásba, miközben be van kapcsolva. A töltés automatikusan aktiválódik.
- Helyezze be a robotot az állomás nyílásába úgy, hogy a felmosók szinte érintsék az állomás hátsó falát. Az oldalsó kerekeknek túl kell nyúlniuk az állomás kád szélén.

Töltés

A robotporszívó minden tisztítás után automatikusan feltöltődik. Ha tisztítás közben lemerül az akkumulátor, az állomásról töltődik, majd utána befejezi a takarítást.

Nyomja meg a "HOME" gombot, és a robot visszatér a töltőállomáshoz. A gomb visszajelző lámpája töltés közben világít, és az állomás kijelzőjén lévő pontok száma jelzi a töltés állapotát.

Ha a robot teljesen fel van töltve és az állomáson parkol, minden gomb ki van kapcsolva.

A robot nagy teljesítményű beépített Li-Ion akkumulátorral van felszerelve. A legjobb állapot érdekében tartsa teljesen feltöltve a robot rendszeres használata közben úgy, hogy a tisztítások között a töltőállomáson hagyja a robotot, így az akkumulátor ideális állapotban marad.

Az akkumulátor állapotára vonatkozó információk a mobilalkalmazás részét képezik.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, és a robot nem reagál semmilyen parancsra, töltse fel manuálisan a robotot.

- Helyezze be a robotot az állomás nyílásába úgy, hogy a felmosók szinte érintsék az állomás hátsó falát.
- Az oldalsó kerekeknek túl kell nyúlniuk az állomás kád szélén.

A mobilalkalmazás összepárosítása

Töltse le az alkalmazást, hogy élvezhesse a robot és az állomás összes funkcióját:

1. lépés:
Szkennelje be a QR-kódot a Gyors útmutató lapon, töltse le és telepítse az ingyenes RobZone Robot alkalmazást.

2. lépés:
Nyissa meg az App store-t vagy a Google play-t a mobileszközén, keresse meg a **RobZone Robotot**, majd töltse le és telepítse az alkalmazást.

Olvassa el a mobilalkalmazás használati utasítását.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Alkalmazás letölthető

Olvassa el a mobilalkalmazás használati utasítását.

A Wi-Fi beállítása és aktiválása

Mielőtt elkezdené párosítani a robotporszívót az alkalmazással, győződjön meg arról, hogy otthoni WiFi-je megfelel a robot problémamentes használatához szükséges összes feltételnek.

Az otthoni WiFi-nek az egész háztartást le kell fednie 2,4 GHz-es, stabil jellel. Ha az útválasztó kettős, ellenőrizze, hogy az alapértelmezett 2,4 GHz-re van-e beállítva. Az 5 GHz-es vagy más frekvenciát az alkalmazás nem támogatja, és a robot nem tud rajta dolgozni.

Ha a robotot különböző emeleteken tervezi tisztítani, akkor mindkét emeleten ugyanazt a Wi-Fi jelet vagy hálós hálózatot kell használni.

A WiFi robot aktiválásához nyomja meg egyszerre a HOME és START gombot a robot testén, és tartsa lenyomva néhány másodpercig. Hangüzenet jelzi a WiFi aktiválását. Ezt követően a robot készen áll a mobilalkalmazással való párosításra.

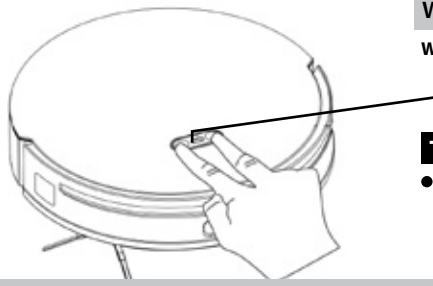

Wi-Fi fényállapotok

Wi-Fi jelzőfény

Lekapcsolt: A Wi-Fi funkció ki van kapcsolva.
Lassan villog: a robot párosítási üzemmódban van.
Világít: a robot csatlakoztatva van a Wi-Fi-hez.

TIPP

- Ha a robot új router-konfiguráció, jelszóváltoztatás vagy egyéb okok miatt lekapcsolódott az otthoni Wi-Fi hálózatról, csatlakoztassa újra a robotot a Wi-Fi hálózathoz az elejétől kezdve.

Robot hozzáadása az alkalmazáshoz

Nyissa meg a RobZone Robot mobilalkalmazást, és nyomja meg a "+" és a "Készülék hozzáadása" ikonokat a kezdőlapon. Ezután párosítsa a robotot az alkalmazásban található utasításokat követve.

TIPP

- Nyissa meg a RobZone Robot mobilalkalmazást, és nyomja meg a "+" és a "Készülék hozzáadása" ikonokat a kezdőlapon. Ezután párosítsa a robotot az alkalmazásban található utasításokat követve.
- Mindig csak 2,4 GHz-es Wi-Fi-t használjon.
- Ha a robot 2 percen belül nem csatlakozik, a Wi-Fi funkció automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben ismételje meg a Wi-Fi aktiválását.

Tippek az első tisztításhoz

Az első tisztítás előtt a robot először feltérképezi a teljes teret. Adjon neki szabad utat az egész háztartáson. A feltérképezés során a robot nem takarít, csak tereket tölt be. Ha végzett, ne felejtse el menteni a térképet az alkalmazásba, és szükség szerint szerkessze a szobákat. Ez a robotporszívó az egész háztartás teljes tisztítására szolgál, amit egy térképpel lefed. Ha egy térkép nem elég Önnek, lehetősége van további 2 térkép betöltésére és mentésére (összesen 1 aktív térkép + 2 mentett térkép).

Az első tisztítás során felmerülő helyzetek és megoldásaik

Túl kevés hely van a bútorok alatt?
Előfordulhat, hogy a bútorok alatti hely akkora, mint a porszívó magassága. Ezt követően lehetséges, hogy a robot be a bútor alatt próbál takarítani, szorosan illeszkedik alá, és nem tud kimászni. Be is akadhat alatta radiátor lógott a falon.
Megoldás: Javasoljuk, hogy a lakásban előre mérje meg a bútorok alatti terek magasságát, hogy elkerülje az ilyen helyzeteket. A porszívó min. 1 cm-rel alacsonyabban, mint a tisztított hely.

Lakásban vannak a készülékek vagy számítógépek kábelei a lakásban?
Ügyeljen arra, hogy a porszívó tisztítás közben ne érintkezzen laza kábelekkel. Előfordulhat, hogy egy ilyen kábel feltekeredik, és a csatlakoztatott készülék leesés következtében megsérülhet. A vékony kábelek különösen érzékenyek. **Megoldás:** Tisztítás előtt távolítsa el a kábeleket a padlóról, vagy fedje le jól.

Vannak átmeneti sínek vagy küszöbök a lakásában?
Ha a sín vagy a küszöb magassága vagy profilja meghatározott, előfordulhat, hogy a robot nem lép át egy ilyen sínt vagy küszöböt, és ez megakadályozza a szabad mozgást a lakásban, a térképek betöltését és az azt követő tisztítást.
Megoldás: Javasoljuk, hogy a magas küszöböket cserélje ki alacsony akadálymentes sínekre.

Van közvetlen napfény a szobájában?
Ha a padlót közvetlen, erős napfény éri, az érzékelők akadályként értékelik az ilyen helyet, és ez megtörténikhogy megszakítsa a takarítást.
Megoldás: Ha úgy találja, hogy a robotnak problémája van a padlón lévő durva napsugarak miatt, gondoskodjon arról, hogy a helyiség árnyékos legyen.

Porszívózás és felmosás

A Duoro X-Comfort képes porszívózni, felmosni vagy a kettő kombinációjára.

A robot használatának megkezdése előtt az állomáson egy tartályban tiszta víznek kell lennie. Víz és egy porzsák telepítve.
! Ha a tisztítás megkezdése előtt nincs elég víz a tiszta víz tartályban, a robot nem kezdi el a tisztítást.
Az alkalmazás értesíteni fogja Önt, hogy töltse fel a vizet.

Az első takarításhoz előre beállított üzemmód a "Porszívózás és felmosás egyszerre".
* Ha más üzemmódot szeretne választani, a takarítás megkezdése előtt módosítsa a beállításokat.
Az első felmosás előtt javasoljuk, hogy a robotot 2 alkalommal hagyja porszívózni.

Tisztítási módok

CSAK PORSZÍVÓZÁS
CSAK FELMOSÁS
PORSZÍVÓZÁS, MAJD UTÁNA FELMOSÁS
EGYSZERRE PORSZÍVÓZÁS ÉS FELMOSÁS

A porszívózás, majd törlés program erősen szennyezett felületekre alkalmas.

Porszívózási programok

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS
NAPI TISZTÍTÁS
MÉLYTISZTÍTÁS
TÖKÉLETES TISZTÍTÁS

Válassza ki a tisztítási programot a padló szennyeződésének és a kívánt tisztítási intenzitásnak megfelelően. A Napi tisztítás a napi gyors tisztításhoz, a Tökéletes tisztítás program a nagyon precíz tisztításhoz nagy szívóerővel). **Csak vákuum módban érhető el**.

A szennyeződés eltávolításának gyakorisága

Ne szívjon fel szennyeződést
Minden tisztítás után porszívózza fel a szennyeződéseket
Porszívózza fel a szennyeződéseket minden alkalommal, amikor mosogatja a felmosót

A padló áztatásának intenzitása felmosáskor

ALACSONY
KÖZEPES
MAGAS

Mop mosási idő

90 MÁSODPERC
145 MÁSODPERC

Annak érdekében, hogy a robot gond nélkül visszatérjen az állomásra a felmosórongyok mosásához és a víz utántöltéséhez, elengedhetetlen, hogy a robot a tisztítási folyamat kezdetén kihajt a töltőállomásról. Soha ne mozgassa az állomást tisztítás közben.

Az első tisztítás során mindig tartsa szemmel a robotot, és ha szükséges, segítsen a robotnak az esetleges problémák megoldásában. Alacsony akkumulátor töltöttség esetén a robotot a tisztítás megkezdése előtt teljesen töltse fel.

Ha az akkumulátor lemerül tisztítás közben, a robot automatikusan feltöltődik, majd visszatér oda, ahol abbahagyta, és folytatja a tisztítást (ez a funkció az alkalmazásban aktiválható). Tisztítási beállítási lehetőségek a mobilalkalmazásban Robzone Robot.

A felmosórongyok karbantartása

A robotporszívó minden felmosási program előtt automatikusan felkészül a felmosásra. A felmosóprogramot mindig közvetlenül a robotnak kell elindítania az állomásról.

Tisztítás előtt	Tisztítás közben	Takarítás után
Töltse fel a víztartályt a robotban Áztatja a felmosórongyokat	Kimegy az állomásra, hogy kimossa a felmosórongyokat (az áztatás gyakorisága beállítható az alkalmazásban)	Kimossa a felmosórongyokat Megszárítja a mopokat (kb. 3 óra)! Ne szakítsa meg ezt a programot

Tisztítási módszer

A robot első indításakor először betölti a térképet (tisztítás nélkül), amelyet szükség szerint el kell menteni és szerkeszteni kell. A takarítás megkezdéséhez egyszerűen nyomja meg a start gombot, és a robot maga tervezi meg a takarítási útvonalat a mentett térkép alapján.

A robot először a falak mentén a széleket, majd a szoba belsejét tisztítja meg. A takarítás során a robot maga határozza meg, hogy mikor kell vizet hozzáadni és mikor kell a szennyeződéseket kidobni a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. A felmosási intervallumot az alkalmazásban állíthatja be.

Ha a robot takarítás közben szőnyeggel borított felületre ütközik, automatikusan felemeli a felmosórongyot, hogy a szőnyeg ne ázzon el. És folytatja a tisztítást. A felemelés legfeljebb 1,5 cm-rel a padló szilárd felülete fölött történik.
! Tisztítás előtt távolítsa el a padlóról a zsinórokat és a különböző tárgyakat, amelyek vonszolódhatnak vagy más módon megsérülhetnek.
! A robot nem érintkezhet a padlón lévő vízzel. Kizárólag törlésre, nem folyadékok felszívására szolgál.

Szőnyegtisztítási lehetőségek

Csak a szőnyeget porszívózza fel	Porszívózza fel és törölje le a szőnyeget egy felmosóval	Kerülje el a szőnyeget
Amint a robot a szőnyeg felületéhez ér, felemeli a felmosókat és növeli a szívóerőt.	A robot nem tesz különbséget a sima padlók és szőnyegek tisztításában.	Ha a robot szőnyeggel borított területre talál, úgy elkerüli azt, mintha NO-GO zónaként lenne megjelölve.

Takarítás a ház második emeletén

A ház egy másik emeletén történő robottisztításhoz egy komplett robot + takarítóállomás készlet használatát javasoljuk. Ha a robotot az emeletre szeretné áthelyezni, ideális esetben a takarítóállomást is áthelyezi, mivel a hely mindig ugyanazon a helyen van. Ha csak a robotot szeretné egy másik emeletre áthelyezni a takarítóállomás nélkül, akkor szem előtt kell tartania, hogy ezt a robotot az állomással való teljes együttműködésre fejlesztették ki, és ha nem lesz kéznél az állomás, akkor a takarítási eljárást ennek megfelelően kell átalakítania.
A robotnak a közelben kell lennie a felmosóprogramokhoz szükséges állomásnak, hogy a robot a tisztítás előtt automatikusan megnedvesítse a felmosórongyokat és feltöltse a víztartályt, valamint a tisztítás során megtisztítsa a felmosórongyokat.
- Ezért egy másik emeleten történő takarításhoz, ahol a robotnak nincs a közelben tisztítóállomás, azt javasoljuk, hogy csak a porszívózási programokat válassza, a felmosórongy használata nélkül.
- Ha továbbra is szeretne programokat használni a felmosással, kövesse az alábbi eljárást:

1. Állítsa be a kívánt felmosási módot az alkalmazásban, és állítsa be a leghosszabb felmosási áztatási időközöket.
2. Helyezze a robotot a takarítóállomásra
3. Indítsa el a takarítást. A robot automatikusan feltölti a beépített tartályt vízzel és megnedvesíti a felmosórongyokat. Amint a robot elhagyja a tisztítóállomást, azonnal szakítsa meg a tisztítást szünettel.
4. Vigye a robotot egy másik emeletre, ahol takarítani szeretne.
5. Indítsa el a takarítás folytatását.
6. Az így kiválasztott tisztítás nem haladhatja meg a 20 percet. Ezen intervallum után a beépített tartályban lévő vízkészlet kifogy, és a robot elkezd keresni egy állomást, ahol újra feltöltheti. Ha nem találja, folytatja a tisztítást, de fokozatosan a felmosórongyok veszítenek nedvességtartalmukból, és a törlés már nem lesz hatékony.
7. A tisztítás befejezése után a robot azon a helyen marad, ahol a tisztítást elkezdte. Hozza vissza a robotot a tisztítóállomásra, és adja meg a parancsot az alkalmazásban a felmosórongyok azonnali tisztítására és szárítására.

Egyéb funkciók

Szünet

Ha tisztítás közben megnyomja a gombot , a tisztítási program megszakad. Ha újra megnyomja, a robot folytatja a tisztítást. Ha a gombot tisztítás közben nyomja meg ⌂, a robot visszatér az állomásra és megkezdi a töltést.

Töltés

A tisztítás befejeztével a robot automatikusan visszatér az állomásra, és megkezdi a töltést. Nyomja meg a gombot ⌂, és a robot visszatér az állomásra töltődni. A jelzőlámpa a töltés során be- és kikapcsol.

TIPP Ha a robot az állomáson kívül kerül arra a helyre, ahol a tisztítást megkezdte, akkor kézzel kell visszavinni az állomásra.

Alvó üzemmód

Ha 10 percnél hosszabb ideig nem kéri a robotot semmilyen tevékenység elvégzésére, a robot automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, és az állomáson lévő gombok kikapcsolnak. A robot aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot.

TIPP A robot automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, még akkor is, ha teljesen feltöltődött.

Ne zavarjanak üzemmód

A Ne zavarjanak üzemmódot saját maga állíthatja be. Ezt a funkciót a mobilalkalmazásban lehet beállítani. A Ne zavarjon üzemmód beállított időszaka alatt a robot soha nem végez semmilyen tisztítási műveletet.

Gyerekzár

A gyermekzár aktiválásának módja: Tartsa lenyomva a Start/Stop és a Home gombokat az állomáson együttesen 6 másodpercig. A gyermekzár az alkalmazásban is aktiválható. A gyermekzár aktiválásakor a robot és az állomás gombjai nem reagálnak.

Kamera
A kamera valós idejű videót rögzít a tisztítás során, és segíthet a távoli hibaelhárításban, ha a robot elakad. Ha nem szeretné használni a kamerát, a roboton található gombbal kikapcsolhatja.

A robot újraindítása
Ha a robot nem reagál a gombokra, vagy nem lehet megállítani, próbálja meg a robotot ki- és újra bekapcsolni a főkapcsolóval.

Gyári beállítások visszaállítása
Ha a robot az újraindítás után sem működik megfelelően, akkor gyári visszaállítást kell végeznie. A gyári beállítások visszaállításához tartsa lenyomva a gombot ⌂ 10 másodpercig, amíg meg nem hallja a "gyári beállítások visszaállításának megkezdése" üzenetet.

TIPP A gyári beállítások visszaállítása után minden beállítása, például a tisztítási időzítő vagy a Wi-Fi kapcsolat törlődik.

Ütemezett takarítás
A mobilalkalmazásban állítsa be az időpontot és a hét azon napját, amikor a robot automatikusan takarítani szeretne. A funkció az alkalmazásban érhető el.

Nyelvi beállítások
Válassza ki, hogy a robot milyen nyelven beszéljen. A beállítási eljárást a mobilalkalmazás kézikönyvében találja. A funkció az alkalmazásban érhető el.

Távirányító
A robot útvonalvezetése háztartások mozgatásakor. A funkció az alkalmazásban érhető el.

Tartozékkezelés
A robot kopó alkatrészeinek állapotának áttekintése a cserére vonatkozó ajánlásokkal.

Szőnyeg boost
Funkció a szőnyegeken automatikusan nagyobb szívóteljesítményhez. Aktiválja a funkciót az alkalmazásban.

3D lézeres akció
Funkció a padlón lévő apró tárgyak pontosabb megcélzásához. Aktiválja a funkciót az alkalmazásban.

Szőnyegtisztítás
Állítsa be, hogy a szőnyegtisztítás során a robot figyelmen kívül hagyja, porszívózzon, vagy akár porszívózzon és nedves felmosóval törölje át.

Szennyeződések Felszívása
Állítsa be, hogy a robot mikor szívja fel a szennyeződéseket. Akár minden takarítás után, akár minden felmosáskor, vagy kikapcsolhatja a porelszívást.

Mop Mosás
Állítsa be a mopmosás időtartamát, amikor a robot visszatér az állomásra. 15 percet vagy 20 percet, attól függően, hogy a padlót mennyire szennyezett a robot. A mopmosás minden alkalommal megtörténik, amikor a robot visszatér az állomásra.

Mop Szárítás
Állítsa be, hogy a felmosás befejezése után mennyi ideig száradjon az állomás: 60 perc, 120 perc, 180 perc vagy 240 perc. Az ajánlott száradási idő 180 perc.

Led Állomás világítás (a funkció csak az XL változatnál érhető el)
A funkció aktiválásakor a takarítóállomás diszkrét LED-világítással világít.

Különleges funkciók - "kereszttisztítás"
A funkció aktiválásakor a robot két irányban végzi a tisztítást. Először klasszikus módon végigmegy a teljes téren, majd ugyanezt a tisztítást végzi, de más mozgásirányban, a terület alaposabb tisztítása érdekében.

Különleges funkciók - "a sarkok alapos felmosása"
A funkció aktiválásakor a robot a falak mentén történő felmosáskor egy speciális mozgással segíti a felmosórongyot a falak és a sarkok elérésében. Ideális a falak mentén történő felmosáshoz.

Takarítási térkép
Több térkép kezelése, valós idejű tisztítási útvonal megjelenítése, zónaválasztás, térképszerkesztés.

Egyedi tisztítási módok
Ütemezett tisztítás, kiválasztott zónák tisztítása, térképfelosztás, távvezérlés, no-go zónák és virtuális falak.

Tisztítási módok beállítása
Ütemezett tisztítás, kiválasztott zónák tisztítása, térképfelosztás, távvezérlés, no-go zónák és virtuális falak.

További funkciók
Nyelvi beállítások, ne zavarjon üzemmód.

Információk a robotról
Tisztítási előzmények, akkumulátor állapot, karbantartás.

TIPP A funkciók és azok részletei az alkalmazás folyamatos fejlesztése és frissítései miatt változhatnak.

Rutinszerű karbantartás

Ahhoz, hogy robotja a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, javasoljuk a rendszeres karbantartást az alábbi táblázatban megadott időközönként.

Alkatrész	Tisztítás időköze	Csere időköze
Első kerék	szükség szerint tisztítani	/
Hulladékgyűjtő tartály	szükség szerint tisztítani	/
Főkefe	kéthetente	6-12 hónap után
Oldalkefe	havonta	3-6 hónap után
Mosható Hepa szűrő	kéthetente	6-12 hónap után
Felmosó	szükség szerint	3-6 hónap után
Állomásérzékelő szenzor	havonta	/
Bukásérzékelők	havonta	/
Szenzor a fal mentén	havonta	/
Szőnyegérzékelő szenzor	havonta	/
Hajtókerekek	havonta	/
Töltő érintkezők	havonta	/
Töltő érintkezők	allomás minden hónapban	/
Tisztítóedény szűrő	szükség szerint	/
Tiszta/szennyezett víz tartály	szükség szerint	/
Cserélhető porzsák	szükség szerint cserélni	1-2 hónap után

Fő kefe

1 Fordítsa meg a robotot, és nyomja meg a főkefefedél reteszét, hogy kioldja azt.

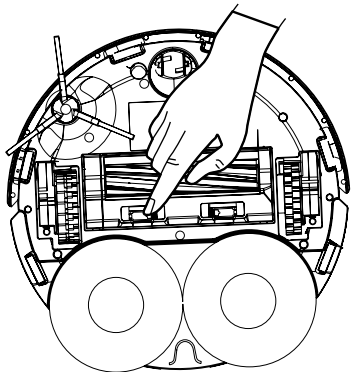

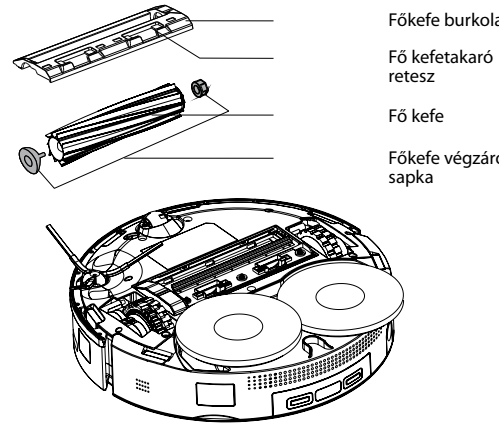

2 Vegye ki a főkefét, csúsztassa ki a csapágyát, és lazítsa meg a kefe végeit a jelzett irányban. Távolítsa el az összecsomósodott szőrszálakat és egyéb szennyeződéseket a kefe mindkét végén.

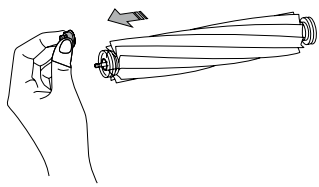

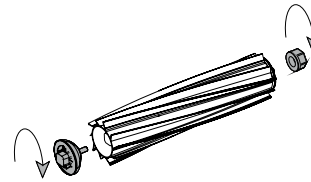

3 Helyezze vissza a főkefét a robotba.

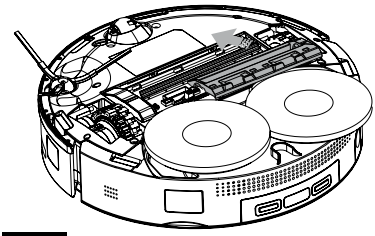

4 Helyezze vissza a főkefe fedelét.

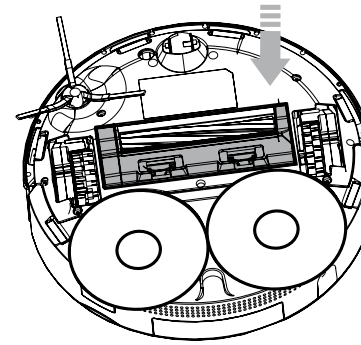

TIPP

- Helyezze vissza a főkefe fedelét.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket a főkefe tisztításához.

Oldalsó kefe

1 Fordítsa meg a robotot, és lazítsa meg az oldalsó kefe csavarját.

2 Vegye ki a kefét, tisztítsa meg a szennyeződésektől, helyezze vissza, és húzza meg a csavart.

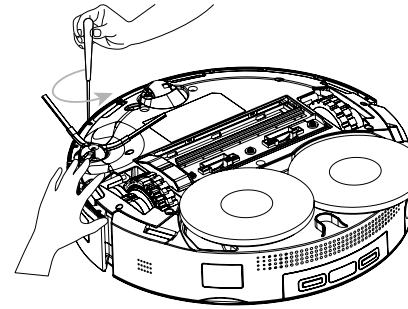

Első kerék

1 Vegye le az első kereket egy kis csavarhúzó vagy más szerszám segítségével.

TIPP Vegye le az első kereket egy kis csavarhúzó vagy más szerszám segítségével.

2 Öblítse le az első kereket víz alatt, hogy eltávolítsa a szőrszálakat és egyéb szennyeződéseket, majd szárítsa meg, és tegye vissza a kereket a helyére.

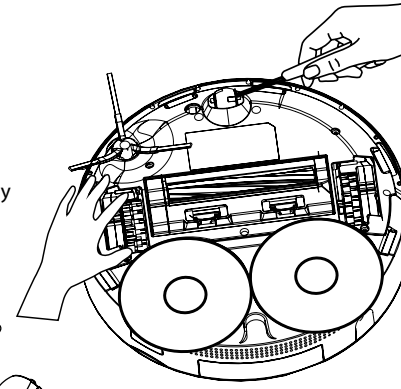

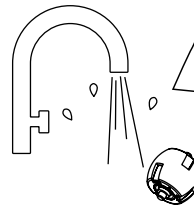

Főkerekek

Száraz, puha ruhával törölje át mindkét kereket.

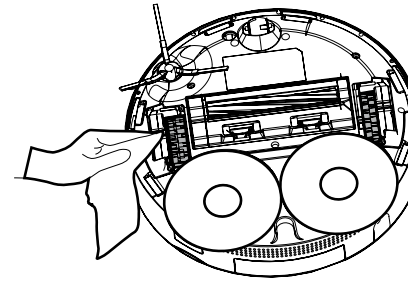

Hulladékgyűjtő tartály

1 Távolítsa el a robot felső mágneses fedelét, és vegye ki a hulladéktartályt. A hulladéktartály rendszeres tisztítása nem szükséges, mivel a szennyeződéseket az állomás porszákja szívja be. Időnként ellenőrizze a tartályban megrekedt nagyobb törmeléket vagy porcsomókat, és tisztítsa meg a tartályt.

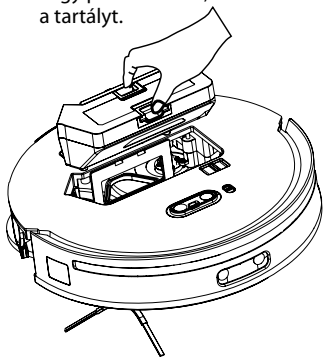

2 Nyissa ki a hulladéktárolót és ürítse ki a szennyeződést.

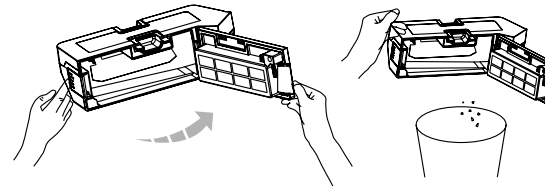

3 Nyissa ki a hulladéktartályt, lásd a képet, öblítse ki a hulladéktartályt tiszta vízzel, és öntse ki a szennyezett vizet.

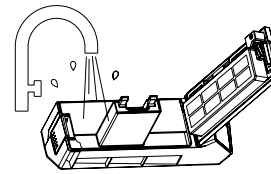

4 Hagyja megszáradni a tartályt és a szűrőt.

TIPP

- Ne adjon semmilyen tisztítószert a hulladéktartály tisztításához, mert fennáll a légszűrő eltömődésének veszélye.

Mosható HEPA szűrő

1 Nyissa ki a HEPA-szűrő fedelét, és vegye ki a szűrőt.

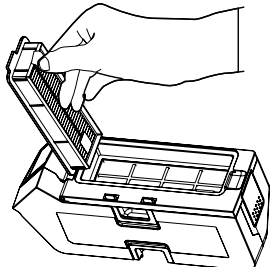

2 Többször öblítse át a szűrőt, hogy megszabadítsa a szennyeződésektől.

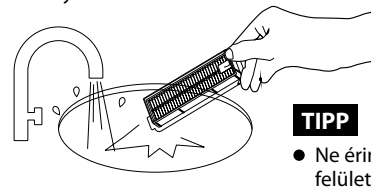

TIPP

- Ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, se kefével vagy éles tárgyakkal, hogy elkerülje a szűrő sérülését.

3 Hagyja a szűrőt 24 órán át száradni, majd tegye vissza.

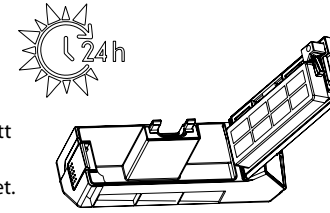

TIPP

- Győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz, mielőtt visszahelyezi.
- Javasoljuk, hogy két szűrőt használjon, és váltogassa őket.

Felmosók

1 Vegye ki mindkét felmosórongyot a tartóból. A mopokat minden tisztítás után mossuk ki és szárítsuk meg. Javasoljuk azonban, hogy a mopot időnként hagyományos mosógépben 30C-on mossák ki, és hagyják szabadon száradni.

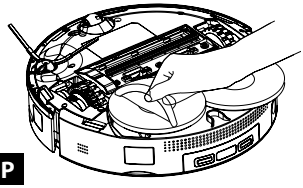

2 Öblítse ki a felmosórongyokat, és hagyja megszáradni.

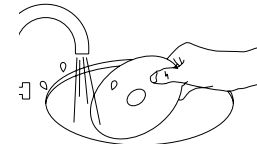

3 Tegye vissza a felmosórongyokat a tartójukra.

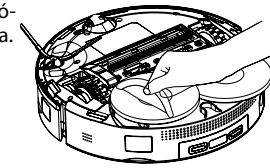

TIPP

- A piszkos felmosórongy befolyásolhatja a felmosás minőségét, használat előtt ellenőrizze az állapotát.

Robot Érzékelők

Tisztítsa meg és törölje le a robottest érzékelőit száraz, puha ruhával.

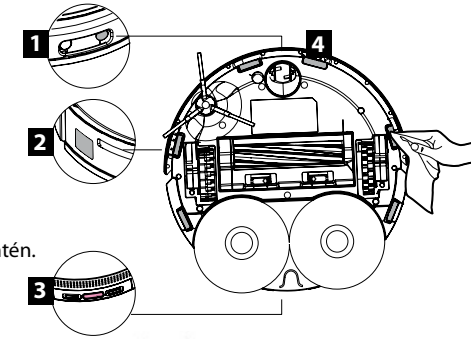

1 Elülső állomás: helymeghatározó érzékelő, akadályérzékelő, kamera.

2 Hátsó: állomáshely-érzékelő és töltőérintkezők.

3 Jobb oldali érzékelő tisztítása a fal mentén.

4 Alsó érzékelő: a szőnyegérzékeléshez és hat esésérzékelő.

Az állomás helyének megváltoztatása

Ha meg kell változtatnia az állomás helyzetét, fogja meg az állomást a hátoldalon lévő fogantyúnál és az elülső rész belső oldalán, és emelje fel az állomást, lásd a képet. Soha ne emelje fel az állomást az alsó résznél fogva, különben leesésveszélybe kerül.

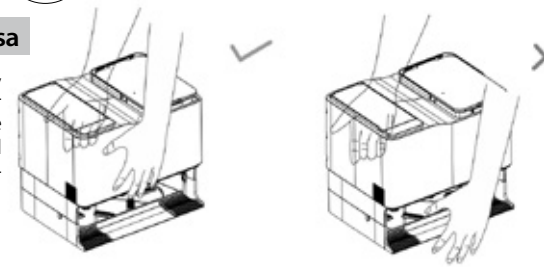

Víztartály

A tartályban lévő vizet rendszeresen cserélje, attól függően, hogy milyen gyakran használja a robotot. Nyissa ki a tartály felső fedelét, és öntse ki a piszkos vizet. Töltse fel tiszta vízzel, zárja le a tartályt, nyomja le a felső fedelet, rázza fel a tartályt, és öntse ki a piszkos vizet. Csukja be a felső fedelet, és helyezze vissza a tartályt.

Aquamax tisztítószer fertőtlenítőszerrel

Javasoljuk, hogy 2-3 kupakot adagoljon a tiszta víztartályba, és a MAX jelzés után töltse újra tiszta vízzel. A további hatás érdekében a permetezett tisztítószert közvetlenül a padlón lévő kiszáradt foltokra is lehet alkalmazni.

TIPP

- Csak a gyártó által szállított tisztítószert használja, különben a robot és az állomás korrózióját kockáztatja.
- Ne adjon túl sok tisztítószert a vízhez, különben fennáll a veszélye, hogy a robot kerekei megcsúsznak, és a tisztítás minősége romlik.
- Ne öntsön forró vizet a víztartályba, különben a víztartály deformálódását kockáztatja.
- Ha az állomáson a tartályon kívül víz van, törölje le száraz, puha ruhával, mielőtt visszahelyezi a tartályt a helyére.

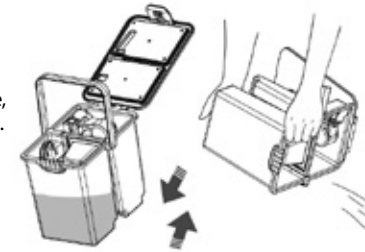

Töltő érintkezők

Törölje át a töltőállomás érintkezőit száraz, puha ruhával.

A tisztítótartály tisztítása

Tisztítsa meg a tisztítótartályt a mellékelt tisztítókefével, és törölje át a tartályt száraz ruhával.

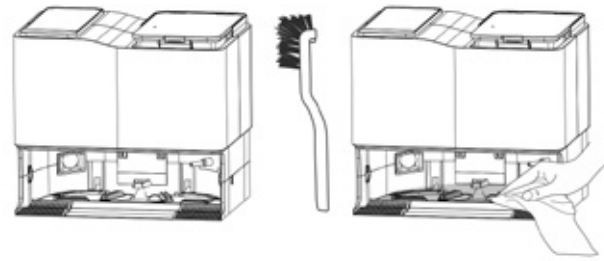

Automatikus állomástisztítás

A töltőállomás jó állapotának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen végezze el az automatikus tisztítási folyamatot.

A bázis öntisztító folyamatát az állomás "HOME" gombjának 3 másodpercig tartó megnyomásával aktiválhatja. A tisztítás során a vízrendszer átöblítése megtörténik, és az állomás alsó részébe vizet töltenek, amelyet a folyamat végén a szennyvíztartályba pumpálnak.

Az automatikus tisztítás megkezdése előtt helyezze a robotporszívót az állomáson kívülre.

A folyamat aktiválásához tartsa lenyomva a HOME gombot 3 másodpercig. Miután az állomás kádja megtelt vízzel, nyomja meg az állomás START gombját. A tisztítási folyamat elindul, és a víz fokozatosan lefolyik a kádból. Amikor a folyamat befejeződött, a robot automatikusan visszaparkol a állomásba.

TIPP Javasoljuk, hogy ezt az öntisztító eljárást akkor is végezze el, ha az állomás a felmosók normál tisztítása után nem szivattyúzza ki az összes vizet, és az a kádban marad.

A tiszta víztartály szűrőszivacsának tisztítása

1 Nyissa ki a tartály fedelét, és vegye ki a szívórészt. Óvatosan vegye le a kis fedelet, és vegye ki a szűrőszivacsot.

2 Öblítse ki a szivacsot tiszta vízzel, és tegye vissza a helyére.

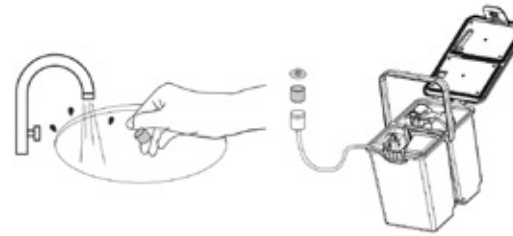

A porzsák cseréje

TIPP Rendszeresen cserélje a porzsákokat.

1 Nyissa ki a hulladéktároló felső fedelét, ahol a porzsák található.

2 Csúsztassa ki a zacskót függőlegesen, lásd a képen, és dobja ki a zacskót.

TIPP

- A megtelt porzsák eltávolítása után a zsákot le lehet zárni, hogy a szennyeződés ne tudjon kiszabadulni.
- Győződjön meg róla, hogy a felső fedél lezárása előtt új szennyezo zsákot helyez be. Ez megakadályozza, hogy a szennyeződés zsákot a zsák nélkül a robotból a tartályba szívódjon.

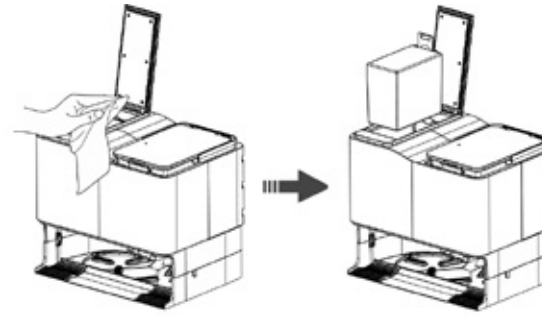

3 Tisztítsa meg a zsáktartály széleit egy száraz ruhával, helyezze az új zsákot a horonyba, és nyomja a helyére, lásd a képet.

TIPP Győződjön meg róla, hogy az új porzsákot helyesen helyezte be, hogy elkerülje a szennyeződés szivárgását, amely károsíthatja az állomást.

4 Zárja le a felső fedelet, és győződjön meg róla, hogy jól le van zárva. A megfelelő lezáráshoz egy kis nyomást kell gyakorolnia a fedélre.

A tisztítóedény szűrőjének tisztítása

1 Húzza maga felé a tisztítótartály filterét.

2 Öblítse ki a szűrőt tiszta vízzel.

3 Csúsztassa vissza a megtisztított szűrőt a helyére.

A probléma megoldásához használhatja az alkalmazásban található animált segítséget.

Akkumulátor csere

Az akkumulátor cseréje házilag nem lehetséges. Professzionális összeszerelést igényel, ezért forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, ahol eladják Önnek az akkumulátort, és gondoskodnak a cseréről.

A robotporszívó tárolása

A Duoro X-Comfort Profi porszívót rendszeres tisztításra tervezték, ahol állandóan csatlakozik a töltőállomáshoz, amely fenntartja az akkumulátor megfelelő állapotát, és egyben gondoskodik arról, hogy a robot készen álljon a napi takarításra. Ha például csak hetente egyszer szeretné használni, akkor is hagyja bedugva az állomásra, és ne kapcsolja ki sem a robotot, sem az állomást. Villamosenergia fogyasztás az energia minimális, és így az akkumulátorról a legjobban gondoskodni.

Ha 2-3 hétnél tovább nem használja a robotot (pl. szabadság miatt), kövesse az alábbi eljárást:

1. Engedje le a vizet a robot tartályából. (nyomja meg a porszívó oldalán lévő kimenetet, és hagyja kifolyni a vizet)

2. Hagyja teljesen feltöltődni a porszívót, majd kapcsolja ki a főkapcsolót (a mágneses felső burkolat alatt)

3. Helyezze a robotot a tisztítóállomáson kívülre, száraz helyre.

4. Ürítse ki és szárítsa meg a víztartályokat az All Comfort állomáson, majd válassza le az elektromos hálózatról. hálózatok.

Ha ismét használja a robotot, kapcsolja be és telepítse az állomást az utasításoknak megfelelően. Ha a porszívó akkumulátorának csökkenését észleli (ez megtörténhet), akkor hagyja teljesen feltöltődni, hogy a robot készen álljon a tisztításra.

Műszaki paraméterek

Modell	Duoro X-Comfort
Akkumulátor	14,4 V / 5200 mAh Li-ion
Súly	3,92 kg
Wi-Fi típus	2,4 GHz
Névleges teljesítmény	14,4V
Töltési idő	kevesebb mint 7 óra
Az állomás névleges teljesítménye	100 V – 120 V 50-60 Hz
Névleges bemeneti áram (töltés)	0,3 A
Mért kimenet	20 v 2,25 A
Teljesítmény (öntisztítás)	35 W
Teljesítmény (porszívózáskor)	600 W

Hibaelhárítás

A robot hibát jelez

A robot lámpája pirosan villog, és hangos hibaüzenet hallható. Kövesse a robot üzenetét vagy az alkalmazás hibaelhárítási útmutatóját a hiba saját maga általi kijavításához.

TIPP

- Ha hiba esetén 10 percig nem történik tevékenység, a robot automatikusan alvó üzemmódba kapcsol.
- Ha a robotot hiba közben visszaviszi az állomásra, az aktuális program megszakad.

Állomás hiba

Az állomásjelző lámpa pirosan világít, és egy hangos hibaüzenet kíséri.
Kövesse az állomás üzenetét vagy az alkalmazás hibaelhárítási útmutatóját
a hiba saját maga általi elhárításához.
Ha nem tudja kiküszöbölni a hibát, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

A robot kézi párosítása az állomással

Ha az állomás és a robot párosítva van, az állomáson a START/PAUSE lámpa villogni kezd, és a robot nem vezérelhető, az állomást vissza kell párosítani a robottal. Helyezze a robotot az állomásra, nyissa ki az állomáson lévő hulladékkamrát, és a porzsákot a zsák felfelé történő húzásával lassan dobja ki, amíg a hangjelzés meg nem szólal. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a START/PAUSE gombot az állomáson, amíg a hangjelzés meg nem szólal. Ezután húzza vissza a porzsák rúdját az eredeti helyzetébe, és zárja be a hulladékkamrát. Ha a párosítás sikeres, a START/PAUSE lámpa világítani fog.

Szervizbe küldés előtt

A szervizellenőrzés általában megköveteli a robot és a töltőállomás elküldését is. Ha nem biztos abban, hogy a probléma természetéből adódóan szükséges-e az állomás elküldése is, javasoljuk, hogy érdeklődjön az ügyfélszolgálaton.

A robot elküldése előtt töltse fel teljesen, és kapcsolja ki a főkapcsolóval. Engedje le a vizet a robotban lévő tartályból. (nyomja meg a porszívó oldalán lévő kimenetet, és hagyja kifolyni a vizet)
Ellenőrizze, hogy a robotban lévő hulladéktartály teljesen üres-e.
Mossa meg a felmosókat és szárítsa meg megfelelően.

Óvatosan csomagolja be a robotot és az állomást is erős csomagolóanyagba, hogy elkerülje a szállítás közbeni sérüléseket.

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
A robotot nem lehet bekapcsolni	1. Alacsony töltöttségű akkumulátor. Használat előtt helyezze a robotot a talapzatra, és töltse fel teljesen. 2. Magas vagy alacsony hőmérséklet. A robotot csak a 0-40 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.
A robotot nem lehet feltölteni	1. Az állomás nincs csatlakoztatva a tápegységhez. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van. 2. Rossz az érintkezés. Tisztítsa meg a töltőérintkezőket mind az állomáson, mind a roboton. Ellenőrizze, hogy az állomáson égnek-e a lámpák.
Lassú töltés	1. Magas vagy alacsony hőmérsékletű helyeken történő használat esetén a robot automatikusan beállítja a töltési időt az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében. 2. A töltőérintkezők piszkosak - törölje le a töltőérintkezőket száraz ruhával.
A robot nem megy be az állomásra	1. Túl sok tárgy van az állomás körül. Helyezze az állomást egy nyitott területre. 2. A robot túl messze van az állomástól. Vigye a robotot közelebb az állomáshoz, és próbálja meg újra.
Szokatlan zajok a tisztítás során	1. A főkefe, az oldalkefe vagy a kerekek mozgását idegen tárgyak vagy szennyeződések akadályozzák. Kapcsolja ki a robotot, és ellenőrizze és tisztítsa meg ezeket az alkatrészeket. 2. Az első kerékbe szennyeződés került. Távolítsa el az első kereket egy csavarhúzóval, tisztítsa meg a kereket, és helyezze vissza.
Wi-Fi kapcsolati hiba	1. A Wi-Fi hálózat nem elérhető. Indítsa újra a routert, és ismételje meg a párosítást. 2. Gyenge Wi-Fi jel. Vigye a robotot olyan helyre, ahol jó Wi-Fi jel van. 3. A Wi-Fi kapcsolat hirtelen megszakadt. Ez a router hibája lehet, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A robot akkor is fogyaszt energiát, amikor a bázison van?	Amíg a robot az állomáson van, rendkívül kevés energiát fogyaszt, ami ideális állapotban tartja az akkumulátort.
Szükséges a robotot 16 órán át tölteni az első használat előtt?	Az LI-ion akkumulátorok nem rendelkeznek memóriahatással, így a robotot 100%-os feltöltöttség után is használhatja, és nem kell 16 órát várni.
A robot nem folytatja a takarítást, miután abbahagyta a takarítást, mert az akkumulátor lemerül és töltésre megy.	1. Győződjön meg róla, hogy a robot nincs "Ne zavarjon" üzemmódban, ha igen, a robot nem folytatja a tisztítást ebben az üzemmódban. 2. A robot nem folytatja a tisztítást, ha manuálisan áthelyezték az állomásra. 3. Győződjön meg arról, hogy aktiválta a funkciót az alkalmazásban - Mód a tisztítás befejezéséhez megszakítás után.
Hirtelen robothiba	Valószínű, hogy a fal mentén lévő tisztítási érzékelők piszkosak, a szőnyegérzékelő érzékelők piszkosak. Tisztítsa meg az érzékelőket puha, száraz ruhával.
A bázis LED pirosan villog	1. A szennyzsák nincs behelyezve. Helyezze be a zsákot a kijelölt helyre. 2. A víztartály nincs megfelelően behelyezve. Próbálja meg újra behelyezni. 3. A tiszta víztartály kiürült vagy a szennyezett víztartály megtelt. Töltse újra a tiszta víztartályt, öntse ki a szennyezett víztartályt.
Az alap LED-kijelzője pirosan világít	Az állomás nincs párosítva a robottal. Kövesse a 22. oldalon található utasításokat "Állomáshiba"

Probléma	Megoldás
Alacsony szennyeződés-eltávolítási hatás vagy nem szabványos hangok a szennyeződések eltávolítása során	Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak vagy egyéb akadályok a szívónyílásokban. Ellenőrizze, hogy a szennyeződésgyűjtő zsák nincs-e megtelt-e. Szükség esetén tisztítsa ki a nyílásokat, vagy cserélje ki a zsákot.
Gyenge mop mosási hatás	A felmosórongyok nincsenek egyenesbe állítva. Vegye le és tegye vissza őket.
Automatikus szennyeződés-eltávolítási hiba	1. A szennyzsák nincs behelyezve. Helyezze be a zsákot a kijelölt helyre. 2. Győződjön meg róla, hogy a szennyeződésgyűjtő zsák kamrafedele megfelelően zárva van. 3. Ellenőrizze a mop mosási intenzitásának beállítását az alkalmazásban.
Nincs mop mosás	1. A robot nem kezdte meg az állomás tisztítását, vagy az állomás nincs jelölve a térképen. Ebben az esetben a robot nem találja meg az állomást és nem tudja kimosni a felmosórongyokat. 2. A tiszta vagy piszkos víztartály üres vagy rosszul van behelyezve. Kiömlés - töltse fel újra a vizet, vagy helyezze be újra a tartályt.
A felmosók mosása után víz marad a kádban. / Álló víz van az állomás alatt.	A szennyezett víz kiszivattyúzására szolgáló tisztítótartály szűrője eltömődött. Távolítsa el és tisztítsa meg a szűrőt (zsákokat), lásd az állomás karbantartása 21. oldalt, és adja ki a parancsot a víz azonnali leeresztésére az alkalmazásban.
Forgókefe hiba	Szerelje szét a kefét és tisztítsa meg az utasításoknak megfelelően, beleértve mindkét végét, ahol a haj feltekerhető.
A robot nem töröl, a felmosók nem nedvesek.	Csavarja le a felmosó párnákat, és tisztítsa meg (egy keskeny tárggyal) a két kis lyukat a párnák alsó oldalán. A felmosók tisztítását állítsa 20 percre, és a felmosók áztatásának legmagasabb intenzitását.

Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek (WEEE-irányelv 2012/19/EU), amelyeket nem szabad válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védeni, hogy az ilyen hulladékot az erre kijelölt személyeknek, vagy a kormány vagy a helyi hatóság által kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen adja át. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat és következményeket. Kérjük, szükség esetén vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati vonalunkkal.

Előfordulhat, hogy ez a nyomtatott kézikönyv nem tartalmazza az összes aktuális ajánlást és eljárást.
A teljes kézikönyv legfrissebb változata mindig megtalálható a **www.robzone.hu** weboldalon.

A robotok működését és biztonságát nem érintő műszaki változtatások és újítások jogát fenntartjuk.
Ezek a változások nem feltétlenül jelennek meg a nyomtatott vagy elektronikus kézikönyvekben.
Nem vállalunk felelősséget a kézikönyvekben található esetleges tipográfiai hibákért.
Az egyes részek vagy a teljes kézikönyvek másolása és nyilvános terjesztése az engedélyünk nélkül tilos.

www.robzone.hu

info@robzone.com

Forgalmazó:
RobZone Europe
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Csehország

Gyártva Kínában