

DUORO®

X-COMFORT PROFI | ASPIRATOR ROBOTIC
CU STAȚIA ALL COMFORT



RoboZone®

Conținut

Informații de siguranță	4
Conținutul pachetului	6
Descrierea aspiratorului	7
Descrierea stației automate de curățare	9
Instalarea unei stații de curățare	11
Porniți și încărcați, prin împerechere cu aplicația mobilă	12
Umplerea rezervorului de apă, Aspirare și ștergere	13
Opțiuni pentru setările de curățare în aplicația mobilă	14
Introducere în funcțiile aplicației	15
Întreținere de rutină	17
Folosirea corectă și metode de întreținere a accesoriilor	19
Schimbarea locației stației și sfaturi pentru întreținere și curățare	23
Parametri tehnici	24
Depistarea defecțiunilor	24
Rezolvarea problemelor	25

Vă mulțumim că ați achiziționat aspiratorul robot ROBZONE DUORO X-COMFORT

Înainte de utilizare, citiți în detaliu capitolul „reguli de utilizare în siguranță”, pentru a face cu adevărat sigură utilizarea aspiratorului robot.

Instrucțiuni de folosire

Înainte de utilizare, citiți mai întâi acest manual de instrucțiuni cu atenție și urmați întotdeauna procedurile indicate în acesta.

Vă mulțumim că ați ales un aspirator robot Robzone.

Acest manual de instrucțiuni vă va oferi informații de bază despre cum să utilizați aspiratorul robot, cum să instalați întregul dispozitiv în casa dvs. și cum să aveți grijă de robot pentru a obține o eficiență maximă.

Dacă aveți alte întrebări în timpul utilizării, nu ezitați să contactați în orice moment linia noastră de relații cu clienții, unde suntem gata să vă răspundem la orice întrebare.

Pentru a instala aplicația, scanați codul QR sau introduceți căutarea aplicației RobZone Robot în App Store sau Google Play.

Pentru utilizarea maximă a tuturor funcțiilor, vă recomandăm să citiți și instrucțiunile de utilizare a aplicației mobile Robzone Robot.



Aplicație de descărcat



Instrucțiuni de aplicare

Avertizare



- Aspiratorul robot poate prezenta urme de umiditate cauzate de testare după despachetare. Fiecare robot trece printr-un test amănunțit înainte de a fi trimis clientului, astfel încât să puteți găsi picăturile de apă rămase în rezervoare. Acesta nu este un defect al aspiratorului sau o calitate redusă a produsului.
- Pentru a utiliza pe deplin toate funcțiile robotului și ale aplicației mobile, vă recomandăm să actualizați firmware-ul robotului la cea mai recentă versiune din aplicația mobilă înainte de a începe utilizarea.

Sfaturi de Utilizare

Acest produs este destinat exclusiv curățării casnice a pardoselii și covoarelor lavabile. Nu utilizați niciodată robotul pentru a curăța spații exterioare, balcoane sau terase. Robotul nu este destinat curățării zonelor comerciale sau clădirilor industriale.

Robotul nu trebuie să intre în contact direct cu apa sau orice alt lichid. Nu este destinat pentru aspirarea lichidelor, ci exclusiv pentru ștergere umedă. În niciun caz nu curățați robotul cu o cârpă umedă, ci doar cu o cârpă uscată.

- Nu vă urcați sau nu vă așezați niciodată pe robot sau pe stația de încărcare All Comfort.
- Nu ridicați niciodată stația de jos pentru a preveni căderea acesteia.
- Nu utilizați niciodată alți agenți de curățare decât cei recomandați, altfel există riscul de a deteriora robotul sau stația.
- Nu așezați obiecte în partea de curățare a stației.
- Curățați întotdeauna robotul sau stația numai când acestea sunt oprite.
- Înainte de prima curățare, scoateți toate cablurile din camera curățată, astfel încât să nu poată fi înfășurate.
- Nici robotul, nici stația nu sunt jucării pentru copii. În timpul curățării, nu lăsați copii și animalele de companie să se joace cu produsul.
- Nu permiteți robotului să aspire obiecte care arde, cum ar fi mucuri de țigară, chibrituri etc.
- Nu utilizați acest produs la temperaturi peste 40°C sau sub 0°C grade.
- În timpul curățării, nu atingeți niciuna dintre periile rotative pentru a evita rănirea.
- Înainte de curățare, îndepărtați de pe podea toate obiectele ascuțite, cum ar fi sticlă, cuie etc., pentru a evita zgârierea podelei.
- Asigurați-vă că nu există apă pe podeaua curățată, altfel aceasta ar putea fi absorbită de robot și poate deteriora.
- Stația trebuie amplasată într-o încăpere, pe podea plană și departe de surse de căldură și apă.
- Nu ridicați niciodată robotul prin piesele mobile.
- Înainte de curățare, îndepărtați obiectele fragile de valoare din încăpere, precum vasele etc., pentru a nu se deteriora în timpul curățării.
- Utilizați produsul numai în conformitate cu acest manual. Producătorul nu este responsabil pentru vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Informații de siguranță

- Robotul poate fi încărcat numai la stația originală și dedicată.
- Nu dezamblați sau modificați niciodată bateria.
- Dacă nu veți folosi stația pentru o perioadă lungă de timp, scoateți cablul de alimentare din priză.
- Aruncați bateriile uzate numai în zonele desemnate.
- Utilizați întotdeauna numai baterii, cabluri și stațiile originale.
- Curățați întotdeauna robotul și stația numai cu o cârpă uscată.
- Asigurați-vă că tensiunea din priză corespunde tensiunii marcate pe stație.
- Dacă doriți să transportați robotul și stația, opriți-le întotdeauna înainte de a face acest lucru. De asemenea, vă recomandăm să folosiți ambalajul original pentru transport.
- Pentru a conecta stația la priză, folosiți întotdeauna numai cablul original, altfel există riscul de supraîncălzire sau chiar de incendiu.
- Stația nu trebuie să fie alimentată niciodată de un convertor de curent. Utilizarea unui convertor de curent înseamnă pierderea imediată a garanției.

- Nu utilizați niciodată cabluri deteriorate. Dacă cablul dumneavoastră are izolația deteriorată sau prezintă alte semne de deteriorare, nu îl mai utilizați imediat și contactați linia noastră de asistență pentru clienți.
- Dacă robotul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, mai întâi încărcăți-l complet, apoi opriți-l și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Încărcați complet robotul cel puțin la fiecare 3 luni pentru a evita reducerea capacității bateriei.

Siguranța laserului

- Senzorul laser utilizat în acest produs îndeplinește standardele produselor laser de primă clasă conform regulamentului EC 60825 – 1:2014 și nu emite radiații nocive.

Avertizare

- Acest produs trebuie utilizat numai de copii cu vârsta peste 8 ani. Persoanele cu lipsă de experiență și cunoștințe în utilizarea dispozitivelor electronice ar trebui să utilizeze acest dispozitiv numai sub supravegherea unei persoane mai experimentate și ar trebui să fie informate în prealabil cu privire la posibilele riscuri. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supravegherea unui adult

Declarație FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Orice schimbare sau modificare care nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu se poate garanta că o anumită instalație nu va provoca interferențe. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, dispozitivul poate fi determinat prin oprirea și pornirea acestuia. Utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Solicitați ajutor dealerul dumneavoastră sau unui tehnician radio/TV cu experiență.

Informații despre expunerea la RF

Nivelul maxim admis de expunere (MPE) se calculează pe baza distanței $d=20$ cm dintre dispozitiv și corpul uman. Pentru a respecta parametrii, trebuie respectată o distanță de 20 cm între dispozitiv și persoană.

Conexiune WiFi acasă

Aspiratorul robot necesită o conexiune Wi-Fi stabilă cu o frecvență a routerului de numai 2,4 GHz pentru o funcționare fără probleme. Frecvența de 5 GHz nu este acceptată. Dacă routerul dvs. de acasă este un router dublu, asigurați-vă că este întotdeauna comutat la 2,4 GHz.

Dacă doriți să utilizați aspiratorul robot pe două etaje, este esențial ca ambele etaje să fie acoperite de același WiFi. Aceeași regulă se aplică și atunci când curățați o podea mai mare. Dacă gospodăria dvs. este acoperită de mai multe canale WiFi, funcționarea corectă a robotului poate fi afectată.

Dacă întreaga gospodărie nu este acoperită de un singur WiFi, vă recomandăm să instalați o rețea Mesh, care va asigura o acoperire stabilă.

În caz de probleme, vă recomandăm:

- Verificați starea și setările rețelei WiFi de acasă.
- Încercați să deconectați alte dispozitive de la WiFi
- Mutați aspiratorul mai aproape de transmițătorul de semnal WiFi
- Configurarea unei rețele Mesh de acasă

Conținutul pachetului de bază DUORO X-Comfort



**Aspirator robot
Duoro X-Comfort**



**Stație de curățare
All Comfort complet automată**



Perie de curățare



Sac de praf 4 buc
(1 buc instalat în stație
+ 1 buc plasat în cutie
+ 2 buc puse în rezervorul de apă)



Cablu de alimentare



Dezinfectant Aquamax



filtru HEPA 2 buc
(1 buc instalat în aspirator
+ 1 buc în cutie)



Set de curățare 2 buc
set instalat pe aspirator
+ 1 set plasat în cutie)



Perie laterală 2 buc
(1 buc instalat în aspirator
+ 1 buc plasat în cutie)



Ghid de inițiere rapidă



Instrucțiuni de utilizare
(instrucțiunile pot fi descărcate
gratuit de pe www.robzone.ro)





**Cutie din carton pentru
depozitarea accesoriilor
de rezervă**

Conținutul pachetului pentru modelele individuale poate varia ușor.

Instrucțiunile sunt întotdeauna incluse în fiecare pachet.

Descrierea aspiratorului

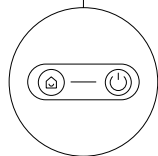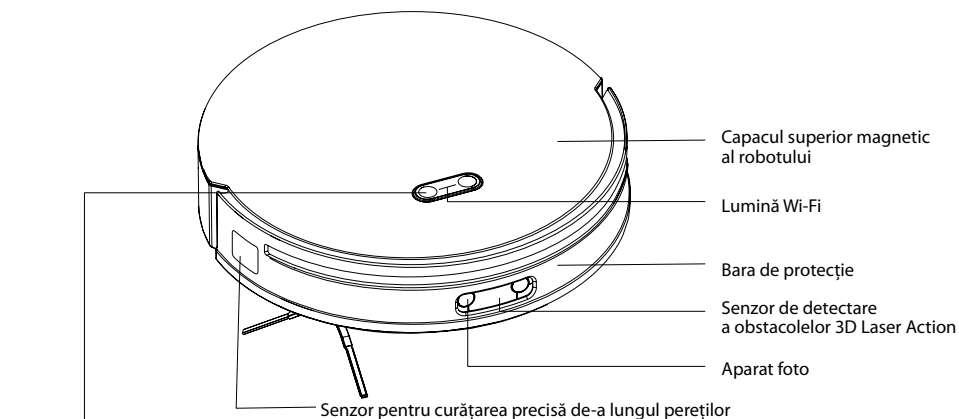

Butonul HOME:

Reveniți la stația de încărcare - Apăsați

Restabiliți setările din fabrică - Apăsați și mențineți apăsat timp de 10 secunde.

Buton pornire/oprire:


Start/Stop - Apăsați

Întreruperea programului curent -

Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde

Începeți împerecherea:

– Apăsați simultan butonul HOME și butonul  START/STOP și mențineți  apăsat timp de 3 secunde

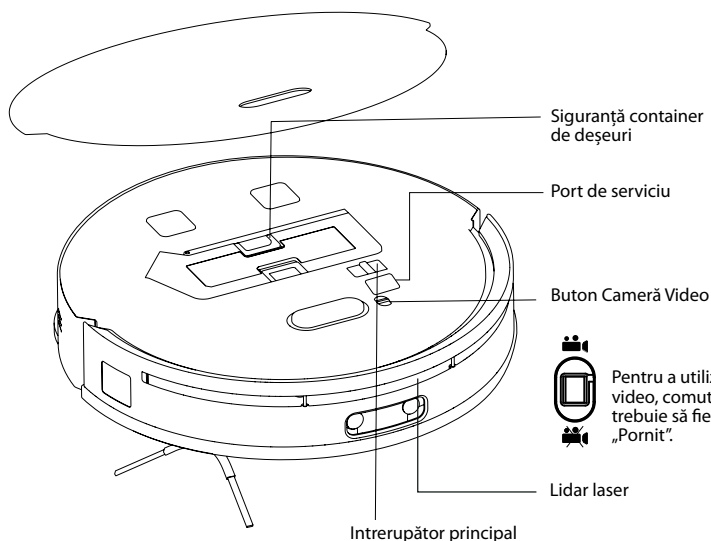


Pentru a utiliza camera video, comutatorul trebuie să fie în poziția „Pornit”.




I



O Pentru a porni și încărca robotul, acesta trebuie să fie în poziția „I”.

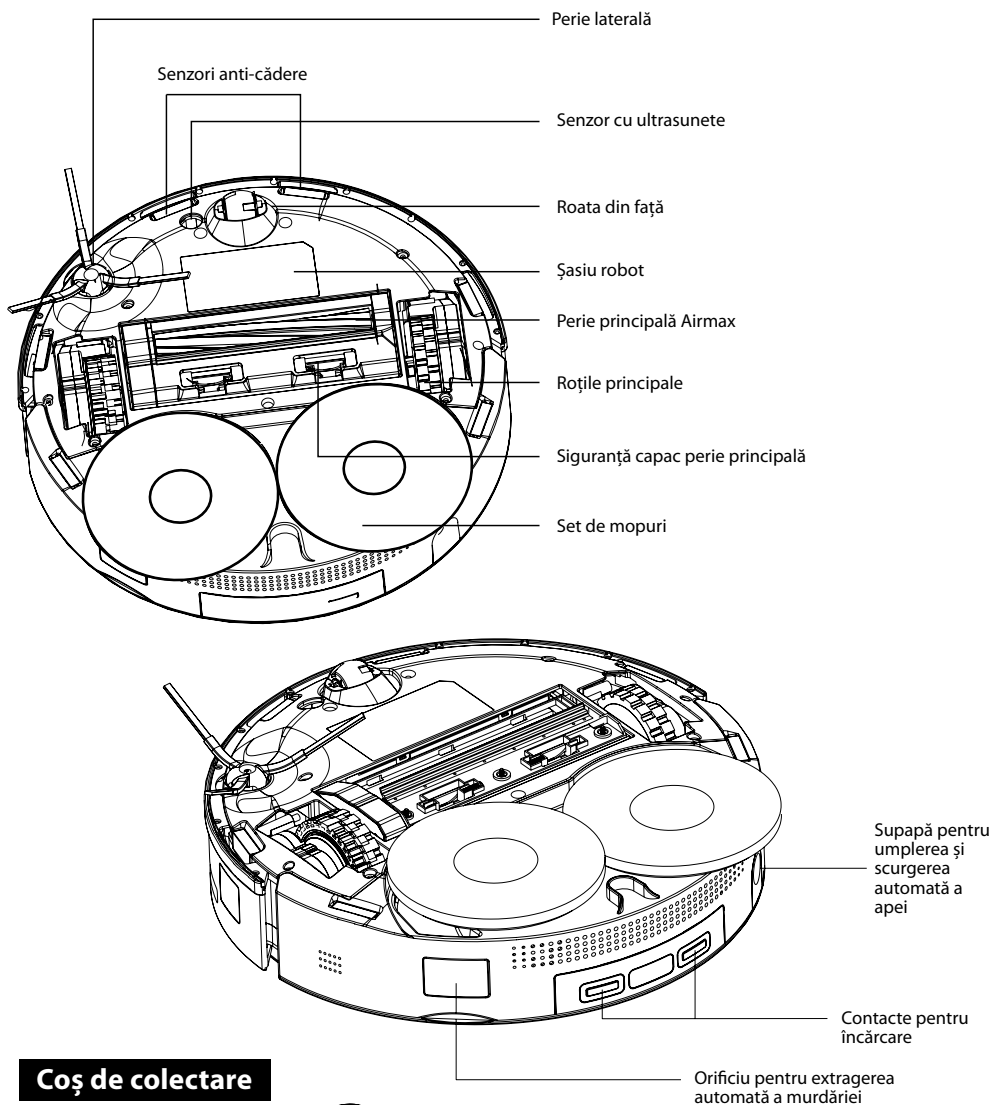

Coș de colectare

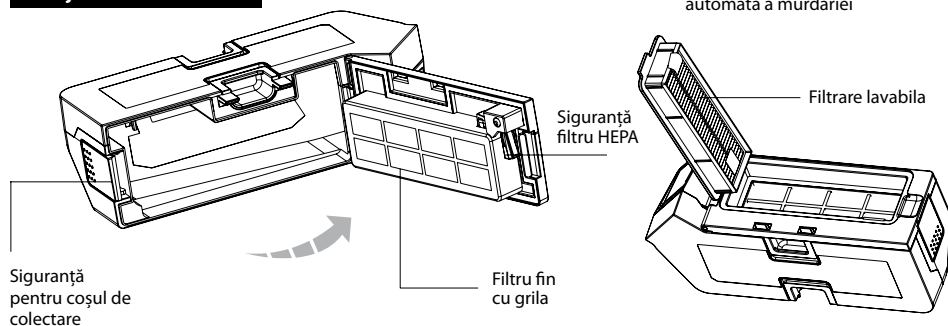

Descrierea stației automate de curățare

Recipient pentru deșeuri
cu sac de praf

Rezervoare pentru apă
murdară și curată

Lumini de stare

-  Pentru a porni sau a întrerupe programul curent, apăsați butonul START/STOP. Pentru a încheia programul curent, apăsați și mențineți apăsat butonul START/STOP timp de 3 secunde.
-  Pentru a ieși din stație și a reveni la stație, apăsați butonul HOME. Aspiratorul trebuie să fie amplasat în afara bazei. Pentru a începe curățarea automată, apăsați și mențineți apăsat butonul HOME timp de 3 secunde.
-  Pentru a activa sau dezactiva blocarea pentru copii, apăsați și mențineți apăsați butoanele Start/Stop și HOME simultan timp de 6 secunde.
-  Lumină rezervor de apă curată.
-  Indicator luminos al rezervorului de apă murdă
-  Indicator luminos al containerului de deșeuri
-  Lumină de stare a bateriei


Cadă pentru curățarea mopurilor



Port de serviciu

Conector cablu de alimentare

Suport cablu de alimentare

Mâner
rezervor
de apă

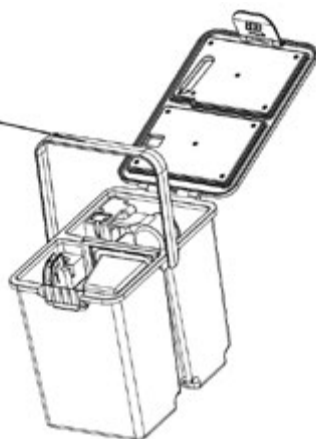

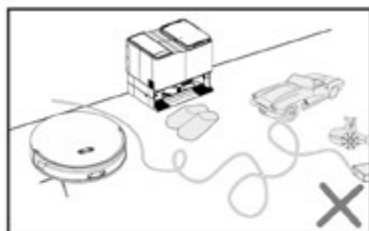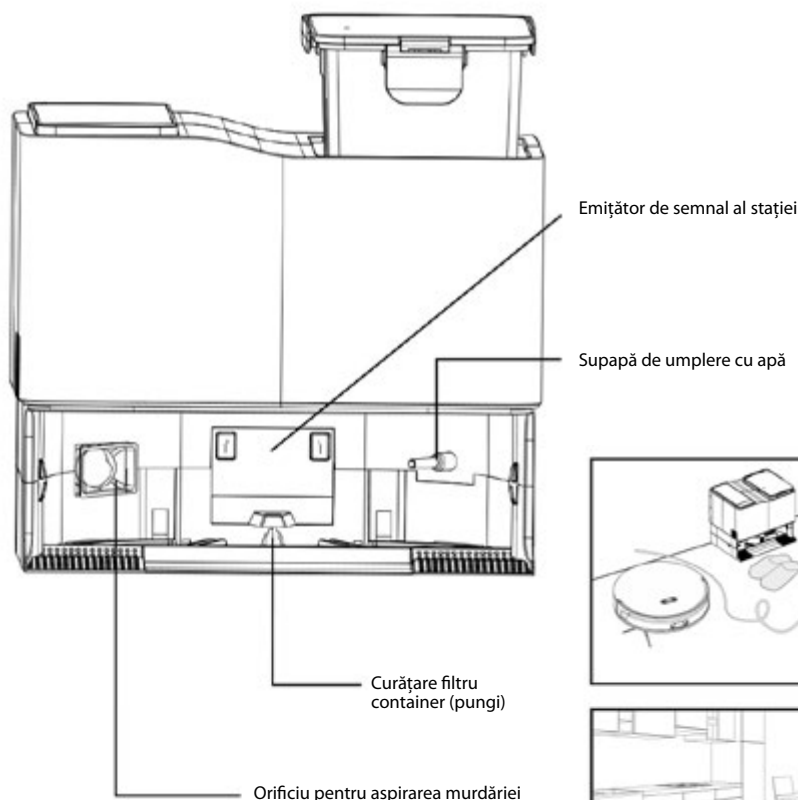

Avertizare



- Îndepărtați obiectele precum cablurile, obiectele dure și ascuțite de pe podeaua curățată pentru a preveni aspirarea sau încurcarea acestora.

De asemenea, nu lăsați la îndemână obiectele fragile, cum ar fi vasele, care ar putea fi răsturnate și deteriorate de robot.

- Dacă veți folosi robotul într-o locație ridicată, asigurați-vă că există o barieră fizică suficientă într-o astfel de locație pentru a preveni căderea robotului, ceea ce duce la deteriorarea acestuia sau deteriorarea proprietății dumneavoastră.

Sfaturi Importante

- Vă recomandăm să fiți cu ochii pe robot în timpul primei curățări pentru a-l ajuta cu orice problemă și pentru a vă asigura că curățările viitoare se desfășoară fără probleme.

- Dacă nu aveți nevoie de curățarea anumitor zone ale casei sau dacă robotul riscă să se blocheze acolo, puteți seta așa-numitul

Zona NO-GO, pe care robotul o va omite de la curățare.


- Nu permiteți robotului să intre în contact cu obiecte dure și ascuțite, altfel acesta poate fi zgâriat sau podeaua s-ar putea zgâria.

Prima pornire


1. Conectați stația de curățare la priza electrică, plase și așezați-l pe perete pe o podea lavabilă (nu pe covor).
2. Umpleți rezervorul de apă curată și verificați poziția sacului de praf în stație.
3. Porniți aspiratorul robot cu comutatorul principal și îndepărtați benzile de siguranță și umpluturile.
4. Descărcați aplicația RobzoneRobot pe telefon.
5. Asociați aspiratorul robot cu aplicația.
6. Parcați robotul în stația de curățare.
7. Robotul va fi asociat automat cu stația de curățare.
8. Lăsați aspiratorul robot să se încarce complet. Apoi va fi gata pentru prima curățare.

Instalarea unei stații de curățare

1. Așezați stația pe un fix și un podea plat, nu pe covor.

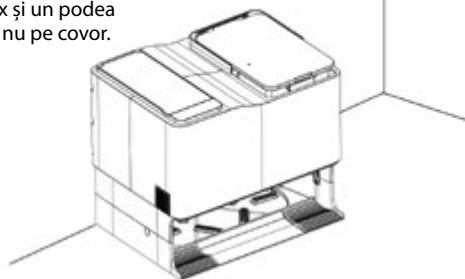

2. Conectați cablul de alimentare, vezi imaginea și verificați dacă afișajul stației se aprinde. Înfășurați cablul în exces pe suportul de plastic din spatele stației.

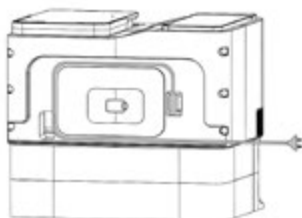

SFAT • Puteți duce cablul în afara stației, atât la stânga, cât și la dreapta.


Locația stației de curățare

Așezați stația pe o podea fermă și plană (lemn, gresie, nu așezați stația pe covor) cu spatele la perete și asigurați-vă că nu există obstacole în apropierea a 0,5 m în toate direcțiile.

Asigurați-vă că există un semnal Wi-Fi bun în locul în care ați plasat stația, pentru ca aplicația să funcționeze impecabil. Apoi conectați cablul de alimentare la priză.

Sfaturi Importante

- Cablu așezat liber, poate fi rănit de un robot și poate exista mișcare a stației sau deconectarea acesteia de la electricitate.
- Luminile de eroare care trebuie rezolvate vor apărea roșii pe stație și rămân aprinse.
- Așezați întotdeauna stația în interior, pe o podea plană, departe de surse de flacără sau căldură.
- Dacă așezați stația pe o suprafață moale, cum ar fi un covor mai înalt, robotul poate avea probleme la intrarea și la ieșirea din stație.
- Nu așezați stația în lumina directă a soarelui și nu împiedicați transmisia semnalului stației cu niciun obiect, altfel robotul poate avea probleme în găsirea stației.
- Nu utilizați stația fără recipientul pentru apă murdă și curată, paharul pentru murdărie și filtrul recipientului de curățare.
- Efectuați întreținerea regulată a stației, conform instrucțiunilor de întreținere. curățați stația numai cu o cârpă uscată.
- Fiecare stație trece printr-o verificare a funcționalității la ieșirea din fabrică și, prin urmare, prezența unei cantități mici de apă este complet normală.

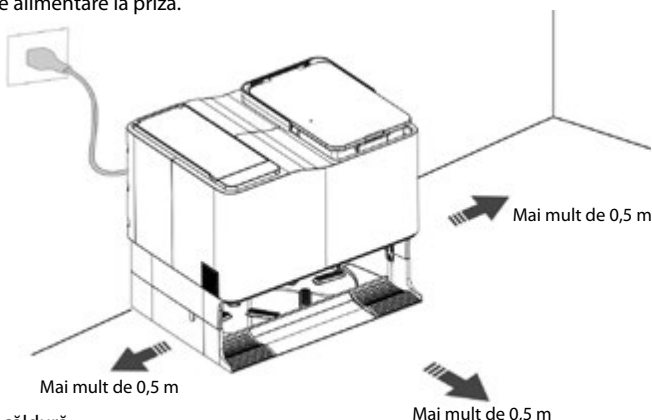


Umplerea rezervorului de apă

Stația necesită suficientă apă curată în rezervor pentru a funcționa corect, fără ea robotul va refuza să efectueze orice curățare. Dacă rezervorul este gol, robotul vă va avertiza asupra necesității de a adăuga apă curată sau de a turna apă murdară.

Avertisment: Înainte de prima curățare, rezervorul trebuie umplut cu apă curată, chiar dacă robotul nu va șterge. (Recomandăm să aspirați doar primele două curățări.)

Scoateți rezervorul de apă din stație, deschideți capacul superior și adăugați 2-3 capace de detergent Aquamax (robotul poate curăța bine fără a folosi detergent) și umpleți rezervorul cu apă curată până la marajul MAX.

Rezervorul de apă murdară va fi umplut treptat cu apă pompată după fiecare spălare cu mopul. După ce îl umpleți, turnați apa murdară.

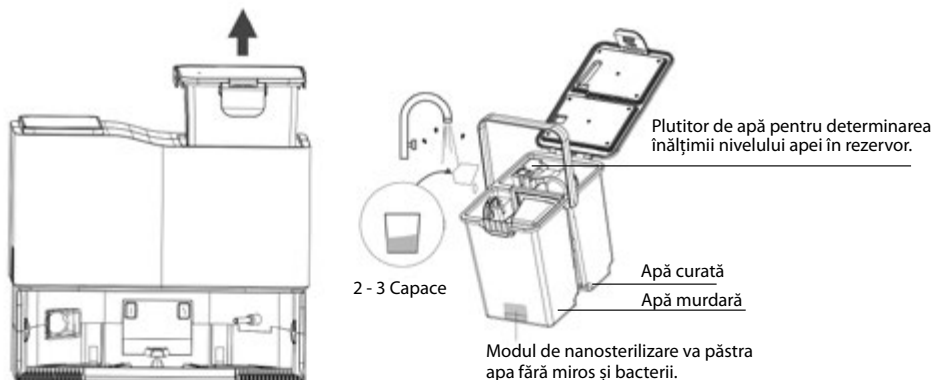

Aspiratorul robotic are instalat un rezervor intern de apă, care se umple automat din rezervorul din stație. Acest rezervor este construit în interiorul robotului și nu este liber accesibil.

SFAT

- Nu utilizați niciodată agenți de curățare alții decât cei recomandați de producător, altfel se poate produce coroziune robot sau stație.
- Nu adăugați niciodată mai mult detergent decât cel recomandat de producător. Roțile robotului ar putea aluneca, reducând eficiența curățării.
- Nu umpleți niciodată rezervorul cu apă fierbinte, altfel rezervorul se poate deforma.
- Dacă vedeți picături de apă în stație după ce ați scos rezervorul, ștergeți-le cu o cârpă uscată.

Pornirea aspiratorului robot

Când utilizați pentru prima dată, îndepărtați mai întâi protecția cu spumă de siguranță din bara de protecție.

ÎN CONTINUARE

- Scoateți capacul superior al robotului (placă magnetică).
- Comutați întrerupătorul principal în poziția „I”.
- Indicatorul luminos al butonului Start/Stop clipește. Imediat ce lumina rămâne aprinsă, robotul este gata.

ÎNCHIDE

- Scoateți capacul superior al robotului (placă magnetică).
- Comutați întrerupătorul principal în poziția „0”.
- Robotul este oprit imediat.
- În starea oprită, robotul nu se încarcă în stație.

SFAT

- Dacă robotul nu răspunde când este pornit, probabil că este complet descărcat. Puneți-l manual în stația de încărcare când este pornit. Încărcarea este activată automat.
- Introduceți robotul în deschiderea stației astfel încât mopurile să atingă aproape peretele din spate al stației.
- Roțile laterale trebuie să se extindă dincolo de marginea cuvei stației.



Încărcare

Aspiratorul robot se încarcă automat după fiecare sesiune de curățare. Dacă bateria se epuizează în timpul curățării, aceasta se va încărca de la stație și apoi curățarea va finaliza curățarea.

Apăsăți butonul „HOME” și robotul se va întoarce la stația de încărcare. Indicatorul luminos al butonului se aprinde în timpul încărcării, iar numărul de puncte de pe afișajul stației indică starea de încărcare.

Dacă robotul este complet încărcat și parcat în stație, toate butoanele sunt oprite.

Robotul este echipat cu o baterie Li-Ion incorporată de înaltă performanță. Pentru cea mai bună stare, păstrați-l complet încărcat în timpul utilizării regulate a robotului, lăsând robotul în stația de încărcare între curățări, ceea ce menține bateria în stare ideală.

Informațiile despre starea bateriei fac parte din aplicația mobilă.

Dacă bateria este complet descărcată, astfel încât robotul să nu răspundă la nicio comandă, încărcați robotul manual.

- Introduceți robotul în deschiderea stației astfel încât mopurile să atingă aproape perețele din spate al stației.
- Roțile laterale trebuie să se extindă dincolo de marginea cuvei stației.

Asociere aplicație mobilă

Descărcați aplicația pentru a utiliza toate funcțiile robotului și ale stației:

Procedura #1:

Scanați codul QR de pe cardul ghidului de pornire rapidă, descărcați și instalați aplicația gratuită RobZone Robot.

Procedura #2:

Deschideți App Store sau Google Play pe dispozitivul dvs. mobil, căutați aplicația RobZone Robot și descărcați și instalați aplicația.

Citiți instrucțiunile de utilizare a aplicației mobile.



Descărcare Aplicație



Citiți instrucțiunile
de utilizare
a aplicației mobile.


Activați Wi-Fi

Înainte de a începe asocierea aspiratorului robot cu aplicația, asigurați-vă că WiFi-ul de acasă îndeplinește toate condițiile pentru utilizarea fără probleme a robotului.

Home WiFi trebuie să acopere întreaga gospodărie cu un semnal stabil la o frecvență de 2,4 GHz. Dacă routerul dvs. este un router dual, asigurați-vă că este setat implicit la 2,4 GHz. 5 GHz sau altă frecvență nu este acceptată de aplicație și robotul nu poate lucra cu ea.

Dacă intenționați să curățați robotul pe etaje diferite, trebuie utilizată acoperire cu același semnal Wi-Fi pentru ambele etaje sau o rețea mesh.

Apăsați și mențineți apăsată butoanele START/STOP și HOME împreună timp de 3 secunde până când auziți „Start configurarea rețelei” și ledul Wi-Fi clipește. În acest moment, robotul este în modul de asociere.

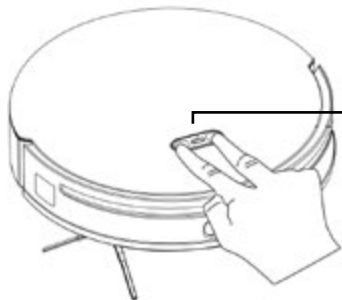

Stare de lumină Wi-Fi

Lumină Wi-Fi

Dezactivat: funcția Wi-Fi este dezactivată.

Clipește lent: robotul este în modul de asociere.

Pornit: robotul este conectat la Wi-Fi.

SFAT

- Dacă robotul este deconectat de la rețeaua Wi-Fi de acasă, din cauza unei noi configurații a routerului, a modificării parolei sau a altor motive, conectați robotul la Wi-Fi din nou de la început.

Adăugarea unui robot în aplicația dvs

Deschideți aplicația mobilă RobZone Robot și apăsați pictograma „+” și „Adăugați dispozitiv” pe pagina de pornire. Apoi asociați robotul conform instrucțiunilor din aplicație.

SFAT

- Procesul real de asociere poate varia ușor în funcție de actualizările aplicației. Urmați întotdeauna instrucțiunile curente din aplicație.
- Utilizați întotdeauna numai Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Dacă robotul nu se conectează în 2 minute, funcția Wi-Fi se va opri automat. În acest caz, încercați să activați din nou Wi-Fi.

Sfaturi pentru prima curățare

Înainte de prima curățare, robotul cartografiază mai întâi întregul spațiu. Dă-i trecerea liberă prin toată gospodăria. În timpul cartografierii, robotul nu curăță, ci doar încarcă spații. Când ați terminat, nu uitați să salvați harta în aplicație și să editați camerele după cum este necesar. Acest aspirator robot este destinat curățării complete a întregii gospodării, pe care o acopera cu o hartă. Dacă o hartă nu este suficientă pentru dvs., aveți opțiunea de a încărca și salva încă 2 hărți (în total 1 hartă activă + 2 hărți salvate).

Situații și soluții ale acestora care pot apărea în timpul primei curățări

Ai prea puțin spațiu sub mobilier?

Se poate întâmpla ca spațiul de sub mobilierul tău să fie la fel de mare ca înălțimea aspiratorului. După aceea, este posibil ca robotul să intre încercând să curețe sub mobilă, se potrivește bine sub ea și nu poate ieși înapoi. De asemenea, se poate bloca sub calorifer atârnat pe perete.

Soluție: Vă recomandăm să măsurați în prealabil înălțimea spațiilor de sub mobilierul dumneavoastră din apartament pentru a evita o astfel de situație.

Aspiratorul ar trebui să fie min. Cu 1 cm mai jos decât spațiul curățat.

Aveți cabluri slăbite de la aparate sau computere din apartamentul dvs.? Vă rugăm să vă asigurați că aspiratorul nu intră în contact cu cabluri slăbite în timpul curățării. Se poate întâmpla ca un astfel de cablu se înfășoară și dispozitivul conectat poate fi deteriorat prin cădere. Cablurile subțiri sunt deosebit de sensibile.

Soluție: Înainte de curățare, scoateți cablurile de pe podea sau acoperiți-le bine.

Există șine de tranziție sau praguri în apartamentul dvs.?

Dacă înălțimea sau profilul șinei sau pragului este specifică, se poate întâmpla ca robotul să nu treacă de o astfel de șină sau prag și îl va împiedica să se deplaseze liber prin locuință, încărcarea hărților și curățarea ulterioară.

Soluție: Vă recomandăm să înlocuiți pragurile înalte cu șine joase fără bariere.

Există lumină solară directă în camera dvs.?

Dacă podeaua este expusă la lumina directă și puternică a soarelui, senzorii pot evalua un astfel de loc ca pe un obstacol și se va întâmpla pentru a întrerupe curățarea.

Soluție: Dacă descoperiți că robotul are o problemă cu razele aspre ale soarelui de pe podeaua dvs., asigurați-vă că camera este umbrită.

Aspirarea și ștergerea cu mopul

Duoro X-Comfort poate să aspire, să dea cu mopul sau o combinație a celor două.

Puteți găsi setările în aplicația mobilă.

Puteți găsi setările în aplicația mobilă. Înainte de a utiliza robotul, trebuie să existe apă curată într-un rezervor din stație. Apă și un sac de praf instalat.

! Dacă nu există suficientă apă în rezervorul de apă curată înainte de începerea curățeniei, robotul nu va începe curățarea. Aplicația vă va notifica să reumpleți apa. Modul prestabilit pentru prima curățare este "Aspirare și mop în același timp".

* Dacă doriți să selectați un alt mod, modificați setările înainte de a începe curățarea în aplicație. Înainte de prima curățare, se recomandă să lăsați robotul să aspire de 2 ori.

Opțiuni de setări de curățare în aplicația mobilă

Moduri de curățare	Programe de aspirare
DOAR ASPIRARE	DOAR ASPIRARE
DOAR ȘTERGERE	DOAR ȘTERGERE
ASPIRARE ȘI DUPĂ ȘTERGERE	ASPIRARE ȘI DUPĂ ȘTERGERE
ASPIRARE ȘI ȘTERGERE ÎN ACELAȘI TIMP	ASPIRARE ȘI ȘTERGERE ÎN ACELAȘI TIMP
Programul de aspirare și apoi ștergere este potrivit pentru suprafețe foarte murdare.	Alegeți programul de curățare în funcție de murdăria pardoselii și de intensitatea dorită a curățării. Curățarea zilnică este pentru curățarea zilnică rapidă, Curățare perfectă clean pentru o curățare foarte precisă cu aspirație mare).

Frecvența de extracție a murdăriei

Nu aspira murdăria » Aspirați murdăria după fiecare curățare » Aspirați murdăria de fiecare dată când spălați mopurile.

Intensitatea înmuiării podelei în timpul ștergerii	TimP spălat mopuri	Frecvența spălării mopurilor în timpul ștergerii
SCĂZUT	90 de secunde	LA FIECARE 10 MIN
MEDIU	140 de secunde	LA FIECARE 15 MIN
ÎNALT		LA FIECARE 20 MIN

Pentru a se asigura că robotul revine la stația de spălare a mopului și de reumplere a apei fără probleme, este esențial ca robotul să părăsească stația de umplere la începutul procesului de curățare. Nu mutați niciodată stația în timpul curățării.

Urmăriți întotdeauna robotul în timpul primei curățări și, dacă este necesar, ajutați-l să rezolve orice provocare. Dacă bateria este descărcată, încărcați complet robotul înainte de a începe curățarea.

Dacă bateria se epuizează în timpul curățeniei, robotul se va reîncărca automat și se va întoarce de unde a rămas pentru a continua curățarea (această funcție poate fi activată în aplicație).

Întreținerea mopului

Aspiratorul robot se pregătește automat pentru ștergere înainte de fiecare program de ștergere. Robotul trebuie să pornească întotdeauna programul de ștergere direct de la stație.

Înainte de curățare	În timpul curățării	După curățare
Umpleți rezervorul de apă din robot	Merge la stație pentru a spăla mopurile (frecvența de înmuiere poate fi setată în aplicație)	Spală mopurile.
Înmoaie mopul		Usucă mopurile (aprox. 3 ore) !Nu întrerupeți acest program

Metoda de curățare

Când robotul este pornit pentru prima dată, acesta încarcă mai întâi harta (fără curățare), care trebuie salvată și editată dacă este necesar. Pentru a începe curățarea, este suficient să apăsați start și robotul va planifica singur traseul de curățare pe baza hărții salvate.

Robotul va curăța mai întâi marginile de-a lungul pereților și apoi interiorul camerei. În timpul procesului de curățare, robotul determină când să adauge apă și când să arunce murdăria pentru cele mai bune rezultate posibile. Puteți seta intervalul de curățare în aplicație.

Dacă robotul lovește o suprafață acoperită cu mochetă în timpul ștergerii, acesta poate ridica mopul (conform setărilor funcției din aplicație). Ridicarea mopurilor este de maximum 1,5 cm deasupra suprafeței solide a podelei.

Opțiuni de curățare a covoarelor

Aspirați doar covorul	Aspirați și ștergeți covorul cu un mop	Evitați covorul
Imediat ce robotul lovește suprafața covorului, ridică mopul și crește puterea de aspirație.	Robotul nu va face diferența în curățarea podelelor netede și a covoarelor.	Odată ce robotul întâlnește o zonă acoperită cu mochetă, o va evita ca și cum ar fi marcată ca zonă NO-GO.

Curățarea celui de-al doilea etaj al casei

Pentru curățarea robotizată a celui de-al doilea etaj al casei, vă recomandăm să folosiți un kit complet robot + stație de curățare. Dacă doriți să mutați robotul la etajul al doilea, ideal ar fi să mutați și stația de curățare, deoarece spațiul este întotdeauna în același loc. Dacă doriți doar să mutați robotul la un alt etaj, fără stația de curățare, trebuie să țineți cont de faptul că acest robot este proiectat să funcționeze complet cu stația și, dacă nu aveți stația la îndemână, va trebui să adaptați procedura de curățare în consecință. Robotul trebuie să aibă în apropiere stația pentru programele de curățare a mopurilor, astfel încât robotul să poată umezi automat mopurile și să umple rezervorul de apă înainte de curățare și să curețe mopurile în timpul curățării.

- Prin urmare, pentru curățarea pe un alt etaj, unde robotul nu are în apropiere o stație de curățare, vă recomandăm să selectați doar programele de aspirare, fără a folosi mopul.
 - Dacă doriți totuși să folosiți programe cu mop, urmați procedura de mai jos:
1. Setati în aplicație modul de aspirare doriți și setați cele mai lungi intervale de ștergere.
 2. Așezați robotul pe stația de curățare
 3. Începeți curățarea. Robotul umple automat rezervorul încorporat cu apă și udă mopurile. De îndată ce robotul părăsește stația de curățare, întrerupeți imediat curățarea cu o pauză.
 4. Mutați robotul la un alt etaj unde doriți să curățați.
 5. Începeți procesul de curățare.
 6. Durata de curățare selectată nu trebuie să depășească 20 de minute. După acest interval, apa din rezervorul încorporat se va epuiza și robotul va începe să caute o stație pentru a o reumple. Dacă nu găsește una, va continua să curețe, dar, treptat, mopurile își vor pierde conținutul de umiditate și curățarea nu va mai fi eficientă.
 7. Când curățarea este terminată, robotul va rămâne în locul în care a început curățarea. Întoarceți robotul la stația de curățare și dați comanda din aplicație pentru a curăța și uscă imediat mopurile.

Alte functii

Pauză

Dacă apăsați butonul în timpul curățării (⏏), programul de curățare este întrerupt. Dacă îl apăsați din nou, robotul va continua curățarea. Dacă apăsați butonul în timpul curățării, se întoarce la stație și va începe să se încarce.

Încărcare

După curățare, robotul se va întoarce automat la stație și va începe încărcarea. Apăsați butonul (🔌) și robotul se va întoarce la stația de încărcare. Indicatorul luminos se aprinde și se stinge în timpul încărcării.

SFAT

Dacă robotul ajunge în locul în care a început curățenia în afara stației, este necesar să-l mutați manual la stație.

Modul de repaus

Dacă nu aveți nevoie de nicio activitate de la robot mai mult de 10 minute, robotul va intra automat în modul de repaus dacă și butoanele de pe stație se vor stinge. Apăsați orice buton pentru a activa robotul.

SFAT

Robotul va intra automat în modul de repaus chiar și după ce este complet încărcat.

Modul Nu deranja

Puteți seta singur modul Nu deranjați. Această funcție este setată în aplicația mobilă. În perioada setată a modului Nu deranjați, robotul nu va efectua niciodată niciun tip de curățare.

Blocare pentru copii

Apăsați și mențineți apăsată butoanele Start/Stop și Acasă de pe stație timp de 6 secunde. Blocarea pentru copii poate fi activată și în aplicație. Când blocarea pentru copii este activată, butoanele de pe robot și de pe stație nu vor răspunde.

Camera

Camera înregistrează videoclipuri în timp real în timpul curățării și vă poate ajuta să rezolvați de la distanță problemele atunci când robotul este blocat. Dacă nu doriți să utilizați camera, o puteți opri cu butonul de pe robot.

Restabilirea setărilor din fabrică

Dacă robotul nu funcționează corect chiar și după repornire, trebuie să restabiliți setările din fabrică.

Pentru a restabili setările din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 10 secunde până când auziți „începerea restabilirii setărilor din fabrică”.

SFAT După revenirea la setările din fabrică, toate setările dvs. vor fi șterse, cum ar fi cronometrul de curățare, sau conexiune Wi-Fi.

Curățare Programată

În aplicația mobilă, setați ora și ziua din săptămână în care doriți ca robotul să curețe automat. Funcția este disponibilă în aplicație.

Setări de limbă

Selectați limba în care trebuie să vorbească robotul. Procedura de setare este descrisă în manualul aplicației mobile. Funcția este disponibilă în aplicație.

Telecomandă

Ghidați robotul atunci când deplasați gospodăria. Funcția este disponibilă în aplicație.

Gestionarea accesoriilor

Revizuiți starea pieselor de uzură ale robotului, cu recomandări pentru înlocuire.

Carpet Boost

Funcție pentru a crește automat puterea de aspirare pe covoare. Activați funcția în aplicație.

Acțiune laser 3d

Funcție pentru o direcționare mai precisă a obiectelor mici de pe podea. Activați funcția în aplicație.

Curățarea covoarelor

Setați robotul să ignore, să aspire sau chiar să aspire și să ștergă cu un mop umed atunci când curățați covoare.

Absorbția de murdărie

Setați momentul în care robotul trebuie să absoarbă murdăria. Fie după fiecare curățare, fie după fiecare spălare,, sau puteți dezactiva aspirarea prafului.

Spălare mop

Setați durata de spălare de mop atunci când robotul se întoarce la stație. 15 minute sau 20 de minute, în funcție de cât de murdară este podeaua. Spălarea va fi efectuată de fiecare dată când robotul se întoarce la stație.

Mop drying (uscare mop)

Setați cât timp trebuie să se usuce stația după terminarea spălării cu mopul: 60 de minute, 120 de minute, 180 de minute sau 240 de minute. Timpul de uscare recomandat este de 180 de minute.

Funcții Speciale - "Curățare Încrucișată"

Atunci când această funcție este activată, robotul curăță în două direcții. Mai întâi, se deplasează în mod clasic pe întreaga zonă, iar apoi face aceeași curățare, dar într-o direcție diferită de mișcare pentru a curăța mai bine zona. Această funcție nu este disponibilă în modul "mopping" sau spălare.

Funcții speciale - "curățarea amănunțită a colțurilor

Atunci când această funcție este activată, robotul va folosi o mișcare specială pentru a ajuta mopul să ajungă la pereți și la colțuri atunci când mătură de-a lungul pereților. Ideal pentru a șterge cu mopul de-a lungul pereților.

Hartă de curățare

Gestionarea mai multor hărți, afișarea rutei de curățare în timp real, selectarea zonelor, editarea hărții. Aplicația vă permite să salvați mai multe hărți. Fiecare hartă nouă încărcată trebuie salvată în aplicație, altfel va fi pierdută la următoarea curățare.

Setări de curățare programată

Robotul preia automat ora curentă de pe telefonul mobil sau de pe dispozitivul pe care este instalată aplicația. Pentru a afișa corect ora, verificați, de asemenea, dacă fusul orar este setat corect în routerul de acasă.

În aplicație, setați ora la care doriți ca robotul să curețe. Alegeți repetarea curățeniei - zilele din săptămână în care doriți să fie efectuată curățenia.

Puteți activa funcția de trimitere a notificărilor privind curățenia programată.

Notă: Dacă ați activat funcția DO NOT DISTURB pentru ora respectivă, curățarea programată nu va avea loc.

Caracteristici suplimentare

Limbă, modul nu deranja.

Informații despre robot

Istoric de curățare, starea bateriei, întreținere.

SFAT Caracteristicile și detaliile acestora pot varia din cauza îmbunătățirilor și actualizărilor continue ale aplicației.




Întreținere de rutină

Pentru a menține robotul să funcționeze cât mai bine, vă recomandăm întreținerea regulată, în intervalele prezentate în tabelul următor.



Parte	interval de curățare	interval de înlocuire
Roata din față	curăță după cum este nevoie	/
Container de resturi	curăță după cum este nevoie	/
Perie principală	la fiecare două săptămâni	la fiecare 6-12 luni
Perie laterală	în fiecare lună	la fiecare 3-6 luni
Filtru Hepa lavabil Mop	la fiecare doua săptămâni	la fiecare 6-12 luni
Mop	după cum este necesar	la fiecare 3-6 luni
Senzor de localizare a stației	în fiecare lună	/
Senzori de cădere	în fiecare lună	/
Senzor de-a lungul peretelui	în fiecare lună	/
Senzor de detectare a covorului	în fiecare lună	/
Roțile motrice	în fiecare lună	/
Contacte de încărcare	în fiecare lună	/
Contacte de încărcare stație	după cum este necesar	/
Curățarea filtrului recipientului	după cum este necesar	/
Rezervor de apă curată/murdară	după cum este necesar	/
Sac de murdărie înlocuibil	schimbați după cum este necesar	după cum este necesar

Perie principală


- 1 Întoarceți robotul și apăsați zăvoarele capacului a periei principale, pentru a o elibera.

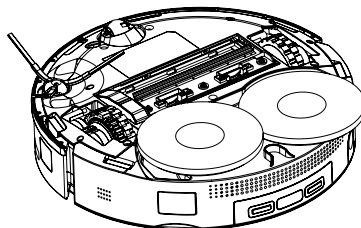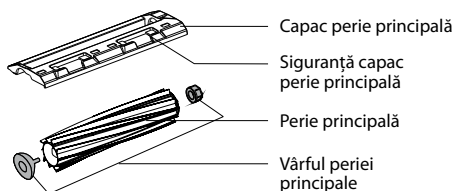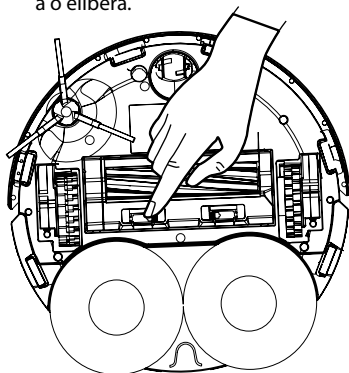


- 2** Scoateți peria principală, glisați rulmentul acesteia și slăbiți capetele periei în direcția indicată. Îndepărtați părul încălzit și alte resturi de la ambele capete ale periei.

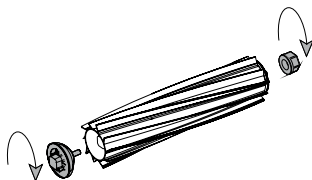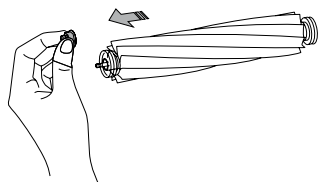

- 3** Introduceți peria principală înapoi în robot.

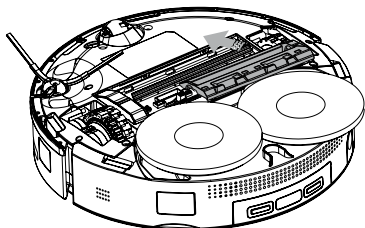

- 4** Puneți la loc capacul periei principale.

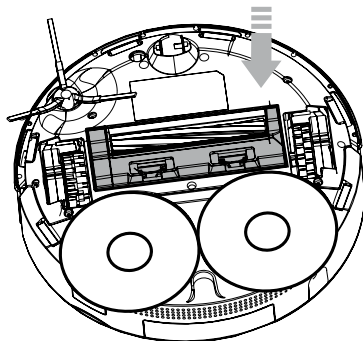


SFAT

- Pentru a curăța peria principală, utilizați o cârpă umezită cu apă caldă.
- Nu utilizați niciun fel de detergenți pe cârpă umedă pentru a curăța peria principală.

Perie laterală

- 1** Întoarceți robotul și slăbiți șurubul periei laterale.
- 2** Scoateți peria, curățați-o de murdărie, introduceți peria înapoi înăuntru și strângeți șurubul.

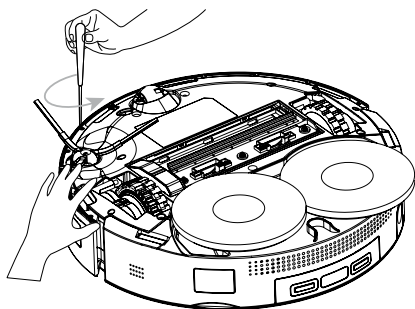


Roata din față

- 1** Scoateți roata din față, folosind elementul mic șurubelniță sau altă unealtă.

SFAT Suportul roților din față, nu poate fi îndepărtat!

- 2** Curățați roata din față sub apă, îndepărtați orice fir de păr și alte impurități, uscați roata puneți-o înapoi în suport și se fixează.


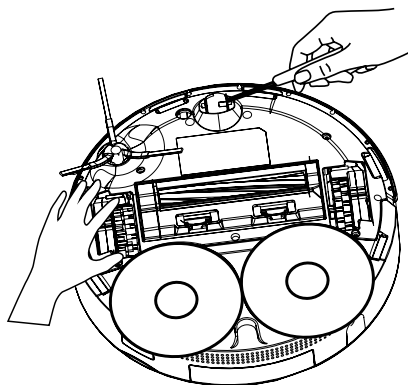


Roțile principale


Ștergeți ambele roți cu o cârpă moale și uscată.

Coș de colectare


- 1 Scoateți capacul magnetic superior al robotului și îndepărtați recipientul pentru deșeuri. Curățarea containerului de deșeuri nu este necesară în mod regulat, deoarece murdăria este aspirată în sacul de praf din stație. Verificați din când în când dacă murdărie mai mari sau aglomerări de praf sunt blocate în recipient și curățați recipientul.

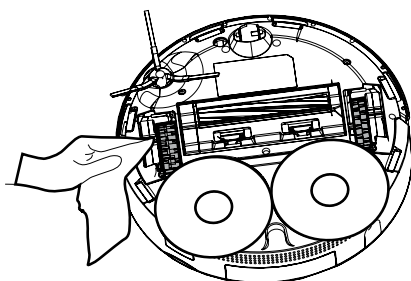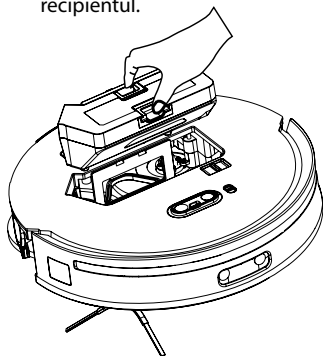

- 2 Deschideți recipientul pentru deșeuri și aruncați resturile.

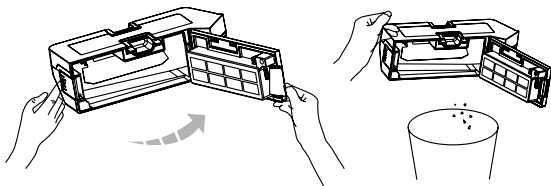

- 3 Deschide containerul de deșeuri, vezi imagine, clățiți recipientul cu deșeuri cu apă curată și turnați apa murdară din el.

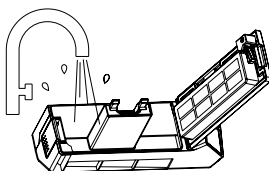


- 4 Lăsați recipientul și filtrul să se usuce.

SFAT


- Nu adăugați detergenți la curățarea recipientului de deșeuri, deoarece acest lucru ar putea înfunda filtrul de aer.

Filtru HEPA lavabil

- 1 Deschideți capacul filtrului HEPA și scoateți filtrul.

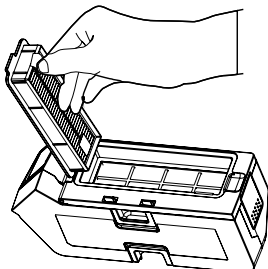

- 2 Clățiți filtrul în mod repetat pentru a îndepărta murdăria.

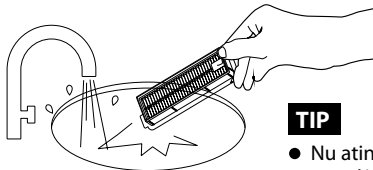

TIP


- Nu atingeți suprafața filtrului cu mâinile sau cu perii sau obiecte ascuțite pentru a evita deteriorarea filtrului.

- 3 Lăsați filtrul să se usuce timp de 24 de ore și puneți-l înapoi.




SFAT

- Asigurați-vă că filtrul este complet uscat înainte de a-l pune înapoi.
- Vă recomandăm să aveți două filtre și să le alternați.

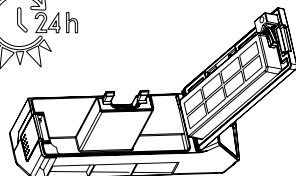


Mopuri


- 1 Scoateți ambele mopuri din suporturi. Mopurile sunt spălate și uscate după fiecare curățare. Cu toate acestea, vă recomandăm să spălați mopul în mașina de spălat la 30C din când în când, după cum este necesar.

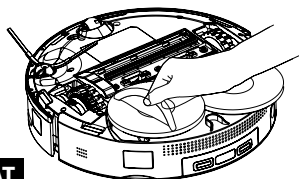

- 2 Clătiți mopul și lăsați să se usuce.

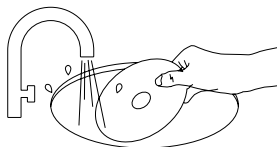

- 3 Pune mopul înapoi asupra titularilor lor.

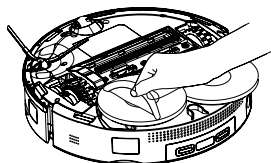


SFAT

- Un mop murdar poate afecta calitatea ștergerii, verificați starea acestora înainte de utilizare.

Senzorii Robotului


Curățați și ștergeți senzorii robotului de pe corpul robotului cu o cârpă moale uscată.

- 1 Senzor frontal pentru căutarea stației, senzor obstacol, cameră
- 2 Senzor din spate pentru căutarea stației și contacte de încărcare.
- 3 Senzor de curățare dreapta de-a lungul peretelui.
- 4 Senzor inferior pentru detectarea covorului și șase senzori anti-cădere.

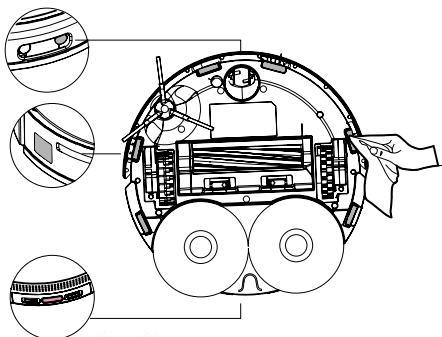

Schimbați locația stației

Dacă este necesar să schimbați poziția stației, țineți stația de mânerul din spate și partea interioară a părții din față și ridicați stația. Imagine. Nu ridicați niciodată stația de jos, altfel riscați să cadă.

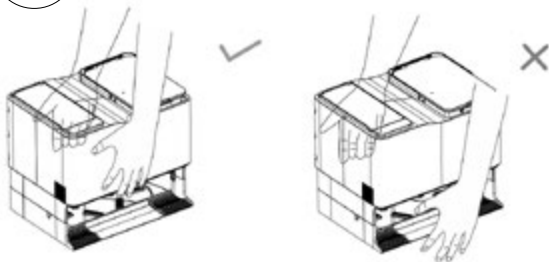

Rezervor de apă


Schimbați apa din rezervor în mod regulat, în funcție de cât de des folosiți robotul. Deschideți capacul superior al rezervorului și turnați apa murdară. Adăugați apă curată, închideți rezervorul și apăsați capacul superior, agitați rezervorul și turnați apa murdară. Închideți capacul superior și puneți rezervorul înapoi.

Aquamax detergent cu dezinfectare

Vă recomandăm să distribuiți 2-3 capace în rezervor pentru apă curată și completați cu apă curată după marcajul MAX. Pentru a crește efectul, este posibil să aplicați spray-ul de curățare direct pe petele uscate de pe podea.

SFAT

- Folosiți numai detergentul furnizat de producător, altfel riscați coroziunea robotului și a stației.
- Nu adăugați prea mult detergent în apă, altfel riscați să alunecă roțile robotului și astfel calitatea curățării să fie redusă.
- Nu turnați apă fierbinte în rezervor, altfel riscați deformarea rezervorului de apă.
- Dacă există apă în afara rezervorului din stație, ștergeți-o cu o cârpă uscată și moale înainte de a readuce rezervorul la locul său.

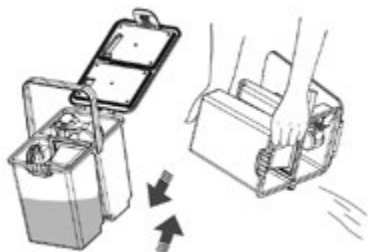


Contacte de încărcare

Ștergeți contactele de încărcare ale stației cu o cârpă uscată și moale.



Curățarea recipientului de curățare

Curățați recipientul de curățare cu peria de curățare inclusă și ștergeți recipientul cu o cârpă uscată.

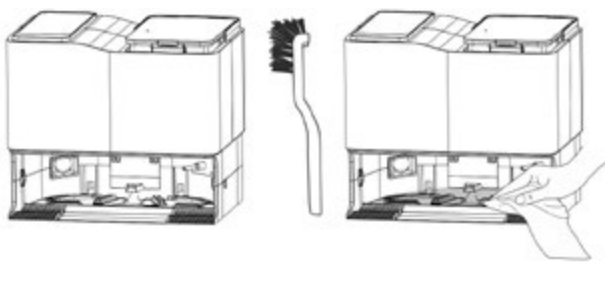

Curățare automată a stației

Pentru a menține stația de încărcare în stare bună, vă recomandăm să efectuați regulat procesul de curățare automată.


Activați procesul de autocurățare a bazei apăsând butonul „HOME” de pe stație timp de 3 secunde. În timpul curățării, sistemul de apă este spălat și apa este umplută în partea inferioară a stației, care este pompată în rezervorul de apă murdărie la sfârșitul procesului.

Puneți aspiratorul robot în afara stației înainte de a începe curățarea automată.

SFAT Vă recomandăm să efectuați acest proces de autocurățare chiar dacă stația nu pompează toată apa după curățarea normală a mopurilor și aceasta rămâne în cadă.

Curățarea buretelui de filtru al rezervorului de apă curată

- 1 Deschideți capacul recipientului și scoateți partea de aspirație. Scoateți cu grijă capacul mic și îndepărtați buretele de filtru.
- 2 Clătiți buretele cu apă curată și readuceți-l la locul său.

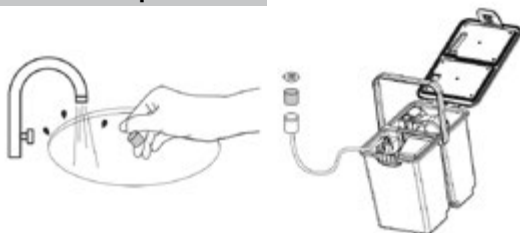


Schimbarea sacului de murdărie

SFAT Înlocuiți regulat sacii de murdărie.

- 1 Deschideți capacul superior al containerului de deșeuri în care se află sacul de praf.
- 2 Glisați geanta vertical, vezi arunca poza și geanta.

SFAT

- După îndepărtarea unui sac plin de murdărie, este posibil să închideți acest sac și astfel preveniți scăderea murdăriei.
- Asigurați-vă că introduceți un nou sac de murdărie înainte de a închide capacul superior. Acest lucru va împiedica aspirarea murdăriei din robot în recipient fără sac.

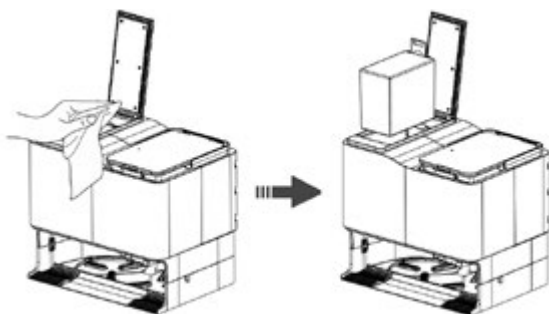

- 3** Curățați marginile recipientului pentru pungă cu o cârpă uscată, introduceți noua pungă în canelură și apăsați în poziție, vedeți imagine.

SFAT Asigurați-vă că noul sac de murdărie este introdus corect pentru a evita scurgerea impurităților care ar putea deteriora stația.

- 4** Închideți capacul superior și asigurați-vă că este bine sigilat. Este necesară o mică presiune pe capac pentru o etanșare adecvată.



Curățarea filtrului recipientului de curățare

- 1** Scoateți filtrul recipientului de curățare în sus. **2** Clătiți filtrul cu apă curată. **3** Glisați filtrul curățat înapoi la locul respectiv.



Puteți folosi ajutorul animat din aplicație pentru a rezolva problema.

Înlocuire baterie

Nu este posibil să înlocuiți bateria acasă. Necesită asamblare profesională, așa că contactați un centru de service autorizat unde vă vor vinde bateria și vă vor asigura înlocuirea acesteia.

Depozitarea aspiratorului robot

Aspiratorul Duoro X-Comfort Profi este conceput pentru curățenie regulată, unde rămâne permanent conectat la stația de încărcare, care menține starea corectă a bateriei și, în același timp, asigură că robotul este pregătit pentru curățarea zilnică. Dacă vreți să-l folosești, de exemplu, doar o dată pe săptămână, lasa-l tot conectat la stație și nu opri nici robotul, nici stația. Consumul de energie electrică este minimă, iar bateria este astfel cel mai bine îngrijită.

Dacă nu veți folosi robotul mai mult de 2-3 săptămâni (de exemplu, din cauza vacanței), urmați următoarea procedură:

- 1.** Scurgeți apa din rezervorul din robot. (apăsați priza de pe partea laterală a aspiratorului și lăsați apa să curgă afară)
- 2.** Lăsați aspiratorul să se încarce complet și apoi opriți întrerupătorul principal (sub capacul superior magnetic)
- 3.** Așezați robotul în afara stației de curățare într-un loc uscat.
- 4.** Goliți și uscați rezervoarele de apă din stația All Comfort și deconectați-l de la curent. rețelelor.

Când utilizați din nou robotul, porniți-l și instalați stația conform instrucțiunilor. Dacă observați o scădere a bateriei aspiratorului (se poate întâmpla), atunci lăsați-l să se încarce la o stare completă, astfel încât robotul să fie gata de curățare.

Parametri Tehnici

Model	Duoro X-Comfort
Baterie	14,4 V / 5200 mAh Li-ion
Greutate	3,92 kg
Tip Wi-Fi	2,4 GHz
Putere nominală	14,4 V
TimP de încărcare	mai puțin de 7 ore
Puterea nominală a stației	100 V – 120 V 50-60 Hz
Curent nominal de intrare (încărcare)	0,3A
Ieșire măsurată	20 la 2.25 A
Performanță (auto-curățare)	35 W
Putere (aspirare)	600 W

Depistarea defecțiunilor

Robotului raportează o eroare

Indicatorul luminos al robotului clipește roșu și se aude un mesaj de eroare vocală. Urmați mesajul robotului sau ghidul de depanare în aplicație pentru a remedia singur eroarea.

SFAT

- Dacă nu există activitate timp de 10 minute în timpul erorii, robotul va intra automat în modul de repaus.
- Dacă încercați să returnați robotul la stație în timpul unei erori, programul curent va fi încheiat.

Eroare de stație

Indicatorul stației se aprinde în roșu și este însoțit de un mesaj de eroare vocală.

Urmați mesajul postului sau ghidul de depanare în aplicație pentru a remedia singur eroarea.

Dacă nu puteți elimina eroarea, contactați linia noastră de asistență pentru clienți.

Împerecherea manuală a robotului cu stația

Dacă stația nu este împerecheată cu robotul, ledul START/PAUSE de pe stație începe să clipească și robotul nu poate fi controlat, este necesar să asociați din nou stația cu robotul. Așezați robotul în stație, deschideți camera deșeurilor de pe stație și împingeți încet sacul de praf în sus folosind extractorul de sac până auziți un bip. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul START/PAUSE de pe stație până când auziți un bip.

Apoi introduceți mânerul sacului de praf în poziția inițială și închideți camera de gunoi. Dacă împerecherea a avut succes, ledul START/PAUSE va rămâne aprins.

Înainte de a trimite la service

O verificare de service necesită de obicei trimiterea atât a robotului, cât și a stației de încărcare. Dacă nu sunteți sigur dacă, din cauza naturii problemei, este necesar să trimiteți și stația, vă recomandăm să consultați linia clientului.

Înainte de a trimite robotul, încărcați-l complet și opriți-l cu comutatorul principal. Scurgeți apa din rezervorul robotului. (apăsați priza de pe partea laterală a aspiratorului și lăsați apa să curgă afară). Verificați dacă recipientul pentru deșeuri din robot este complet gol.

Înfășurați cu grijă atât robotul, cât și stația în material de ambalare puternic pentru a evita deteriorarea în timpul transportului.

Rezolvarea problemelor

Problemă	Soluție
Robotul nu poate fi pornit	1. Baterie descărcată. Așezați robotului pe bază și încărcați-l complet înainte de utilizare. 2. Temperatură ridicată sau scăzută. Utilizați robotul numai într-un interval de temperatură de 0-40 °C
Robotul nu poate fi încărcat	1. Stația nu este conectare nereușită. Asigurați-vă că ambele capete ale cablului de alimentare sunt conectate corect. 2. Contact prost. Curățați contactele de încărcare atât de pe stație, cât și de pe robot. Asigurați-vă că luminile de pe stație sunt aprinse.
Încărcare lentă	1. Când este utilizat în locuri cu temperatură ridicată sau scăzută, robotul va regla automat timpul de încărcare pentru a păstra durata maximă de viață a bateriei. 2. Contactele de încărcare sunt murdare - ștergeți contactele de încărcare cu o cârpă uscată.
Robotul nu intră în stație	1. Sunt prea multe obiecte în jurul stației. Puneți stația într-un loc liber spațiu accesibil. 2. Robotul este prea departe de stație. Mutați robotul mai aproape de stație și încercați din nou.
Zgomote neobișnuite în timpul curățării	1. Mișcarea periei principale, a periei laterale sau a roților este afectată de influența obiectelor străine sau a murdăriei. Opiți robotul și verificați și curățați toate aceste piese. 2. Mizerie a intrat în roata din față. Scoateți roata din față cu o șurubelniță, curățați roata și puneți-o înapoi.
Eroare la conectarea la Wi-Fi	1. Rețeaua Wi-Fi nu este disponibilă. Reporniți routerul și încercați din nou asocierea. 2. Semnal Wi-Fi slab. Mutați robotul într-un loc cu un semnal Wi-Fi bun. 3. Conexiunea Wi-Fi a eșuat brusc. Poate fi o eroare a routerului dvs., vă rugăm să contactați linia pentru clienți.
Robotul consumă energie chiar dacă e în bază	Când robotul se află în stație, consumă o cantitate extrem de mică de energie, ceea ce menține bateria în stare ideală.
Este necesar să încărcați robotul timp de 16 ore înainte de prima utilizare?	Bateriile Li-ion nu au efect de memorie, astfel încât este posibil să începeți să utilizați robotul când acesta este încărcat la 100% și nu este nevoie să așteptați 16 ore.
Robotul nu continuă curățarea după ce a întrerupt curățarea din cauza bateriei scăzute și se încarcă.	1. Asigurați-vă că robotul nu este în modul „Nu deranjați”, dacă da, robotul nu va continua curățarea în acest mod. 2. Robotul nu va continua curățarea începută dacă a fost transferat manual la stație.
Eroare bruscă de robot	Este probabil ca senzorii de curățare de-a lungul peretelui să fie murdari, senzorii de detectare a covorului să fie murdari. Curățați senzorii cu o cârpă moale și uscată.
Indicatorul LED al bazei clipește roșu	1. Sacul de murdărie nu este introdus. Așezați geanta în zona desemnată. 2. Rezervorul de apă nu este introdus corect. Încercați să o introduceți din nou. 3. Rezervorul de apă curată este gol sau rezervorul de apă murdară este plin. Adăugați apă curată, turnați apă murdară.
Efect redus de aspirare a murdăriei sau zgomote non-standard în timpul aspirației murdăriei	Verificați dacă nu există obiecte străine sau alte obstacole în orificiile de aspirație. Verificați dacă sacul de murdărie nu este plin, curățați orificiile, înlocuiți sacul dacă este necesar.
Indicatorul LED al bazei se aprinde roșu	Stația nu este asociată cu robotul. Urmați instrucțiunile de la pagina 22 „Eroare stație”

Problemă	Soluție
Efect slab de spălare a mopului Eroare de extragere automată a murdăriei	Mopurile nu sunt instalate drept. Scoate-le și pune-le la loc. 1. Sacul de murdărie nu este introdus. Așezați geanta în zona desemnată. 2. Asigurați-vă că capacul camerei sacului de murdărie este închis corespunzător. 3. Robotul se află în modul „doar ștergere”, caz în care murdăria nu este aspirată după întoarcerea la stație.
Nu există spălare a mopurilor	1. Robotul nu a început curățarea la stație sau stația nu este marcată pe hartă. În acest caz, robotul nu poate găsi stația și nu poate spăla mopul. 2. Rezervorul pentru apă curată sau murdară este gol sau introdus incorect. Turnați - adăugați apă sau repetați introducerea rezervorului.
După spălarea mopurilor, în cadă rămâne apa. / Este apă stătătoare sub gară.	Filtrul recipientului de curățare pentru pomparea apei murdare s-a înfundat. Scoateți și curățați filtrul (sacii), vezi întreținerea stației pagina 21 și introduceți comanda de a scurge imediat apa din aplicație.
Eroare perie rotativă	Dezasamblați peria și curățați-o conform instrucțiunilor, inclusiv ambele capete, unde părul poate fi înfășurat.
Robotul nu șterge, mopurile nu sunt umede.	Deșurubați plăcuțele pentru mop și curățați (cu un obiect îngust) cele două orificii mici de pe partea inferioară a plăcuțelor. Setati curățarea mopurilor la 20 de minute și cea mai mare intensitate de înmuiere a mopurilor.

Este posibil ca acest manual tipărit să nu conțină toate recomandările și procedurile actuale. Cea mai recentă versiune a manualului complet poate fi găsită întotdeauna la **www.robzone.ro**

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări și inovații tehnice care nu afectează funcția și siguranța roboților. Este posibil ca aceste modificări să nu fie reflectate în manualele pe hârtie sau electronice.

Nu suntem răspunzători pentru eventualele erori tipografice din manualele de utilizare. Orice copiere și distribuire publică a unor părți individuale sau a manualelor întregi fără permisiunea noastră nu este permisă.

Informații pentru protejarea mediului

Procesul de eliminare a bateriilor de mediu. Următoarele informații nu sunt legate de utilizarea zilnică a produsului. Sunt destinate în cazul lichidării acestuia.

Bateria Li-ion încorporată conține substanțe chimice care ar putea dăuna mediului. În cazul aruncării produsului, este necesar să scoateți bateria și să o predați la locul destinat, sau să o aruncați într-un recipient destinat colectării bateriilor vechi.

Informații despre DEEE



Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (directiva DEEE 2012/19/UE) care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, ar trebui să protejați sănătatea umană și mediul prin predarea acestor deșeuri către persoane desemnate sau către un punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice desemnat de un birou guvernamental sau de o autoritate locală. Eliminarea și reciclarea corectă vor ajuta la prevenirea posibilelor efecte și consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Dacă este necesar, contactați linia noastră de clienți.

www.robzone.ro

info@robzone.com

Distribuito:

RobZone Europe, s. r. o.

Průmyslová 11472/11

102 00 Praga 10 - Hostivar

Cehia

Fabricat în China

