

DUORO®

X-GO PROFI | HOMEVAC

ROBOT ASPIRAPOLVERE CON FUNZIONE DI LAVAGGIO



ASPIRA
E LAVI



APPLICAZIONE
MOBILE



ALLESTIMENTO
PROFI



NAVIGAZIONE
LASER



LAVAGGIO
A CONTROLLO
ELETTRONICO

RobZone®

Contenuto

Norme di sicurezza	1
Caratteristiche principali e funzioni	2
Contenuto della confezione	3
Descrizione del robot aspirapolvere	4
Pulsante di accensione principale	5
Display con tasti di controllo	6
Come pulisce	6
Come iniziare	8
Avvio della pulizia	9
Modalità di pulizia	10
Programmi di pulizia extra	11
Lavaggio	12
Applicazione mobile	13
Pulizia programmata	14
Ricarica	15, 16
Impostazioni della voce del robot	17
Manutenzione regolare	18, 19

È possibile controllare comodamente il robot
tramite un'app mobile, disponibile gratuitamente su
Google Play e App Store con il nome „RobZone Robot“



Grazie per aver acquistato il robot aspirapolvere ROBZONE DUORO X-GO.
Prima dell'uso, leggere attentamente il capitolo "Norme di sicurezza"
per garantire un utilizzo sicuro dell'aspirapolvere robot.

Norme di sicurezza

Prima di utilizzare il robot, leggere attentamente le norme di sicurezza e seguire tutte le regole generali per ridurre il rischio di danneggiamento del robot o per eventuali lesioni personali.

Conservare questo manuale.

- !** Il robot è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni e non è adatto a un uso industriale o gravoso. Non utilizzarlo mai all'esterno. Questo robot non è progettato per aspirare liquidi! Non lavare il robot né i suoi accessori (base di ricarica, adattatore, ecc.) con acqua, poiché si rischia un cortocircuito dei componenti elettronici.

Raccomandazioni

Se avete acquistato il robot nei mesi invernali o lo avete trasportato con tempo freddo, si consiglia di lasciarlo acclimatare prima dell'uso alla temperatura ambiente. In questo modo si evita il danneggiamento dei componenti elettronici causato dalla condensa dell'aria fredda.

Avvertenze

- 1** Non permettere ai bambini di utilizzare il robot, nemmeno sotto la supervisione di un adulto.
- 2** Informare tutti i membri della famiglia o coinquilini sull'uso del robot, per evitare possibili lesioni.
- 3** Non utilizzare l'aspirapolvere in ambienti con alta umidità o dove vi è il rischio di contatto diretto con acqua. Non lavarlo con acqua!
- 4** Prima dell'uso, rimuovere eventuali oggetti dal pavimento (vetro, tessuti, carta, ecc.) che potrebbero danneggiarsi, incastrarsi nelle spazzole laterali o ostruire l'ingresso dell'aspirazione. Durante il primo utilizzo si consiglia di sorvegliare il robot per individuare potenziali ostacoli (piedi del mobilio troppo bassi, termosifoni, soglie alte, tappeti male posizionati, ecc.). Per le pulizie successive, cercare di risolvere questi ostacoli per consentire una pulizia efficace.
- 5** Utilizzare solo accessori originali forniti dal produttore per la ricarica. L'uso di accessori non originali può causare danni all'aspirapolvere, scosse elettriche o incendi.
- 6** Lo smontaggio o la riparazione dell'aspirapolvere devono essere eseguiti solo da tecnici autorizzati. Qualsiasi intervento non autorizzato comporta la perdita automatica della garanzia.
- 7** Prestare attenzione durante la sostituzione della batteria: potrebbe verificarsi perdita di liquido, danni agli arredi, incendi o lesioni. Non utilizzare mai batterie danneggiate o deformate. Usare sempre e solo batterie originali.
- 8** Non inserire oggetti appuntiti o strumenti come cacciaviti nell'apertura di aspirazione.
- 9** Se utilizzate regolarmente l'aspirapolvere, non copritelo con tessuti o coperte.
- 10** Quando trasportate o non usate il robot per un lungo periodo, spegnetelo con l'interruttore principale.
- 11** Non trasportare l'aspirapolvere nello stesso imballaggio con oggetti piccoli come catenine o fermagli per capelli, poiché potrebbero finire all'interno del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- 12** Non usare l'adattatore con convertitori di tensione: si rischia il surriscaldamento, danni o incendi. Usare sempre accessori originali.
- 13** Non toccare parti collegate alla rete elettrica con le mani bagnate. Evitare il contatto di parti del corpo o dei vestiti con le ruote del robot.
- 14** Non utilizzare l'aspirapolvere robot vicino a sostanze infiammabili.
- 15** Non avviare programmi di pulizia mentre è robot collegato all'alimentazione tramite adattatore.

- 16** Non tirare né sottoporre a tensione il cavo dell'adattatore di rete.
- 17** Non sedersi sull'robot né appoggiarvi oggetti sopra.
- 18** Non utilizzare il robot su superfici rialzate da cui potrebbe cadere (tavoli, sedie, scaffali, ecc.). Non usarlo per pulire letti o materassi.
- 19** Non utilizzare il robot se il contenitore della polvere è pieno; svuotarlo regolarmente.
- 20** Utilizzare il robot in ambienti con temperature comprese tra 0 e 40 °C. Non collocarlo in luoghi con temperature elevate.
- 21** Prima di smaltire o riciclare il robot, rimuovere la batteria. Scollegare il dispositivo dall'adattatore di rete prima di estrarre la batteria. Consegnare la batteria usata nei punti di raccolta autorizzati.
- 22** Se il robot è acceso, non toccare le spazzole rotanti né le ruote per evitare infortuni.
- 23** La pubblicazione, registrazione, copia o traduzione di questo manuale, di materiali simili o correlati è consentita esclusivamente con il consenso scritto del produttore e rivenditore Robzone Europe. Tutti i diritti riservati.
- 24** Abbiamo fatto tutto il possibile affinché questo manuale fosse preciso e utile per l'uso del vostro robot aspirapolvere. Ci scusiamo per eventuali inesattezze e saremo lieti di ricevere i vostri commenti.

Sconsigliamo di permettere l'utilizzo del robot a bambini di età inferiore agli 8 anni e a persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con esperienza e conoscenze insufficienti, senza supervisione e senza un'adeguata istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprensione dei rischi associati. I bambini non devono giocare con il dispositivo né eseguirne la pulizia o manutenzione senza supervisione.

Caratteristiche principali

- **Aspira e lava in modo intelligente**
- **Lavaggio controllato elettronicamente con selezione dell'intensità di bagnatura del pavimento**
- **Navigazione laser precisa**
- **3 programmi di pulizia**
- **2 modalità di lavaggio: Aquamax e a forma di Y**
- **3 livelli di intensità di bagnatura del pavimento**
- **Display a pulsanti chiaro e intuitivo direttamente sul corpo del robot**
- **Controllo esteso tramite applicazione mobile**
- **Mappatura intelligente e pulizia per zone**
- **Potente forza di aspirazione con funzione turbo**
- **Boost automatico per tappeti (Carpet Boost)**
- **Batteria al litio ad alta capacità**

Contenuto base DUORO X-GO



Robot aspirapolvere



Base di ricarica
(solo per la versione profi)



Telecomando
(batterie non incluse)



Modulo combinato 2-in-1
(aspirazione + lavaggio)



Modulo lavapavimenti



Testa di aspirazione Active Brush
con spazzola rotante Airmax
(installata nel robot)



Adattatore di alimentazione



2+2 spazzole laterali



1+1 panno Aquamax
per il lavaggio a umido



Aquamax detergente



Filtro principale fine
+ filtro secondario



1+1 HEPA 14 filtro
(1 installato nel robot)



Stazione pulizia Homevac
cavo incluso
(solo versione Homevac)




Sacchetto per la polvere
1 + 1 di ricambio
(solo versione Homevac)

Il contenuto può variare leggermente a seconda del modello. Ogni confezione include sempre un manuale d'uso.
L'elenco dettagliato degli accessori è indicato per ciascun modello su www.robzone.it.

Descrizione robot

Corpo robot

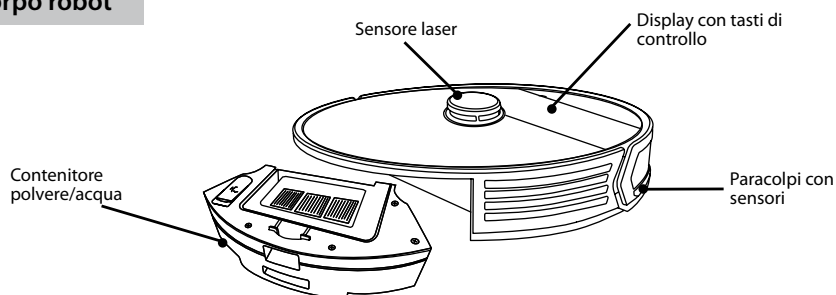

Testa aspirazione ACTIVE BRUSH con spazzola rotante




Griglia di protezione spazzola rotante




Spazzola rotante Airmax

Spazzole laterali

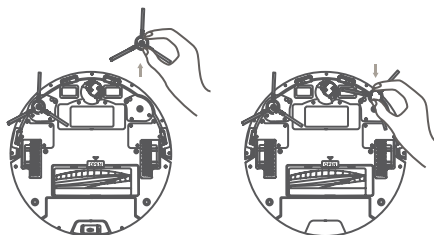


Telaio aspirapolvere

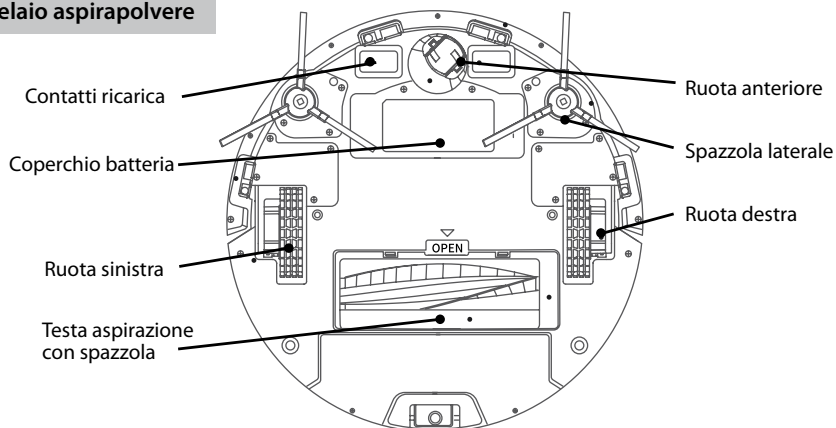

Modulo combinato Aquamax lavaggio


Polvere

Imbuto serbatoio

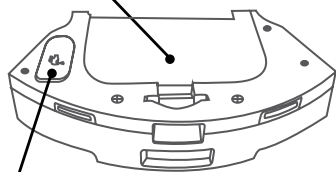

Contenitore


Filtrazione

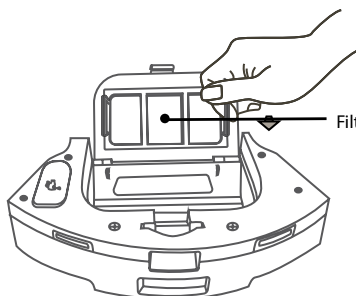

Modulo lavaggio

Lacci di sicurezza


Fissaggio
panno
con
velcro

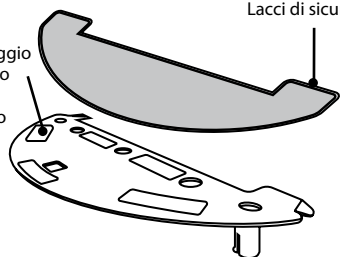

Base di ricarica

Spia

Contatti di ricarica

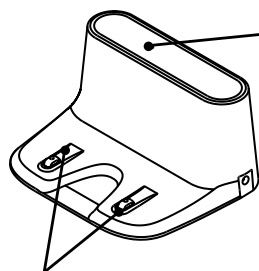


Stazione pulizia Homevac

Display

Sensori di
guida

Apertura
aspiro

Superfici
di ricarica

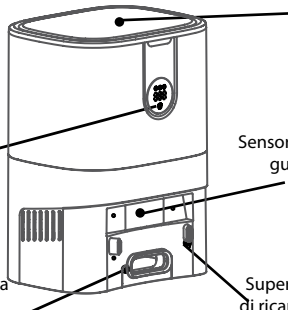


Telecomando

1

2

3

4



5


6

7

8

- 1) Accensione/spengimento
- 2) Tasti direzionali
- 3) Pacchetti vocali
- 4) Modalità di aspirazione
- 5) Ricarica e ritorno alla base di carica
- 6) Pulizia lungo le pareti
- 7) Avvio/arresto della pulizia
- 8) Impostazioni del lavaggio

Display controllo

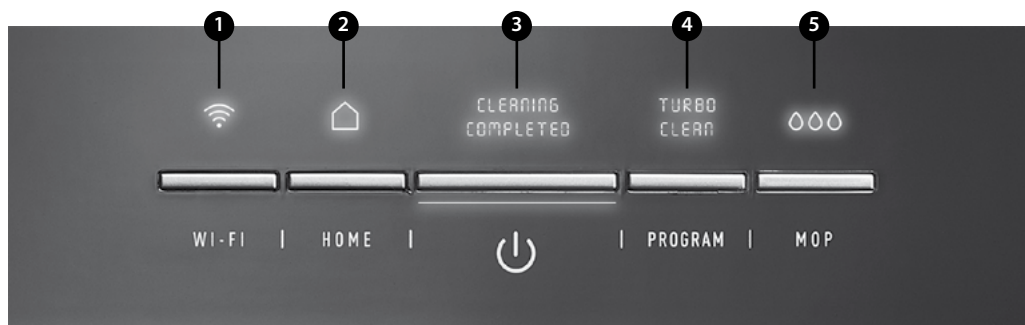

1. Connessione WI-FI > Associazione del robot con l'app mobile.
2. Ricarica > Parcheggio del robot alla stazione/base di ricarica.
3. Pulsante principale di controllo > Attivazione e spegnimento del robot > Avvio/arresto della pulizia.
Riga principale di comunicazione: informa sullo stato attuale del robot.
Informazioni sulla modalità di lavaggio selezionata.
4. Selezione dei programmi di aspirazione.
5. Selezione delle modalità e dell'intensità del lavaggio.
Premendo più volte il pulsante si imposta l'intensità del lavaggio nella modalità Aquamax (3 livelli di intensità).
Premendo nuovamente il pulsante si passa alla modalità di lavaggio a forma di Y (Y-Shaped) e si regola di nuovo l'intensità (3 livelli). Alla fine della sequenza, il lavaggio viene completamente disattivato.
Dopo questo, il ciclo di selezione ricomincia dalla modalità Aquamax.

Controllo moderno e intuitivo

Tramite i pulsanti sul display

Il display integrato nel corpo del robot consente un controllo rapido per la pulizia quotidiana. È possibile impostare facilmente i programmi di aspirazione o le modalità di lavaggio con diversi livelli di intensità dell'umidificazione del pavimento. Inoltre, il display informa sull'attuale stato del robot.

Tramite applicazione mobile

L'app mobile offre il massimo comfort di controllo da qualsiasi luogo tramite WiFi. Grazie all'app è possibile visualizzare in tempo reale la mappa della pulizia, inviare comandi e programmare le pulizie con precisione. L'app è disponibile per i sistemi iOS e Android.

Tramite telecomando

Se siete abituati a usare il telecomando, ad esempio per la televisione, apprezzerete sicuramente anche questa possibilità con robot. Con il telecomando potete avviare programmi di pulizia selezionati oppure guidare il robot nella stanza usando i tasti direzionali. Rapida impostazione della lingua del robot.

Come pulisce Duoro X-GO

Duoro X-GO è progettato per muoversi in modo intelligente nella vostra casa e per pulire l'intero piano durante un singolo ciclo di pulizia. Crea una mappa delle stanze e poi le pulisce in modo sistematico, dividendo l'area in sezioni metodiche a forma di quadrato. Nella prima fase della pulizia si concentra sulle aree lungo le pareti e intorno ai mobili, dopodiché procede a pulire le singole zone. Il robot sceglie autonomamente il metodo di pulizia più efficace, registra in tempo reale il percorso nell'app e tiene traccia delle aree già pulite e di quelle ancora da pulire.

Nota: È possibile che Duoro X-GO si sposti in un'altra stanza prima di completare la pulizia della prima. Ciò dipende dalla disposizione degli ambienti. Non preoccupatevi: prima di terminare il ciclo, tornerà per pulire le aree che ha inizialmente trascurato.

Duoro X-GO continua a pulire finché non ha completato l'intero piano. Se la batteria si scarica prima del termine della pulizia, il robot cercherà automaticamente la base di ricarica per ricaricarsi. Una volta completamente carico, tornerà da solo al punto dove aveva interrotto il lavoro e completerà la pulizia.


Al termine del ciclo, il robot ritorna alla base/stazione di ricarica per ricaricarsi e prepararsi al prossimo comando. È possibile selezionare la pulizia dell'intero piano o soltanto di stanze specifiche.

Preparazione del robot all'uso

1. Rimuovere le strisce protettive in schiuma che bloccano il paraurti durante il trasporto.
2. Installare le spazzole laterali seguendo le indicazioni "L" (sinistra) e "R" (destra).
3. Rimuovere la pellicola protettiva dal paracolpi.
4. Installare la base di ricarica oppure la stazione di pulizia Homevac.
5. Scaricare l'app "Robzone Robot" sul proprio smartphone e associare il robot seguendo attentamente le istruzioni fornite nell'app. Prima dell'associazione, assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso alla rete Wi-Fi domestica (2,4 GHz).
6. Prima della prima pulizia, lasciare il robot in carica completa per almeno 5 ore.







Applicazione mobile
da scaricare

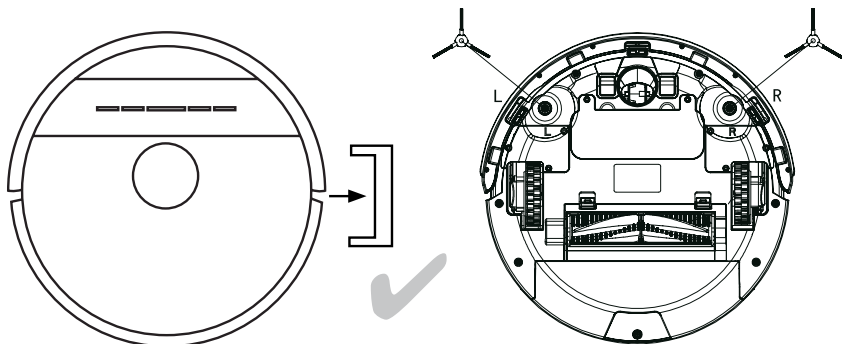

Installazione base/stazione di ricarica

Posizionare la base/stazione di ricarica con il retro appoggiato al muro. Rispettare le distanze consigliate ai lati e davanti alla base/stazione, per evitare problemi durante il parcheggio del robot. Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica.

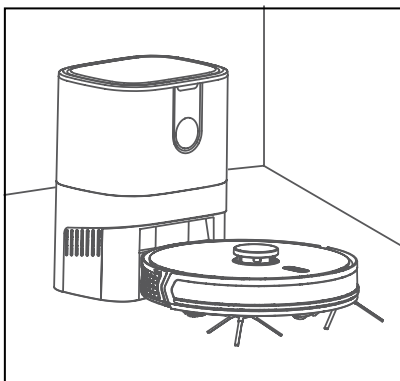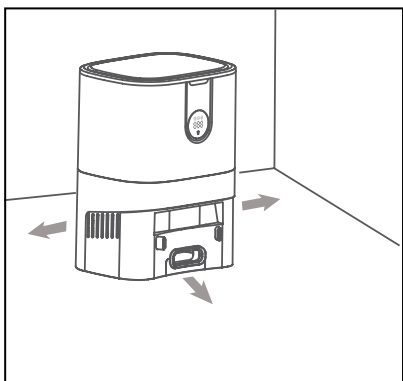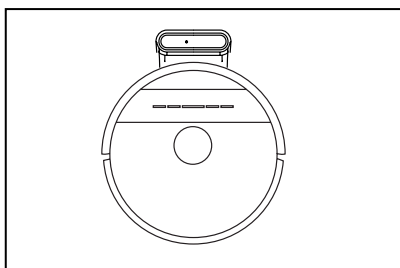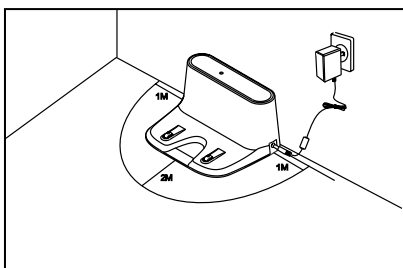

On / Off / Stand by

Accensione: Tenere premuto il pulsante principale sul display per 6 secondi per attivare il robot. Il display si illumina e il robot vi saluta con la scritta **Hello**.

Spegnimento: Tenere premuto il pulsante principale per 3 secondi per spegnere completamente il robot.

Il robot entra automaticamente in standby dopo un periodo di inattività. Per riattivarlo, premere il pulsante principale.


Consigli per la prima pulizia

Ogni appartamento e ogni ambiente è diverso, pertanto si consiglia di non lasciare il robot aspirapolvere incustodito durante il primo utilizzo, ma di osservarne il comportamento all'interno del proprio spazio abitativo. In questo modo sarà facile individuare eventuali aree problematiche e prevenire complicazioni.

Il robot pulirà l'intero piano fino a quando non avrà coperto tutta la superficie. Se durante la pulizia la batteria si scarica, il robot tornerà automaticamente alla base per ricaricarsi, dopodiché riprenderà la pulizia da dove aveva interrotto, fino a completarla completamente. Per una corretta acquisizione della prima mappa si consiglia di preparare l'ambiente in modo da garantire al robot la massima copertura dell'area. Rimuovere eventuali ostacoli. La qualità della mappa visualizzata nell'app dipende dallo stato di preparazione dell'ambiente.

Durante il primo processo di mappatura non interrompere la pulizia. Se le stanze sono separate da soglie alte (tradizionali), il robot potrebbe non essere in grado di mappare l'intera casa in una volta sola. In tal caso, sarà necessario lasciare che il robot acquisisca e salvi le singole stanze come mappe separate.

Per corretta mappatura aprire tutte le porte aprire tutte le porte.

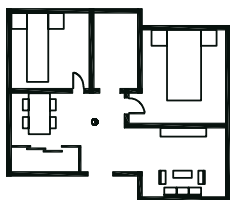

Rimuovere tutti oggetti piccoli dal pavimento



Se le singole stanze sono separate da soglie tradizionali alte, il robot potrebbe non essere in grado di mappare l'intera casa in un'unica sessione. In tal caso, sarà necessario lasciarlo mappare ogni stanza separatamente e salvarle come mappe individuali. L'aspirapolvere robot non è perfetto e ha bisogno di "conoscere" il nuovo ambiente prima di poter funzionare a lungo e in modo affidabile. Non lasciatevi ingannare da movimenti che a prima vista potrebbero sembrare illogici: il robot pulisce in modo diverso da una persona. Ma potete essere certi che il risultato vi soddisferà.

Questo aspirapolvere robot è dotato di una navigazione laser precisa per il rilevamento accurato degli ostacoli e la mappatura dell'ambiente.

Il robot è in grado di superare soglie di collegamento alte fino a 2 cm e tappeti con una densità normale del pelo fino a circa 1–2 cm. Se il robot è dotato del modulo lavapavimenti, controllate durante la prima pulizia se riesce a superare la soglia senza problemi. Misurate l'altezza dello spazio sotto i mobili per assicurarvi che il robot non rimanga incastrato.

Il robot non deve mai entrare in contatto diretto con acqua o altri liquidi. **Non è progettato per aspirare liquidi**, ma esclusivamente per il lavaggio a umido. Riempite quindi il serbatoio dell'acqua lontano dal corpo del robot. Non pulite mai il robot con un panno bagnato, ma solo a secco.

Avvio pulizia

È possibile avviare la pulizia in tre modi:

- Premere il pulsante principale di controllo sul robot aspirapolvere
- Premere il pulsante "AUTO" sul telecomando
- Premere "Start" nell'applicazione



**PULSANTE
PRINCIPALE**



TELECOMANDO



APPLICAZIONE



La modalità predefinita per la pulizia è il programma DAILY, pensato per una pulizia rapida e intelligente. Se desiderate utilizzare un'altra modalità di pulizia, modificate le impostazioni tramite l'app oppure utilizzate il pulsante corrispondente sul telecomando. La pulizia può essere interrotta premendo nuovamente il pulsante di controllo sul robot, il tasto "AUTO" sul telecomando, oppure tramite l'app mobile. Non interrompete la pulizia a meno che non sia strettamente necessario. Al primo avvio, il robot effettua la mappatura dello spazio e utilizzerà questa mappa per le pulizie successive. Dopo la prima sessione, salvate la mappa, modificate e assegnate i nomi alle stanze se necessario. Se avete salvato più mappe, prima di ogni nuova pulizia verificate che sia selezionata come predefinita la mappa corretta.

Se desiderate pulire solo stanze selezionate, contrassegnatele nell'app prima dell'avvio della pulizia. Il robot aspirapolvere deve rimanere sempre collegato alla base di ricarica. Se non desiderate utilizzare l'applicazione, potete semplicemente portare il robot nella stanza che volete pulire, chiudere la porta e avviare la pulizia manualmente.

Fine pulizia

Se nella zona di pulizia è presente la base di ricarica o la stazione di pulizia Homevac, al termine della pulizia il robot la cercherà automaticamente, si parcheggerà e inizierà la ricarica della batteria. Se la capacità della batteria non è sufficiente per completare l'intera pulizia, il robot continuerà automaticamente da dove aveva interrotto una volta completata la ricarica, fino al termine dell'intero ciclo.

Se non è disponibile una base di ricarica o stazione Homevac nella zona di pulizia, il robot, dopo aver tentato invano di trovarla (fino a 30 minuti), si fermerà nel punto in cui ha iniziato a pulire. In tal caso sarà necessario spegnerlo manualmente o trasportarlo alla base per la ricarica.

La pulizia può essere interrotta premendo il pulsante principale di controllo sul corpo del robot, il pulsante "AUTO" sul telecomando, oppure il pulsante "pausa" nell'applicazione.



**PULSANTE
PRINCIPALE**



TELECOMANDO




APPLICAZIONE



Spegnimento completo

È possibile spegnere completamente il robot tenendo premuto a lungo il pulsante principale sul display.

Prima di spegnere completamente il robot, assicurarsi sempre che la batteria sia completamente carica.

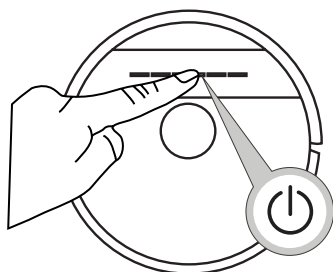


Programmi e modalità di pulizia

3 modalità di pulizia casa perfettamente pulita

È possibile scegliere tra tre modalità di pulizia, in base alle proprie preferenze.

Le modalità sono selezionabili solo tramite l'applicazione.

Impostazioni pulizia-> Modalità di pulizia -> **Aspirare & Lavare / Aspirare /Lavare**

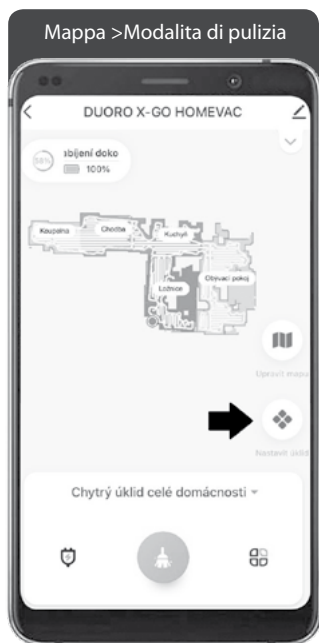

Programmi di aspirazione

Daily Clean	pulizia intelligente per l'aspirazione e lavaggio quotidiano
Deep Clean	adatta per pavimenti mediamente sporchi
Turbo Clean	con aspirazione potenziata (turbo)
Carpet Boost	aumenta automaticamente la potenza su tappeti più sporchi

Programmi di lavaggio

Y-SHAPED	Lavaggio intensivo adatto per pavimenti molto sporchi, durante il quale il robot si muove nella direzione della freccia.
AQUAMAX	Lavaggio intensivo

Programmi di lavaggio

1x	Daily
2x	Deep
3x	Turbo

Intensità di lavaggio

1x	Bassa
2x	Media
3x	Alta



Daily clean-pulizia rapida quotidiana

Il robot inizia la pulizia eseguendo una mappatura dell'ambiente tramite sensore laser e seleziona il percorso più adatto per l'intervento. Durante questo programma, il robot pulisce in modo sistematico sulla base di un'analisi costante dell'ambiente circostante, senza tralasciare alcuna zona. Prima di terminare, il robot percorre accuratamente l'intero perimetro lungo le pareti. Una volta che ha coperto l'intera superficie, conclude il ciclo di pulizia. Se l'area da pulire è troppo grande per essere completata con una sola carica, il robot tornerà automaticamente alla base per ricaricarsi e, una volta completata la ricarica, riprenderà la pulizia da dove l'aveva interrotta. Questo programma è ideale per la pulizia quotidiana. Se selezionate la modalità "Aspirare & Lavare", sarà sufficiente attivare anche il programma di lavaggio e impostare l'intensità del lavaggio secondo necessità.

Attivazione programma

Robot display	Premere tasto PROGRAM (1x)
Telecomando	Selezionare programma aspirazione (1x) e premere tasto AUTO per iniziare
App mobile	Impostazioni pulizia-programmi aspirazione

Durata del programma: Dipende dalla dimensione dell'area da pulire. Il robot riconosce automaticamente quando ha completato la copertura dell'intera superficie. Se l'area è grande e la pulizia richiede più tempo di quanto consenta la capacità della batteria, il robot interromperà la pulizia per ricaricarsi e, una volta completata la ricarica, riprenderà automaticamente il lavoro da dove si era fermato. Quando si imposta la pulizia tramite l'app, è possibile selezionare il numero di cicli di pulizia da eseguire per aumentare la qualità del risultato.

TURBO – aspirazione

Durante questa pulizia, il robot attiva automaticamente la modalità turbo per garantire la massima efficacia dell'aspirazione. Può essere combinata con la funzione di lavaggio.

L'attivazione programma

Telecomando	Impostare programma di aspirazione (3x)
Applicazione	Impostare pulizia -> Programmi di aspirazione
Display robot	Premere tasto PROGRAMMA 3 volte

Durata del programma: Dipende dalle dimensioni dell'area da pulire. Il robot rileva automaticamente quando l'intera area è stata coperta. Al termine della pulizia, cerca autonomamente la base di ricarica.

Funzione CARPET BOOST: Durante la pulizia delle aree più sporche del tappeto, il robot aumenta automaticamente la potenza di aspirazione. Questa funzione deve essere attivata tramite l'app.

DEEP – pulizia profonda

Ideale per un'aspirazione profonda dei pavimenti mediamente sporchi. Può essere combinata con funzione di lavaggio.

L'attivazione programma

Telecomando	Impostare programma di aspirazione (3x)
Applicazione	Impostare pulizia -> Programmi di aspirazione
Display robot	Premere tasto PROGRAMMA 2 volte

Durata del programma: Dipende dalle dimensioni dell'area da pulire. Il robot riconosce autonomamente quando ha completato la pulizia dell'intero spazio. Alla fine della pulizia, il robot cercherà automaticamente la base di ricarica.

Programmi di pulizia extra

Pulizia mirata SPOT

Durante questo programma di pulizia, il robot pulisce con precisione un'area di 2 x 2 m². Questo programma è adatto, ad esempio, per la pulizia di sporco versato o tappeti di piccole dimensioni. Posizionate il robot nell'area da pulire e attivate il programma tramite l'applicazione. Il programma si avvia immediatamente dopo essere stato selezionato nell'app. Al termine, il robot tornerà automaticamente alla base/stazione di ricarica.

L'attivazione programma

Applicazione	Altre impostazioni -> Funzioni utente
---------------------	---------------------------------------

Carpet Boost

Robot riconosce tappeto particolarmente sporco e aumenta automaticamente potenza per una pulizia profonda.

L'attivazione programma

Applicazione	Altre impostazioni -> Carpet B. automatico
---------------------	--



Non dimenticate di attivare questa funzione nell'app

Programmi lavaggio

Aquamax lavaggio

Lavaggio a umido del pavimento, durante il quale il robot aspira e lava contemporaneamente. Per questo tipo di pulizia è possibile scegliere qualsiasi modalità di aspirazione e, se necessario, regolare l'intensità dell'umidificazione del pavimento.

L'attivazione programma

Display robot	MOP -> 1x, 2x, 3x
Applicazione	Impostazione pulizia->intensità La modalità Aquamax è preimpostata automaticamente.

Sul display è possibile selezionare questo programma premendo il tasto MOP

1x Aquamax p. bassa intensità di umidificazione
2x Aquamax p. media intensità di umidificazione
3x Aquamax p. alta intensità di umidificazione

Le intensità di lavaggio impostate e il programma di pulizia possono essere selezionati anche tramite il telecomando, con un meccanismo simile a quello del display del robot.

Y-SHAPED lavaggio

Il robot percorre prima il perimetro dell'area lungo le pareti e i mobili, quindi riempie lo spazio con un movimento specifico seguendo la direzione della freccia. In questo modo si garantisce un'azione di sfregamento intensa del pavimento con il panno e la rimozione dello sporco più ostinato. Nell'app mobile il programma Aquamax è preimpostato, mentre il programma Y-SHAPED deve essere attivato manualmente.

L'attivazione del modo

Robot display Applicazione	MOP -> 4x, 5x, 6x Impostazione pulizia-> lavaggio Y-Shaped -> Intensità lavaggio
-------------------------------	--

Sul display è possibile selezionare questo programma premendo il tasto MOP

- 4x Aquamax p. bassa intensità di umidificazione
- 5x Aquamax p. media intensità di umidificazione
- 6x Aquamax p. alta intensità di umidificazione
- 7x Umidificazione del pavimento disattivata

Lavaggio


Anche le intensità di lavaggio e i programmi di pulizia possono essere impostati tramite il telecomando, con un meccanismo simile a quello del display del robot.

L'aspirapolvere robotico DUORO X-GO è dotato di un mop Aquamax per un lavaggio intensivo. È possibile lavare tutti i tipi di pavimenti lavabili.

Si può scegliere tra 2 modalità di lavaggio, in base al livello di sporco, e per ciascuna modalità impostare 3 intensità di umidificazione del pavimento.

Prima di ogni ciclo di lavaggio, è necessario riempire il serbatoio nel modulo mop fino all'orlo con acqua. È possibile aggiungere alcune gocce del detergente Aquamax per aumentare l'efficacia della pulizia e profumare l'ambiente. Il detergente può essere applicato anche direttamente sul panno umido. **Non utilizzare mai altri detersivi non originali nel serbatoio, poiché si rischia di danneggiare la pompa elettronica e il modulo di lavaggio.**

1. Sollevate il coperchio in silicone del serbatoio e riempite il serbatoio d'acqua fino all'orlo attraverso l'apertura.
2. Aggiungete detergente Aquamax (qualche goccia)
3. Inumidite il panno mop
4. Applicare il mop al modulo di lavaggio (utilizzando il panno speciale a secco presente sul modulo e i lacci di sicurezza. Le fibre del mop devono essere rivolte verso il pavimento).
5. Inserite il modulo di lavaggio negli appositi alloggiamenti sul telaio del robot.
6. Selezionate il programma di lavaggio
7. Impostate l'intensità dell'umidificazione

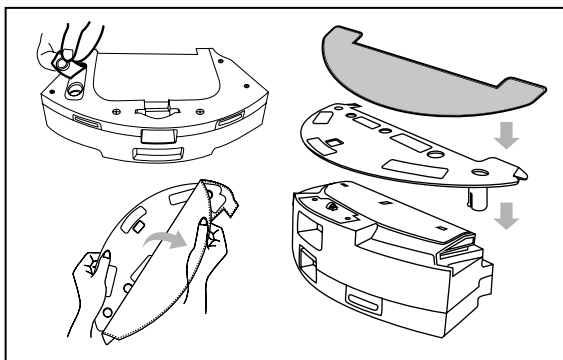

Dopo il termine del lavaggio, il robot parcheggia automaticamente nella base di ricarica. Subito dopo, svuotate il serbatoio dell'acqua residua e lavate o sciacquate il panno mop, quindi lasciatelo asciugare completamente prima del successivo utilizzo. Non lasciate il modulo di lavaggio con il panno bagnato montato nel robot dopo la pulizia, poiché c'è il rischio di inumidire eccessivamente il pavimento a causa dell'umidità residua del mop. Prima di iniziare il lavaggio, assicuratevi che nell'area da pulire non ci siano tappeti, soglie alte o profili di transizione dove il robot con mop potrebbe bloccarsi. Contrassegnate i tappeti come zona vietata (NO-GO) nell'applicazione prima del lavaggio. Se scegliete esclusivamente la modalità "lavaggio", avete la possibilità di impostare zone vietate permanenti per questo tipo di pulizia nell'app. Con altri programmi di pulizia, queste zone non saranno visibili.


Attenzione



- Non inumidite mai il panno mop quando è già fissato al robot aspirapolvere, poiché si rischia di bagnare e danneggiare il dispositivo.
- Riempite sempre e solo il serbatoio dell'acqua apposito; non versate mai acqua in altre parti del robot, altrimenti rischiate danni permanenti all'elettronica.
- Non versate mai detersivi non originali direttamente nel serbatoio dell'acqua.
- Durante la pulizia a umido, non utilizzate mai la funzione di avvio ritardato, per evitare un'eccessiva umidità del pavimento attorno alla base di ricarica.
- **Non aspirate mai liquidi! Il robot è progettato per il lavaggio umido del pavimento, ma non per l'aspirazione di liquidi.**


Definizione delle zone nell'app

Nell'app puoi contrassegnare sulla mappa zone vietate (NO-GO), che il robot eviterà sempre durante pulizia. Zone possono essere salvate sulla mappa anche per pulizie future.-> **Modifica mappa**

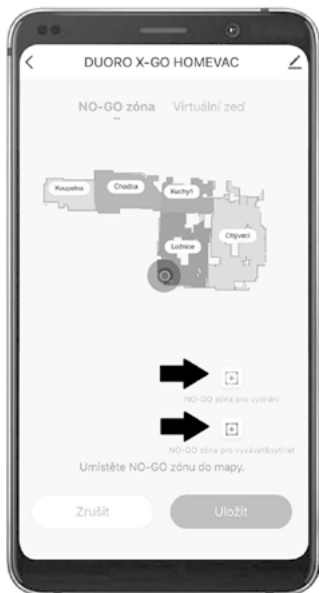

Marcatura del muro virtuale nell'app

Nell'app mobile puoi contrassegnare sulla mappa muri virtuali: linee che robot non oltrepasserà durante pulizia. Muri possono essere salvati sulla mappa per pulizie future.-> **Modifica mappa**

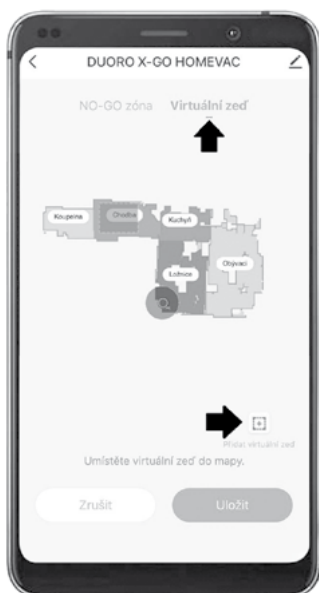

Zona NO-GO per il lavaggio

Robot eviterà l'area durante lavaggio. È attiva e visibile nell'app solo quando è modalità pulizia "lavaggio".

Zona NO-GO per aspirare e lavare

Il robot eviterà l'area durante la modalità di pulizia "aspirazione e lavaggio"

Applicazione mobile

L'app mobile semplifica e rende più piacevole il controllo del robot e la gestione della pulizia, ovunque e in qualsiasi momento. Utilizza mappe permanenti, che vengono acquisite durante la prima pulizia e i dati vengono salvati direttamente nella mappa dell'applicazione. Dopo aver salvato e nominato la nuova mappa della casa, il robot propone automaticamente una suddivisione in stanze, che è possibile modificare, rinominare e gestire secondo le proprie esigenze. Molto utile è anche la possibilità di impostare barriere virtuali direttamente sulla mappa delle stanze.

Tramite l'app è possibile monitorare in tempo reale la mappa della pulizia del robot, avviare la pulizia in qualsiasi momento, pianificarla in anticipo oppure controllare il robot con i tasti direzionali. L'app mobile introduce inoltre una soluzione rivoluzionaria per la pulizia a umido, che consente di impostare facilmente l'intensità di umidificazione del panno in base al tipo di pavimento o al livello di sporco. Per utilizzare l'app mobile, è necessario prima installare l'app sul proprio dispositivo mobile (telefono o tablet) e abbinarla al robot.

1. Scarica l'app "ROBZONE ROBOT" da Google Play o dall'App Store.
2. Registrati nell'applicazione.
3. Inserisci i dati della tua rete Wi-Fi domestica, alla quale sarà connesso il robot durante la pulizia. (Durante l'associazione, è essenziale che il telefono o il tablet sia connesso alla stessa rete Wi-Fi domestica a 2,4 GHz.)
4. Attiva il robot con il pulsante principale. Tieni premuto il pulsante Wi-Fi sul display del robot finché non inizia a lampeggiare.
5. Segui le istruzioni nell'app oppure nel manuale dell'applicazione.



ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

Prima scansione della mappa nell'app

Durante la prima pulizia, il robot esegue la scansione completa dell'ambiente e lo suddivide automaticamente in stanze. La suddivisione iniziale potrebbe non essere perfetta, pertanto nell'app è possibile modificare le stanze in modo dettagliato, in base alla disposizione reale. Le stanze possono essere unite, divise, rinominate e arricchite con zone vietate (NO-GO) direttamente sulla mappa. Una volta completata la mappa, salvarla e assegnare un nome. In questo modo sarà sempre accessibile nel riepilogo delle mappe e il robot la userà automaticamente per le pulizie successive. Nell'app possono essere salvate fino a 5 mappe. È possibile scegliere di pulire solo stanze specifiche o l'intero piano e pianificare la pulizia in orari precisi.

Se il robot deve pulire più piani, salva una mappa separata per ciascun piano e, prima della pulizia, attiva quella corrispondente come mappa predefinita. Per l'uso su piani diversi o in ambienti differenti, sposta sempre anche la base di ricarica e posizionala nello stesso punto di partenza. In alternativa, si consiglia di acquistare una base di ricarica separata per ogni ambiente. Se il robot deve pulire in un ambiente senza base di ricarica, al termine della pulizia cercherà automaticamente la base. Se non la trova, passerà alla modalità standby. In tal caso, posizionalo manualmente sulla base. Non lasciare mai robot scollegato dalla base per lunghi periodi, per evitare una scarica completa della batteria e il possibile danneggiamento dell'accumulatore.

Funzionalità preferite app:

- Impostazione dell'intensità di umidificazione durante il lavaggio.
- Mappatura intelligente e pulizia di stanze selezionate
- Definizione di zone vietate (NO-GO).
- Selezione di piccole zone per una pulizia mirata.
- Programmazione della pulizia per l'intera settimana.
- Impostazione degli orari in cui non essere disturbati dal robot
- Visualizzazione in tempo reale della mappa di pulizia.
- Storico delle attività del robot.
- Supporto clienti.
- E molto altro...

Pulizia programmata

Tramite il timer di pulizia è possibile impostare una pulizia programmata. Il robot inizierà automaticamente a pulire all'orario e nel giorno prestabiliti.

È possibile programmare la pulizia:

- Nell'app mobile

Nella sezione di pulizia programmata puoi impostare l'orario per ciascun giorno della settimana in cui il robot deve avviare la pulizia. L'app consente una pianificazione personalizzata per ogni giorno, la selezione della modalità di pulizia desiderata e anche la possibilità di pulire solo una stanza specifica. Per la procedura dettagliata, consulta il manuale d'uso dell'app.

Annullamento del timer - Nell'app mobile seleziona l'opzione "elimina pulizia programmata".

Ricarica

Avviso



Prima della prima pulizia, caricare completamente il robot per almeno 5 ore. Per una ricarica corretta, il robot deve essere acceso.

Il robot è alimentato da una batteria integrata all'interno del corpo del dispositivo. La ricarica può avvenire tramite la base di ricarica oppure tramite la stazione di pulizia Homevac. Questi due dispositivi non devono mai essere posizionati nello stesso ambiente. Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria del robot aspirapolvere. Al termine della pulizia, il robot cercherà automaticamente la base di ricarica e inizierà la ricarica. Se la base non si trova nel suo raggio d'azione, il robot dopo un breve tentativo interromperà la ricerca e segnalerà che non ha trovato la base.

Per garantire la massima durata della batteria, seguire le raccomandazioni sia durante l'uso regolare del robot, sia in caso di lunghi periodi di inattività (ad esempio durante una vacanza). Si consiglia di lasciare la base di ricarica sempre attiva, collegata alla rete elettrica, con il robot parcheggiato sulla base tra una pulizia e l'altra. Il consumo di energia elettrica è minimo. La base di ricarica o la stazione di pulizia Homevac garantisce una cura ottimale della batteria, e il robot sarà sempre pronto all'uso. Se non si desidera utilizzare continuamente la base di ricarica o la stazione di pulizia Homevac, è possibile conservare il robot spento tra un ciclo di pulizia e l'altro. Dopo ogni pulizia, ricaricare immediatamente la batteria del robot fino alla capacità completa e poi spegnerlo tramite l'interruttore principale situato sul lato del corpo del robot. Solo in questo modo è possibile conservarlo in modo sicuro per un utilizzo futuro, senza rischiare di danneggiare la batteria.


La ricarica della batteria può richiedere da 4 a 6 ore, a seconda del livello di scarica.

Durante l'uso, la capacità della batteria diminuisce gradualmente e, con il tempo, sarà necessario acquistare una nuova batteria.

Si tratta di una condizione normale e non di un difetto della batteria o del robot.

Base di ricarica

Collegare la base di ricarica alla rete elettrica tramite l'adattatore. Posizionare la base di ricarica contro una parete e rimuovere tutti gli oggetti entro 1 metro ai lati e 2 metri di fronte alla base, in modo da non interferire con il segnale di guida per il parcheggio automatico. Se ci sono ostacoli nei pressi della base che bloccano i segnali di guida, il robot potrebbe non riuscire a localizzare correttamente la base di ricarica né parcheggiarsi correttamente. È possibile fissare la base al pavimento utilizzando nastro biadesivo.

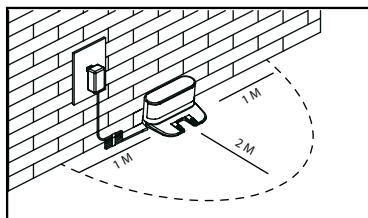

Utilizzo della base di ricarica

Il robot, al termine di ogni pulizia, cerca automaticamente la base di ricarica, vi si parcheggia e avvia ricarica.

Se durante la pulizia il robot esaurisce l'energia, torna automaticamente alla base per ricaricarsi e, una volta completata la ricarica, riprende la pulizia da dove l'aveva interrotta fino al completamento dell'intera area.


Spia luminosa della base di ricarica

La spia si accende quando il robot è fuori dalla base. Quando il robot è nella base e si sta ricaricando, la spia rimane spenta per non disturbare l'atmosfera della tua casa con la luce. Le informazioni sullo stato di ricarica sono disponibili nell'app mobile.




Stazione di pulizia Homevac

La stazione di pulizia Homevac funge sia da base di ricarica che da sistema di aspirazione dello sporco dal contenitore della polvere del robot. Posizionare la stazione secondo le istruzioni. Deve essere collocata su una superficie dura, non su tappeto. Per garantire il corretto funzionamento, si consiglia di lasciare 1 metro di spazio libero su entrambi i lati e 2 metri di fronte alla stazione, in modo che il robot possa parcheggiare senza difficoltà.

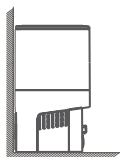


Posizionare la stazione con retro rivolto verso muro. Assicurarsi che sopra la stazione ci sia spazio sufficiente per aprire comodamente il coperchio e sostituire i sacchetti per polvere.

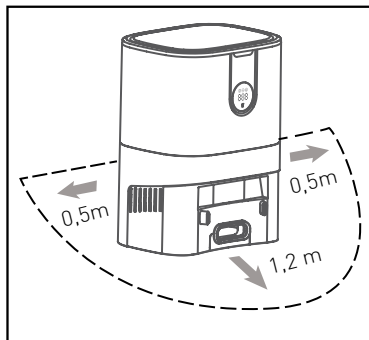

Dopo ogni pulizia, robot si parcheggia presso la stazione per l'aspirazione dello sporco e dopo per ricarica della batteria. La frequenza dell'aspirazione può essere impostata nell'app mobile.

Per l'aspirazione dello sporco è necessario che nel robot sia installato contenitore della polvere speciale Homevac. Altri contenitori o modulo lavaggio non supportano questa funzione. Prima dell'uso, verificare che sacchetto per polvere sia correttamente installato sotto coperchio della stazione e rimuovere sacchetto di ricambio, che si trova sotto coperchio solo per il trasporto.

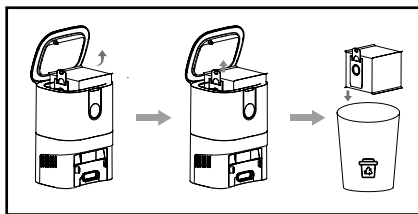


Avviso



Non installare mai la base di ricarica insieme alla stazione Homevac nello stesso ambiente di pulizia. Non posizionare mai né la base né la stazione vicino alle scale.

Display

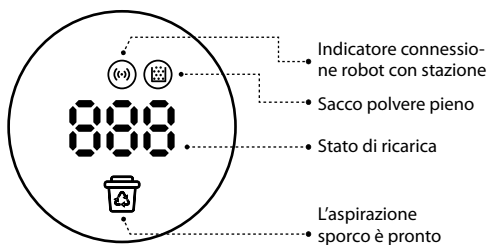

Frequenza aspirazione della stazione pulizia

Nell'app è possibile impostare la frequenza con cui si desidera che stazione aspiri sporco dal contenitore della polvere. Dopo ogni pulizia, ogni 2, 3 o 4 cicli di pulizia. È anche possibile disattivare l'aspirazione oppure avviare l'aspirazione manualmente in qualsiasi momento. Altre impostazioni -> Stazione Homevac

Ricarica automatica

Preparate la base di ricarica/stazione di pulizia Homevac secondo le istruzioni precedenti.

Avviate la ricarica tramite l'app mobile, il telecomando oppure il pulsante sul display. Il robot si parcheggerà nella base di ricarica/stazione e inizierà a ricaricare la batteria.

Il robotico dovrebbe essere sempre collocato nella base di ricarica/stazione di pulizia Homevac. In questo modo si garantisce una cura ottimale della batteria e il robot sarà sempre pronto all'uso. Il consumo di energia durante il parcheggio è minimo. Se durante la pulizia la batteria si scarica, il robot cercherà la base/stazione di pulizia Homevac, si ricaricherà e poi riprenderà automaticamente la pulizia dal punto in cui si era interrotto, fino al completamento del lavoro. Se la base di ricarica non è nel suo raggio d'azione, dopo un po' di tempo interromperà la ricerca senza successo e passerà alla modalità di standby. In tal caso, posizionate manualmente il robot sulla base di ricarica/stazione di pulizia Homevac.

Avviso




Quando posizionate manualmente robot nella base ricarica/stazione pulizia Homevac, assicuratevi che superfici di contatto per ricarica siano allineate. Posizionamento corretto, robot annuncerà: "Ricarica avviata".

Raccomandazioni per ricarica

- Lasciate la base di ricarica/stazione di pulizia Homevac sempre collegata alla rete elettrica; se non è accesa, il robot non sarà in grado di trovarla e non potrà ricaricarsi automaticamente.
- Prima della ricarica, il robot deve essere acceso.
- Se non intendete utilizzare il robot per un periodo prolungato (più di una settimana), ricaricetelo completamente e spegnetelo con l'interruttore principale sul display del robot.
- Durante la ricarica, non utilizzate il robot.
- Se durante la pulizia la batteria si scarica, il robot segnerà lo stato di batteria scarica con un messaggio vocale e inizierà a cercare la base di ricarica per ricaricarsi.
- Se la batteria si scarica completamente senza che il robot abbia trovato la base di ricarica, mettetelo in carica il prima possibile.

Stato batteria

Lo stato della batteria è indicato da un valore numerico sul display della stazione di pulizia Homevac oppure può essere visualizzato nell'app mobile.


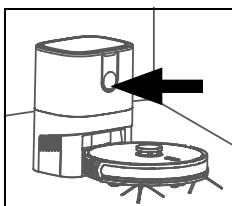


Consigli durata batteria

- Prima del primo utilizzo, caricate completamente la batteria dell'aspirapolvere robotico; la ricarica deve durare almeno 5 ore.
- Se la batteria è scarica, mettete immediatamente il robot in carica.
Se non intendete utilizzare il robot per un periodo prolungato (più di una settimana), caricate completamente la batteria, spegnete il robot con l'interruttore principale e conservatelo in un luogo fresco e asciutto.
- Se non avete utilizzato il robot per più di tre mesi, ricaricetelo direttamente con l'adattatore di rete. Se il robot non viene utilizzato per un lungo periodo, ricaricate la batteria almeno ogni 3 mesi per almeno 12 ore.
- Tra i cicli di pulizia, lasciate sempre il robot sulla base di ricarica: questo garantisce uno stato ottimale della batteria e il robot sarà sempre pronto all'uso.
- Non lasciate mai il robot acceso con la batteria completamente scarica! Questo potrebbe causare danni irreversibili alla batteria. Se il robot è scarico, permettetegli di ricaricarsi automaticamente tramite la base di ricarica oppure ricaricetelo immediatamente tramite l'adattatore.
- **Se inviate il robot in assistenza, assicuratevi sempre che sia spento.**

Impostazioni voce

La lingua predefinita del robot è l'inglese. È possibile impostare la voce del robot in italiano comodamente tramite l'app mobile oppure con il telecomando.

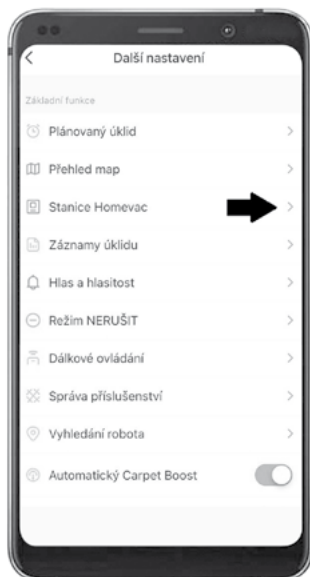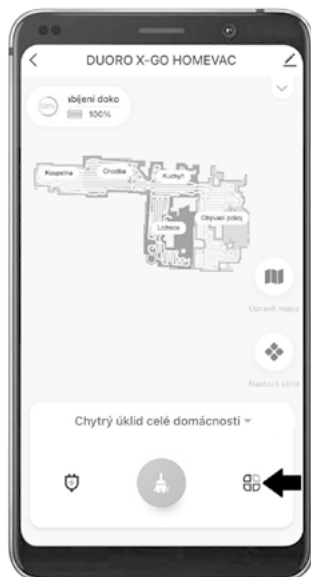

Sensori

Il robot è dotato di sensori sensibili e di una navigazione laser precisa, che gli permettono un'ottima orientazione nello spazio e un'eccellente rilevamento degli ostacoli.

• Sensori IR anti-caduta

Grazie a questi sensori, il robot non cadrà mai dalle scale.

Sensori anti-collisione

Grazie a questi sensori, il robot evita ostacoli sul pavimento.

Riesce a riconoscere anche ostacoli di colore scuro o nero.

Avviso



A causa del principio di funzionamento dei sensori IR anti-caduta, la pulizia di pavimenti molto scuri, neri o con forti contrasti cromatici non è adatta agli robot. Se durante la pulizia di questo tipo di pavimento si verificano problemi, come ad esempio il robot che indietreggia o evita la superficie, una possibile soluzione può essere la disattivazione tecnica dei sensori anti-caduta, situati nel telaio del robot. Questa modifica può essere eseguita solo se nell'abitazione non sono presenti scale o dislivelli da cui il robot potrebbe cadere dopo la disattivazione dei sensori.

Manutenzione


Spazzole laterali

- Controllate regolarmente che le spazzole laterali non siano danneggiate, sporche o avvolte da capelli. Sporizia avvolta intorno alle spazzole può causare danni permanenti al motore della spazzola.

- Se le spazzole laterali risultano ondulate o deformate, rimuovetele e immergetele in acqua calda per 5 secondi.

- Se le spazzole laterali sono usurate, sostituitele con nuove.

- Rimuovetele tirando verso l'alto e rimontatele premendo verso il basso. Per un corretto montaggio delle spazzole laterali, assicuratevi di rispettare le indicazioni R (destra) e L (sinistra).

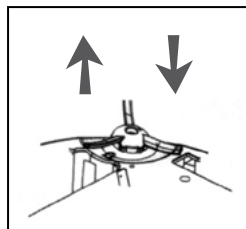



Pulizia contenitore polvere e filtri

I filtri puliti e il contenitore vuoto migliorano significativamente la qualità della pulizia.

- Pulite regolarmente i filtri e sostituiteli con nuovi al più tardi ogni 4 mesi. Il filtro HEPA può essere lavato con acqua in caso di forte contaminazione e lasciato asciugare all'aria.
- Se non utilizzate la stazione di pulizia automatica Homevac, svuotate il contenitore della polvere dopo ogni pulizia oppure non appena è pieno.
- **NON UTILIZZATE MAI IL ROBOT SENZA IL CONTENITORE DELLA POLVERE E IL FILTRO HEPA.**



Modulo combinato lavaggio

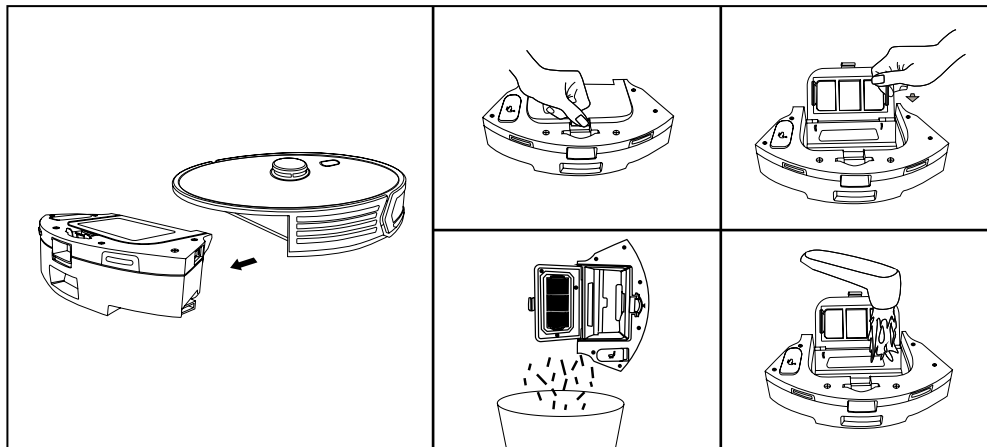

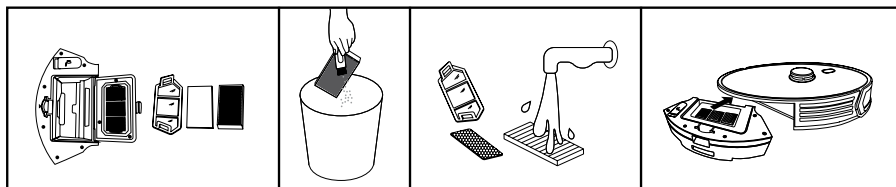

- A)** Premendo il fermo, estraete il contenitore della polvere dal robot.
- B)** Premendo fermo, aprite contenitore polvere e svuotate sporco raccolto. (contenitore potete lavare con acqua.)
- C)** Estraete il sistema di filtrazione tirando e successivamente rimuovete il set di filtri (filtro fine con griglia + filtro secondario nero + filtro HEPA) e puliteli con una spazzolina. I filtri possono essere lavati sotto acqua corrente, ma non utilizzare mai detersivi. Prima di reinstallarli nell'aspirapolvere, lasciateli asciugare completamente all'aria, idealmente per 24 ore. Pulite e asciugate accuratamente il contenitore della polvere. Reinstallate i filtri nel contenitore nello stesso ordine originale.

Contenitore polvere Homevac

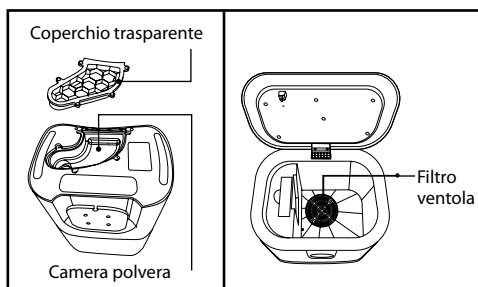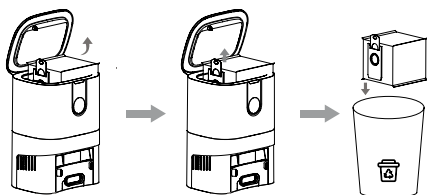

- A)** Aprite il coperchio della stazione dove si trova il sacchetto della polvere.
- B)** Utilizzando la linguetta di plastica, estraete il sacchetto e inseritene uno nuovo.
- C)** Accanto al sacchetto della polvere si trova una spazzolina di pulizia con una lama, utile per rimuovere facilmente capelli avvolti e grumi di polvere. Controllate ogni mese vano della polvere e filtro della ventola per verificare che non siano sporchi.


Avviso



Non pulire mai la stazione di pulizia con acqua o con un panno umido; pulitela sempre solo con un panno asciutto o uno spolverino. Non lavare mai robot con acqua o panno bagnato.


Pulizia ruote e sensori

Pulite delicatamente ruote e sensori con panno asciutto o spazzolina. Controllate regolarmente ruote per verificare che non vi siano avvolti capelli o sporco. Se necessario, rimuovete immediatamente le impurità.

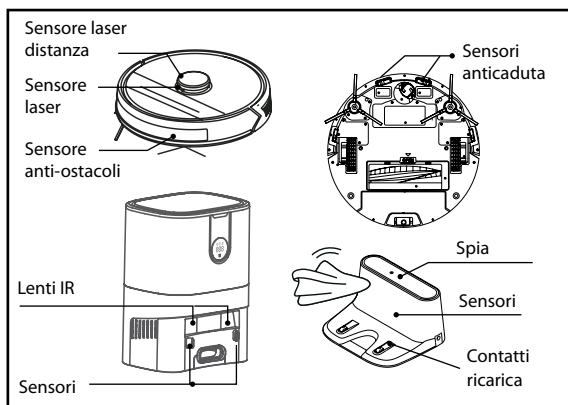

Pulizia contatti di ricarica

Pulite delicatamente i contatti di ricarica, sia sul robot che sulla base di ricarica, utilizzando un panno asciutto o una spazzolina.

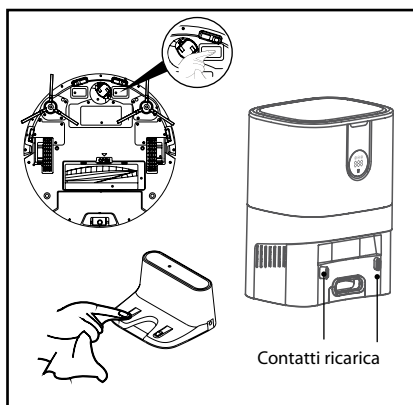

Pulizia della superficie del robot

Il robot può essere pulito dalla polvere con un panno asciutto o leggermente umido. Non lavare mai il robot con acqua né con un panno bagnato. Liquidi o umidità potrebbero penetrare all'interno del dispositivo e causare danni permanenti all'elettronica.

Testa aspiraz. - apertura


Per rimuovere la testa di aspirazione, premere il fermo della griglia di copertura verso la spazzola, nel punto indicato con "open". La plastica è flessibile, quindi non abbiate timore di premere con una certa forza nella direzione della freccia. Successivamente, sollevare delicatamente la griglia verso l'alto. Per reinserire la testina nel robot, procedere nello stesso ordine inverso prima inserire i ganci di sicurezza, poi premere nella zona della chiusura.

Testa aspiraz. - pulizia

Rimuovere la griglia protettiva della testa di aspirazione. Per sganciarla, premere sui blocchi di sicurezza. Estrarre il rullo spazzola e pulire sia il rullo che la sua copertura con un panno o un pennellino.

Rimuovere capelli avvolti e polvere da filettature e perni del rullo. Per eliminare i capelli aggrovigliati, si può usare un pennellino con lama di pulizia oppure delle forbici. Il rullo può essere lavato sotto acqua corrente. Reinserirlo solo quando è completamente asciutto.

Per rimontare la testa, procedere nell'ordine inverso: inserire prima il rullo spazzola, poi agganciare la griglia protettiva e infine premere nella zona della chiusura fino a sentire un leggero clic, che conferma il corretto inserimento della griglia.

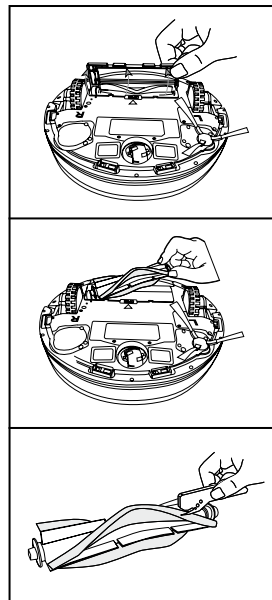

Quando si ruota il robot, fare attenzione a non danneggiare il sensore laser (LiDAR)


Cura mop

I panni mop possono essere lavati in lavatrice, utilizzando il programma per capi delicati con temperatura massima di 30°C. Dopo il lavaggio, si consiglia di distendere il mop su una superficie piana e lasciarlo asciugare completamente. Dopo ogni ciclo di pulizia, il mop deve essere risciacquato o lavato e lasciato asciugare.

Inserimento sostituzione batteria

- Spegnete il robot premendo il pulsante principale sul display.
- Svitare le due viti del coperchio della batteria.
- Rimuovete il coperchio della batteria.
- Estraiete la batteria.
- Scollegate i connettori che collegano la batteria al corpo del robot.
- Inserite la nuova batteria.
- Collegate i connettori.
- Riposizionate il coperchio della batteria, assicurandovi che la spazzola laterale non sia incastrata.
- Avvitare entrambe le viti del coperchio della batteria.

ATTENZIONE: Utilizzare solo batterie approvate dal produttore e dal rivenditore del robot aspirapolvere.

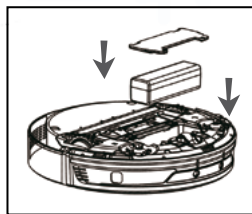

Smaltimento corretto batteria

Prima di smaltire o riciclare l'aspirapolvere robotico, rimuovete la batteria. Spegnete l'interruttore principale sul lato del robot prima di estrarre la batteria. Consegnate la batteria usata presso gli appositi punti di raccolta. Non gettate mai la batteria usata nel cestino o nei rifiuti domestici!

www.robzone.it

**Distributore:
RobZoneEurope s.r.o.
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10
Repubblica Ceca**

Prodotto in China

