

DUORO®

X-MAX PROFI | HOMEVAC

ROBOTPORSZÍVÓ NEDVES FELMOSÓ FUNKCIÓVAL



RobZone®

Tartalom

Biztonságos használat szabályai	1
Főbb jellemzők és funkciók	2
A csomag tartalma	3
A porszívó leírása	4
Fő vezérlőgomb	5
Hogyan tisztít	6, 7
Tisztítási rend	8
Extra tisztító programok	9
Porszívózás	10
Törlés	11
A tér elhatárolása	12
Mobil alkalmazások	13
Ütemezett takarítás	14
Töltés	15, 16
Hangbeállítás	17
Rendszeres karbantartás	18, 19
Probléma megoldás technikai paraméterek	

Kényelmesen vezérelheti a robotporszívót mobilalkalmazással, amely ingyenesen letölthető A Google Play-ről vagy az AppStore-ról RobZone néven.



Köszönjük, hogy a RobZone DUORO X-MAX porszívót vásárolta.

Használat előtt olvassa el részletesen a fejezetet, a biztonságos használat szabályait, hogy valóban megfelelően használja a robotporszívót.

Biztonságos használat szabályai

Kérjük, hogy a robotporszívó használata előtt figyelmesen olvassa el a szabályokat. A biztonságos használat csökkenti a robotporszívó károsodásának vagy az Ön sérülésének kockázatát. Őrizze meg ezt a kézikönyvet.

! A robotporszívót kizárólag beltéri használatra tervezték, ipari használatra nem alkalmas. Soha ne használja a szabadban. Ezt a robotporszívót nem folyadékok felszívására tervezték! Ne mossa le vízzel a robotporszívót és tartozékait (töltőállomás, adapter stb.), mert megkockáztatja az elektronikus alkatrészek meghibásodását.

Ajánlat

Ha a porszívót a téli hónapokban vásárolta, vagy hideg időben szállították, indításkor azt javasoljuk, hogy először hagyja, hogy a robot hozzászokjon a szobahőmérséklethez. Ez megakadályozza az elektronika károsodásának veszélyét a hideg levegő miatt.

Figyelem

- 1** Ne engedje, hogy gyerekek használják a robotporszívót, még felnőtt felügyelete mellett sem.
- 2** Tájékoztassa minden szobatársát a robotporszívó használatáról, hogy elkerülje a lehetséges veszélyeket, sérüléseket.
- 3** Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a páratartalom van vagy ahol a műszerfal közvetlenül érintkezhet vízzel. Ne mossa le vízzel a porszívót.
- 4** Használat előtt távolítsa el azokat a tárgyakat, amelyek károsítják a robotporszívót (üveg, textil, papír stb.), rátekerődhetnek az oldalkefékre, vagy elzárhatják a szívónyílást. Első használatkor javasoljuk a porszívó felügyeletét és a lakásban lévő buktatók észlelését (nem megfelelő bútor-magasság, amelyekben a porszívó elakadhat, problémás küszöbök vagy átmeneti csíkok, nem megfelelően elhelyezett szőnyeg stb.) A további tisztításhoz ügyeljen arra, hogy az azonosított területeken ne legyenek problémák, hogy tökéletes padlótisztítást végezhesen a porszívó.
- 5** A töltéshez csak a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja. Ha nem eredeti tartozékokat használ károsíthatják a robotporszívót, illetve zárlatot okozhatnak a készülékben.
- 6** A robotporszívót csak képzett technikus szerelheti szét vagy javíthatja hivatalos szervizközpontban. Ha a felhatalmazott szervizen kívül próbálják meg javítani robotporszívót, automatikus elveszíti a garanciát az árua.
- 7** Legyen óvatos az akkumulátor cseréjekor. Elemszivárgás következhet be, ami a háztartási berendezések károsodását okozhatja. Soha ne használjon sérült vagy deformált akkumulátort. Mindig csak az eredeti akkumulátort használja.
- 8** Ne helyezzen éles tárgyakat vagy csavarhúzókat a szívónyílásba.
- 9** Ha rendszeresen használja a porszívót, ne takarja le semmilyen huzattal vagy ruhával.
- 10** Kapcsolja ki a robotporszívót a főkapcsoló segítségével, ha hosszabb ideig nem használja.
- 11** Ne szállítsa a robotporszívót egy csomagban kis tárgyakkal, például láncokkal együtt vagy hajtűkkel stb., hogy ne akadjanak be a porszívó testébe, ami kárt okozhat benne.
- 12** Ne használja az adaptert a feszültségátalakítóval mert fennáll a túlmelegedés, meghibásodás vagy tűz esélye. Mindig csak az eredeti tartozékokat használja.
- 13** Ne érintse meg a hálózatra csatlakoztatott részeket, ha a keze nedves.
- 14** Ne használja a robotporszívót éghető anyagok közelében.
- 15** Ne futtasson tisztítóprogramokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapterrel tölt.

- 16** Ne feszítse meg a váltóáramú adapter kábelét.
- 17** Ne üljön rá a robotporszívóra, és ne helyezzen rá más tárgyakat.
- 18** Ne használja a robotporszívót olyan magas helyen, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.)
Ne használja ágyak vagy matracok tisztítására.
- 19** Ne használja a robotporszívót, ha a gyűjtőkosara tele van, rendszeresen ürítse ki.
- 20** A robotporszívót 0 és 40o C közötti hőmérsékleten használja. Ne helyezze a robotporszívót magas hőmérséklettel rendelkező helyre.
- 21** A robotporszívó eltávolítása vagy újrahasznosítása előtt vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le a robotporszívót a hálózati adatterről. A használt akkumulátort a kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
- 22** Bekapcsolt robotporszívó mellett ne érintse meg a forgó keféket és kerekeket . Előzze meg a balesetet.
- 23** Ezt a kézikönyvet és hasonlókat vagy kapcsolódó anyagokat csak a gyártó és az eladó Robzone írásos hozzájárulásával tehet közzé, töltheti fel, másolhatja le vagy fordíthatja le más nyelvekre. Szerzői jog védi.
- 24** Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a kézikönyv pontos és jó útmutató legyen a robotporszívó üzemeltetéséhez. Elnézést kérünk az esetleges eltérésekért.

Nem javasoljuk a robotporszívó vezérlését 8 év alatti gyermekeknek és csökkent fizikai képességű, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezőknek. Gyermeknek nem játszhatnak a készülékkel, és nem tisztíthatják/ tarthatják karban felügyelet nélkül.

Legjobb -TOP – jellemzők és funkciók

- **Okosan porszívóz és töröl**
- **Elektronikusan vezérelt törlés a padló beázási intenzitásának kiválasztásával.**
- **Tökéletes pontos lézeres navigáció**
- **3 tisztító program**
- **2 törlési mód**
- **3 fokozatú padló nedvesítési intenzitás**
- **Speciális Nano Air szűrés**
- **Fejlett mobilalkalmazás -vezérlés**
- **Intelligens térképezés és zónatisztítás**
- **Extra erős szívóerő turbófeltöltő funkcióval**
- **Automatikus Boost Effect a szőnyegeken**
- **Két cserélhető szívófej**
- **Ultrahangos lökhárító**
- **Nagy kapacitású lítium akkumulátor**

A DUORO X-MAX alapsomag tartalma:



Robotporszívó



Töltőbázis + adapter



Távirányító
(az elemek nem tartoznak
a csomaghoz)



Kombinált felmosó modul



Hulladékartály
(a porszívóba szerelve)




Active Brush szivófej
Airmax forgókefével
(a porszívóba szerelve)



EASY Pet szivófej



2 oldalkefe

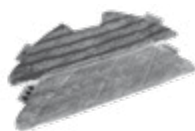

Mikroszálás púder
+ felmosótörő



Finom por kefe



Mágneses szálak



Hepa 14 szűrő
(a porszívóba szerelve)



Nano Air szűrő
(a Profi tok része)



Fő finomszűrő +
másodlagos szűrő



Aquamax spray
(a Profi tok része)




Hálózati adapter

Alapsomag tartalma takarító állomás Homevac



Takarító állomás
Homevac

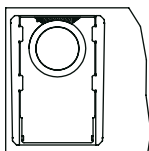

Porzsák 1+1
tartalék



Homevac
hulladékartály





Hálózati adapter


Az egyes modellek csomagolása kis mértékben eltérhet. Minden csomagolás részét képezi az útmutató.
A megfelelő felsorolás a konkrét modellnél található itt: www.robzone.hu

A porszívó leírása

Porszívó test

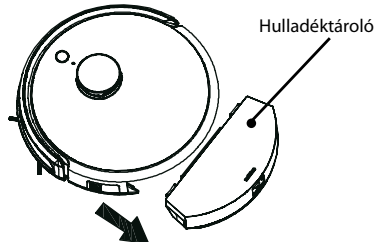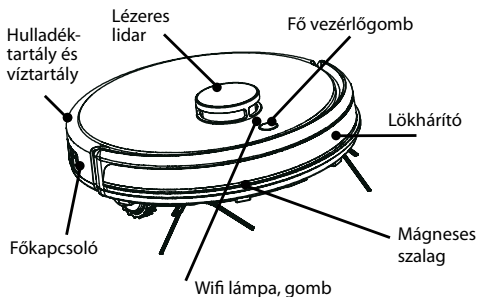


ACTIVE Brush forgó szívófej kefével

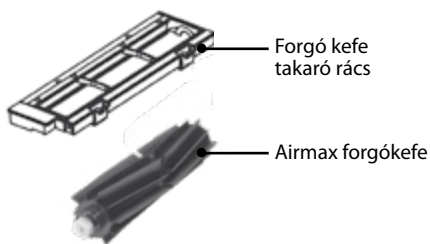

Szívófej Easy Pet




Porszívó alja

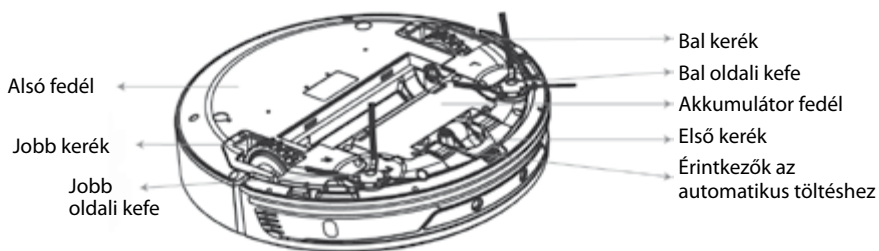

Kombinált felmosó modul Aquamax


Porkosár

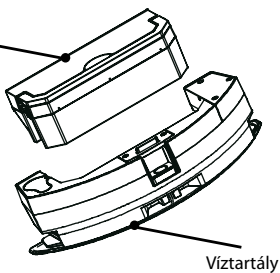


Vízartály

Hulladéktároló

Szűrő

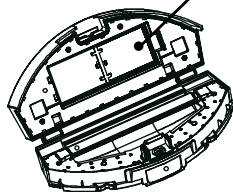


Hulladéktároló Homevac

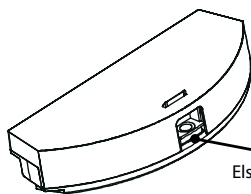

Elszívó nyílás

Szennyeződés

Ellenőrzés

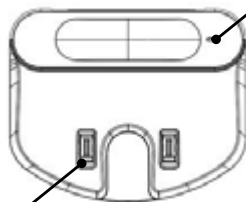


Töltőfelületek

Homevac tisztító állomás

Borító

Ellenőrzés

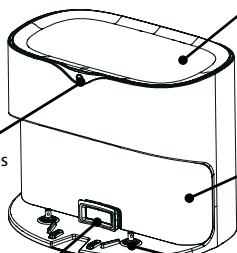


Vezető érzékelők

Szívónyílás

Töltőhelyek

Távírányító

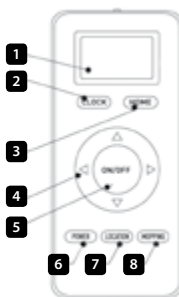


- 1) Kijelző
- 2) Ütemezett tisztítási beállítások
- 3) Töltés közben a robot a töltőbázison parkol
- 4) Iránygombok a robot mozgatásához
- 5) Indítás, takarítási szünet
- 6) Tisztítási mód kiválasztása
- 7) Keresd meg a robotot
- 8) Az nedvesítés intenzitás beállítása

Fő vezérlőgomb

A LED fehérén villog
= Aktiválom a rendszert

A lámpa pirosan villog
= probléma van

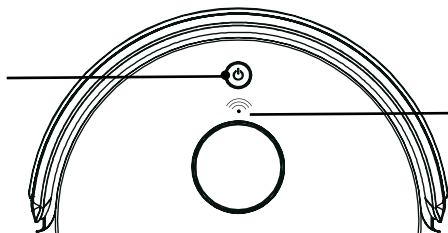

Wi-fi gomb

Kéken világít
= Wi-Fi csatlakozik
A LED pirosan villog
= csatlakozási hiba

Fő vezérlőgomb

Ha a robot ki van kapcsolva, aktiválja a robotot a fő vezérlőgomb megnyomásával.

	FÉNY	ÁLLAPOTÁTTEKINTÉS
	Kapcsolja be a robotot	
	Lassan villogó FEHÉR	a rendszer aktiválódik
	Lassan villogó FEHÉR	adatokat tölt be
	FEHÉREN világít	a robot készen áll, jelzi a kész állapotot
	Ezután beírhatja a kívánt parancsot.	
	Töltés	
	Lassan villogó FEHÉR	a robot tölt
	Világít fehéren	Töltés befejeződött
	Lassan villog PIROS	az akkumulátor lemerült
Hiba üzenet	Gyorsan villog PIROS	Probléma van a párosítással
		WiFi kapcsolati hiba a töltőbázisban
		= kapcsolja be a főkapcsolót

	LIGHT Wi-Fi JELZŐFÉNY	ÁLLAPOTÁTTEKINTÉS
	A gyorsan villogó KÉK	aktiválja a rendszert
	Lassan villogó KÉK	kapcsolat folyamatban
	KÉKEN világít	Csatlakoztatva
	Gyorsan villogó PIROS	hiba a csatlakozásban

Modern intuitív kezelőfelület

Egy gombbal

A közvetlenül a robot testén található fő vezérlőgombbal egyszerűen aktiválhatja a robotot és elindíthatja az okos tisztítást, a piros gomb háttérvilágítása jelzi a robot állapotait.

Mobil alkalmazás

A mobilalkalmazás maximálisan kényelmes vezérlést kínál bárholnnan Wi-Fi-n keresztül. Követheti a valós idejű takarítási térképet, parancsokat adhat meg, és időben ütemezheti a tisztítást. A mobil alkalmazás elérhető a iOS és Adroid rendszereknél.

Távírányító

Ha nem rajong az új technológiákért és alkalmazásokért a Duoro X-Max robotporszívót klasszikus porszívóval is vezérelheti. Kiválasztott tisztítóprogramokat vagy a robotot irányító gombokkal navigálhatja a helyiségben.

Hogyan takarít a Duoro X-Max

A Duoro X-Max-ot úgy tervezték, hogy okosan mozogjon otthonában. Egyetlen tisztítási ciklus alatt kitakarítja az egész padlót. Létrehoz egy térképet a szobákról, amit azután módszeresen megtisztít a módszeres négyzetekben. Az elsőben a tisztítási fázis megtisztítja a falak és a bútorok menti területet, majd beveti magát a résterületekre. Ő választja ki a legjobb tisztítási eljárást, valós időben rögzíti az alkalmazáshoz vezető mozgási útvonalat.

Jegyzet: Lehetséges, hogy a Duoro X-Max egy másik helyiségbe költözik, mielőtt először befejezné a tisztítást. Ez a szobák elrendezésének köszönhető.



Ne aggódjon, amíg be nem fejezi a feladatot, visszatér, hogy kitakarítsa azokat a területeket, amelyeket kihagyott. A takarítási ciklus során a robot megérintheti a szobák sarkait, a székek lábait és egyéb bútorokat, hogy a lehető leggondosabban tisztítsa meg. A Duoro X-Max addig takarít, amíg az egész padlót meg nem tisztítja. Ha az akkumulátor kapacitása a vége előtt csökken, takarítás közben a robot megkeresi a töltőbázist a feltöltéshez.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, automatikusan visszatér dolgozni, befejezi a takarítást.

Tisztítás után visszatér a töltőbázisra, hogy feltöltődjön, és készen álljon a további utasításokra. A takarításhoz választhat a teljes padló vagy csak a kiválasztott helyiségek takarítása közül.


A robot felkészítése a használatra

1. Távolítsa el a biztonsági hevedereket, amelyek szállítás közben blokkolják a lökhárítót. 1. kép
2. Szerelje fel az oldalkeféket „L„ és „R„ jelzések szerint 2. kép
3. Szerelje be a Nano Air szűrést / ha jobb szűrést szeretne a porszívózás során . A robot e speciális szűrés nélkül is használható egy előre beállított készlettel.
4. Szerelje fel a Homevac töltőbázist vagy tisztítóállomást.
5. Aktiválja a robotot.
6. Töltse le a Robzone alkalmazást okostelefonjára, és párosítsa a robotot az alkalmazással.
7. Helyezze a robotot a töltőállomásra, és hagyja töltődni (az első töltésnél legalább 5 órát)

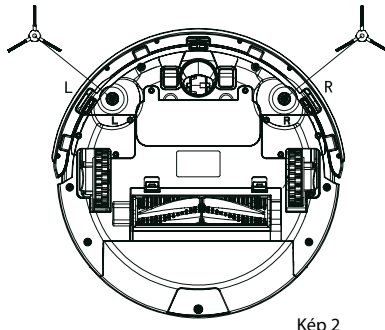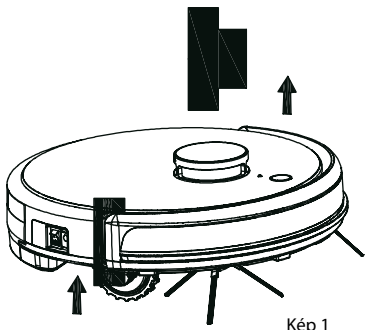

Nano légszűrő beszerelés

A Nano Air szűrést kizárólag porszívózásra. Nem alkalmas kombinált felmosómodullal történő törlésre és porszívózásra a Homevac tisztítóállomással kombinálva. Nyissa ki a hulladéktartályt, és vegye ki a szűrőkészletet. Ossza fel a készletet egyes szűrőkre: Hepa szűrő, másodlagos szűrő és fő finomszűrő (a rács része). Helyezze be először a másodlagos szűrőt a tartályban lévő lyukba, és helyezze a két nano szűrőt egymás mellé. Helyezze vissza a hepa szűrőt a fő finomszűrő rácsra, és zárja vissza a szűrőt. A rács visszahelyezéséhez a hulladéktartályba kissé el kell forgatni a rögzítő reteszt.

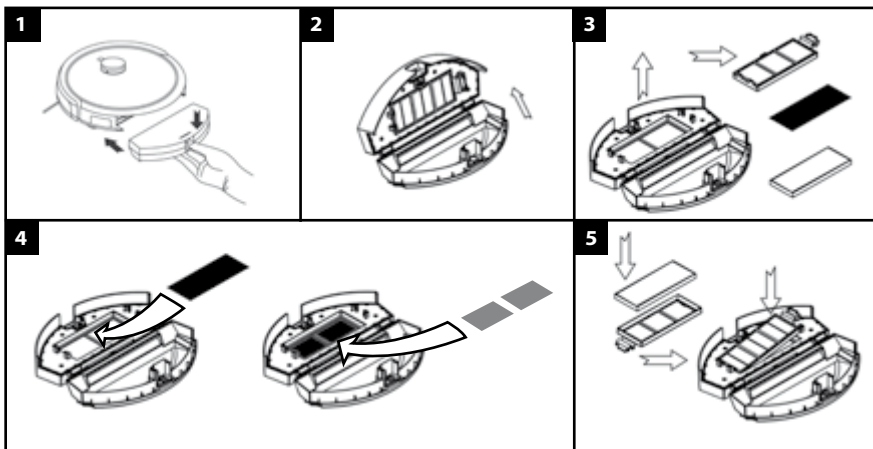

Be / Ki / Üzemkész mód / Alvó mód

A robot teljes be-és kikapcsolásához használja a robot oldalán található főkapcsolót. Bekapcsoláskor a robot testén lévő fő vezérlőgomb fénye lassan fehéren villog, és a robot jelzi „ A rendszer aktiválása, kérem várjon.” Amint a robot aktiválódik a lámpa abbahagyja a villogást, fehér marad és a robot jelzi „ További parancsokra várok„. Ezután készen áll a tisztítási utasításokra. Az első csengésnél a robot angolul fog beszélni. A nyelvet az alkalmazásban történő párosítás után módosíthatja.

Üzemkész mód	A fő vezérlőgombja fehéren világít, és a robot készen áll az utasításaira.
Alvó üzemmód	A robot alvó üzemmódba lép, miután hosszú ideig nem működik, hogy kímélje az akkumulátort. A robot alvó üzemmódja a robot testén található fő vezérlőgombbal aktiválható.


Tippek az első tisztítás előtt

Minden lakás és hely más és más, ezért azt javasoljuk, hogy az első használat során ne hagyja felügyelet nélkül a robotporszívót, hanem éppen ellenkezőleg figyelje hogyan viselkedik a lakásában. Így könnyedén nyomon követheti a problémás területeket, és elkerülheti a szövődményeket.

A robot az egész padlót addig takarítja, amíg le nem fedi a teljes területet. Abban az esetben, ha tisztítás közben az akkumulátor kapacitása lemerült a robot feltölti magát, majd folytatja a tisztítást amíg teljesen be nem fejeződik.

Az első térkép betöltéséhez javasoljuk, hogy módosítsa a helységet, hogy a robot maximális lefedettséggel rendelkezzen. Távolítsa el az esetleges akadályokat. Az alkalmazásban a térkép megjelenítés minősége az előkészített térben tükröződik. Ne szakítsa meg a takarítást az első háztartási térkép betöltésekor.

A térkép megfelelő betöltéséhez nyissa ki az összes ajtót.

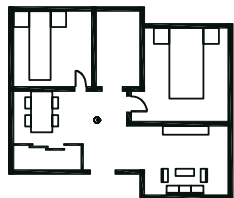

Távolítsa el a kisebb tárgyakat a padlóról



A robotporszívó nem tökéletes, először „ meg kell ismerkednie” az új környezettel, hogy sokáig bírja és megbízhatóan szolgáljon. Ne tévessze meg a logikátlanak tűnő mozdulat, de a robot máshogy takarít, mint az ember és higgye el, elégedett lesz az eredménnyel.

Ez a robotporszívó precíz lézeres navigációval van felszerelve az akadályok pontos észleléséhez és betöltéséhez. Ezért ha fekete bútor van a lakásban, annak azonosítása akár 70%-kal megnő a hagyományos robotporszívókhoz képest, így sokkal precízebben dolgozik.

A robotporszívó az átmeneti emelkedőkön kb. 1-1,5cm magasságon, a normál halmazsűrűségű szőnyegeken pedig kb. 1-2 cm magasságon át tud haladni. Ha a robot fel van szerelve felmosómodullal, az első tisztítás során ellenőrizz, hogy áthalad-e az emelkedőn. Mérje meg a bútor alatti helyet, hogy a robot ne szoruljon be a bútor alá. A robot nem érintkezhet közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal. **Nem folyadékok felszívására szolgál,** kizárólag nedves törlésre, ezért csak távol a robotporszívó testétől tölts fel vízzel a víztartályt. Semmi esetre se tisztítsa meg a robotot nedves ruhával, csak szárazszal.

A takarítás megkezdése

Háromféleképpen kezdheti el a takarítást

- Nyomja meg a fő vezérlőgombot a robotporszívón
- Nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón
- Nyomja meg a -Start – gombot az alkalmazásban



FŐ GOMB



TÁVIRÁNYÍTÓ



ALKALMAZÁS



Az alapértelmezett tisztítási mód a QUICK, a gyors intelligens tisztítás érdekében. Ha másik tisztítási módot szeretné használni, módosítsa a beállításokat az alkalmazásban, vagy állítsa be a távirányító POWER gombjával.

A tisztítás leállításához nyomja meg ismét a robotporszívó vezérlőgombját vagy BE/KI gombot a távirányítón vagy a mobilalkalmazásban.

Ne szakítsa meg a tisztítást, hacsak nem szükséges.

Az első tisztítás során a robot betölti a térképet, majd a további tisztításhoz használja. Az első takarítás után mentse el a térképet, szükség esetén szerkessze a helyiséget és nevezze el. Ha egynél több térképet mentett el, a következő tisztítások előtt mindig ellenőrizze, hogy a terület térképe van-e alapértelmezettként beállítva. Ha csak kiválasztott helyiségeket szeretne takarítani, jelölje meg azokat, mielőtt elkezdi a takarítást az alkalmazásban.

Tartsa a robotporszívót mindig a töltőállomáson, a főkapcsolót ON állásban és használatra készen.

Takarítás vége

Ha a tisztítási területén tisztítóállomást talál, a robot tisztítás után automatikusan megkeresi a Homevac-ot és kiűrti a szemetet majd elkezdi tölteni az akkumulátort a töltőbázison. Ha az akkumulátor kapacitása nem elegendő a teljes tisztításhoz, a robot az újratöltés után automatikusan ott folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta, amíg be nem fejezi. Ha a Homevac tisztítóállomás nem elérhető a tisztítási területen a robot hibát jelez, és alvó üzemmódba kapcsol egy sikertelen báziskeresés után. Ha ott marad, ahol elkezdett takarítani, szükséges manuálisan kikapcsolni és áthelyezni a töltőállomásra.

A tisztítást a robottesten levő fő vezérlőgombbal, a távirányító BE/KI gombjával szakítja meg vagy fejezi be vagy a „Szünet” gombbal az alkalmazásban.



FŐ GOMB



TÁVIRÁNYÍTÓ




ALKALMAZÁS



Teljes kikapcsolás

A robotporszívó teljes kikapcsolásához kapcsolja a porszívó oldalán található főkapcsolót „OFF” állapotba. Mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátor kapacitása teljesen fel van töltve, mielőtt teljesen kikapcsolja a robotporszívót.

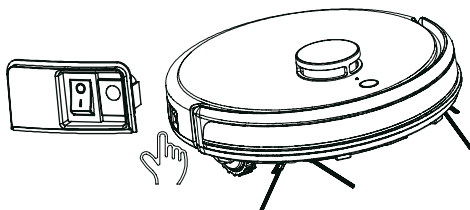

Tisztítási módok

4 tisztítási mód a tökéletesen tiszta háztartásért

Minden tisztítási mód használható porszívózáshoz és törléshez is. A tisztítási mód beállításához először indítsa el a tisztítást, majd válassza ki a tisztítási módot.




Tisztítási módok

Quick	Gyors, intelligens tisztítás ideális mindennapi porszívózáshoz és törléshez
Eco	Eco-takarítás gazdaságos üzemmódban
Turbo	Turbó -tisztítás turbó szívással
Boost Effect	Boost Effect automatikusan növeli a teljesítményt egy szennyezettebb szőnyegen

Törlési módok

AQUAMAX PLUS	intenzív törlés nagyon szennyezett padlóhoz
AQUAMAX	intenzív nedves törlés

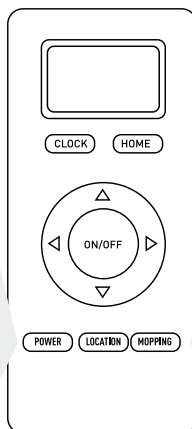

Tisztítási módok

1x	ECO
2x	Quick
3x	Turbo

Padló Nedvesítési intenzitása

1x	1x Alacsony
2x	1x közepes
3x	1x magas

Quick Gyors tisztítás

A robot először lézeres érzékelővel térképezi fel a lakás területét, és kiválasztja a legmegfelelőbb tisztítási útvonalat. A program során a robot szisztematikusan tisztít a környezet folyamatos felmérése alapján. Nem fog kihagyni területet. Tisztítás előtt a robot alaposan bejárja a falak körüli teljes területet. Amint a teljes terület befejezi, a tisztítás befejeződik. Ha a megtisztított tér akkora, hogy a robot egy tisztítási mód alatt nem tudja kitakarítani, visszamegy a töltőállomásra és feltölti magát majd ott folytatja ahol abbahagyta.

Ez az üzemmód rendszeres porszívózásra és törlésre alkalmas.

MÓD aktiválása

A robot testén	Nyomja meg a fő vezérlőgombot
Távírányító	Nyomja meg a BE/KI gombot
Távírányító	Nyomja meg 2 X a POWER gombot
Mobil alkalmazás	Tisztítási módok – Quick

Mód hossza: A terület méretétől függ.

A robot tudja, hogy mikor van a hely teljesen kitakarítva. Ha nagyobb a hely és a tisztítás tovább tart, mint a robot akkumulátorkapacitása a tisztítás megszakad az újratöltésig és az újratöltés után a takarítás folytatódik.

Az alkalmazásban a tisztítás kiválasztásakor lehetőség van kiválasztani a tisztítási ciklusok ismétlésének számát.

TURBÓ tisztítás turbószívással

A tisztítás során a robot automatikusan aktiválja a turbószívást, növeli a forgókefe sebességét és lelassítja a mozgást, hogy a szívás a lehető leghatékonyabb legyen.

Üzem mód aktiválása

Távírányító Mobil alkalmazás	Nyomja meg 3x a Power gombot Turbó tisztítási módok kiválasztásához
---------------------------------	--

Mód hossza: A terület méretétől függ.
A robot tudja, hogy mikor van a hely teljesen kitakarítva. Takarítás után megfogja keresni a töltőbázist.

Funkció Boost Effect: Piszkos tisztításkor a robotporszívó a szőnyeg egyes részeinél automatikusan növeli a szívóerőt.

ECO – Takarítás gazdaságos üzemmódban

Ez az üzemmód ideális rendszeres karbantartáshoz minimális energiafogyasztás mellett.

Aktiválási mód

Távírányító Mobil alkalmazás	Nyomja meg 1x a Power gombot Tisztítási módok -> ECO
---------------------------------	---

Mód hossza: A terület méretétől függ. A robot tudja, hogy mikor van a hely teljesen kitakarítva. Takarítás után megfogja keresni a töltőbázist.

Extra tisztító programok

Célzott tisztítási hely – SPOT

A tisztítás során a robot pontosan kitakarítja a 2x2 m²-es területet. Ez a program alkalmas például ömlesztett szemét vagy szőnyegdarabok tisztítására. Tisztítás után a robot visszatér a töltőbázisra.

Aktiválási mód

Mobil alkalmazás	Zónák -> SPOT zóna
------------------	--------------------

Boost Effect funkció

Piszkos tisztításkor a robotporszívó a szőnyeg egyes részeinél automatikusan növeli a szívóerőt.

Mód aktiválása

Mobil alkalmazás	Info -> Boost Effect hatás aktiválása
------------------	---------------------------------------

TIP

A mobilalkalmazásban kiválaszthatja, hogy minden tisztításnál 1x - 2x - 3x megismételje a tisztítási módot, ezzel javítva a tisztítás minőségét.

Aquamax törlés

Nedves padlótörlés, ahol a robot egyszerre porszívózik és töröl. Ennél a fajta tisztításnál lehetőség van bármilyen porszívózási mód kiválasztására és a padló beázási intenzitásának igény szerinti beállítására.

Üzem mód aktiválása

Mobil alkalmazás	AQUAMAX felmosás -> Aquamax felmosás intenzitása -> alacsony/ közepes/ magas
------------------	--

Aquamax Plus törlése

Extra intenzív nedves padlótörölés, ahol a robot egyszerre porszívózik és töröl. A robot először áthalad a falak és a bútorok mentén, majd meghatározott oda-vissza mozgással kitölti a területet. Ez biztosítja a padló intenzív felmosását és a nagyobb szennyeződések eltávolítását.

Üzem mód alkalmazása

Mobil alkalmazás	AQUAMAX felmosás -> Aquamax felmosás intenzitása -> alacsony / közepes / magas
------------------	--

Porszívózás

A padló típusától függően kiválaszthatja és szükség szerint módosíthatja a szívófej típusát. Használjon törléshez EASY PET szívófejet a maximális tisztítási hatás érdekében. Ha a robot porszívózni fog vagy szőnyeget kell porszívózni, használja az ACTIVE BRUSH forgókefe fejet.

Szívófej EASY PET

- Sima padló, fa és laminált padló
- törlés
- csak a TURBO programban használja

Aktív szívófej ACTIVE BRUSH forgókefével

- szennyezettebb sima padlók, pl. Beszáradt szennyeződések
- szőnyegek
- porszívózás és törlés


Forgókefe segítségével

AIRMAX kefe Finom por kefe	Porszívózás/törlés Porszívózás	Sima padlók Sima padlók
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Tisztítófejek cseréje


ACTIVE BRUSH

Oldja ki a biztonsági reteszt a fejtést felé tolvaa
> távolítsa el a laza rácsot
> távolítsa el az ecsetet

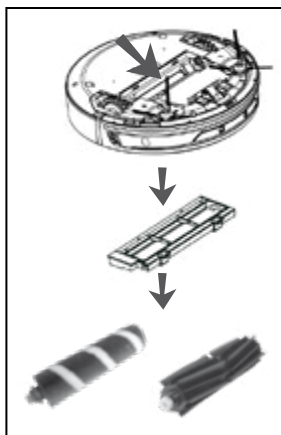

EASY PET

Oldja ki a biztonsági reteszt a fejtést felé tolvaa, távolítsa el a szívófejet

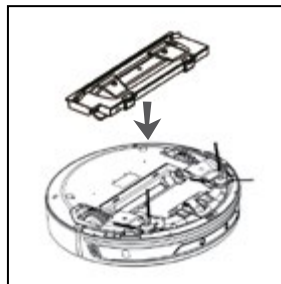


Törlés

A DUORO X-MAX robotporszívó két különböző felmosóval van felszerelve a törléshez / száraz és nedves törléshez / valamint egy kombinált felmosómodul a felmosó felszereléséhez, beleértve az elektronikusan vezérelt víztartályt. A forradalmian új nedves tisztítási megoldásnak köszönhetően könnyedén beállíthat bármilyen intenzitást a mobilalkalmazásban a felmosó nedvesítése a padló típusától vagy szennyezettségétől függően

Törlés előtt győződjön meg arról hogy a tisztított területen nincs szőnyeg, magas küszöb vagy átmeneti csík, amelyen egy felmosós robot megakadhat.


TIP Törlés előtt jelölje meg a szőnyeget tiltott /No-GO/ zónaként az alkalmazásban, vagy határolja el a padlót mágnesszalaggal.

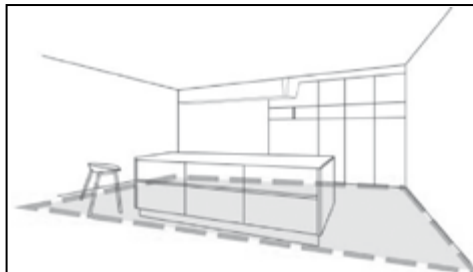

Válasszon egy felmosót attól függően, hogy a robot szárazon /pormosó/ vagy nedves /Aquamax felmosó/ törl. Nedves törléshez törölje fel a felmosót, és enyhén nyomja meg. Töltéshez válasszon kombinált felmosó modult a hulladéktartály helyett, amely egy hulladéktartályt tartalmaz.

Rögzítse a felmosót a felmosómodul alsó oldalához speciális tépőzárral, és ellenőrizze, hogy szilárdan rátapadt-e.

A kombinált felmosómodul

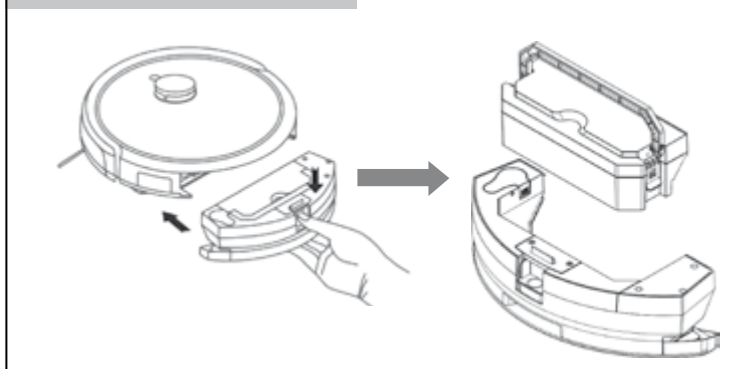

Nedves törlés

Szerelje be az EASY PET szívófejet / forgó kefe nélkül/, amely alkalmas a megfelelő törlési funkcióra.


Töltse fel a tartályt tiszta vízzel – nedvesítse meg a felmosót, vagy permetezzen tisztítószert a felmosórangyra - helyezze rá a felmosót, felmosó modul – rögzítse a felmosó modult a robot alvázához – kezdje / My Floor vagy Turbo vagy Silent,csendes, - alkalmazásban állítsa be az áztatási intenzitást padlója igényei szerint.

Tisztítás után engedje le a maradék vizet a tartályból. Mossa ki a felmosót, és hagyja megszáradni a további használatához. Nedves törléshez válassza az AQUAMAX felmosót.


Nedves törlés

Nedves törléskor távolítsa el a szívófejet EASY PET vagy ACTIVE Brush AIRMAX forgókefét.

Soha ne használjon finom por kefét.

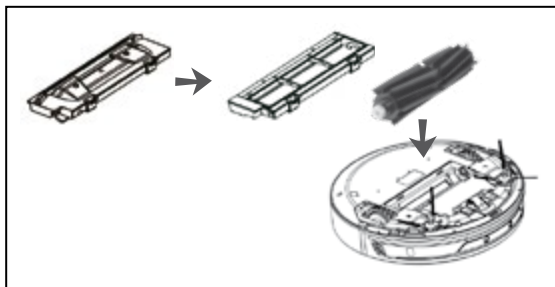

Vegye ki a hulladéktartályból úgy, hogy a fogantyút függőleges helyzetbe állítja és húzza ki. Ezután nyissa ki a víztartály fedelét, és öntsön forró vizet rá. **Soha ne öntse közvetlenül a tartályba mosószert.** A tartályt csak nedves törléshez töltsé fel vízzel. Használja az Aquamax felmosót. Nedvesítse meg felmosót, nyomja össze és puffogtassa Aquamax mosószerrel. A felmosó tisztítószer nélkül is használható. Válassza a nedves törléshez a AQUAMAX felmosót.

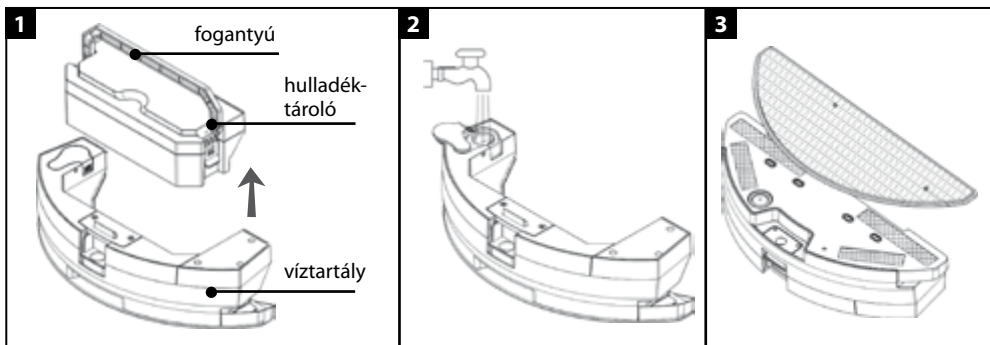

Törlés után a robot leparkol a töltőbázison. Közvetlenül ezután öntse ki a maradék vizet a tartályból, és mossa ki a felmosót vagy öblítse le. Tisztítás után ne hagyja a felmosómodult a robotporszívóban, fennáll a veszély a padló túlzott beázására a nedves felmosórongytól. Ha szükséges, öntse ki a maradék vizet a tartályból. Mossa ki a felmosót és hagyja megszáradni a további felhasználáshoz..

A kombinált felmosómodul nem automatikus szennyeződések – elszívásra készült, ezért ha van Homevac tisztító állomása, az állomás más típusú tartozékként azonosítja, és a robot csak tisztítás után parkol le tölteni. A szennyeződést kézzel kell üríteni.


Figyelem



- Soha ne töltsé fel a tartályt és ne áztassa be a felmosót, ha az a porszívóra van rögzítve, mert ez károsítja a gépet.
- A vizet kizárólag az erre a célra szolgáló víztartályba töltsé, soha ne öntse a vizet más részekre a porszívó esetén a robot elektronikájának marandó károsodását kockáztatja.
- Soha ne öntsön mosószert közvetlenül a tartályba
- Nedves törléskor soha ne használja a késleltetett indítás funkciót, hogy elkerülje a túlzott mértékű nedvességet a töltőbázis körül.
- Soha ne szívjon fel folyadékot, a robotot nedves törlésre tervezték, de semmi esetre sem nedves porszívózásra!


Áztatási intenzitás beállítása

A Robzone mobilalkalmazásban kényelmesen beállíthatja az áztatás intenzitását a szennyeződés szerint.

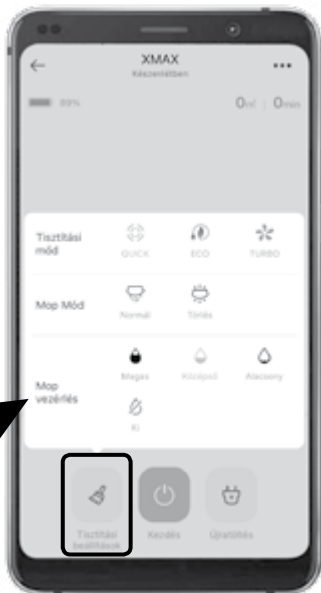

Törlési mód beállítása


Válassza ki a törlési módot a padló állapotának megfelelően
AQUAMAX - nedves törlés
AQUAMAX PLUS - intenzív nedves törlés

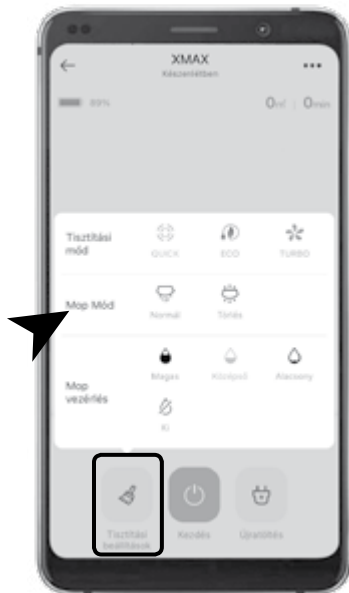

Száraz törlés

Száraz törléshez válassza az EASY PET szívófejet az ACTIV BRUSH finom porkefével.

Amikor a robotporszívót használja, hagyja üresen a tartályt, ne öntsön vizet bele. Rögzítse a porvédő sapkát a kombinált felmosómodulhoz.

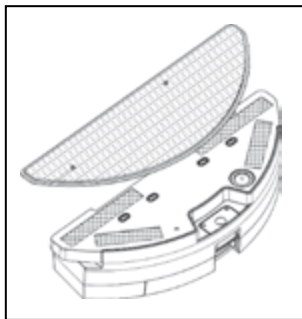


Tér határolása

Jelölje be azokat a helyeket, ahol nem szeretné, hogy a robot takarítson.


Mágneses szalag

Helyezze a szalagot a földre, ahol nem szeretné, hogy a robot átmenjen. Érzékelők alálthatók a robot alváz szalagos részén és az elhatárolódik tőle.

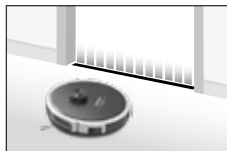

Zónák jelölése az alkalmazásban

A mobilalkalmazásban megjelölheti a térképen a tiltott zónákat (NO-GO), amelyeket a robot mindig garantáltan elkerül. A következő módon állíthatja be ezeket:

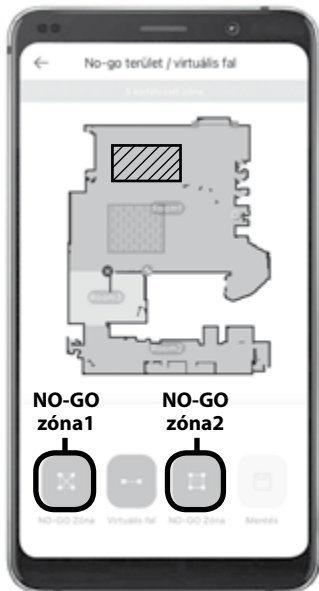

NO-GO zóna1

robot kihagyja a helyet porszívózáskor

NO-GO zóna2

a robot kihagyja a helyet törléskor. A törlési zóna automatikusan aktiválódik, amint a robot fel van szerelve egy kombinált felmosómodullal a törléshez. Ha a robotnak van porszívózásra szánt hulladéktartálya, akkor ez a zóna automatikusan el van rejtve az alkalmazásban, de az alkalmazás háttérben tárolva marad, és a kombinált felmosómodul törlésre való használata után ismét megjelenik.

Mobil alkalmazás

A mobilalkalmazás megkönnyíti és kellemesebbé teszi a robot irányítását és a teljes tisztítást bárhol, bármikor. Állandó térképekkel működik, amiket az első takarítás alkalmával beolvas és a beolvasott adatokat közvetlenül az alkalmazás térképére menti. Az új háztartástérkép mentése és elnevezése után a robot maga fogja megtervezni a szobákra való felosztást, majd ezeket szerkesztheti és átnevezheti ahol ezek szerint dolgozik. Nagyon praktikus, ha közvetlenül szeretne beállítani virtuális akadályokat a szobátérképen.

Az alkalmazás segítségével nyomon követheti a takarítórobot valós idejű térképét, a takarítást bármikor elindíthatja, előre ütemezheti a takarítást, vagy irányíthatja a robotot iránygombokkal.

A mobilalkalmazás forradalmi megoldást hoz, aminek köszönhetően Ön könnyedén beállíthat bármilyen felmosó nedvesítési intenzitást a típusnak megfelelően.

A mobilalkalmazás használatához először telepítse az alkalmazást a mobil eszközre (telefon, táblagép), és párosítsa az alkalmazást a robottal.

1. Töltse le a „ROBZONE” alkalmazást a Google Play vagy az AppStore áruházból.
2. Regisztráljon az alkalmazásban.
3. Takarításkor adja meg az otthoni WiFi adatait, amelyre a robot csatlakozik. (A párosításhoz szükséges, hogy a telefon, vagy táblagép éppen csatlakoztatva legyen ugyanarra az otthoni WiFi-re)
4. Nyomja meg a fő vezérlőgombot a robot testén, és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig, amíg nem kezd kéken villogni.
5. Ezután kövesse az alkalmazás utasításait és párosítsa a robotot a mobilalkalmazással.

A virtuális fal megjelölésével az alkalmazásban

A mobilalkalmazásban virtuális falakat-vonalakat (NO-GO) jelölhet ki a térképen, amelyeken keresztül a robot nem mozdul tovább tisztítás közben. A falak a térképre menthetők további tisztítás céljából.



ANDROID APP ON
Google play



Download on the
App Store



A térkép első betöltése az alkalmazásba

Az első takarítás során a robotporszívó a teljes teret átvizsgálja, majd szobákra osztja. Előfordulhat, hogy a felosztás nem 100%-ig megfelelő, így lehetőség van a térképen szereplő helyiségek részletes beállítására is. A szobák feloszthatók vagy összevonhatóak, nevek és tiltott zónák helyezhetők el a térképen. A végén mentse el és nevezze el a térképet, így mindig megtalálja a térkép áttekintésében, és a robot egy ilyen térképpel fog dolgozni automatikusan a további tisztításoknál. Az alkalmazásban legfeljebb 5 térképet tárolhat. A takarításhoz csak a tisztítást lehet választani, kiválasztott szobákat vagy teljes emeleteket, és pontosan időben tervezze meg a takarítást.

Ha a robot több emeletet is ki fog takarítani, mentse el az egyes emeleteket külön térképen, és aktiválja a tisztítás előtt az alapértelmezettet.

Különböző környezetben / padlón történő tisztításhoz mindig helyezze át a töltőállomást, és helyezze ugyanabba a kiindulási pontba vagy javasoljuk, hogy minden környezethez külön töltőállomást vásároljon. Ha nincs töltőállomás, a robotporszívó a tisztítás után automatikusan leállítja magát, és ha nem találja alvó módba lép és hibát jelez. Helyezze be kézzel a töltőállomásra.

Soha ne hagyja a robotot túl sokáig a töltőállomáson kívül, hogy elkerülje a teljes lemerülést és a következményeket akkumulátor sérülés miatt.

Ha több robotporszívója van, az alkalmazás lehetővé teszi a robotok felosztását a nagyobb áttekinthetőség érdekében. Ezek például egy ház különböző emeleit vagy több olyan háztartást jelentenek, ahol több robotporszívót használnak (apartman, nyaralóház, hivatal...)

Kedvenc funkciók az alkalmazásban

- Törlés közben állítsa be a vízkieresztés intenzitását
- A kiválasztott szobák intelligens feltérképezése és takarítása
- A mágnesszalagot helyettesítő korlátozott zónák jelölése.
- Kisebb zónák kijelölése a célzott tisztításhoz.
- Állítsa be előre az egész hétre tervezett takarítást.
- Állítsa be az időpontot amikor nem akarja, hogy a robot takarítson.
- A takarítás valós idejű feltérképezése.
- Robot munkafeljegyzések
- Vevőszolgálat
- És több

Ütemezett takarítás

A tisztítási időzítővel beállíthat egy ütemezett tisztítást. A robotporszívó automatikusan megkezdí a takarítást a beprogramozott időben és napon.

Az ütemezett takarítás beállítható

- A mobilalkamzásban Az ütemezett takarításnál a hét minden napjára beállíthatja azt az időpontot, amikor a robotnak takarítania kell. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy minden napra egyedileg beállítsa, ütemezett takarítási módot, és csak egy kiválasztott helyiséghez ütemezze be a takarítás ütemezését. A részlete eljárást az alkalmazás felhasználói kézikönyvében találja.

Törli az időzítést

A mobilalkamzásban valassa az ütemezett tisztítás törlését.

Töltés

Figyelem



Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló BE módban van. Ha kikapcsolt módban van, a robotporszívó nem töltődik.

A robotporszívót a porszívó testében elhelyezett akkumulátor táplálja. A töltés töltőbázison lehetséges vagy a Homevac tisztítótelepen keresztül. Soha nem lehetnek közös helyiségben. Az első használat előtt tölts fel teljesen a robotporszívó akkumulátorát.

Amikor a tisztítás befejeződött a robot automatikusan megkeresi a töltőbázist, és elkezdí a töltést. Ha a töltőállomás hatótávolságon kívül van, egy idő után sikertelenül befejezi a keresést, és hibát jelez. A fő vezérlőgomb pirosan villog.

A maximális akkumulátor-élettartam érdekében tartsa be a robot rendszeres használatára vonatkozó ajánlásokat, még akkor is, ha a használat hosszabb ideig megszakad (pl. szabadságra megy). Javasoljuk, hogy a töltőbázist mindig ONLINE állapotban tartsa.

Ha nem szeretné folyamatosan használni a Homevac töltőbázist/tisztító állomást, lehetőség van a robot tárolására ciklusok között kikapcsolt állapotban. Tisztítás után azonnal töltse fel teljesen a robot akkumulátorát, majd kapcsolja ki a főkapcsolót a robot testének oldalán. Csak így tudja használni az akkumulátor károsodásának veszélye nélkül.


Az akkumulátor töltése kapacitástól függően 4-5 órát is igénybe vehet.

Az akkumulátor kapacitása használat közben fokozatosan csökken, és idővel új akkumulátort kell vásárolni. Ez normális, és nem akkumulátor vagy a robotporszívó hibája.

Töltő alap

Az adapter segítségével csatlakoztassa a töltőbázist.

Helyezze a töltőalapot a falhoz, és távolítsa el minden tárgyat 1 m távolságra mindkét oldalról és 2 m távolságra a bázis elől, hogy az automatikus parkoláshoz vezető fények ne zavarják. Ha tárgyak akadályozzák, a robot nem fogja tudni megtalálni a töltőbázist és nem fog tudni megfelelően leparkolni. Ragasztószalaggal rögzítheti a padlóhoz.

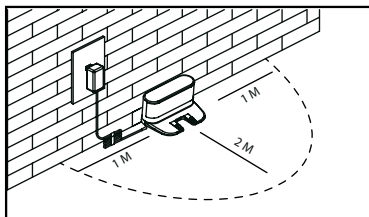

Töltőbázis elhelyezése


A) Töltse fel a porszívót közvetlenül a hálózati adapteren keresztül

Dugja be a hálózati adapter dugóját a megfelelő nyílásba a töltőalapon az alsó burkolat alatt, majd dugja be a hálózati adaptert. Kapcsolja be a fő porszívó kapcsolót.

*Csak teljesen lemerült állapotban használja ezt a típusú töltést.


B) Töltés töltőállomással

Készítse elő a töltőállomást a „Töltőállomás elhelyezkedése,” című cikk szerint, és kézzel helyezze a robotporszívót a töltőbe és a töltés automatikusan elindul vagy nyomja meg a Home gombot.

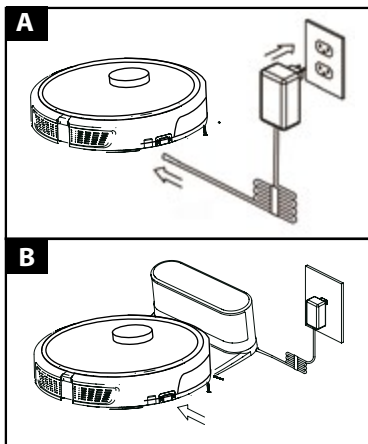

Homevac tisztító állomás


A Homevac tisztítóállomás töltőállomásként és szennyeződésszívóként is szolgál. Helyezze el az állomást az utasítások szerint. Az állomásnak kemény padlón kell lennie, nem egy szőnyegen. Javasoljuk, hogy hagyja ott a megfelelő működés érdekében. Az állomásnak 1 méter szabad hely kell oldaláról és 2 méter előlről, hogy a robot gond nélkül leparkolhasson.

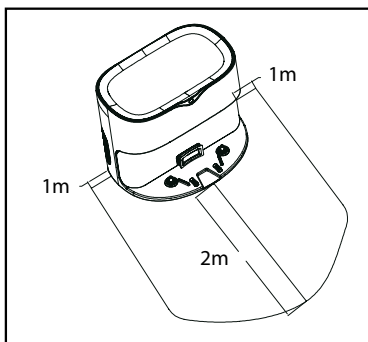

A robot minden tisztítás után kiüríti a szennyeződést.

A szennyeződés eltávolításához egy speciális Homevac hulladéktartályt kell beépíteni a robotporszívóba. Egyéb hulladéktárolók illetve a felmosómodul nem támogatja ezt a funkciót.

Használat előtt győződjön meg, hogy a porsák megfelelően fel van szerelve az állomás burkolata alá, és távolítsa el a cserezsákot.

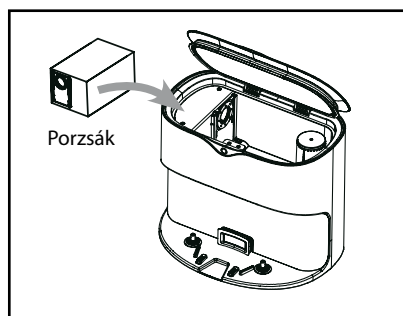

Figyelem !

Soha ne telepítse a töltőbázist a Homevac állomással együtt egy takarítóhelyiségbe. Soha ne helyezze a bázist vagy az állomást lépcsőház közelébe.

Töltési állapotok

zölden villog	normál állapot
villogó kék	porsák beépítési vezérlő
kéken világít	a szennyeződés eltávolítása
pirosan világít	cserélje ki a porsákat
Villogó piros	állomás érzékelő probléma-törölje le az érzékelőt porszívóval



Automatikus töltés

Készítse elő a Homevac töltőbázist / tisztító állomást az előző utasítások szerint.

Indítsa el a töltést a mobilalkalmazásban vagy a távirányítóban.

A robot automatikusan leparkol a töltőállomásra, és elkezdti tölteni az akkumulátort.

A robotporszívót állandóan a Homevac töltőbázison /tisztítóállomáson kell elhelyezni. Ez biztosítja az akkumulátor kezelését, és a robot bármikor használatra kész lesz. Parkolás közben az energiafogyasztás minimális.

Ha az akkumulátor lemerül a tisztítás során a robot megkeresi a Homevac bázist/tisztító állomást, feltölti majd automatikusan ott folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta, amíg be nem fejezi.

Ha a töltőbázis nincs hatótávolságon belül, egy idő után befejezi a keresést, hibát jelez és átkapcsol alvó üzemmódba. Ilyenkor a fő vezérlőgomb pirosan villog.

Helyezze a robotot a töltőállomásra/ tisztítóra.

Figyelmeztetés !

Amikor manuálisan helyezi a robotot a töltőbázisba / Homevac tisztítóállomásba, ügyeljen az érintésses töltőfelületek pontos elhelyezésére. Ha helyesen van elhelyezve, a robot jelzi – töltés megkezdve.

Ajánlott töltés

- A Homevac töltőbázist/tisztítóállomást mindig tartsa bekapcsolva, ha nincs bekapcsolva, a robotporszívónem találja, és nem tud automatikusan töltődni.
- Töltés előtt a porszívó oldalán lévő főkapcsolónak BE módban kell lennie.
- Ha hosszabb ideig (több mint egy hétig) nem fogja használni a robotporszívót, töltse fel teljesen és kapcsolja be a robotot a porszívó oldalán lévő főkapcsolót állítsa KI módba.
- Ne használja a robotporszívót töltés közben.
- Ha a robotporszívó tisztítás közben lemerül, a robot hangüzenettel jelzi a lemerült állapotot és elkezd keresni a töltéshez szükséges töltőbázist.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerül anélkül, hogy megtalálná a töltőbázist, a lehető leghamarabb tegye be a robotporszívót tölteni.

Akkumulátor állapot

A fő vezérlőgomb fénye tájékoztatja az akkumulátor állapotról, vagy megtekintheti az aktuális állapotot a mobilalkalmazásban.

Töltési állapotot

A jelzőfény lassan fehéren villog	A robot tölt
A lámpa fehér	a robot fel van töltve
A jelzőfény lassan pirosan villog	az akkumulátor lemerült, a robot elkezd keresni a töltőbázist az újratöltéshez


Típusok az akkumulátor élettartalmának meghosszabbításához

- Az első használat előtt tölts fel teljesen a robotporszívó akkumulátorát, tölts legalább 5 órán keresztül.
- Ha az akkumulátor lemerül, azonnal tölts fel a porszívót.
- Ha hosszabb ideig (több mint egy hétig) nem használja a robotporszívót, tölts fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja ki a robotporszívót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- Ha több mint három hónapja nem használta a robotporszívót, tölts fel közvetlenül a hálózati adapter segítségével.
- Ha hosszabb ideig nem használja a robotporszívót, tölts fel az akkumulátort 3 havonta legalább 12 órán keresztül.
- Hagyja a porszívót a töltőállomáson a tisztítási ciklusok között, ez gondoskodik az akkumulátor optimális állapotáról és mindig készen áll a további használatra.
- Soha ne hagyja a robotporszívót bekapcsolt vagy lemerült állapotban! Ez visszafordíthatatlan károsodást okozhat az akkumulátoron.
- Ezért, ha a robot lemerült, hagyja a töltőállomáson vagy azonnal tölts fel az adapterrel.

Amikor szervizbe küldi a robotot, mindig ügyeljen arra, hogy a robot oldalán lévő főkapcsoló ki legyen kapcsolva.

Robot hangbeállítások

A robot hangjának a magyar nyelvre állítása kényelmesen elvégezhető a mobilalkalmazásban.

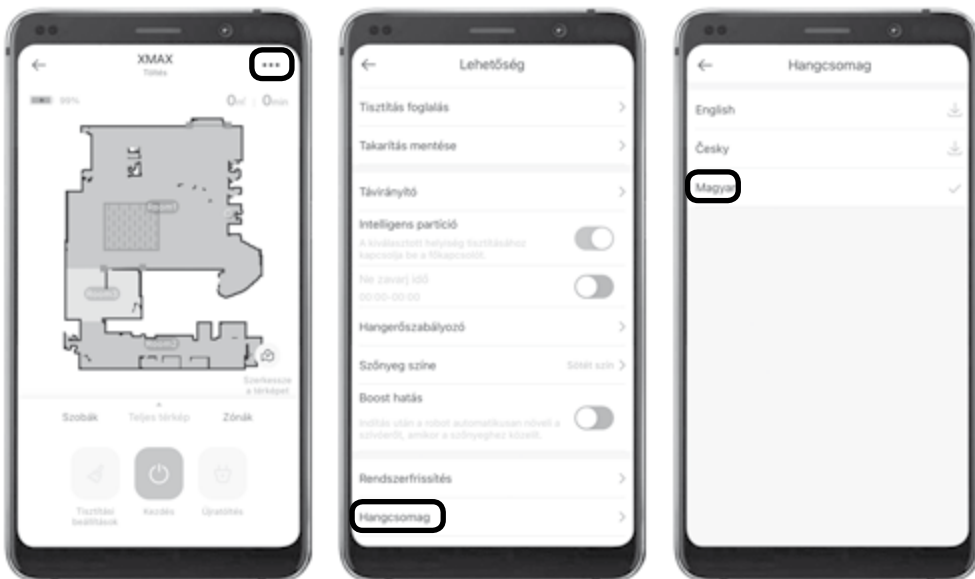

Érzékelők

A robotporszívó érzékelőkkel és precíz lézeres navigációval van felszerelve, aminek köszönhetően tökéletesen tájékozódik térben, és kiváló áttekintése van az akadályokról.

• Leesésgátló infravörös érzékelők

Nekik köszönhetően a robot soha nem fog leesni a lépcsőn.

Mágneses padlóérzékelők

Nekik köszönhetően a robot reagál a mágnesszalagra, és elkerüli a határolt helyeket.

Ultrahangos érzékelők a lökhárítóban

Érzékeli a sötét vagy fekete akadályokat is.

Figyelem




A leeső infravörös érzékelők működési elve miatt a nagyon sötét, fekete vagy szíkontrasztos padló tisztítása nem alkalmas robotporszívókhoz. Ha egy ilyen padló tisztításánál probléma adódik, a robot a padló elé hátrál, elkerüli, stb., a megoldás professzionális lekapcsolást hozhat az esés érzékelők ellen, amelyek a robot alvázán találhatóak. Szenzor deaktiválás csak akkor végezhető, ha nincs lépcsőház vagy emelt tér, ahonnan a robot leeshetne. A beállítás elvégzéséhez forduljon hivatalos szervíz-központunkhoz.

Rendszeres karbantartás

Oldalkefe tisztítás

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az oldalkefék nem sérültek-e és nem tapadt-e hozzájuk szennyeződés vagy összekuszálódott haj.
- Az összegabalyodott szennyeződés okozhat motorkefe sérülést.
- Ha az oldalkefék felkunkorodtak vagy kopottak, távolítsa el és áztassa be 5 másodpercig forró vízben.
- Ha az oldalkefék elhasználódtak, cserélje ki őket újakra.
- Felfelé húzva távolítsa el, majd nyomja le. Az oldalak megfelelő rögzítéséhez keféknél, kérjük, vegye figyelembe azok R(jobb) és L(bal) jelölését.

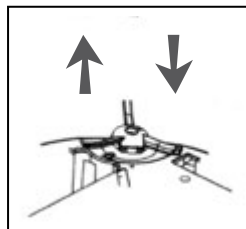


Tisztított hulladékgyűjtők és szűrők

A tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen javítja a tisztítást

- A szűrőket rendszeresen tisztítsa, és legkésőbb 4 hónap elteltével cserélje ki újakra.
- Soha ne mossa le a HEPA szűrőt vízzel.
- Ha nem használja a Homevac automata tisztítóállomást, mindegyik tisztítás után ürítse ki a hulladéktartályt, vagy amint megtelt

SOHA NE HASZNÁLJON ROBOTPORSZÍVÓT HULLADÉKTARTÁLY ÉS HEPA SZŰRŐ NÉLKÜL.

Kombinált felmosó modul

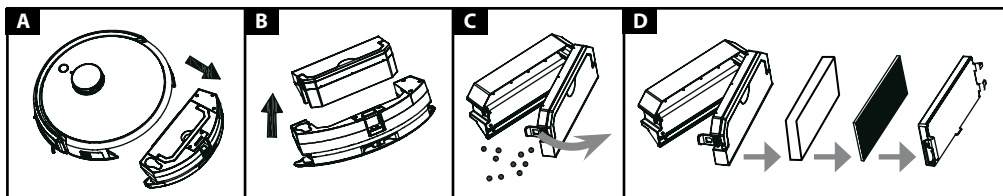


A) Nyomja meg a reteszt, hogy kicsúszta a hulladéktartályt a robotból.

B) Távolítsa el a porkosarakat úgy, hogy először emelje fel a fogantyút függőleges helyzetbe, majd kattinás után húzza felfelé, vegye ki a kosarat. Soha ne próbálja meg erővel eltávolítani a kosarat anélkül, hogy a fogantyú függőleges helyzetben van. A fogantyú használatánál húzza ki a hulladéktartályt. A beállított helyzetben lévő fogantyú zárként szolgál. Emelje fel a fogantyút függőleges helyzetbe, majd húzza ki a kosarat. Oldja ki a tartály oldalán lévő zárat a hulladéktartály kinyitására.

C) Engedje le az összegyűlt szennyeződést.

D) Távolítsa el a szűrőkészletet (finomszűrő+ másodlagos szűrő 1 HEPA szűrő), és kefével tisztítsa meg porral. A szűrőt (a műanyag rácsban) víz alatt kimoshatja. A beszerelés előtt alaposan helyezze be a porszívóba szárazan. Soha ne tisztítsa vízzel a HEPA szűrőt. Tisztítsa meg a hulladéktartályt és alaposan szárítsa meg. Szerelje vissza a szűrőket a hulladéktartályba.

Hulladéktartály

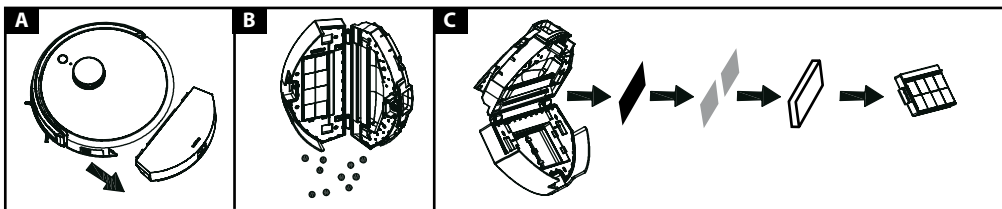


A) Nyomja meg a reteszt, hogy kicsúsztassa a hulladéktartályt a robotból

B) Nyomja meg a reteszt a hulladéktartály kinyitásához és az összegyűlt szennyeződés kiürítéséhez.

C) Távolítsa el a szűrőkészletet (finom szűrő +Hepa szűrő +Nano Air szűrő/ha van+másodlagos szűrő) és porkefével tisztítsa meg őket. A finomszűrőt (a műanyag rácsban) és a Nano Air szűrőt víz alatt kimoshatja vízzel. Soha ne használjon mosószert. Hagyja a szűrőket szabadon megszáradni, mielőtt visszahelyezi őket a porszívóba. Hepa szűrőt soha ne tisztítsa vízzel. Tisztítsa meg a hulladéktartályt és alaposan szárítsa meg. Helyezze vissza a szűrőket az eredeti helyükre.

Homevac hulladéktartály

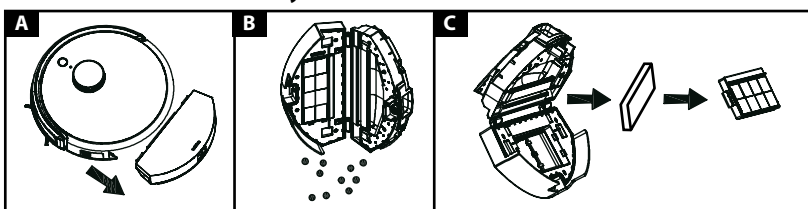

A) Nyomja meg a reteszt, hogy kicsúsztassa a hulladéktartályt a robotból.

B) Nyomja meg a reteszt a hulladéktartály kinyitásához.


C) Vegye ki a szűrőkészletet (finom szűrő), és kefével tisztítsa meg a portól. Finom szűrő (műanyag) víz alatt mosható. Soha ne használjon mosószert. Mielőtt visszahelyezné a porszívóba hagyja szabadon megszáradni a rácsot. Soha ne tisztítsa vízzel a Hepa szűrőt. Tisztítsa meg a hulladéktartályt és alaposan szárítsa ki. Helyezze vissza a szűrőket a hulladéktartályba az eredeti sorrendben.

Figyelem !

- Soha ne tisztítsa vízzel a Hepa szűrőt
- A tartozékokat mindig tökéletesen szárazon helyezze vissza a robotba
- Soha ne mossa le a robotporszívót vízzel vagy nedves ruhával.


Kerekek és érzékelők tisztítása

Óvatosan törölje le a kerekeket és érzékelőket száraz ruhával vagy ecsettel. Rendszeresen ellenőrizze a kerekeket, hogy a haj és a kosz nem gabalyodjon rájuk. Ha szükséges, azonnal távolítsa el a szennyeződéseket.

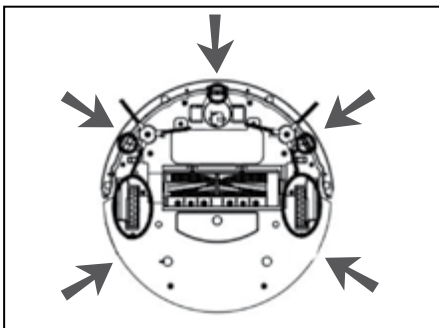

Töltő érintkezők tisztítása

Óvatosan törölje le a töltőérintkezőket, ruhával vagy ecsettel.

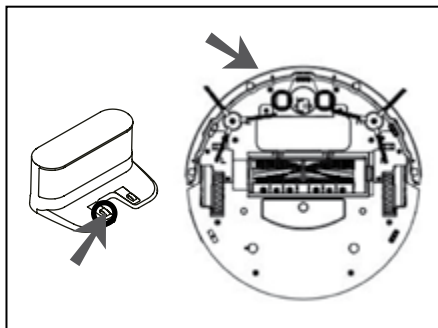

Porszívó felülettisztítás

A robotporszívó letörölhető a száraz vagy enyhén nedves ronggyal.

Soha ne mossa le a robotporszívót vízzel vagy nedves ruhával.


Folyadék vagy nedvesség bejuthat a készülékbe, és tartós kárt képezhet a robot elektronikájánál.

EASY PET fej tisztítás

A szívófej kioldásához nyomja a két reteszt a feje felé, majd enyhe húzással húzza ki a reteszeket a biztonsági zárokból.

Alaposan tisztítsa meg a szívónyílást a portól egy ruhával vagy kefével.

Ugyanebben a sorrendben tegye vissza a fejet a porszívóba. Először helyezze be a biztonsági reteszt, majd nyomja be a zárat, hogy a zár enyhe kattánással bepattanjon.

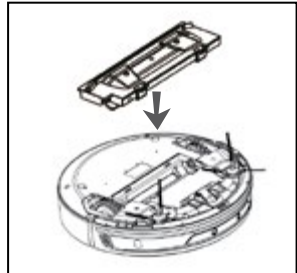

ACTIVE BRUSH fej tisztítás

Távolítsa el a szívófej rácsát. A rács feloldásához nyomja meg a két zárt, majd enyhe húzással húzza ki a reteszt biztonsági zárokból.


Távolítsa el a keferést, és törölje le a kendővel vagy ecsettel. Távolítsa el a kusza szőrt és a port a kefe szálaíról és tengelyeiről. A kusza haj eltávolításához használhat tisztítókefét penget vagy ollót.

A kefe vízzel mosható. Ha a kefe sörtéi megnyomódnak, forró vízbe mérítve kiegyenesítheti őket.

Helyezze vissza a keféket a porszívóba miután alaposan megszáradtak.

A fej visszahelyezéséhez a porszívóba, fordított sorrendben járjon el.

Először helyezze be a forgókefét, majd helyezze be a rács biztonsági reteszeit és majd nyomja be a zárat, amíg a zár enyhén kattán

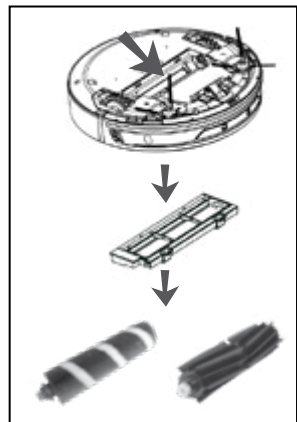


Felmosó karbantartás

A felmosók automata mosógépben moshatóak 30 oC-os víz hőmérsékleten. Mosás után javasoljuk, hogy a felmosót vízszintbe állítsa, és sima felületen hagyja megszáradni.

Akkumulátor cseréje

- Kapcsolja ki a főkapcsolót a robot oldalán
- Távolítsa el a két csavart az akkumulátor fedelén
- Távolítsa el az elemtartó fedelét
- Távolítsa el az akkumulátort
- Húzza ki az akkumulátorból a robotporszívó testéhez kapcsolt csatlakozókat
- Helyezzen be egy új elemet
- Kapcsolja rá a csatlakozókat
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és győződjön meg arról hogy az oldalkefe nincs becsípve
- Csavarja be mindkét csavart az akkumulátor fedelén

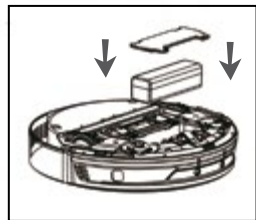

VIGYÁZAT: Csak a robotporszívó gyártója és kereskedője által jóváhagyott akkumulátorokat használja

Akkumulátor megfelelő áramtalanítás

Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a robot oldalán található főkapcsolót.

Az elhasznált akkumulátort a kijelölt helyeken dobja ki.

A használt akkumulátort soha ne dobja a szemébe vagy a közönséges hulladék tárolóba.

www.robzone.hu

info@robzone.com

Forgalmazó:
RobZone Europe
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Csehország

Gyártva Kínában



Li - Ion

