

DUORO®

X-MAX PROFI | HOMEVAC

ASPIRATOR ROBOT CU FUNCȚIE DE ȘTERGERE UMEDĂ



ȘTERGE ȘI
ASPIRĂ



APLICAȚIE
MOBILĂ



ACCESORII
PROFI



NAVIGARE
PRIN LASER



DEZIN-
FECTEAZĂ

RobZone®

Conținut

Reguli de utilizare în condiții de siguranță	1
Caracteristici și funcții cheie	2
Conținutul pachetului	3
Descrierea aspiratorului	4
Butonul de control principal	5
Cum se curăță	6, 7
Procedura de curățare	8
Programe de curățare suplimentare	9
Aspirare	10
Ștergere	11
Delimitarea spațiului	12
Aplicația mobilă	13
Curățenie programată	14
Încărcare	15, 16
Setări de sunet	17
Întreținere regulată	18, 19
Rezolvarea problemelor parametrilor tehnici	

Control convenabil al aspiratorului cu o aplicație mobilă descărcabilă gratuit de pe Google Play sau AppStore pe numele RobZone.



Vă mulțumim că ați achiziționat aspiratorul RobZone DUORO X-MAX.

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți în detaliu capitolul privind utilizarea în siguranță pentru a utiliza corect aspiratorul.

Reguli de utilizare în condiții de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție regulile înainte de a utiliza aspiratorul. Utilizarea în siguranță va reduce riscul de deteriorare sau rănire a aspiratorului robot și desigur siguranța dumneavoastră.

Păstrați acest manual.

! Robotul aspirator este conceput numai pentru utilizare în interior și nu este potrivit pentru utilizare industrială. Niciodată utilizarea în aer liber. Acest aspirator robot nu este conceput pentru aspirarea lichidelor! Nu spălați robotul aspirator și accesoriile sale (stația de încărcare, adaptorul etc.) cu apă, deoarece riscați să deteriorați componentele electronice.

Recomandare

Dacă v-ați cumpărat aspiratorul în lunile de iarnă sau a fost livrat pe vreme rece, vă recomandăm să nu îl porniți, lăsați mai întâi robotul să se obișnuiască cu temperatura camerei. Acest lucru va împiedica riscul de deteriorare a componentelor electronice din cauza aerului rece.

Atenție

- 1 Nu permiteți copiilor să utilizeze robotul aspirator, nici măcar sub supravegherea unui adult.
- 2 Informează-ți toți colegii de cameră cu privire la utilizarea aspiratorului robot pentru a evita eventualele pericole și vătămări.
- 3 Nu utilizați aspiratorul în încăperi cu umiditate ridicată sau în care în cazul în care tabloul de bord poate intra în contact direct cu apa. Nu spălați aspiratorul cu apă.
- 4 Înainte de utilizare, îndepărtați obiectele care ar putea deteriora aspiratorul (sticlă, textile, hârtie etc.), ar putea forța periile laterale sau bloca orificiul de aspirare. La prima utilizare se recomandă monitorizarea aspiratorului și depistarea eventualelor capcane din locuință (înălțimea necorespunzătoare a mobilierului unde aspiratorul se poate bloca, praguri cu probleme sau benzi de tranziție, ne covoare, etc.) Pentru o curățare ulterioară, asigurați-vă că elementele sunt identificate în toate zonele, astfel încât aspiratorul să poată curăța perfect podeaua.
- 5 Pentru încărcare, utilizați numai accesoriile furnizate de producătorul aspiratorului. Dacă nu este original accesoriile pot deteriora aspiratorul sau pot cauza o blocare a aparatului.
- 6 Robotul aspirator trebuie demontat sau reparat numai de către un tehnician calificat, într-un centru de service autorizat. În cazul în care se încearcă repararea robotului aspirator în afara unui centru de service autorizat, veți pierde garanția asupra produsului.
- 7 Aveți grijă când schimbați bateria. Se pot produce scurgeri de baterii, ceea ce poate afecta gospodăria dvs. deteriorarea aparatelor de uz casnic. Nu utilizați niciodată o baterie deteriorată sau deformată. Folosiți întotdeauna numai bateria originală.
- 8 Nu introduceți obiecte ascuțite sau șurubelnițe în orificiul de aspirare.
- 9 Dacă folosiți aspiratorul în mod regulat, nu-l acoperiți cu păături sau cărpe.
- 10 Opriti aspiratorul cu ajutorul întrerupătorului principal dacă nu aveți de gând să îl folosiți pentru o perioadă lungă de timp.
- 11 Nu transportați robotul aspirator într-un ambalaj cu obiecte mici, cum ar fi lanțuri sau agrafe de păr etc., pentru ca acestea să nu rămână prinse în corpul aspiratorului, ceea ce l-ar putea deteriora.
- 12 Nu utilizați adaptorul cu convertorul de tensiune, deoarece există riscul de supraîncălzire, defectiune sau foc. Utilizați întotdeauna numai accesoriile originale.
- 13 Nu atingeți părțile conectate dacă aveți mâinile ude.
- 14 Nu utilizați aspiratorul în apropierea materialelor combustibile.
- 15 Nu rulați niciun program de curățare în timp ce robotul aspirator se încarcă cu ajutorul adaptorului de rețea.
- 16 Nu întindeți cablul adaptorului de curent alternativ.
- 17 Nu vă așezați pe aspirator și nu așezați alte obiecte pe acesta.

- 18** Nu folosiți aspiratorul în locuri înalte unde ar putea cădea (mese, scaune, rafturi etc.). Nu îl utilizați pentru a curăța paturile sau saltelele.
- 19** Nu utilizați aspiratorul atunci când coșul de colectare este plin, goliți-l în mod regulat.
- 20** Utilizați aspiratorul la temperaturi cuprinse între 0 și 40o C. Nu așezați aspiratorul în locuri cu temperaturi ridicate.
- 21** Scoateți bateria înainte de a scoate sau recicla aspiratorul. Deconectați bateria aspiratorului de la adaptorul de rețea înainte de a scoate bateria. Aruncați bateria uzată în punctul de colectare desemnat pentru acest scop.
- 22** Acest manual și materialele similare sau conexe pot fi reproduse numai de către producătorul și vânzătorul Robzone în scris, iar doar vânzătorul pot publica, încărca, copia sau traduce în alte limbi. Drepturi de autor protejate prin drepturi de autor.
- 23** Atunci când aspiratorul este pornit, nu atingeți perii și roțile rotative. Evitați un accident.
- 24** Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că acest manual este un ghid corect și bun pentru funcționarea aspiratorului dumneavoastră. Ne cerem scuze pentru eventualele discrepanțe.

Nu recomandăm controlul aspiratorului robot pentru copiii cu vârsta sub 8 ani și pentru copii cu abilități fizice reduse, capacități senzoriale sau mentale. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul, sau să curețe/întrețină fără supraveghere.

Cele mai bune - TOP - caracteristici și funcții

- **Aspirare și ștergere inteligentă**
- **Ștergere controlată electronic pentru a controla intensitatea de umezire a podelei selectate.**
- **Navigație cu laser perfect precisă**
- **3 programe de curățare**
- **2 moduri de ștergere**
- **3 niveluri de intensitate de umezire a podelei**
- **Filtrare specială Nano Air**
- **Control avansat al aplicației mobile**
- **Cartografiere inteligentă și curățare inteligentă a zonelor**
- **Putere de aspirare foarte puternică, cu funcție de turbocompresie**
- **Efectul Automatic Boost pe covoare**
- **Două capete de aspirare interschimbabile**
- **Bumper cu ultrasunete**
- **Baterie cu litiu de mare capacitate**

Pachetul de bază DUORO X-MAX include



Aspirator robot



Bază de încărcare



Telecomandă
(bateria nu face parte din pachet)



Modul de ștergere combinat



Coș de colectare
(montat în aspirator)




Cap de aspirare Active Brush
cu perie rotativă Airmax)
(montat în aspirator)



Cap de aspirare EASY PET



2 Perii laterale

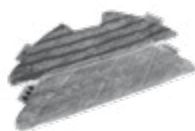

Mop cu microfibre și de ștergere



Perie pentru praf fin



Banda magnetică



Filtre Hepa 14
(montat în aspirator)



Filtre aer Nano
(în accesorii Profi)



Filtru fin principal și filtru secundar



Spray Aquamax
(în accesorii Profi)




Adaptor de rețea

Pachetul de bază include stația de curățare Homevac



Stația de încărcare Homevac

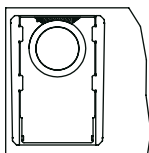

Sac de praf 1+1 de rezervă



Coș de colectare Homevac





Adaptor de rețea


Ambalajul fiecărui model poate varia ușor. Toate ambalajele sunt incluse în instrucțiuni. Lista corespunzătoare pentru modelul specific poate fi găsită aici: www.robzone.ro

Descrierea aspiratorului

Părțile componente

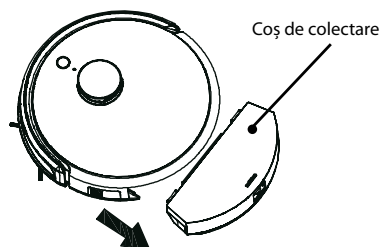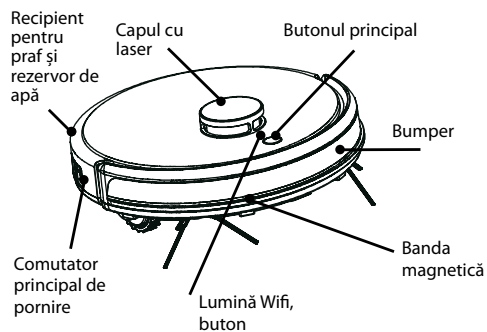


ACTIVE Perie rotativă cap de aspirare cu perie

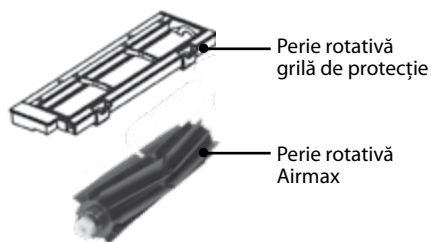

Cap de aspirare Easy Pet



Partea inferioară a aspiratorului

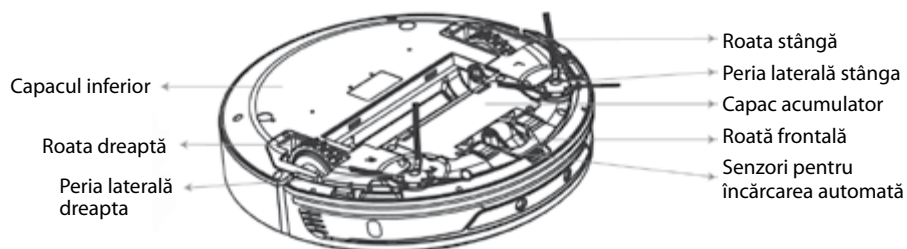

Modul combinat Aquamax


Coș de colectare



Rezervor de apă


Coș de colectare deșeururi

Filtrare

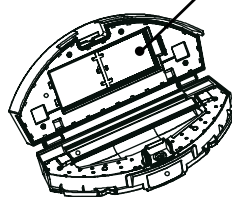

Coș de colectare Homevac


Ventil de evacuare

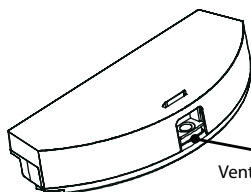

Bază de încărcare

Verificare

Plăci de încărcare

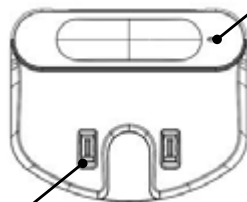

Stație de curățare Homevac


Carcasă

Verificare


Senzori principali

Orificiu de aspirare

Stații de alimentare

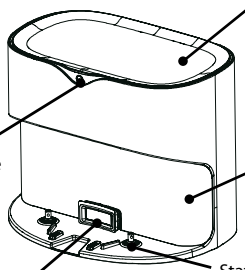

Telecomandă

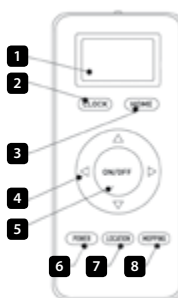


- 1) Display
- 2) Setări de curățare programată
- 3) În timpul încărcării, robotul va parca pe baza de încărcare
- 4) Butoane de direcție pentru navigare
- 5) Start, pauză de curățare
- 6) Selectați modul de curățare
- 7) Găsiți robotul
- 8) Intensitatea de umezire a mopului

Buton principal

Ledul clipește pe alb
= activarea sistemului

Ledul clipește pe roșu
= S-a produs o eroare

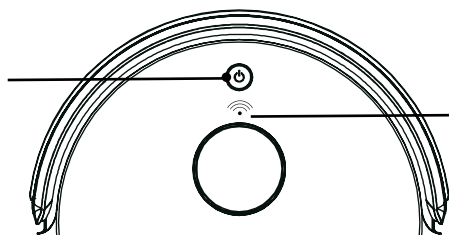

Butonul Wi-Fi

Clipește pe albastru
= Wi-fi se conectează

Ledul clipește pe roșu
= eroare de conectare

Butonul principal

Dacă robotul este oprit, activați robotul prin apăsarea butonului principal de comandă.

	LUMINĂ	PREZENTARE A STĂRII
	Porniți aspiratorul	
	Clipește încet pe alb	Sistemul se activează
	Clipește încet pe alb	Prelucrează datele
	Luminează pe alb	robotul este gata de funcțiune
	După acesta se va porni setarea selectată.	
	Încărcare	
	Clipește încet pe alb	robotul se încarcă
	Luminează pe alb	încărcarea s-a finalizat
	Clipește încet pe roșu	bateria s-a descărcat
	Afișare de eroare	
	Clipește repede pe roșu	Este o problemă cu conexiunea
		Problemă de conexiune WIFI în baza de încărcare = Porniți comutatorul principal.

	LUMINĂ Wi-fi	PREZENTARE STARE
	Clipește repede pe albastru	activați sistemul
	Clipește încet pe albastru	conectare în desfășurare
	Luminează pe albastru	conectare cu succes
	Clipește repede pe roșu	eroare de conectare

Interfață modernă și intuitivă

Cu un buton

Cu ajutorul butonului de control principal situat direct pe corpul robotului, puteți activa cu ușurință robotul și porniți o curățare inteligentă, iar butonul roșu retroiluminat indica starea robotului.

Aplicația mobilă

Aplicația mobilă oferă un confort maxim de control de oriunde prin WiFi. Puteți urmări în timp real harta de curățare, introduceți comenzi și programați curățarea în timp real. Aplicația mobilă este disponibilă pentru iOS și Android.

Telecomandă

Dacă nu sunteți un fan al noilor tehnologii și aplicații, aspiratorul robotizat Duoro X-Max cu aspirator clasic Duoro X-Max cu un aspirator clasic. Puteți naviga prin cameră folosind programele de curățare selectate sau butoanele care controlează robotul.

Cum face curățenie Duoro X-max

Duoro X-Max este conceput pentru a se deplasa inteligent în casă. Se curăță într-un singur ciclu de curățare întregul etaj. Acesta creează o hartă a camerelor dumneavoastră, pe care o curăță apoi în pătrate sistematice. În prima fază de curățare, curățați zona din jurul pereților și a mobilierului, apoi zonele principale. El selectează cea mai bună metodă de curățare, înregistrează în timp real mișcările care duc la aplicarea căilor cele mai optime.

Notă: Este posibil ca Duoro X-Max să se mute în altă cameră înainte de a termina de curățat pentru prima dată. Acest lucru se datorează structurii camerelor.


Nu vă faceți griji, până la terminarea ciclului de curățare, se va întoarce pentru a curăța zonele pe care a omis să le curețe. În timpul ciclului de curățare, robotul poate atinge colțurile camerelor, picioarele scaunelor și alte piese de mobilier pentru a curăța cât mai atent posibil. Duoro X-Max va continua să curețe până când întreaga podea este curată. În cazul în care bateria se epuizează înainte de final, robotul va găsi o bază de încărcare pentru a o reîncărca în timpul curățării.

Când bateria este complet încărcată, se întoarce automat la lucru, finalizând activitatea de curățare.


După curățare, acesta se întoarce la baza de încărcare pentru a se reîncărca și a fi pregătit pentru instrucțiuni ulterioare. Pentru curățare puteți alege între curățarea întregii podele sau doar a unor zone selectate.

Pregătirea robotului pentru utilizare

1. Îndepărtați benzile de siguranță care blochează bara de protecție în timpul transportului. Imaginea 1
2. Montați periile laterale așa cum este indicat de semnele "L" și "R".
3. Instalați filtrul Nano Air / dacă doriți o filtrare mai bună în timpul aspirării. Dar poate fi utilizat fără acest filtru special, cu un set prestabilit.
4. Instalați baza de încărcare Homevac sau stația de curățare.
5. Activați robotul.
6. Descărcați aplicația Robzone pe smartphone-ul dvs. și asociați robotul cu aplicația.
7. Așezați robotul pe stația de încărcare și lăsați-l să se încarce (cel puțin 5 ore pentru prima încărcare)

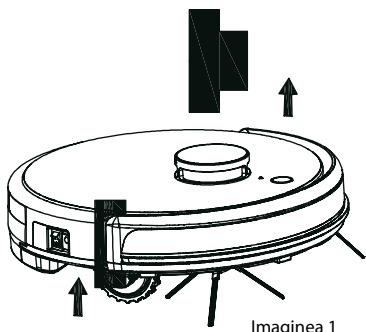

Imaginea 1

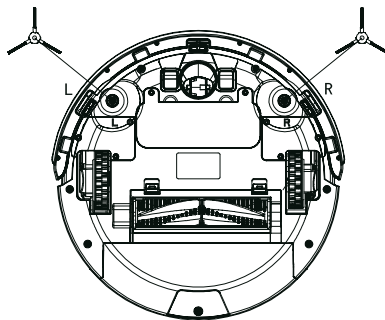


Imaginea 2

Instalarea filtrului de aer Nano

Filtrul Nano Air este numai pentru aspirare. Nu este potrivit pentru utilizarea cu un modul de spălare combinat și aspirarea în combinație cu stația de curățare Homevac. Deschideți recipientul pentru deșeuri și scoateți setul de filtre. Împărțiți setul în filtre individuale: filtru hepa, filtru secundar și filtru fin principal (filtrul parte a rețelei). Introduceți mai întâi filtrul secundar în orificiul din rezervor și apoi introduceți cele două nanofiltre. unul lângă altul. Așezați filtrul hepa înapoi pe grila principală a filtrului fin și închideți filtrul.

Pentru a reintroduce grila în containerul de deșeuri, rotiți ușor încuietoarea de închidere.

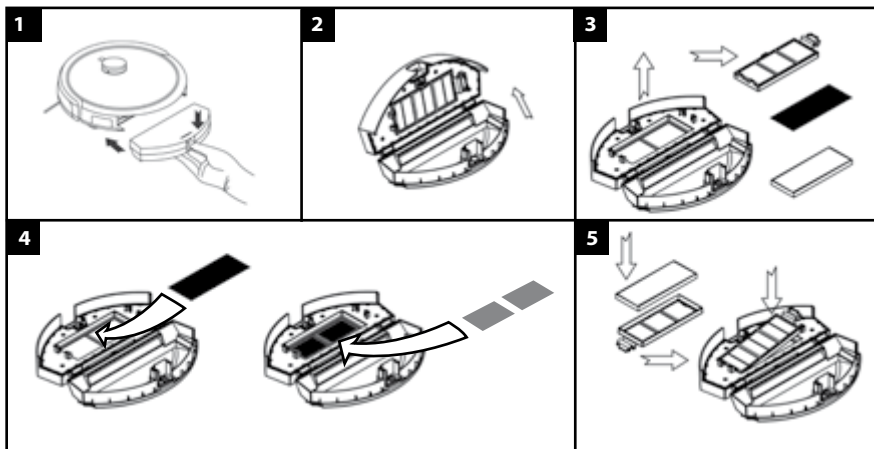

Pornit / Oprit / Mod de pregătire / Mod de veghe

Pentru a porni și opri complet robotul, utilizați întrerupătorul principal de pe partea laterală a robotului. Atunci când este pornit, robotul lumina de pe butonul principal de control de pe corpul robotului va clipi încet în alb, iar robotul va indica "Activare sistem, vă rugăm să așteptați". De îndată ce robotul este activat, lumina nu mai clipește, rămâne albă și robotul indică "Pentru comenzi suplimentare". Apoi este gata pentru comenzile de curățare. La primul apel, robotul va vorbi în limba engleză. Limba poate fi selectată prin după împerecherea în aplicație.

Modul pregătit	Butonul principal de control se aprinde în culoarea albă, iar robotul este gata să primească instrucțiunile dumneavoastră.
Modul de veghe	Robotul intră în modul repaus după o perioadă lungă de inactivitate pentru a economisi bateria. Modul de repaus al robotului este activat prin intermediul comutatorului principal de pe corpul robotului.


Sfaturi înainte de prima curățare

Fiecare casă și fiecare loc este diferit, așa că vă recomandăm să nu îl lăsați nesupravegheat în timpul primei utilizări. ci, dimpotrivă, observați cum se comportă în casa dumneavoastră. În acest fel, puteți monitoriza cu ușurință zonele cu probleme și evitarea complicațiilor.

Robotul curăță toată podeaua până când acoperă întreaga suprafață. În cazul în care, în timpul curățării capacitatea bateriei este epuizată, robotul se va reincărca singur și va continua să curețe până când va fi complet terminat.

Pentru a încărca prima hartă, vă recomandăm să modificați locația pentru a oferi robotului o acoperire maximă. Îndepărtați orice obstacol. Calitatea afișării hărții în aplicație se reflectă în spațiul pregătit. Nu întrerupeți curățarea atunci când încărcați prima hartă a locuinței.

Pentru a preîncărca harta deschideți toate ușile.

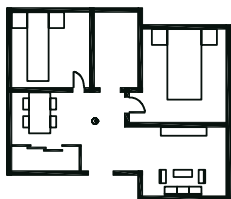

Îndepărtați cele mai mici obiecte de pe podea.



Un aspirator robot nu este perfect, trebuie să se "obișnuiască" mai întâi cu noul său mediu pentru a rezista mult timp și pentru a vă servi în mod fiabil. Nu vă lăsați păcăliți de mișcarea aparent illogică, dar un robot curăță altfel decât un om și credeți-mă, veți fi mulțumiți de rezultate.

Acest aspirator robot este echipat cu un sistem de navigație precisă cu laser pentru detectarea și încărcarea precisă a obstacolelor.

Prin urmare, în cazul în care există mobilier negru în casă, identificarea acestuia este crescută cu până la 70% în comparație cu aspiratoarele de praf robotizate convenționale, astfel încât funcționează mult mai precis.

Aspiratorul robotizat, pe praguri temporare se ridică la o înălțime de aproximativ 1-1,5 cm, pe covoare cu o densitate normală de pile poate trece printr-o înălțime de aproximativ 1-2 cm. În cazul în care robotul este echipat cu un modul mop, în timpul primei curățări verificați dacă poate trece peste prag. Măsurați spațiul de sub mobilă, astfel încât robotul să nu rămână blocat sub mobilă. Robotul nu trebuie să intre în contact direct cu apa sau alte lichide. **Nu este destinat pentru aspirarea lichidelor**, numai pentru ștergerea umedă, așa că umpleți rezervorul de apă cu apă numai la distanță de corpul robotului aspirator. În niciun caz nu curățați robotul cu o cârpă umedă, ci numai cu o cârpă uscată.

Începerea curățării

Trei moduri de a începe curățenia:

- Apăsați butonul principal de control al aspiratorului
- Apăsați butonul ON/OFF de pe telecomandă
- Apăsați butonul -Start din aplicație



**BUTON
PRINCIPAL**



TELECOMANDĂ



APLICAȚIE



Modul de curățare standard este QUICK pentru o curățare rapidă și inteligentă. Dacă selectați un alt mod de curățare pentru a utiliza un alt mod de curățare, modificați setările din aplicație sau setați-l cu ajutorul butonului POWER de pe telecomandă.

Pentru a opri curățarea, apăsați din nou butonul de control de pe aspirator sau butonul ON/OFF de pe telecomandă. sau în aplicația mobilă.

Nu întrerupeți programul de curățare doar dacă este necesar.

În timpul primei curățări, robotul încarcă harta și apoi o folosește pentru curățarea ulterioară. După prima curățare, salvați harta, editați camera dacă este necesar și dați-i un nume. Dacă ați salvat mai multe hărți verificați întotdeauna dacă harta zonei este setată ca implicită înainte de curățările ulterioare. Dacă doriți să curățați doar anumite încăperi, selectați-le înainte de a începe programul în aplicație.

Păstrați întotdeauna aspiratorul la stația de încărcare, cu întrerupătorul principal în poziția ON și gata de utilizare.

Sfârșitul programului de curățare

Dacă găsiți o stație de curățare în zona de curățare, robotul va căuta automat Homevac după curățare și golește murdăria acumulată și începe să încarce bateria la stația de încărcare. În cazul în care capacitatea bateriei nu este suficientă pentru o curățare completă, robotul va relua automat curățarea de unde a rămas după reîncărcare, până când termină. Dacă stația de curățare Homevac nu este disponibilă în zona de curățare, robotul va semnaliza o eroare și va intra în modul de repaus. După o căutare eșuată a bazei. Dacă rămâne în locul în care a început curățarea, este necesar să îl opriți manual și să îl mutați la stația de încărcare.

Puteți întrerupe sau opri curățarea prin apăsarea butonului principal de comandă de pe robot, a butonului ON/OFF de pe telecomandă sau prin apăsarea butonului "Pauză" din aplicație.



**BUTON
PRINCIPAL**



TELECOMANDĂ




APLICAȚIE



Oprire totală

Pentru a opri complet aspiratorul, comutați întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspiratorului în poziția "OFF". Asigurați-vă întotdeauna că bateria este complet încărcată înainte de a opri complet aspiratorul.

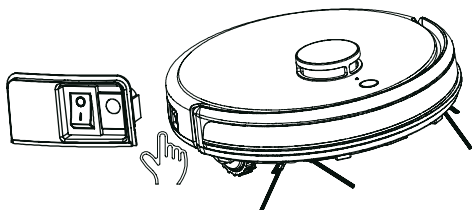

Programe de curățare

4 metode de curățare pentru o gospodărie perfect curată

Toate metodele de curățare pot fi utilizate pentru aspirare și ștergere. Pentru a seta modul de curățare, porniți mai întâi începători curățarea, apoi selectați modul de curățare



Programe de curățare


Quick	Curățare rapidă și inteligentă, ideală pentru curățarea zilnică pentru aspirarea și ștergerea zilnică.
Eco	Economisire de energie în modul economic
Turbo	Curățare cu putere turbo
Boost Effect	Boost effect crește automat performanța pe suprafața covoarelor.

Programe de ștergere

AQUAMAX PLUS	Ștergere intensivă pentru podele foarte murdare
AQUAMAX	Ștergere standard

Programe de curățare

1x	ECO
2x	Quick
3x	Turbo

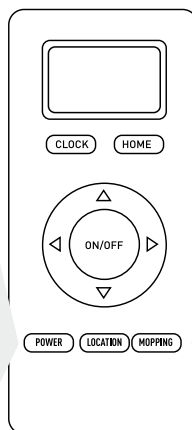

Intensitatea umezirii podelelor

1x	Redusă
2x	Potrivită
3x	Intens

Quick curățare rapidă

Robotul cartografiază mai întâi locuința cu ajutorul unui senzor laser și selectează cea mai potrivită rută de curățare. În timpul programului, robotul curăță în mod sistematic, pe baza unui studiu continuu al mediului în care lucrează. Nu va rata nicio zonă. Înainte de curățare, robotul va scana cu atenție întreaga zonă din jurul pereților. După ce întreaga zonă a fost scanată, procesul de curățare este finalizat. Dacă suprafața curățată este atât de mare încât robotul nu poate finaliza curățarea într-un singur ciclu de curățare se va întoarce la stația de încărcare, se va reîncărca și va continua de unde a rămas.

Acest mod este potrivit pentru aspirarea și ștergerea regulată.

Activarea programului

Pe display-ul robotului	Apasă pe butonul principal
Telecomandă	Apasă butonul ON-OFF
Telecomandă	Apasă de 2x butonul POWER
Aplicație	Programe de curățare -> Quick

Durata modului: depinde de mărimea zonei. Robotul știe când spațiul este complet curățat.

Dacă zona de curățare este mai mare și curățarea durează mai mult decât capacitatea bateriei robotului, curățarea va fi întreruptă până la reîncărcare iar după reîncărcare, curățarea va fi reluată. Atunci când se selectează curățarea în aplicație este posibilă selectarea numărului ciclurilor de curățare.

Program TURBO cu aspirare turbo

În timpul procesului de curățare, robotul activează automat turbo-aspirarea, mărește viteza periei rotative și încetinește pentru a face ca aspirarea să fie cât mai eficientă posibil.

Activarea programului

Telecomandă Aplicație	Apasă de 3x butonul power Selectarea programului -> TURBO
--------------------------	--

Durata modului: depinde de mărimea zonei. Robotul știe când spațiul este complet curățat. După finalizarea programului va căuta baza de încărcare.

Funcția Boost Effect: La curățarea murdară. Atunci când aspiratorul mărește automat puterea de aspirare în anumite zone ale covorului.

ECO – Curățare în mod economic

Acest mod este ideal pentru întreținerea regulată cu un consum minim de energie.

Modul de activare

Telecomandă Aplicație	Apasă 1x pe butonul Power Programe de curățare -> ECO
--------------------------	--

Durata modului: depinde de mărimea zonei. Robotul știe când spațiul este complet curățat. Acesta va căuta baza de încărcare după curățare.

Programe de curățare Extra

Program de curățare direcționată – SPOT

În timpul curățării, robotul curăță cu precizie o suprafață de 2x2 m2. Acest program este potrivit, de exemplu, pentru resturi în vrac sau bucăți de covor. După curățare, robotul se întoarce la baza de încărcare.

Modul de activare

Aplicație	Zone -> SPOT
-----------	--------------

Funcția Boost Effect

Pentru curățarea murdară, robotul aspirator crește automat puterea de aspirare pe anumite părți ale covorului.

Activarea modului

Aplicație	Info -> activarea funcției boost effect
-----------	---

SFAT

În aplicația mobilă, puteți alege să se repete pentru fiecare curățare 1x - 2x - 3x ciclul de curățare îmbunătățind gradul de calitate.

Ștergerea Aquamax

Ștergerea podelelor umede, unde robotul aspiră și șterge în același timp. Pentru acest tip de curățare este posibil să pentru a selecta orice mod de aspirare și pentru a regla intensitatea de umezire a podelei, după cum este necesar.

Activarea programului

Aplicație	Ștergere AQUAMAX -> Intensitatea umezirii -> redușă, potrivită sau intensă.
-----------	---

Ștergerea Aquamax Plus

Curățare intensivă a podelelor umede, în care robotul aspiră și șterge în același timp. Robotul trece mai întâi pe lângă pereți și lângă mobilier, apoi umple zona cu o mișcare regulată înainte și înapoi. Acest lucru asigură o curățare intensivă a podelei curățarea și îndepărtarea particulelor mari de murdărie.

Activarea Programului

Aplicație	Ștergere Aquamax -> Ștergere aquamax intensitate -> Redus, potrivit sau intens.
-----------	---

Aspirare

În funcție de tipul de pardoseală, puteți selecta și modifica tipul de cap de aspirare în funcție de necesități. Utilizați capul de aspirație EASY PET pentru un efect maxim de curățare. În cazul în care robotul va aspira covoare, utilizați peria rotativă ACTIVE BRUSH.

Capul de aspirare Easy Pet

- Podele netede, podele din lemn și laminate
- ștergere
- se utilizează numai în programul TURBO

Cap de aspirare activ cu perie rotativă ACTIVE BRUSH

- pardoseli netede mai murdare, de exemplu, murdărie uscată
- covoare
- aspirare și ștergere


Utilizarea periei rotative

Lamelă airmax Lamelă pentru praf fin	Aspirare și ștergere Aspirare	Podele netede Podele netede
---	----------------------------------	--------------------------------

Schimbarea perii de aspirare


ACTIVE BRUSH

Eliberați blocajul de siguranță împingând-o spre cap
> îndepărtați grila liberă
> îndepărtați peria

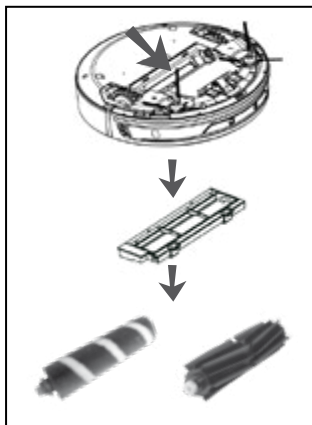

EASY PET

Eliberați blocajul de siguranță împingând-o spre cap, scoateți-o
> scoateți piesa de aspirare

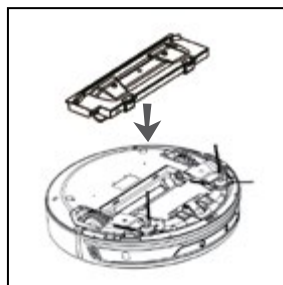


Ștergere

Robotul aspirator DUORO X-MAX este echipat cu două mopuri diferite pentru ștergere / ștergere uscată și umedă / precum și un modul combinat pentru instalarea mopului, inclusiv un rezervor de apă controlat electronic.

Datorită soluției revoluționare de curățare umedă, puteți seta cu ușurință orice intensitate de umezire a mopului în aplicația mobilă, în funcție de tipul de podea sau de gradul de murdărie.

Înainte de a șterge, asigurați-vă că în zona care urmează să fie curățată nu există covoare, praguri înalte sau benzi de tranziție pe care un robot de curățare ar putea să se blocheze.


SFAT Marcați covorul înainte de ștergere ca o zonă interzisă /No-GO/ în aplicația sau delimitați podeaua cu bandă magnetică.

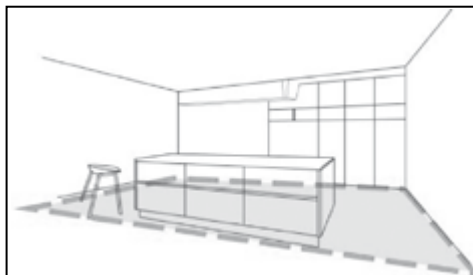

Alegeți un mop în funcție de faptul că robotul șterge uscat /mop de praf/ sau umed /mop Aquamax/. Pentru curățarea umedă, ștergeți mopul și apăsați ușor. Pentru încărcare, selectați un modul combinat de mop. în locul containerului de deșeuri, care conține un container de deșeuri.

Fixați mopul pe partea inferioară a modulului de mop și verificați dacă este bine fixat.

Modulul combinat de ștergere

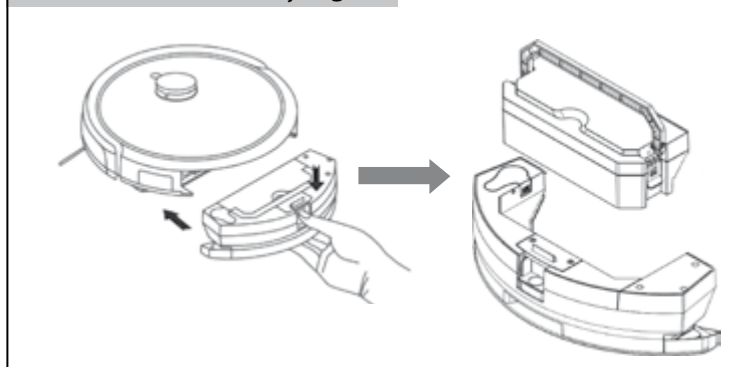

Ștergere Umedă

Îndepărtați capul de aspirare atunci când ștergeți umed

EASY PET sau ACTIVE Brush AIRMAX perie rotativă.


Nu folosiți niciodată o perie de praf fin când folosiți funcția de ștergere.

Scoateți-l din containerul de deșeuri prin plasarea mânerului în poziție verticală și prin tragerea acestuia. Apoi deschideți capacul rezervorului de apă și turnați apă fierbinte peste el. Nu turnați niciodată detergent direct în rezervor. Rezervorul trebuie să fie doar se umple cu apă pentru ștergerea umedă. Utilizați mopul Aquamax. Mop umed, stoarceți și se tamponează cu detergent Aquamax. Mopul poate fi utilizat fără detergent. Selectați pentru ștergere umedă Mop AQUAMAX pentru ștergerea umedă.


Ștergere Umedă

Îndepărtați capul de aspirare atunci când ștergeți umed EASY PET sau ACTIVE Brush AIRMAX perie rotativă.

Nu folosiți niciodată o perie de praf fin.

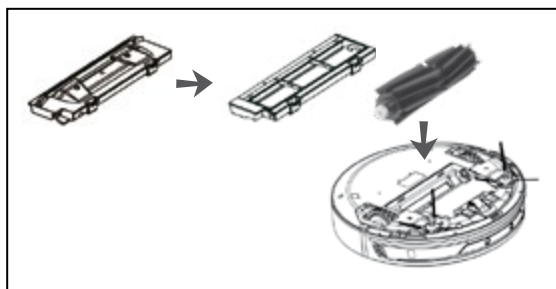

Scoateți-l din containerul de deșuri prin plasarea mânerului în poziție verticală și prin tragerea acestuia. Apoi deschideți-l capacul rezervorului de apă și turnați apă fierbinte peste el. Nu turnați niciodată detergent direct în rezervor. Rezervorul trebuie să fie doar se umple cu apă pentru ștergerea umedă. Utilizați mopul Aquamax. Mop umed, stoarceți și se tamponează cu detergent Aquamax. Mopul poate fi utilizat fără detergent. Selectați pentru ștergere umedă Mopul AQUAMAX.

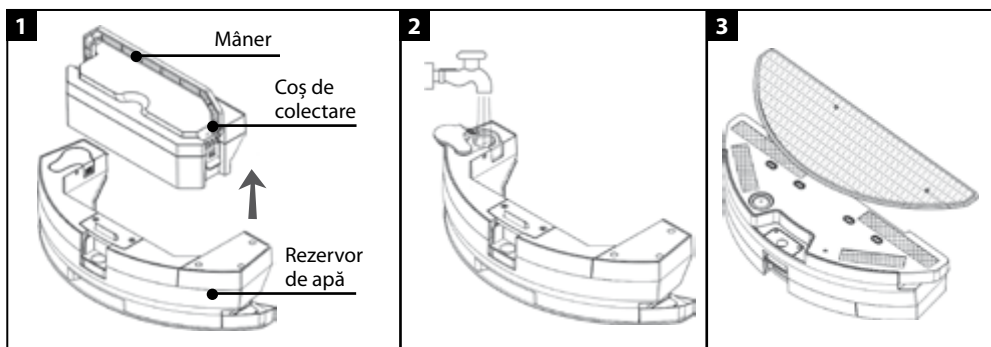

După ștergere, robotul parchează pe stația de încărcare. Imediat după aceea, turnați apa rămasă din rezervor și spălați mopul sau clătiți-l. Nu lăsați modulul mop în aspirator după curățare, există riscul de îmbibarea excesivă a podelei cu mopul umed. Dacă este necesar, turnați apa rămasă din rezervor. Clătiți mop și se lasă să se usuce pentru a fi utilizat în continuare.


Modulul combinat de ștergere nu este conceput pentru extragerea automată a murdăriei, deci dacă aveți un dispozitiv de curățare Homevac, stația îl va identifica ca fiind un alt tip de accesoriu, iar robotul va staționa pentru a descărca doar după curățare. Murdăria trebuie golită manual.

Atenție !

- Nu umpleți niciodată rezervorul și nu umeziți mopul atunci când este atașat la aspirator, deoarece acest lucru îl va deteriora.
- Nu vărsați niciodată apă pe alte părți ale aspiratorului sau pe podea. Dacă faceți acest lucru, riscați să deteriorați permanent componentele electronice ale robotului.
- Nu turnați niciodată detergentul direct în rezervor.
- Atunci când ștergeți cu apă, nu utilizați niciodată funcția de pornire întârziată pentru a evita ștergerea excesivă și umiditate excesivă în jurul bazei de încărcare.
- Nu absoarbe niciodată lichide, robotul este proiectat pentru ștergerea umedă, dar niciodată pentru aspirare umedă.

Setarea intensității de udare

În aplicația mobilă Robzone setați în mod convenabil intensitatea de umezire în funcție de necesitate.

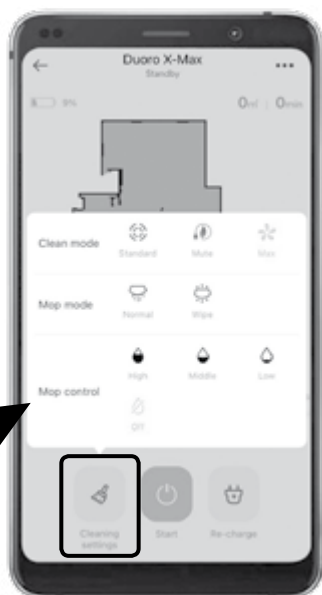

Setarea modului de ștergere


Selectați modul de ștergere în funcție de starea podelei
AQUAMAX - ștergere umedă
AQUAMAX PLUS - ștergere umedă intensivă



Ștergere uscată

Pentru ștergerea uscată, alegeți capul EASY PET cu peria pentru praf fin ACTIV BRUSH.

Când utilizați aspiratorul robot, lăsați-l gol. Nu turnați apă în rezervor, la modulul combinat de spălare.

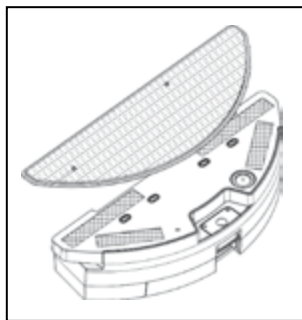


Delimitarea spațiului

Selectați locurile în care nu doriți ca robotul să curețe.


Bandă magnetică

Așezați banda pe sol acolo unde nu doriți ca robotul să treacă pe jos. Senzorii pot fi plasați pe partea de bandă a șasiului robotului și se va îndepărta de ea.

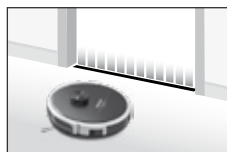

Marcarea zonelor în aplicație

În aplicația mobilă, puteți marca pe hartă locul unde se află zonele (NO-GO) de pe hartă, pe care robotul le va evita garantat. Puteți seta în felul următor:

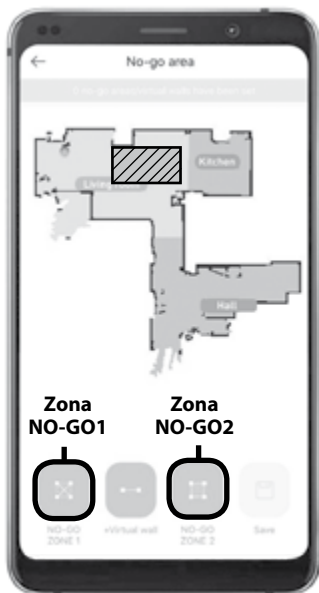

Zona NO-GO1

Robotul sare peste acest spațiu atunci când aspiră

Zona NO-GO2

Robotul sare peste acest spațiu atunci când șterge. Zona de anulare este activată automat de îndată ce robotul este montat cu un modul combinat pentru ștergerea cu mopul. În cazul în care robotul dispune de un container de deșeuri pentru aspirare, această zonă este ascunsă automat în aplicație, dar rămâne stocată în fundalul aplicației și re apare atunci când modulul mop combinat este utilizat pentru ștergere.

Prin marcarea peretelui virtual în aplicație

În aplicația mobilă, pereții virtuali - liniile delimitatorii (NO-GO) de pe hartă, prin care robotul nu mai trece în timpul curățării. Zidurile de pe hartă pot fi salvate pentru următoarele sesiuni de curățare.



Aplicația mobilă

Aplicația mobilă face mai ușoară și mai plăcută controlarea robotului și vă puteți bucura de întreaga gamă curățare de oriunde și oricând. Funcționează cu hărți permanente, care sunt afișate și pot fi salvate după prima curățare, traseul curățeniei sunt scanate în timpul primei curățări, iar datele sunt transferate direct pe hartă. După ce salvați și denumiți noua hartă a gospodăriei, robotul va proiecta singur aspectul camerei, pe care o puteți modifica și redenumi oriunde doriți și redenumiți-o pe măsură ce lucrează. Foarte util dacă doriți să configurați pereții virtuali direct în aplicație. Aplicația vă permite să urmăriți în timp real harta robotului în timpul curățeniei, începeți curățarea în orice moment, programați curățarea în avans sau controlați robotul cu butoanele direcționale.

Aplicația mobilă este o soluție revoluționară care vă permite să setați orice intensitate de umezire a mopului în funcție de tip.

Pentru a utiliza aplicația mobilă, instalați mai întâi aplicația pe dispozitivul dvs. mobil (telefon, tabletă) și asociați aplicația cu robotul.

1. Descărcați aplicația "ROBZONE" din Google Play sau AppStore Magazin.
2. Înregistrați-vă în aplicație.
3. Când faceți curățenie, introduceți detaliile Home WiFi la care este conectat robotul. (Pentru împerechere este necesar ca telefonul sau tableta să fie în prezent conectată la rețeaua WiFi conectate la același WiFi de acasă)
4. Apăsăți și mențineți apăsat butonul principal de comandă de pe corpul robotului timp de aproximativ 3 secunde, până când începe să clipească în albastru.
5. Urmăriți apoi instrucțiunile din aplicație și împerecheați robotul cu aplicația mobilă.

ANDROID APP ON
Google play



Download on the
App Store



Încărcarea hărții în aplicație pentru prima dată

La prima curățare, robotul aspirator scanează întregul spațiu și apoi îl împarte în camere. Este posibil să fie posibil ca harta să nu fie 100% corectă, așa că este posibil să setați în detaliu camerele de pe hartă. Camerele pot fi împărțite sau unite, iar pe hartă pot fi plasate nume și zone interzise. Salvați la sfârșit și denumiți harta, astfel încât să o puteți găsi întotdeauna în prezentarea generală a hărții, iar robotul va curăța în mod automat. Puteți stoca până la 5 hărți în aplicație. Pentru curățare, puteți selecta doar curățarea, camere selectate sau etaje întregi, și exact planificați curățenia din timp. Dacă robotul va curăța mai mult de un etaj, salvați fiecare etaj pe o hartă separată și activați implicit înainte de curățare.

Pentru curățarea în medii diferite / pe podea, mutați întotdeauna stația de încărcare și plasați-o în același punct de pornire sau vă recomandăm să cumpărați o stație de încărcare separată pentru fiecare cameră sau etaj. În cazul în care nu este stație de încărcare, robotul aspirator se va opri automat după curățare și va intra în modul de repaus dacă nu o găsește și vă semnalează o eroare. În acest caz introduceți-l manual în stația de încărcare.

Nu lăsați niciodată robotul în afara stației de încărcare pentru prea mult timp pentru a evita descărcarea totală și consecințele deteriorării bateriei.

Dacă aveți mai mult de un robot aspirator, aplicația vă permite să împărțiți roboții pentru o mai mare acoperire a spațiului care urmează să fie curățat. De exemplu, aceasta ar putea însemna etaje diferite ale unei case sau mai multe gospodării cu mai multe (apartament, casă de vacanță, birou...)

Funcțiile preferate din aplicație:

- Reglați intensitatea scurgerii apei în timpul ștergerii
- Cartografierea și curățarea inteligentă a camerelor selectate
- Marcați zonele restricționate pentru a înlocui banda magnetică
- Desemnați zone mai mici pentru o curățare specifică
- Programarea prealabilă a curățeniei pentru întreaga săptămână
- Setati ora când nu doriți ca robotul să efectueze sesiunea de curățenie
- Cartografierea curățeniei în timp real
- Înregistrări de programe de curățare
- Serviciul clienți
- Și mai multe...

Curățare programată

Utilizați temporizatorul de curățare pentru a seta o curățare programată. Robotul aspirator începe să curețe automat la ora și zilele programate.

Curățarea programată poate fi setată:

- În aplicația mobilă

În cazul curățeniei programate, puteți seta o oră la care robotul va curăța în fiecare zi a săptămânii. Aplicația vă permite să setați un program de curățare programată pentru fiecare zi în parte și programați curățarea doar pentru o singură cameră selectată. Procedura detaliată este disponibilă în documentul în manualul de utilizare a aplicației.

Anulează curățenia programată

În aplicația mobilă, alegeți să anulați curățarea programată.

Încărcarea

Atenție



Asigurați-vă că întrerupătorul principal este în modul PORNIT înainte de încărcare. Dacă se află în modul OFF, aspiratorul nu se va încărca.

Robotul aspirator este alimentat de o baterie aflată în interiorul corpului aspiratorului. Încărcarea este posibilă la o stație de încărcare sau prin intermediul stației de curățare Homevac. Nu trebuie să se afle niciodată în aceeași cameră. Verificați înainte de prima utilizare bateria aspiratorului este complet încărcată. Când curățarea este finalizată, robotul va găsi automat baza de încărcare și va începe să se încarce. Dacă stația de încărcare se află în afara razei de acțiune, după un timp se va opri din căutare fără succes și va semnaliza o eroare. Butonul de control principal clipește în roșu.

Pentru a maximiza durata de viață a bateriei, respectați recomandările pentru utilizarea regulată a robotului, chiar dacă aveți o perioadă lungă de întrerupere a utilizării (de exemplu, plecați în vacanță). Se recomandă să păstrați întotdeauna baza de încărcare ONLINE.

Dacă nu doriți să folosiți tot timpul stația de alimentare / stația de curățare Homevac, puteți folosi robotul pentru a stoca robotul în modul oprit între cicluri. Imediat după curățare, încărcați complet bateria robotului și apoi opriți întrerupătorul principal de pe partea laterală a corpului robotului. Numai astfel puteți utiliza robotul fără riscul de a deteriora bateria.

Încărcarea bateriei poate dura până la 4-5 ore, în funcție de capacitatea acesteia.

Capacitatea bateriei scade treptat odată cu utilizarea și, în timp, va trebui să cumpărați o baterie nouă.


Acest lucru este normal și nu este o defecțiune a bateriei sau a aspiratorului.

Baza de încărcare

Utilizați adaptorul pentru a conecta baza de încărcare.

Așezați baza de încărcare la perete și îndepărtați toate obiectele 1 m de fiecare parte și 2 m de la bază, astfel încât să nu interfereze cu luminile care duc la parcare automată. Dacă sunt obiecte în cale, robotul nu va putea să găsească baza de încărcare și nu se va putea parca în mod corespunzător.

Puteți să-l fixați pe podea cu bandă adezivă.

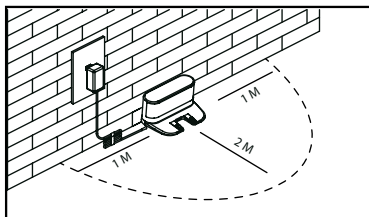

Poziționarea bazei de încărcare


A) Încărcați direct aspiratorul prin intermediul adaptorului de rețea

Introduceți ștecherul adaptorului de rețea în slotul corespunzător de pe priza de încărcare de sub capacul inferior, apoi conectați adaptorul de rețea la adaptorul de rețea. Porniți întrerupătorul principal al aspiratorului.

* Utilizați acest tip de încărcare numai atunci când este complet descărcat. robota nebo po delší pouze v používání.


B) Încărcare cu stație de încărcare

Pregătiți stația de încărcare așa cum este descris în "Amplasarea stației de încărcare". și introduceți manual aspiratorul în stația de încărcare și încărcarea va începe automat sau apăsați butonul Home.

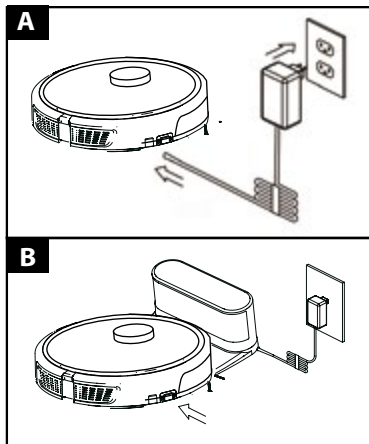

Stație de curățare Homevac


Stația de curățare Homevac este stație de încărcare și un extractor de murdărie. Instalați stația în conformitate cu instrucțiunile în conformitate cu instrucțiunile din manual. Stația ar trebui să fie pe o podea tare, nu pe un covor. Se recomandă să o lăsați acolo pentru o funcționare corectă. Stația trebuie să aibă 1 metru de spațiu liber pe laturi și la 2 metri de partea din față pentru a permite parcare robotului fără probleme.

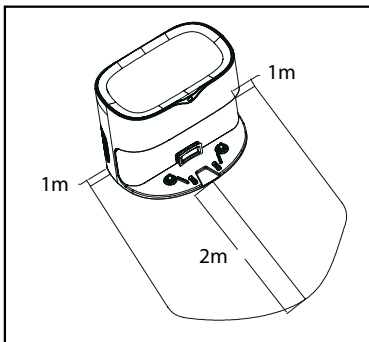

Robotul golește mizeria după fiecare curățare.

Pentru a îndepărta murdăria, se folosește un dispozitiv special Homevac, containerul pentru deșeuri trebuie instalat în aspiratorul de praf al robotului. Alte containerele de deșeuri sau modulul de spălare nu acceptă această funcție.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că sacul de praf este corect instalat sub carcasa stației și scoateți punga de înlocuire.

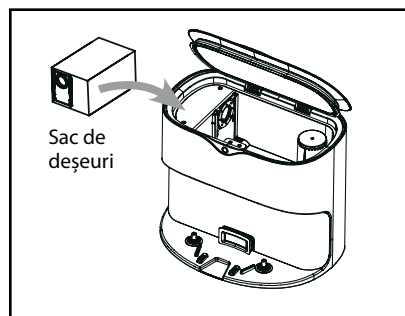

Atenție




Nu instalați niciodată baza de încărcare într-o cameră de curățare cu stația Homevac.

Nu așezați niciodată baza sau stația în apropierea unei scări.

Stări de încărcare

Verde intermitent	stare normală
Intermitent albastru	control al instalației sac de praf
Lumină albastră	îndepărtarea murdăriei
Strălucește roșu	înlocuiți sacul de praf
Roșie intermitentă	problemă de senzor - curățați senzorul cu ajutorul unui aspirator

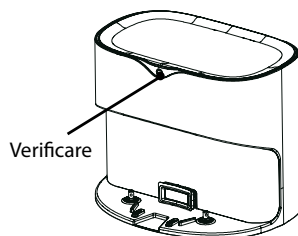

Încărcare automată

Pregătiți stația de încărcare / stația de curățare Homevac în conformitate cu instrucțiunile anterioare.

Începeți încărcarea în aplicația mobilă sau în telecomandă.

Robotul se va parca automat pe stația de încărcare și va începe să încarce bateria.

Aspiratorul robotizat trebuie să fie amplasat permanent pe stația de încărcare/curățare Homevac. Acest lucru asigură gestionarea bateriei și faptul că robotul este gata de utilizare în orice moment. În timpul parcării, consumul de energie este minim.

Dacă bateria se descarcă în timpul curățării, robotul va localiza baza/ stația de curățare Homevac, o va reîncărca și reia automat curățarea de unde a rămas până când termină.

Dacă baza de încărcare nu se află în raza de acțiune, aceasta se va opri din căutare după un timp, va semnaliza eroare și va trece în modul de veghe. modul sleep. Când se întâmplă acest lucru, butonul principal de control clipește în roșu.

Așezați robotul pe stația de încărcare/curățător manual.

Atenționare



Atunci când plasați manual robotul în baza de încărcare / stația de curățare Homevac, aveți grijă să evitați să atingeți poziționarea exactă a suprafețelor de încărcare sensibile la atingere. Dacă este poziționat corect, robotul va indica - începe încărcarea (start charging).

Încărcare recomandată

- Țineți întotdeauna stația de încărcare/curățare Homevac pornită dacă nu este pornită, robotul aspirator îl va găsi și nu se poate încărca automat.
- Înainte de încărcare, întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspiratorului trebuie să fie în modul PORNIT.
- Dacă nu aveți de gând să utilizați aspiratorul pentru o perioadă mai lungă de timp (mai mult de o săptămână), încărcați-l complet și opriți robotul, poziționând întrerupătorul principal de pe partea laterală a aspiratorului pe OFF.
- Nu utilizați aspiratorul în timpul încărcării.
- Dacă robotul aspirator se descarcă în timpul curățării, robotul va emite un mesaj acustic care indică starea de descărcare și va porni să caute o bază de încărcare pentru încărcare.
- Dacă bateria este complet descărcată fără a găsi o bază de încărcare, poziționați aspiratorul la baza de încărcare manual cât mai repede posibil.

Stare baterie

Lumina de pe butonul principal de comandă vă informează cu privire la starea bateriei sau puteți vizualiza starea curentă pe ecranul din aplicația mobilă.

Stări de încărcare


Indicatorul luminos clipește încet în alb	Robotul se încarcă
Lumina este albă	Robotul este încărcat
Lumina indicatoare clipește încet pe roșu	Bateria este descărcată, robotul începe să caute baza de încărcare pentru a se reîncărca.

Sfaturi pentru a prelungi durata de viață a bateriei

- Înainte de a utiliza aspiratorul pentru prima dată, încărcați complet bateria și încărcați-o timp de cel puțin 5 ore.
- În cazul în care bateria este descărcată, încărcați imediat aspiratorul.
- Dacă nu veți utiliza aspiratorul pentru o perioadă mai lungă de timp (mai mult de o săptămână), încărcați complet bateria, opriți aspiratorul cu ajutorul întrerupătorului principal și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.
- Dacă nu ați utilizat aspiratorul timp de mai mult de trei luni, încărcați-l direct cu ajutorul adaptorului de rețea.
- Dacă nu utilizați aspiratorul pentru o perioadă mai lungă de timp, reîncărcați bateria la fiecare 3 luni, timp de cel puțin 12 ore.
- Lăsați aspiratorul pe stația de încărcare între ciclurile de curățare, acest lucru va menține bateria în stare optimă și va fi întotdeauna pregătită pentru utilizare ulterioară.
- Nu lăsați niciodată aspiratorul pornit sau descărcat! Acest lucru poate provoca daune ireversibile la baterie.
- Prin urmare, dacă robotul este descărcat, lăsați-l la stația de încărcare sau încărcați-l imediat cu ajutorul adaptorului.
- Atunci când trimiteți robotul în service, asigurați-vă întotdeauna că întrerupătorul principal de pe partea laterală a robotului este oprit.

Setări pentru sunetul robotului

Setarea vocii robotului în limba maghiară sau engleză se poate face în mod convenabil în aplicația mobilă.

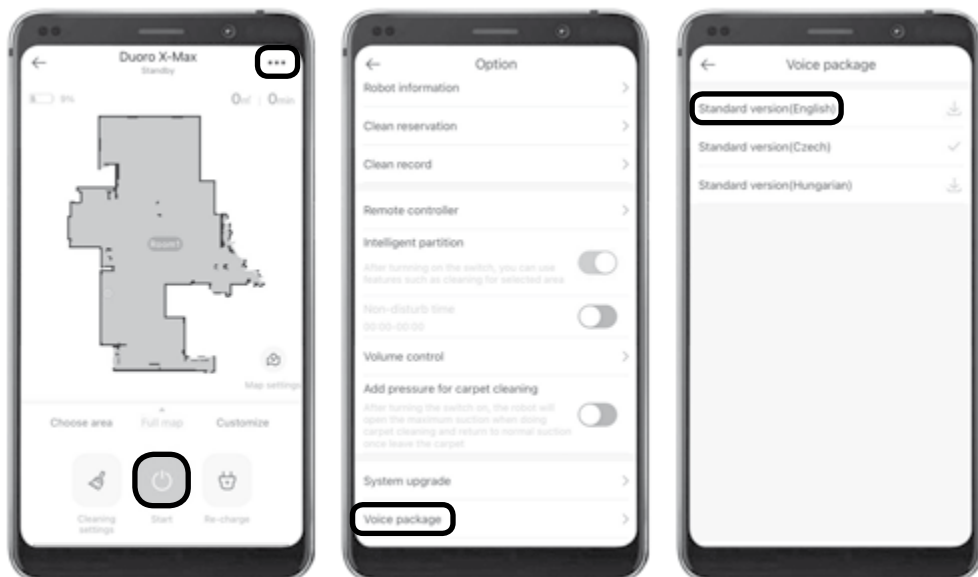

Senzori

Robotul aspirator este echipat cu senzori și navigare precisă cu laser, ceea ce permite orientarea în spațiu și o privire de ansamblu excelentă asupra obstacolelor.

• Senzori infraroșii anti-cădere

Datorită lor, robotul nu va cădea niciodată pe scări.

Senzori magnetici de podea

Datorită acestora, robotul reacționează la banda magnetică și evită spațiile înguste.

Senzori cu ultrasunete în bara de protecție

Detectează obstacolele întunecate sau negre.


Atenție !

Datorită principiului de funcționare a senzorilor cu infraroșu, nu este potrivit pentru curățarea pardoselilor foarte închise la culoare, negre sau cu contrast de culoare închisă. În cazul în care apare o problemă la curățarea unei astfel de podele, robotul dă înapoi în fața podelei, o evită etc., soluția este o deconectare profesională împotriva senzorilor de cădere situați pe șasiul robotului. Dezactivarea senzorului este o posibilitate doar dacă nu există scări sau spații înalte de pe care robotul ar putea cădea. Pentru a efectua reglajul, contactați centrul nostru de service autorizat.

Întreținere regulată

Curățarea periei laterale

- Verificați în mod regulat dacă periile laterale nu sunt deteriorate sau blocate cu murdărie sau păr încălțit.
- Murdăria încălțită poate provoca deteriorarea periei motorului.
- Dacă periile laterale sunt frecate sau uzate, scoateți-le și înmuiați-le în apă fierbinte timp de 5 secunde.
- Dacă periile laterale sunt uzate, înlocuiți-le cu altele noi.
- Trageți-le în sus pentru a le scoate, apoi împingeți-le în jos. Pentru a asigura în mod corespunzător firele periei, vă rugăm să rețineți marcasele R (dreapta) și L (stânga) ale acestora.

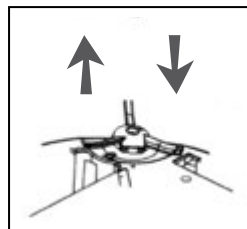


Coșuri de colectare a deșeurilor și filtre

Filtrele curate și coșurile goale îmbunătățesc semnificativ curățarea.

- Curățați filtrele în mod regulat și înlocuiți-le după cel mult 4 luni.
- Nu spălați niciodată filtrul HEPA cu apă.
- Atunci când nu utilizați stația de curățare automată Homevac, goliiți recipientul de deșeuri după fiecare curățare, sau de îndată ce este plin.

NU UTILIZAȚI NICIODATĂ UN ASPIRATOR ROBOT FĂRĂ UN RECIPIENT PENTRU DEȘEURI ȘI UN FILTRU HEPA.

Modul combinat de spălare

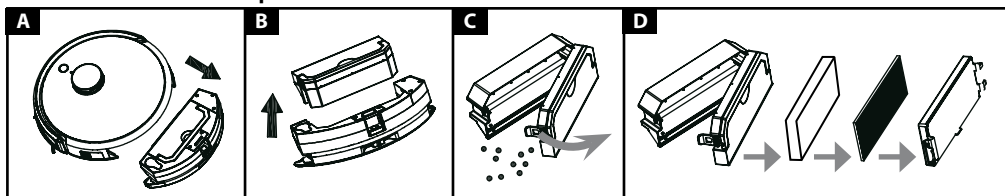


A) Apăsăți blocajul pentru a glisa recipientul de deșeuri în afara robotului.

B) Scoateți sacul de praf ridicând mai întâi mânerul în poziție verticală, apoi, după un clic, trageți în sus pentru a scoate coșul. Nu încercați niciodată să scoateți cu forța coșul fără mânerul se află în poziție verticală. Când utilizați mânerul, scoateți recipientul de deșeuri. Setul are rol de blocare. Ridicați mânerul în poziție verticală și trageți-l în afara coșul. Eliberați încuietoarea de pe partea laterală a pubelei pentru a deschide containerul de deșeuri.

C) Scurgeți murdăria acumulată.

D) Îndepărtați setul de filtre (filtru fin + filtru secundar + filtru HEPA) și curățați cu peria Filtrul (în grila de plastic) poate fi spălat sub apă. Înainte de instalare, introduceți-l bine în aspirator atunci când este uscat. Nu curățați niciodată filtrul Hepa cu apă. Curățați containerul de deșeuri și uscați-l bine uscat. Reinstalați filtrele în containerul de deșeuri.

Container de colectare

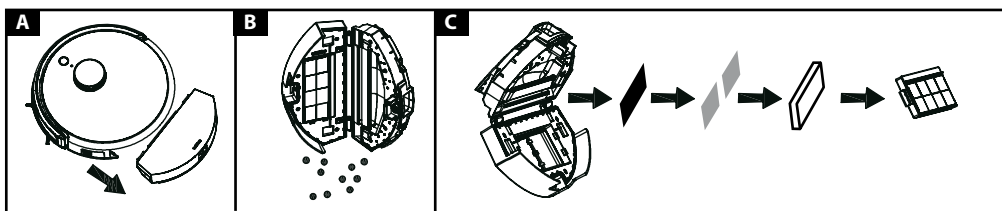


A) Apăsăți blocajul pentru a glisa containerul de deșeuri în afara robotului.

B) Apăsăți blocajul pentru a deschide recipientul pentru deșeuri și a goli murdăria acumulată.

C) Îndepărtați setul de filtre (filtru fin + filtru Hepa + filtru Nano Air / dacă există unul + filtru secundar) și curățați-le cu o perie de praf. Filtrul fin (în grila de plastic) și filtrul Nano Air pot fi spălate sub apă. Nu folosiți niciodată detergent. Lăsați filtrele să se usuce liber înainte de a le înlocui în aspirator. Nu curățați niciodată filtrul Hepa cu apă. Curățați recipientul de deșeuri și uscați-l bine. Înlocuiți filtrele în poziția lor inițială.

Coș de colectare Homevac

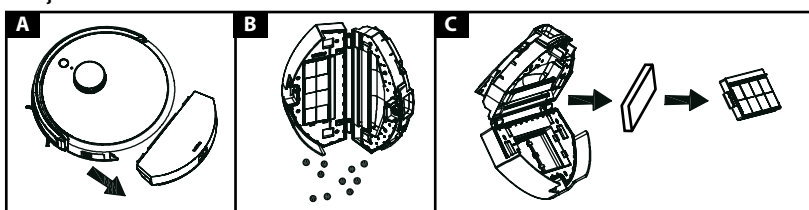

A) Apăsăți blocajul pentru a glisa containerul de deșeuri în afara robotului.

B) Apăsăți blocajul pentru a deschide recipientul pentru deșeuri.

C) Scoateți setul de filtre (filtru fin) și îndepărtați praful. Filtru fin (plastic) care pot fi spălate sub apă. Nu folosiți niciodată detergent. Lăsați grila să se usuce liber înainte de a o pune din nou în aspirator. Nu curățați niciodată filtrul Hepa cu apă. Curățați recipientul de deșeuri și uscați-l bine. Așezați filtrele înapoi în containerul de deșeuri în ordinea inițială.


Atenție



- Nu curățați niciodată filtrul Hepa cu apă
- Întotdeauna înlocuiți accesoriile la robot perfect uscate
- Nu spălați niciodată robotul aspirator cu apă sau cu o cârpă umedă.


Curățarea roților și a senzorilor

Ștergeți cu grijă roțile și senzorii cu o cârpă sau o perie uscată. În mod regulat verificați roțile pentru a vă asigura că părul și murdăria nu sunt prinse în ele. Dacă este necesar, îndepărtați imediat murdăria.

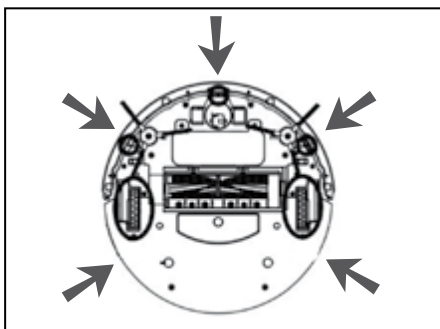

Curățarea contactelor de încărcare

Ștergeți cu grijă contactele de încărcare cu o cârpă sau o perie.

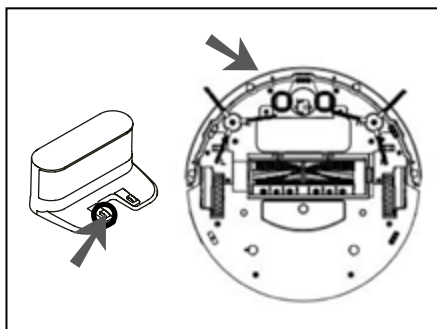

Curățarea carcasei aspiratorului

Aspiratorul robot poate fi șters cu o cârpă uscată sau ușor umedă.

Nu spălați niciodată robotul aspirator cu apă sau cu o cârpă umedă.


Lichidul sau umezeala pot pătrunde în aparat și pot provoca daune permanente și deteriorarea componentelor electronice ale robotului.

Curățarea capului EASY PET

Pentru a elibera capul de aspirare, împingeți cele două blocaje spre cap, apoi trageți ușor și scoateți închizătoarele din dispozitivele de siguranță.

Curățați temeinic orificiul de aspirare de praf cu o cârpă sau o perie.

Puneți capul înapoi în aspirator în aceeași ordine. Introduceți mai întâi blocajul de siguranță, apoi împingeți încuietoarea astfel încât aceasta să fie ușor se fixeze ușor pe poziție.

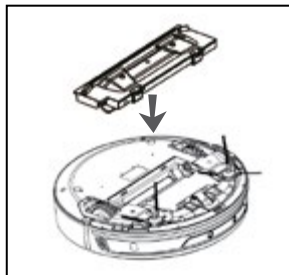

Curățarea capului ACTIVE BRUSH

Îndepărtați grila capului de aspirare. Pentru a elibera grila, apăsați cele două încuietori, apoi trageți ușor închizătorul pentru a-l scoate din dispozitivele de siguranță.


Îndepărtați periajul și ștergeți cu o cârpă sau cu o perie. Îndepărtați părul încălzit și praful de pe fibrele și tulpinile periei. Puteți folosi o perie de curățare cu o lamă sau o foarfecă pentru a îndepărta părul încălzit.

Peria se poate spăla cu apă. În cazul în care periile periei devin apăsată, le puteți îndrepta prin scufundarea lor în apă fierbinte.

Puneți periile înapoi în aspirator după ce s-au uscat bine.

Pentru a pune capul Active Brush înapoi în aspirator, procedați în ordine inversă.

Introduceți mai întâi peria rotativă, apoi introduceți dispozitivul de blocare de siguranță a grilei și apoi împingeți dispozitivul de blocare până când dispozitivul de blocare face un clic ușor.

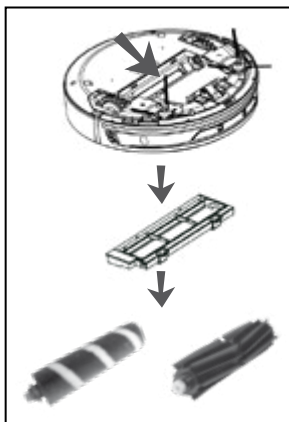


Întreținerea mopurilor de ștergere

Mopurile se pot spăla la mașină la o temperatură a apei de 30 oC. După spălare, se recomandă să lăsați să se usuce pe o suprafață plană.

Înlocuirea bateriei

- Oprii întrerupătorul principal de pe partea laterală a robotului.
- Îndepărtați cele două șuruburi de pe capacul bateriei
- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii
- Scoateți bateria
- Deconectați conectorii de la baterie care sunt conectați la corpul aspiratorului
- Introduceți o baterie nouă
- Conectați conectorii
- Puneți la loc capacul bateriei și asigurați-vă că peria laterală nu este ciupită
- Strângeți ambele șuruburi de pe capacul bateriei

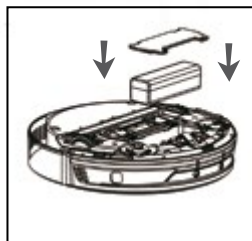

ATENȚIE: Folosiți numai baterii aprobate de către producătorul și distribuitorul aspiratorului.

Descărcarea corectă a bateriei

Oprii întrerupătorul principal de pe partea laterală a robotului înainte de a scoate bateria.

Aruncați bateria uzată în locurile desemnate.

Nu aruncați niciodată bateriile uzate la gunoi sau într-un container de deșeuri obișnuite.

www.robzone.ro

info@robzone.com

Distribuito:
RobZone Europe, s. r. o.
Průmyslová 11472/11
102 00 Praga 10 - Hostivar
Cehia

Fabricat în China



Li - Ion