

DUORO®

X-MAX PROFI | HOMEVAC

ROBOT ASPIRAPOLVERE CON FUNZIONE PULIZIA A UMIDO



ASPIRA
LAVA



MOBILE
APP



DOTAZIONE
PROFI



NAVIGAZIONE
LASER



LAVAGGIO
CON COMANDI
ELETTRONICI

RobZone®

Indice

Regole per un utilizzo sicuro	1
Proprietà e funzioni Top	2
Contenuto della confezione	3
Descrizione dell'aspirapolvere	4
Pulsante di controllo principale	5
Come pulisce	6, 7
Modalità di pulizia	8
Programmi pulizia extra	9
Aspirazione	10
Lavaggio	11
Delimitazione dello spazio	12
App per dispositivi mobili	13
Pulizia programmata	14
Ricarica	15, 16
Impostazione della voce del robot	17
Manutenzione regolare	18, 19
Risoluzione dei problemi Parametri tecnici	

È possibile controllare comodamente il robot aspirapolvere utilizzando l'applicazione per dispositivi mobili "RobZone" scaricabile gratuitamente da Google Play e AppStore



Grazie per aver acquistato il robot aspirapolvere ROBZONE DUORO X MAX.

Prima di utilizzarlo, leggere attentamente il capitolo "Regole per un utilizzo sicuro" per assicurarsi che l'uso del robot aspirapolvere sia davvero sicuro.

Regole per un utilizzo sicuro

Prima di utilizzare il robot aspirapolvere, leggere attentamente le regole per un utilizzo sicuro e rispettare tutte le consuete norme di sicurezza per ridurre il rischio di danni al robot aspirapolvere o di lesioni personali. Conservare il presente manuale.

- !** Il robot aspirapolvere è progettato esclusivamente per l'uso in interni e non è adatto all'uso e ai carichi industriali. Non utilizzarlo mai all'aperto. Questo robot aspirapolvere non è progettato per aspirare liquidi. Non lavare il robot aspirapolvere o i suoi accessori (base di ricarica, adattatore, ecc.) con acqua, poiché si rischia di cortocircuitare i componenti elettronici.

Raccomandazioni

Se l'aspirapolvere è stato acquistato nei mesi invernali o è stato trasportato a temperature esterne basse, si consiglia di acclimatare il robot alla temperatura ambiente prima di metterlo in funzione. In questo modo si evitano danni all'elettronica dovuti alla condensazione dell'aria fredda.

Avvertenze

- 1 Non permettere ai bambini di utilizzare il robot aspirapolvere, neanche con la supervisione di un adulto.
- 2 Informare tutti i coinquilini sull'uso del robot aspirapolvere per evitare possibili lesioni.
- 3 Non utilizzare il robot aspirapolvere in ambienti con un'elevata concentrazione di umidità o dove può entrare in contatto diretto con l'acqua. Non lavare l'aspirapolvere con acqua.
- 4 Prima dell'uso, rimuovere dalla portata del robot aspirapolvere tutti gli oggetti che potrebbero danneggiarlo (vetro, tessuti, carta, ecc.), impigliarsi nelle spazzole laterali o ostruire il foro di aspirazione. Quando si utilizza l'aspirapolvere per la prima volta, si consiglia di osservarlo e di individuare eventuali ostacoli nell'appartamento (altezza inadeguata dei mobili o del riscaldamento sotto il quale l'aspirapolvere può incastrarsi, soglie o profili per pavimenti problematici, tappeti posizionati in modo non corretto, ecc.). Per la pulizia successiva, rimuovere gli ostacoli individuati in modo che l'aspirapolvere non abbia più problemi e possa pulire perfettamente il pavimento.
- 5 Per la ricarica utilizzare esclusivamente gli accessori forniti dal produttore del robot aspirapolvere. L'uso di accessori non originali può causare danni al robot aspirapolvere, scosse elettriche o addirittura incendi.
- 6 Lo smontaggio o la riparazione del robot aspirapolvere possono essere eseguiti solo da un tecnico specializzato presso un centro di assistenza autorizzato. Se un intervento sul robot aspirapolvere non è eseguito da un centro di assistenza autorizzato, si perde automaticamente la garanzia sulla merce.
- 7 Prestare attenzione quando si sostituisce la batteria. Dalla batteria potrebbe fuoriuscire del liquido con conseguenti danni agli arredi, incendi o lesioni. Non utilizzare mai una batteria danneggiata o deformata. Utilizzare sempre e solo la batteria originale.
- 8 Non inserire oggetti appuntiti o cacciaviti nel foro di aspirazione.
- 9 Se si utilizza l'aspirapolvere regolarmente, non coprirlo con coperchi o panni.
- 10 Se si sposta il robot aspirapolvere o se non lo si usa per molto tempo, spegnerlo utilizzando l'interruttore principale.
- 11 Non trasportare il robot aspirapolvere in un unico imballaggio con piccoli oggetti come catene o fermagli per capelli, ecc. per evitare che si incastrino nel corpo dell'aspirapolvere e lo danneggino.
- 12 Non utilizzare l'adattatore con un convertitore di tensione, per evitare il rischio di surriscaldamento, malfunzionamento o incendio. Utilizzare sempre e solo accessori originali.
- 13 Non toccare le parti collegate alla rete elettrica se le mani sono bagnate. Evitare il contatto di parti del corpo e indumenti con le ruote del robot aspirapolvere.
- 14 Non utilizzare il robot aspirapolvere in prossimità di sostanze infiammabili.
- 15 Non eseguire programmi di pulizia mentre il robot aspirapolvere è in carica con l'adattatore elettrico.

- 16** Non tendere eccessivamente o collocare oggetti pesanti sul cavo dell'adattatore elettrico.
- 17** Non sedersi sul robot aspirapolvere e non appoggiarvi altri oggetti.
- 18** Non utilizzare il robot aspirapolvere su superfici elevate da cui potrebbe cadere (tavoli, sedie, scaffali, ecc.). Non utilizzare per pulire letti o materassi.
- 19** Non utilizzare il robot aspirapolvere se il contenitore della polvere è pieno; svuotare regolarmente il contenitore.
- 20** Utilizzare il robot aspirapolvere a temperature comprese tra 0 e 40 °C. Non collocare il robot aspirapolvere in luoghi con temperature elevate.
- 21** Prima di smaltire o riciclare il robot aspirapolvere, rimuovere la batteria. Prima di rimuovere la batteria, scollegare il robot aspirapolvere dall'adattatore elettrico. Smaltire la batteria usata presso le strutture apposite.
- 22** Quando il robot aspirapolvere è acceso, non toccare le spazzole rotanti e le ruote per evitare lesioni.
- 23** La pubblicazione, il caricamento, la copia o la traduzione in altre lingue del presente manuale e di materiali simili o correlati è possibile solo con l'autorizzazione scritta del produttore e del venditore Robzone Limited. Protetto dai diritti d'autore.
- 24** Ci siamo sforzati al massimo per far sì che questo manuale rappresenti una guida accurata e valida per il funzionamento del robot aspirapolvere. Ci scusiamo per le eventuali incongruenze e saremo lieti di ricevere qualsiasi riscontro.

L'uso del robot aspirapolvere è sconsigliato ai bambini di età inferiore agli 8 anni e alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenze insufficienti, in assenza di supervisione e di istruzioni adeguate sull'uso sicuro dell'apparecchio e sulla comprensione dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio e non devono pulirlo o eseguirne la manutenzione senza supervisione.

Proprietà e funzioni Top

- **Aspira e lava fantasticamente**
- **Lavaggio con comando elettronico con selezione dell'intensità di bagnatura del pavimento**
- **Navigazione laser con precisione perfetta**
- **3 programmi di pulizia**
- **2 modalità di lavaggio**
- **3 gradi di intensità di bagnatura del pavimento**
- **Speciale filtrazione Nano Air**
- **Comandi avanzati dell'app per dispositivi mobili**
- **Mappatura e pulizia intelligente delle zone**
- **Potenza aspirante extra forte con funzione aspirazione turbo**
- **Boost Effect automatico sui tappeti**
- **Due teste di aspirazione sostituibili**
- **Paracolpi ad ultrasuoni**
- **Batteria litio ad alta capacità**

Contenuto della confezione di base di DUORO X-MAX



Robot aspirapolvere



Base di ricarica
+ adattatore



Telecomando
(batterie non incluse)



Modulo mop
combinato



Contenitore della polvere
(installato
nell'aspirapolvere)




Testa di aspirazione Active
Brush con spazzola rotante
Airmax (installata
nell'aspirapolvere)



Testa di aspirazione
EASY PET



2 spazzole laterali

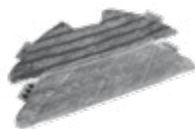

Spolverino in microfibra
+ mop Aquamax



Spazzola per polveri sottili



Nastro magnetico



Filtro HEPA 14
(installato nell'aspirapolvere)



Filtro Nano Air (parte
della custodia Profi)



Filtro fine principale
+ filtro secondario



Prodotto detergente
Aquamax




Adattatore elettrico

Contenuto della confezione della stazione di pulizia Homevac




Stazione di pulizia
Homevac

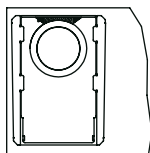

Sacchetto per la polvere
1 + 1 di ricambio



Contenitore della
polvere Homevac





Adattatore elettrico


Il contenuto della confezione può variare leggermente da modello a modello. Le istruzioni sono sempre incluse in ogni confezione. Il relativo testo è riportato per il modello specifico su www.robzone.it.

Descrizione dell'aspirapolvere

Corpo dell'aspirapolvere

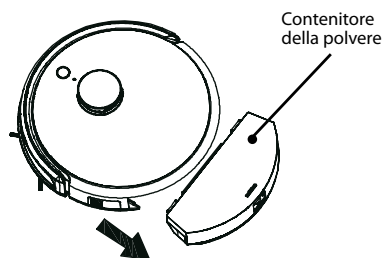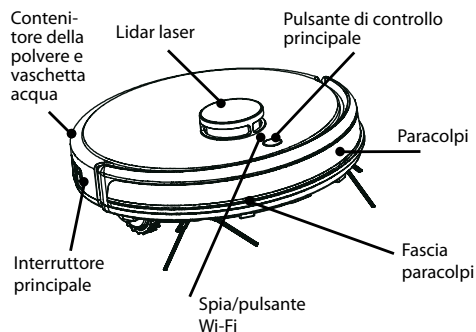


Testa di aspirazione ACTIVE BRUSH con spazzola rotante

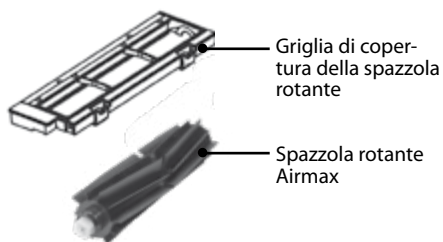

Testa di aspirazione EASY PET



Fondo dell'aspirapolvere

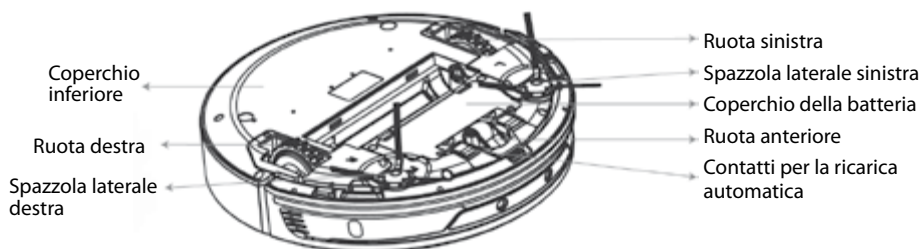

Modulo mop combinato Aquamax


Cestino della polvere




Vaschetta dell'acqua

Contenitore della polvere

Filtrazione

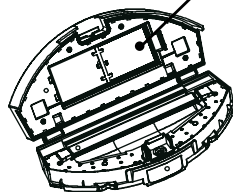


Contenitore della polvere Homevac

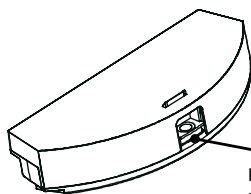

Foro per la rimozione delle impurità

Base di ricarica

Spia

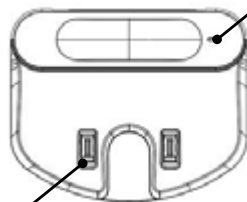

Aree di ricarica

Stazione di pulizia Homevac


Coperchio

Spia

Sensori direzionali


Foro di aspirazione

Aree di ricarica

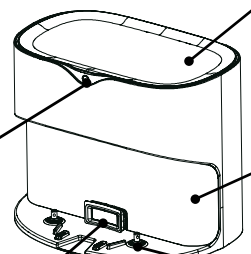

Telecomando


- 1) Display
- 2) Impostazione della pulizia programmata
- 3) Ricarica – il robot si ferma sulla base di ricarica
- 4) Pulsanti direzionali per il movimento del robot quando non è in modalità pulizia; durante la navigazione il robot aspira.
- 5) Avvio/Pausa della pulizia.
- 6) Selezione delle modalità di pulizia
- 7) Trova il robot
- 8) Impostazione dell'intensità della bagnatura

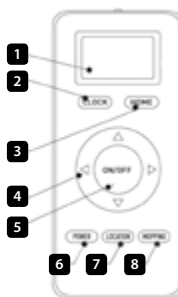

Pulsante di controllo principale

La spia lampeggia in bianco
= attivazione del sistema

La spia lampeggia in rosso
= si è verificato un problema

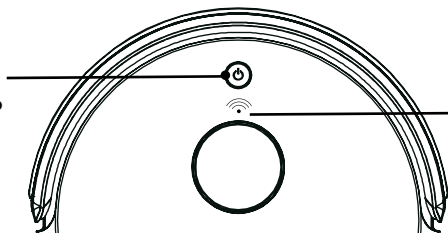

Pulsante Wi-Fi

La spia è accesa in blu
= Wi-Fi collegato

La spia lampeggia in rosso
= errore di connessione

Pulsante di controllo principale

Se il robot è stato spento, attivarlo premendo il pulsante di controllo principale.
Il robot inizierà a impostare il sistema.

	SPIA LUMINOSA	STATI INDICATI
	Accensione del robot	
	Luce BIANCA che lampeggia lentamente	il sistema si attiva, il robot indica l'attivazione del sistema
	Luce BIANCA che lampeggia lentamente	caricamento dei dati in corso
	Luce BIANCA fissa	il robot è pronto, il robot indica lo stato pronto
	È quindi possibile procedere con il comando desiderato.	
	Ricarica	
	Luce BIANCA che lampeggia lentamente	il robot è in carica
	Luce BIANCA fissa	ricarica completa
	Luce ROSSA che lampeggia lentamente	la batteria è scarica
	Messaggi di errore	
	Luce ROSSA che lampeggia velocemente	si è verificato un problema
	In fase di abbinamento = errore di connessione WiFi nella base di ricarica = accendere l'interruttore principale	

	SPIA LUMINOSA del Wi-Fi	STATI INDICATI
	Luce BLU che lampeggia velocemente	attivazione del sistema
	Luce BLU che lampeggia lentamente	connessione in corso
	Luce BLU fissa	connesso
	Luce ROSSA che lampeggia velocemente	errore di connessione

Controllo moderno e intuitivo

Con un solo pulsante

Grazie al pulsante di controllo principale, situato direttamente sul corpo del robot, è facile attivare il robot e avviare la pulizia intelligente. La retroilluminazione bianca o rossa del pulsante indica gli stati del robot.

Tramite l'app per dispositivi mobili

L'app per dispositivi mobili offre il massimo della comodità e consente il controllo da qualsiasi luogo tramite Wi-Fi. Con l'app è possibile visualizzare una mappa della pulizia in tempo reale, trasmettere i comandi e programmare la pulizia ad un orario preciso. L'app per dispositivi mobili è disponibile sia per i sistemi iOS che per quelli Android.

Con il telecomando

Se non si ha dimestichezza con le nuove tecnologie e app, è possibile controllare il robot aspirapolvere Duoro X-MAX anche con il classico telecomando. È possibile avviare programmi di pulizia selezionati o guidare il robot nella stanza con i pulsanti direzionali.

In che modo Duoro X-MAX esegue la pulizia

Duoro X-MAX è progettato per muoversi in modo intelligente all'interno della casa e pulire l'intero pavimento in un unico ciclo di pulizia. Crea una mappa delle stanze che poi pulisce sistematicamente in base a quadrati metodici. Nella prima fase della pulizia pulisce lo spazio lungo le pareti e i mobili, per poi passare alle superfici secondarie. Il robot sceglie automaticamente la migliore procedura di pulizia e registra il percorso in tempo reale nell'app, per sapere dove è già passato e dove ancora no.

Nota: è possibile che Duoro X-MAX si sposti in un'altra stanza prima di aver terminato la pulizia della prima. Ciò è dovuto alla disposizione delle stanze. Non è assolutamente un difetto; prima di terminare la pulizia il robot torna a pulire le aree che aveva tralasciato.

Durante il ciclo di pulizia, il robot può toccare gli angoli delle stanze, le gambe delle sedie e altri mobili per eseguire la pulizia nel modo più accurato possibile.

Duoro X-MAX agisce fino a quando non ha pulito l'intero pavimento. Se la capacità della batteria si riduce prima della fine della pulizia, il robot cerca la base di ricarica per ricaricarsi. Una volta che la batteria è completamente carica, il robot torna automaticamente al lavoro e porta a termine la pulizia.

Al termine della pulizia, il robot torna alla base di ricarica per ricaricarsi ed essere pronto a ricevere ulteriori istruzioni. Si può scegliere di pulire l'intero pavimento o solo alcune stanze

Preparazione del robot all'uso

1. Rimuovere le strisce di sicurezza in materiale espanso che bloccano il paracolpi durante il trasporto. Figura 1
2. Montare le spazzole laterali secondo le marcature "L" e "R" Figura 2
3. Installare la filtrazione Nano Air (se si desidera ottenere una migliore filtrazione durante l'aspirazione. Il robot può essere utilizzato anche senza questa speciale filtrazione con il set predefinito). **Vedere a pagina 7**
4. Installare la base di ricarica o la stazione di pulizia Homevac. **Vedere a pagina 18**
5. Attivare il robot. **Vedere a pagina 8**
6. Scaricare l'app Robzone sullo smartphone e associare il robot all'app. **Vedere a pagina 17**
7. Posizionare il robot sulla base di ricarica e lasciare che si carichi (la prima ricarica per almeno 5 ore). **Vedere a pagina 18**

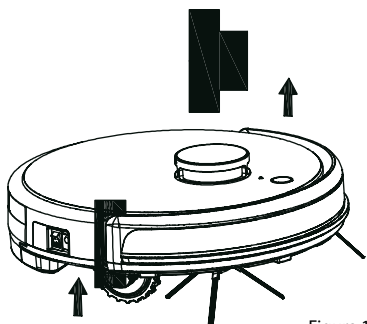


Figura 1

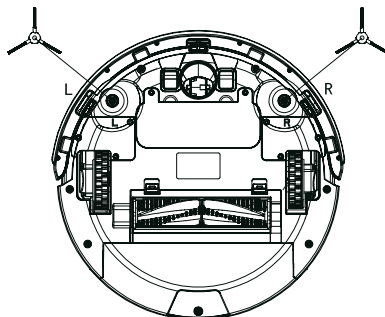



Figura 2

Installazione del filtro Nano Air

La filtrazione Nano Air con carbone attivo e nano argento è progettata esclusivamente per l'aspirazione utilizzando un contenitore della polvere convenzionale. Non è destinata al lavaggio con impiego di modulo mop combinato e per l'aspirazione in combinazione con stazione di pulizia Homevac.

Aprire il contenitore della polvere e rimuovere il set di filtrazione. Dividere il set in singoli filtri: Filtro Hepa, filtro secondario e filtro principale per le particelle sottili (parte della griglia).

Inserire prima il filtro secondario nel foro del contenitore, quindi posizionare i due filtri Nano Air uno accanto all'altro. Riportare il filtro Hepa nella griglia del filtro principale per le particelle sottili e chiudere la filtrazione. Per reinserire la griglia nel contenitore della polvere, è necessario ruotare leggermente il fermo di fissaggio.

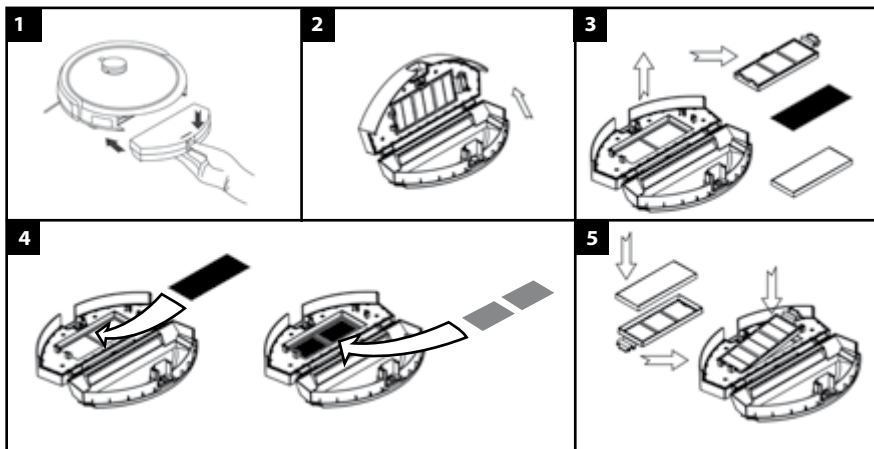

Accensione/Spegnimento/Modalità pronto/Modalità sospensione

Per accendere e spegnere completamente il robot, utilizzare l'interruttore principale sul lato del robot.

Dopo l'accensione, la spia del pulsante di controllo principale sul corpo del robot lampeggia lentamente in bianco e il robot segnala

"Sto attivando il sistema, attendere prego". Dopo l'attivazione del robot, la luce smette di lampeggiare, rimane bianco e il robot segnala il messaggio "In attesa di comandi". A questo punto il robot è pronto a ricevere le istruzioni di pulizia. Quando lo si accende per la prima volta, il robot parla in inglese. Il cambio della lingua può essere eseguito dopo l'associazione nell'app.

Modalità pronto	Il pulsante principale con la luce bianca fissa, il robot è pronto per i nuovi comandi.
Modalità sospensione	in caso di inattività prolungata, il robot entra in modalità sospensione per risparmiare la batteria. Per attivare il robot quando è in modalità sospensione, utilizzare il pulsante di controllo principale sul corpo del robot


Consigli prima della prima pulizia

Gli appartamenti o locali sono tutti l'uno diverso dall'altro; pertanto si consiglia di non lasciare il robot aspirapolvere incustodito quando lo si utilizza per la prima volta, ma di osservare come si comporta nei dati locali. Sarà così possibile individuare facilmente le aree potenzialmente problematiche ed evitare complicazioni.

Il robot pulisce l'intero pavimento fino a coprire l'intera superficie. Nel caso in cui la batteria si esaurisca durante la pulizia, il robot va da solo a ricaricarsi e poi continua a pulire fino al termine del ciclo di pulizia.

Per la scansione della prima mappa, si consiglia di sistemare la stanza in modo che il robot possa coprire più superficie possibile. Rimuovere eventuali ostacoli. La qualità della mappa creata nell'app dipenderà dal modo in cui è stato sistemato lo spazio in precedenza. Non interrompere la pulizia durante la scansione della prima mappa della casa.

Aprire tutte le porte per consentire la corretta scansione della mappa.

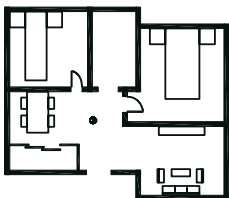

Rimuovere gli oggetti più piccoli dal pavimento.



Un robot aspirapolvere non è perfetto e deve prima "familiarizzare" con il nuovo ambiente per poter svolgere i propri compiti a lungo termine e in modo affidabile. Non bisogna farsi ingannare dal movimento apparentemente illogico: un robot pulisce in modo diverso da una persona. Il risultato sarà comunque soddisfacente.

Questo robot aspirapolvere è dotato di un sistema di navigazione laser di precisione, per il rilevamento accurato degli ostacoli e per la registrazione dello spazio.

Quindi, se nell'appartamento sono presenti mobili neri, la loro individuazione aumenterà fino al 70% e il robot difficilmente urterà i mobili come i robot aspirapolvere convenzionali.

Il robot aspirapolvere passa sopra i listelli divisorii fino a un'altezza di circa 1-1,5 cm e sui tappeti con pelo di normale densità fino a un'altezza di circa 1-2 cm. Se il robot è dotato di modulo mocio, in fase di prima pulizia accertarsi che esso riesca a superare facilmente i listelli divisorii. Misurare lo spazio sotto i mobili per assicurarsi che il robot non vi rimanga incastrato.

Il robot non deve entrare in contatto diretto con acqua o altri liquidi. **Non è destinato all'aspirazione di liquidi**, ma esclusivamente per la pulizia a umido; si prega quindi di riempire il serbatoio dell'acqua lontano dal corpo del robot aspirapolvere. Non pulire mai il robot con un panno bagnato, ma solo asciutto.

Avvio della pulizia

Si può avviare la pulizia in tre modi:

- Premere il pulsante di controllo principale del robot aspirapolvere
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento ("ON/OFF") del telecomando
- Premere "Start" nell'applicazione



**PULSANTE
PRINCIPALE**



TELECOMANDO



APP



La modalità pre-impostata per la pulizia è il programma QUICK, per una pulizia rapida ed intelligente. Se si desidera una modalità di pulizia diversa, modificare le impostazioni nell'app o utilizzare il pulsante POWER sul telecomando.

Per interrompere la pulizia, premere nuovamente il pulsante di controllo del robot aspirapolvere o premere il pulsante "ON/OFF" sul telecomando o sull'app per dispositivi mobili. Non interrompere la pulizia se non è necessario.

Durante la prima pulizia, il robot scansiona una mappa degli spazi e la utilizza per le pulizie successive. Salvare la mappa dopo la prima pulizia, modificare e nominare i locali se necessario. Se vengono memorizzate più mappe, verificare sempre che la mappa di uno spazio sia impostata come predefinita prima delle pulizie successive.

Se si desidera pulire solo alcuni locali, contrassegnarli nell'app prima di iniziare la pulizia.

Tenere sempre il robot aspirapolvere nella base di ricarica, con l'interruttore principale in posizione "ON" e pronto per l'uso.

Completamento della pulizia

Se nello spazio da pulire si trova la base di ricarica/la stazione di pulizia Homevac, il robot la individua automaticamente, la raggiunge e inizia a ricaricare la batteria al termine della pulizia. Se la capacità della batteria non è sufficiente per pulire l'intero spazio, il robot riprende automaticamente la pulizia dal punto in cui l'aveva lasciata fino al completamento della stessa.

Se nello spazio da pulire non è disponibile la base di ricarica / la stazione di pulizia Homevac, il robot segnala l'errore e passa alla modalità di sospensione dopo aver cercato senza successo la base. Rimane al punto di inizio della pulizia e deve essere spento manualmente e spostato sulla base di ricarica.

È possibile interrompere o terminare la pulizia con il pulsante di controllo principale sul corpo del robot, il pulsante "ON/OFF" sul telecomando o il pulsante "Pausa" nell'app.



**PULSANTE
PRINCIPALE**



TELECOMANDO




APP



Spegnimento completo

Per spegnere completamente il robot aspirapolvere, portare l'interruttore principale sul lato del corpo dell'aspirapolvere in posizione "OFF". Assicurarsi sempre che la batteria sia completamente carica prima di spegnere completamente il robot aspirapolvere.

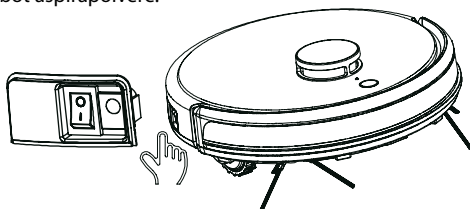

Modalità di pulizia

4 modalità di pulizia per una casa davvero pulita

Tutte le modalità di pulizia possono essere impiegate sia per aspirare che per lavare. Per impostare la modalità di pulizia, avviare prima la pulizia e poi selezionare la modalità di pulizia.



Modalità di pulizia


Quick	Pulizia intelligente ideale per aspirazione e lavaggio quotidiani
Eco	Pulizia in modalità silenziosa
Turbo	Pulizia con aspirazione turbo
Boost Effect	Aumenta automaticamente la potenza sui tappeti particolarmente sporchi

Modalità di lavaggio

AQUAMAX PLUS	Lavaggio intenso idoneo per pavimenti molto sporchi
AQUAMAX	Lavaggio intenso a umido

Modalità di pulizia

1x	ECO
2x	Quick
3x	Turbo

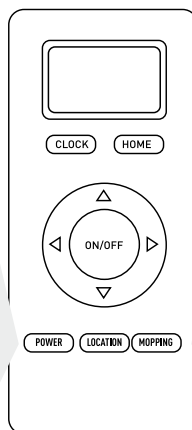

Intensità di bagnatura del pavimento

1x	Bassa
2x	Media
3x	Alta

Quick – pulizia intelligente

Il robot utilizza innanzitutto il sensore laser per mappare gli spazi dell'appartamento e scegliere il percorso di pulizia più adatto. Durante questo programma, il robot pulisce sistematicamente valutando continuamente l'ambiente circostante. Non trascura nessun punto. Prima di terminare la pulizia, il robot attraversa l'intero spazio intorno alle pareti. Una volta che ha coperto l'intero spazio, smette di pulire. Se lo spazio da pulire è così grande che il robot non può pulirlo in un'unica modalità, si dirige verso la base di ricarica per ricaricarsi e riprendere la pulizia da dove l'ha lasciata.

Questa modalità è idonea per aspirazione e lavaggio con regolarità.

Attivazione della modalità

Sul corpo del robot	Premere il pulsante di controllo principale
Telecomando	Premere il pulsante "ON/OFF"
Telecomando	Premere 2 volte il pulsante "POWER"
App per dispositivi mobili	Modalità di pulizia -> Quick

Durata della modalità: Dipende dalle dimensioni dello spazio da pulire. Il robot rileva automaticamente se lo spazio è stato completamente attraversato. Se lo spazio è grande e la pulizia richiede più tempo della capacità della batteria, il robot interrompe la pulizia per ricaricarsi e la riprende quando si è ricaricato completamente.

Quando si seleziona la pulizia nell'app, è possibile selezionare il numero di ripetizioni dei cicli di pulizia per aumentare la qualità della pulizia.

TURBO – Pulizia con aspirazione turbo

Durante questa pulizia, il robot attiva automaticamente la turbo-aspirazione, aumenta la velocità della spazzola rotante e rallenta il movimento per rendere l'aspirazione il più efficiente possibile.

Attivazione della modalità

Telecomando App mobile	Premere 3 volte il pulsante "POWER" Selezionare le modalità di pulizia --> TURBO
---	--

Durata della modalità: Dipende dalle dimensioni dello spazio da pulire. Il robot rileva automaticamente se lo spazio è stato completamente attraversato. Al termine della pulizia, cerca la base di ricarica.

Funzione Boost Effect: Quando si puliscono le parti sporche dei tappeti il robot aumenta automaticamente la potenza di aspirazione.

ECO – Pulizia in modalità risparmio

Questa modalità è ideale per aspirazioni di mantenimento a cadenza regolare o per lavaggio con consumo minimo di energia.

Attivazione della modalità

Telecomando App mobile	Premere 1 volta il pulsante "POWER" Selezionare le modalità di pulizia --> ECO
---	--

Durata della modalità: Dipende dalle dimensioni dello spazio da pulire. Il robot rileva automaticamente se lo spazio è stato completamente attraversato. Al termine della pulizia, cerca la base di ricarica.

Programmi pulizia extra

Pulizia mirata SPOT

Durante questo processo di pulizia, il robot pulisce con precisione un'area di 2 x 2 m2. Questo programma è adatto per rimuovere, ad esempio, rifiuti sparsi o tappeti. Al termine della pulizia, il robot torna alla base di ricarica.

Attivazione della modalità

App mobile	Zone --> Zona SPOT
-------------------	--------------------

Boost Effect

Il robot rileva i tappeti più sporchi e aumenta automaticamente la potenza per una pulizia accurata.

Attivazione della modalità

App mobile	Info --> attivazione della funzione Boost Effect
-------------------	--

CONSIGLIO

Nell'app per dispositivi mobili, ad ogni pulizia, è possibile scegliere di ripetere la modalità di pulizia 1 volta - 2 volte - 3 volte per aumentare la qualità della pulizia.

Lavaggio Aquamax

Lavaggio a umido del pavimento, con il robot che aspira e lava contemporaneamente. Per questo tipo di pulizia è possibile selezionare qualsiasi modalità di aspirazione e impostare l'intensità di bagnatura del pavimento in base alle necessità.

Attivazione della modalità

App mobile	Modalità mop --> AQUAMAX Intensità mop --> bassa/media/alta
-------------------	--

Lavaggio Aquamax Plus

Lavaggio a umido extra intenso del pavimento, con il robot che aspira e lava contemporaneamente. Il robot attraversa prima di tutto il perimetro della stanza, lungo le pareti e i mobili; dopo di che, con movimenti specifici in avanti e all'indietro, va a completare il resto della superficie. In questa maniera viene assicurato un trattamento intenso di tutto il pavimento con il mop, con conseguente eliminazione delle impurità grossolane.

Attivazione della modalità

App mobile	Modalità mop --> AQUAMAX PLUS Intensità mop --> bassa/media/alta
------------	---

Aspirazione

A seconda del tipo di pavimento, è possibile scegliere e modificare il tipo di testa di aspirazione in base alle esigenze. Se si utilizza il robot per il lavaggio, per ottenere un effetto massimo della pulizia, impiegare la testa di aspirazione indipendente EASY PET. Se bisogna anche aspirare oppure se si devono pulire anche i tappeti, utilizzare la testa con spazzola rotante ACTIVE BRUSH.

Testa di aspirazione EASY PET

- pavimenti lisci, pavimenti in legno e laminati
- lavaggio
- utilizzare esclusivamente nel programma TURBO

Testa di aspirazione ACTIVE BRUSH con spazzola rotante

- pavimenti lisci particolarmente sporchi, ad esempio con impurità secche
- tappeti
- aspirazione e lavaggio

Utilizzo della spazzola rotante


Spazzola AIRMAX Spazzola per polveri sottili	Aspirazione/ Lavaggio Aspirazione	Superfici lisce piuttosto contaminate/tappeto Superfici lisce
---	--------------------------------------	---

Sostituzione delle teste di pulizia

ACTIVE BRUSH

Rilasciare il fermo di sicurezza premendolo verso il corpo della testa


- > Rimuovere la griglia allentata
- > Rimuovere la spazzola

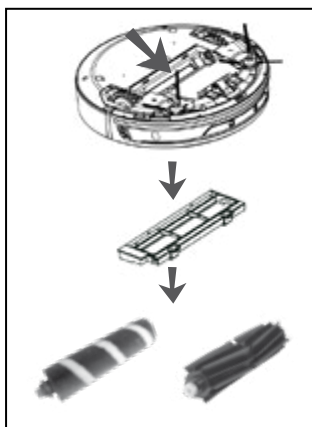

EASY PET

Rilasciare il fermo di sicurezza premendolo verso il corpo della testa

- > Rimuovere la testa di aspirazione

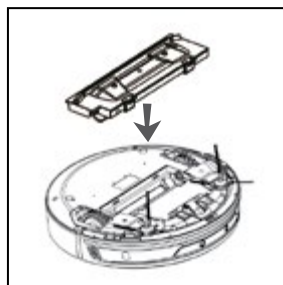

Lavaggio


Ai fini del lavaggio il robot aspirapolvere DUORO X-MAX è munito di due mop differenti (lavaggio a secco e umido), modulo mop combinato per il fissaggio del mop e vaschetta acqua con comando elettronico.

Grazie alla rivoluzionaria soluzione per lavaggio a umido, potrete impostare facilmente il livello di intensità di umidificazione del mop secondo il tipo o secondo il grado di sporcizia del pavimento, con l'ausilio dell'app per dispositivi mobili.

Prima di lavare assicurarsi che nello spazio da pulire non vi siano tappeti, soglie alte o listelli sul pavimento che potrebbero bloccare il movimento del robot.

CONSIGLIO


Prima di lavare contrassegnare il tappeto nell'applicazione come zona vietata (NO-GO) o delimitarlo sul pavimento con il nastro magnetico.

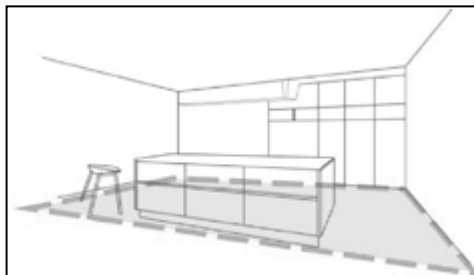

Selezionare il mop per il lavaggio a secco (spolverino) o a umido (mop Aquamax). Per il lavaggio a umido bagnare il mop e strizzarlo leggermente. Per il lavaggio selezionare il punto del contenitore della polvere – modulo mop combinato contenente contenitore della polvere e vaschetta dell'acqua.

Agganciare il mop al lato inferiore del modulo mop mediante la speciale chiusura a velcro; verificare che la connessione sia ben salda. Le fibre del mop sono dirette verso il pavimento.

Modulo mop combinato

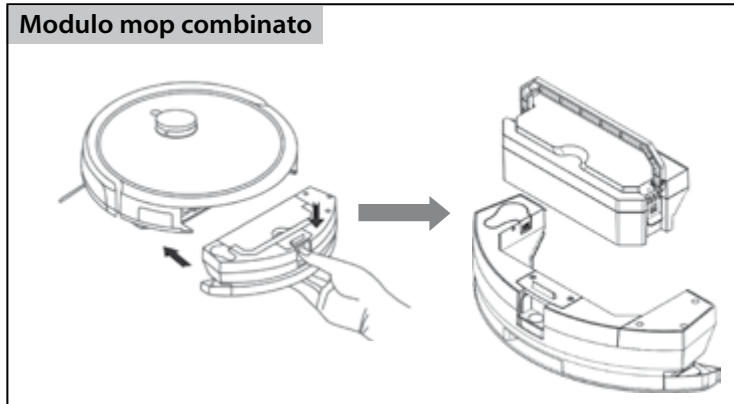

Lavaggio a umido

Inserire la testa di aspirazione EASY PET (senza spazzola rotante) adatta per la corretta funzione lavaggio.


Riempire la vaschetta con acqua calda pulita. Nell'acqua è possibile aggiungere detergente Aquamax, per un migliore effetto pulente e per profumare la casa -> umettare il mop, o eventualmente versare sul mop qualche goccia di detergente -> collocare il mop sul modulo mop -> attaccare il modulo mop al telaio del robot -> avviare la pulizia (MyFloor, Turbo o Silent) -> impostare l'intensità di bagnatura secondo le necessità del dato pavimento, con l'ausilio dell'applicazione.

Al termine della pulizia eliminare l'eventuale acqua residua dalla vaschetta. Lavare il mop e lasciatelo asciugare prima di riutilizzarlo. Per il lavaggio a umido selezionare mop AQUAMAX.

Lavaggio a umido


In caso di lavaggio a umido selezionare la testa di aspirazione EASY PET o ACTIVE BRUSH con spazzola rotante AIRMAX.

Non utilizzare mai spazzole per polveri sottili.

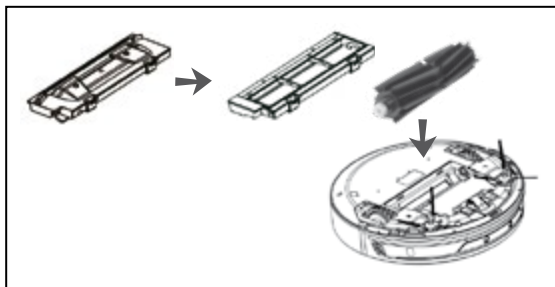

Per estrarre il contenitore della polvere dal modulo mop combinato, portare la maniglia in posizione verticale ed estrarre il pezzo tirandolo verso su. Dopo di che aprire il coperchio della vaschetta dell'acqua e versare acqua calda.

Non versare mai detersivi direttamente nella vaschetta. La vaschetta va riempita con acqua solo quando si intende procedere con lavaggio a umido. Utilizzare mop Aquamax. Bagnare e strizzare il mop spruzzandoci su un po' di detersivo Aquamax. Il mop può essere utilizzato anche senza detersivo. Per il lavaggio a umido selezionare mop AQUAMAX.

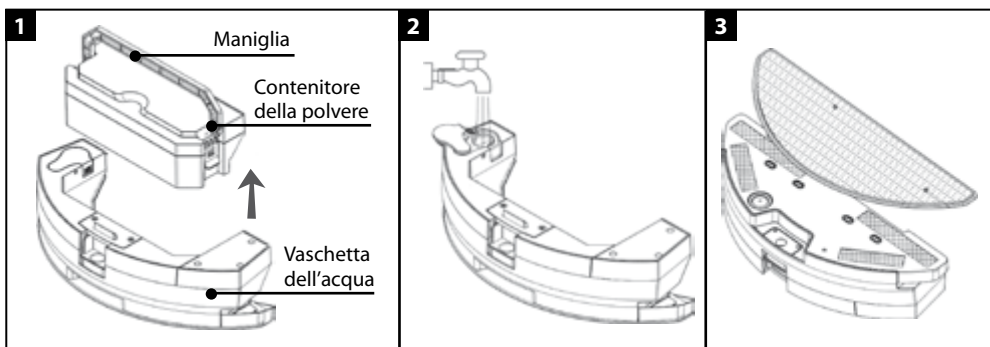

Al termine del lavaggio il robot va a parcheggiarsi nella base di ricarica. Subito dopo, bisognerà togliere l'acqua residua dalla vaschetta e lavare il mop o sciacquarlo. Al termine della pulizia non lasciare il modulo mop inserito nel robot aspirapolvere. A causa dell'umidità del mop si rischierebbe di ritrovarsi un pavimento bagnato. Eliminare l'eventuale acqua residua dalla vaschetta. Lavare il mop e lasciatelo asciugare prima di riutilizzarlo.

Il modulo mop combinato non è destinato alla rimozione automatica delle impurità. Pertanto, se avete la stazione di pulizia Homevac installata, essa identificherà un diverso tipo di accessorio e – al termine del lavaggio – il robot andrà a parcheggiarsi nella stazione di ricarica. Le impurità vanno tolte manualmente.

Avvertenze



- Non riempire mai la vaschetta e non umettare il mop quando quest'ultimo è attaccato all'aspirapolvere. Si rischierebbe di danneggiare lo strumento.
- Versare l'acqua esclusivamente nella vaschetta dell'acqua. Non versare mai acqua nelle altre parti dell'aspirapolvere. Si rischierebbe di arrecare danni permanenti all'elettronica del robot.
- L'unico detersivo che può essere versato direttamente nella vaschetta è il prodotto Aquamax originale.
- Sia nel lavaggio a umido che in quello a secco, non ricorrere mai alla funzione avvio ritardato, per evitare che il pavimento intorno alla base di ricarica si bagni eccessivamente.
- Mai aspirare liquidi. Il robot è destinato al lavaggio a umido, ma non all'aspirazione a umido!

Impostazione dell'intensità della bagnatura

Nell'app per dispositivi mobili Robzone è possibile impostare comodamente l'intensità di bagnatura del pavimento in base al tipo di pavimento o al grado di sporczia.



Impostazione della modalità di lavaggio

Selezionare la modalità di lavaggio in base alle condizioni del pavimento.


AQUAMAX - lavaggio a umido
AQUAMAX PLUS - lavaggio intenso a umido



Pulizia a secco

In caso di pulizia a secco selezionare la testa di aspirazione EASY PET o ACTIVE BRUSH con spazzola per polveri sottili.

Utilizzare lo spolverino. Lasciare la vaschetta vuota; non versare acqua. Attaccare lo spolverino al modulo mop combinato.

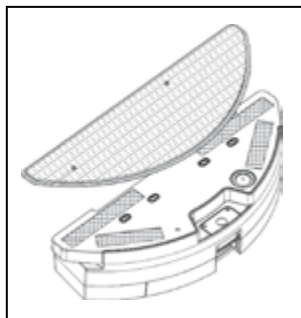


Delimitazione dello spazio

Contrassegnare le aree che non si desidera vengano pulite dal robot.


Con il nastro magnetico

Posizionare il nastro a terra nelle aree che non si desidera vengano pulite dal robot. I sensori situati sul telaio del robot registrano il nastro e il robot non lo oltrepasserà.

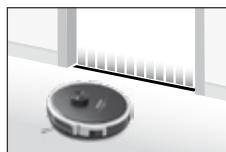

Contrassegnando le zone nell'app

Nell'app per dispositivi mobili è possibile contrassegnare sulla mappa le zone vietate (NO-GO), che il robot eviterà ad ogni pulizia. Le zone possono anche essere salvate nella mappa per le pulizie future.

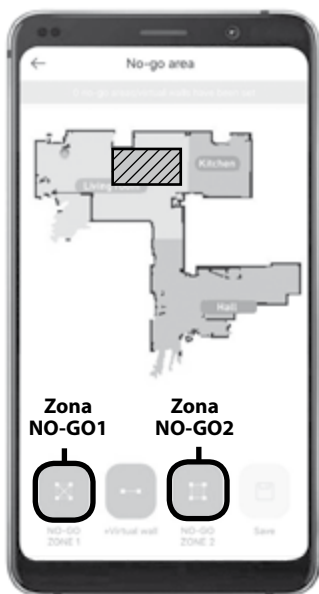

Contrassegnando una parete virtuale nell'app

Nell'app per dispositivi mobili, è possibile contrassegnare sulla mappa delle pareti/linee virtuali (NO-GO) che il robot non supererà durante la pulizia. Le pareti possono anche essere salvate nella mappa per le pulizie future.



NO-GO zona1

Il robot lascia lo spazio dopo l'aspirazione. È attivata e visibile nell'applicazione ad ogni pulizia.

NO-GO zona2

Il robot lascia lo spazio dopo il lavaggio. La zona per il lavaggio si attiva automaticamente non appena il modulo mop combinato (destinato al lavaggio) viene inserito nel robot. Se nel robot c'è il contenitore della polvere che si usa in caso di aspirazione, questa zona sarà automaticamente nascosta nell'applicazione; tuttavia, essa resta salvata nel background dell'applicazione; e tornerà ad essere visualizzata dopo l'inserimento del modulo mop combinato per il lavaggio.

App per dispositivi mobili

L'app per dispositivi mobili rende facile e conveniente il controllo del robot e l'intero processo di pulizia da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Sfrutta le mappe permanenti che carica alla prima pulizia e ne salva i dati. Dopo aver salvato e dato un nome alla nuova mappa dell'ambiente, il robot suggerirà la divisione in locali che potranno essere modificati, rinominati ed elaborati ulteriormente. La possibilità di impostare barriere virtuali direttamente nella mappa del locale è molto utile.

Con l'app è possibile visualizzare la mappa in tempo reale della pulizia del robot, avviare la pulizia in qualsiasi momento, programmare la pulizia in anticipo o controllare il robot con i pulsanti direzionali. L'app per dispositivi mobili apporta anche una soluzione rivoluzionaria per la pulizia a umido, grazie alla quale è possibile impostare facilmente qualsiasi intensità di bagnatura del mop, in base al tipo di pavimento o al grado dello sporco.

Per utilizzare l'app per dispositivi mobili, installare prima l'app sul dispositivo mobile (telefono, tablet) e associarla al robot.

1. Scaricare l'app "ROBZONE" da Google Play o dall'AppStore.
2. Registrarsi sull'app.
3. Immettere i dettagli della rete Wi-Fi domestica a cui il robot si collegherà durante la pulizia. (quando si esegue l'associazione, è essenziale che il telefono o il tablet sia attualmente connesso alla stessa rete Wi-Fi domestica)
4. Premere il pulsante di controllo principale sul corpo del robot e tenerlo premuto per circa 3 secondi finché non lampeggia in blu.
5. Quindi seguire le istruzioni dell'app per associare il robot all'app per dispositivi mobili.

ANDROID APP ON
Google play



Download on the
App Store



Prima scansione della mappa nell'app

Durante la prima pulizia, il robot aspirapolvere analizza l'intero spazio e lo suddivide in locali. La suddivisione potrebbe non essere corretta al 100%, quindi è possibile effettuare correzioni dettagliate dei locali nell'app esattamente in base alla realtà. I locali possono essere divisi o uniti, è possibile assegnare un nome e inserire zone vietate nella mappa. Salvare e dare un nome alla mappa finale, in modo da poterla trovare sempre nella panoramica delle mappe e che il robot la utilizzi automaticamente per le pulizie future. È possibile memorizzare fino a 5 mappe nell'app. Si può decidere di pulire solo alcuni locali o l'intero piano e programmare le pulizie in modo puntuale.

Se il robot deve pulire più piani, salvare una mappa di ciascun piano separatamente e attivarla come predefinita prima della pulizia.

Per la pulizia in ambienti/piani diversi, spostare sempre la base di ricarica e posizionarla nello stesso punto di partenza. In alternativa, si consiglia di procurarsi una base di ricarica separata per ogni ambiente. Se si lascia il robot a pulire in un ambiente privo di base di ricarica, al termine della pulizia il robot cercherà automaticamente la base e, se non la trova, passerà alla modalità di sospensione e segnerà un errore. Collocarlo manualmente sulla base. Non lasciare mai il robot fuori dalla base di ricarica per troppo tempo per evitare la scarica completa e il conseguente danneggiamento della batteria.

Se si possiedono più robot, l'app consente di suddividere i robot in base alla loro ubicazione per una migliore organizzazione delle pulizie. Si potrebbe trattare, ad esempio, dei diversi piani di una casa o di più abitazioni in cui si utilizza il robot (appartamento, baita, ufficio, ecc.).

Funzioni preferite dell'app:

- Impostazione dell'intensità della bagnatura nel corso del lavaggio.
- Mappatura e pulizia intelligente dei locali selezionati.
- Designazione delle zone vietate al posto del nastro magnetico.
- Designazione di zone di dimensioni ridotte per una pulizia mirata.
- Impostazione della pulizia programmata per tutta la settimana successiva.
- Impostazione dell'orario in cui non si desidera essere disturbati dal robot.
- Creazione in tempo reale della mappa per la pulizia.
- Registrazioni del lavoro del robot.
- Area clienti.
- E tanto altro...

Istruzioni per
l'applicazione mobile



Pulizia programmata

Utilizzare il timer della pulizia per impostare una pulizia programmata. Il robot aspirapolvere inizia a pulire automaticamente all'ora e nel giorno programmati.

È possibile impostare una pulizia programmata:

- Nell'app per dispositivi mobili

Nella pulizia programmata si imposta l'ora per ogni giorno della settimana in cui il robot deve pulire. L'app consente di impostarla individualmente per ogni giorno, di selezionare una modalità per la pulizia programmata e di programmare la pulizia solo per un locale selezionato. Per la procedura dettagliata, consultare le istruzioni per l'uso dell'applicazione.

Annullamento del timer

Nell'app per dispositivi mobili, selezionare "Elimina pulizia programmata".

Ricarica

Avvertenze



Prima di procedere alla ricarica, accertarsi che l'interruttore principale sia in posizione "Acceso". Se è in posizione "Spento", il robot aspirapolvere non verrà ricaricato.

Il robot aspirapolvere è alimentato da una batteria situata nel corpo dell'aspirapolvere. La ricarica è possibile tramite la base di ricarica o la stazione di pulizia Homevac. Non devono mai essere collocati nello stesso locale.

Prima di utilizzare il robot aspirapolvere per la prima volta, caricare completamente la batteria.

Al termine della pulizia, il robot cerca automaticamente la base di ricarica e inizia a ricaricarsi. Se la base di ricarica non si trova nel suo raggio d'azione, interrompe la ricerca dopo un po' e segnala un errore. Il pulsante di controllo principale lampeggia in rosso.

Per conseguire la massima durata della batteria, rispettare le raccomandazioni per un uso regolare del robot, anche in caso di interruzione prolungata dell'uso (ad esempio quando si va in vacanza). Si raccomanda di mantenere sempre attiva la base di ricarica, collegata alla rete elettrica, e il robot aspirapolvere collocato sulla base tra una pulizia regolare e l'altra. Il consumo di energia elettrica è minimo. La base di ricarica/stazione di pulizia Homevac assicura una manutenzione ottimale della batteria e il robot aspirapolvere è sempre pronto all'uso.


Se non si desidera utilizzare con frequenza la base di ricarica/la stazione di pulizia Homevac, è possibile mantenere il robot nello stato spento tra un ciclo e l'altro. Al termine della pulizia, ricaricare immediatamente il robot fino alla piena capacità della batteria e spegnere l'interruttore principale sul lato del corpo del robot. Questo è l'unico modo per conservare il robot per un uso futuro senza rischiare di danneggiare la batteria.

La ricarica della batteria può richiedere 4-5 ore, a seconda della capacità esaurita.

Durante l'uso, la capacità della batteria diminuisce gradualmente e dopo un po' di tempo è necessario acquistarne una nuova. Si tratta di un fenomeno normale, non di un guasto della batteria o del robot.

Base di ricarica

Collegare la base di ricarica alla rete elettrica con l'adattatore. La presa dell'adattatore si trova sotto il coperchio sul lato inferiore della base. Posizionare la base di ricarica contro una parete e rimuovere tutti gli oggetti a 1 m di distanza da entrambi i lati e a 2 m di fronte alla base, per evitare interferenze con il raggio di guida dello spostamento automatico verso la posizione parcheggio. Se i raggi di guida sono ostacolati da oggetti posti intorno alla base, il robot non sarà in grado di localizzare la base di ricarica e raggiungerla correttamente. È possibile fissare la base di ricarica al pavimento con del nastro biadesivo.

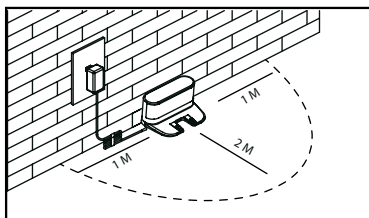

Posizione della base di ricarica


A) Ricarica dell'aspirapolvere direttamente tramite l'adattatore elettrico.

Inserire la spina dell'adattatore elettrico nel foro corrispondente sulla base di ricarica sotto il coperchio sul lato inferiore, quindi inserire l'adattatore elettrico nella presa. Accendere l'aspirapolvere con l'interruttore principale.

* Utilizzare questo tipo di ricarica solo quando il robot è completamente scarico o dopo un lungo periodo di utilizzo.


B) Ricarica con la base di ricarica

Preparare la base di ricarica secondo l'articolo "Posizione della base di ricarica" e posizionare manualmente il robot aspirapolvere sulla base di ricarica; la ricarica si avvierà automaticamente. In alternativa, inviare il comando di ricarica con il pulsante "HOME" del telecomando o tramite l'app per dispositivi mobili.

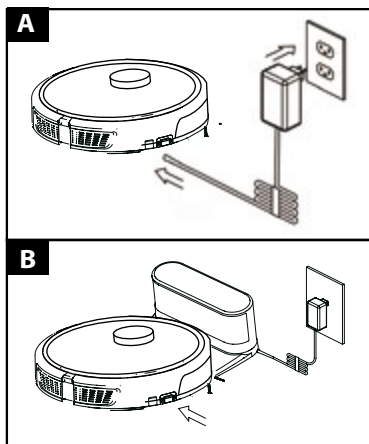

Stazione di pulizia Homevac


La stazione di pulizia Homevac funge da stazione di ricarica e allo stesso tempo da estrattore di impurità dal contenitore della polvere del robot. Posizionare la stazione secondo le istruzioni. La stazione deve essere collocata su un pavimento duro, non su un tappeto. Si consiglia di lasciare 1 metro di spazio libero intorno ai lati della stazione e 2 metri davanti alla stazione per consentire al robot di fermarsi senza problemi.

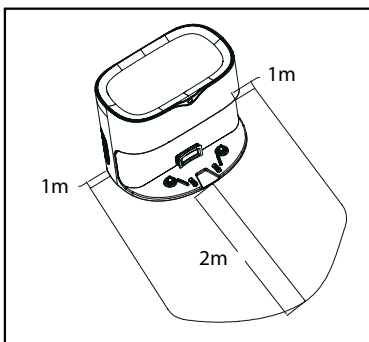

Dopo ogni pulizia, il robot raggiunge la stazione di pulizia per l'estrazione delle impurità e per ricaricarsi.

Per l'estrazione delle impurità è necessario installare nel robot lo speciale contenitore della polvere Homevac. Altri contenitori della polvere e il modulo mocio non supportano questa funzione.

Prima dell'uso, verificare che il sacchetto della polvere sotto il coperchio della stazione sia installato correttamente e rimuovere il sacchetto di riserva, che è posto sotto il coperchio solo per il trasporto.

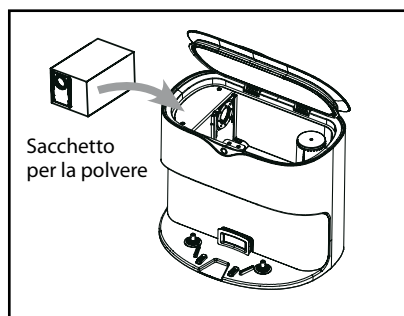


Avvertenze



Non installare mai la base di ricarica insieme alla stazione Homevac nello stesso spazio da pulire.

Stati di carica

lampeggia in VERDE	stato normale
lampeggia in BLU	controllo dell'installazione del sacchetto della polvere
luce BLU fissa	estrazione delle impurità in corso
luce ROSSA fissa	sostituire il sacchetto della polvere
lampeggia in ROSSO	problema del sensore della stazione: pulire il sensore con uno spolverino

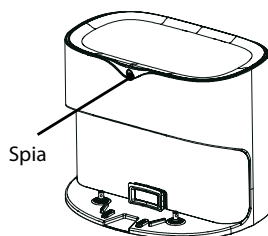

Ricarica automatica

Preparare la base di ricarica/la stazione di pulizia Homevac seguendo le istruzioni precedenti. Utilizzare l'app per dispositivi mobili o il telecomando per inviare il comando di ricarica.

Il robot si sposta automaticamente sulla base di ricarica e inizia a ricaricare la batteria.

Il robot aspirapolvere deve essere collocato in modo permanente sulla base di ricarica/stazione di pulizia Homevac.

In questo modo si può garantire una manutenzione ottimale della batteria e il robot è pronto all'uso in qualsiasi momento. Il consumo di energia durante l'arresto del robot è minimo.

Se la batteria si esaurisce durante la pulizia, il robot cerca la base/stazione di pulizia Homevac, si ricarica e riprende automaticamente la pulizia dal punto in cui l'ha lasciata fino al completamento della stessa.

Se la base di ricarica non si trova nel suo raggio d'azione, dopo un po' di tempo la ricerca si interrompe senza successo, il robot segnala un errore e passa in modalità sospensione. Il pulsante di controllo principale lampeggia in rosso. Posizionare manualmente il robot sulla base di ricarica/stazione di pulizia Homevac.

Avvertenze



Quando si posiziona manualmente il robot sulla base di ricarica/stazione di pulizia Homevac, prestare attenzione alla posizione precisa delle superfici di contatto per la ricarica. Una volta posizionato correttamente, il robot emette il messaggio "Carica avviata".

Raccomandazioni per la ricarica

- Tenere sempre la base di ricarica/la stazione di pulizia Homevac collegata alla presa elettrica; in caso contrario, il robot aspirapolvere non sarà in grado di trovarla e non potrà ricaricarsi automaticamente.
- Prima di procedere alla ricarica, l'interruttore principale sul lato dell'aspirapolvere deve essere in posizione "Acceso".
- Se non si utilizza il robot aspirapolvere per un periodo prolungato (più di una settimana), ricaricare completamente il robot e portare l'interruttore principale sul lato dell'aspirapolvere in posizione "Spento".
- Non utilizzare il robot aspirapolvere mentre è in carica.
- Se la batteria del robot aspirapolvere si scarica durante la pulizia, il robot segnala lo stato di batteria scarica con un messaggio vocale e cerca la base di ricarica per ricaricarsi.
- Se la batteria si scarica completamente senza che il robot trovi la base di ricarica, caricare il robot aspirapolvere il prima possibile.

Stato della batteria

La spia di stato della batteria sul pulsante di controllo principale informa sullo stato della batteria, oppure è possibile verificare lo stato attuale nell'app per dispositivi mobili.

Stati di carica


La spia lampeggia lentamente in BIANCO	il robot è in carica
La spia è BIANCA	il robot è carico
La spia lampeggia lentamente in ROSSO	la batteria è scarica, il robot cercherà una base di ricarica per ricaricarsi.

Consigli per prolungare la durata della batteria

- Prima di utilizzare il robot aspirapolvere per la prima volta, caricare completamente la batteria per almeno 5 ore.
- Se la batteria è scarica, caricare immediatamente il robot aspirapolvere.
- Se non si utilizza il robot aspirapolvere per un lungo periodo di tempo (più di una settimana), caricare completamente la batteria, spegnere il robot aspirapolvere con l'interruttore principale e riporlo in un luogo fresco e asciutto.
- Se non si utilizza il robot aspirapolvere da più di tre mesi, caricarlo direttamente con l'adattatore elettrico. Se non si utilizza il robot aspirapolvere per molto tempo, ricaricare la batteria ogni 3 mesi per almeno 12 ore.
- Tra un ciclo di pulizia e l'altro, lasciare l'aspirapolvere sulla base di ricarica: ciò consentirà di conservare la batteria in condizioni ottimali e di tenere l'aspirapolvere pronto per un ulteriore utilizzo in qualsiasi momento.
- Non lasciare mai il robot aspirapolvere acceso se scarico. Ciò può causare danni irreversibili alla batteria. Pertanto, se il robot è scarico, lasciarlo ricaricare automaticamente tramite la base di ricarica o ricaricarlo immediatamente con l'adattatore.
- Quando si invia il robot ad un centro di assistenza, assicurarsi sempre che l'interruttore principale sul lato del robot sia spento.

Impostazione della voce del robot

L'impostazione della voce del robot in inglese può essere effettuata comodamente dall'app per dispositivi mobili.

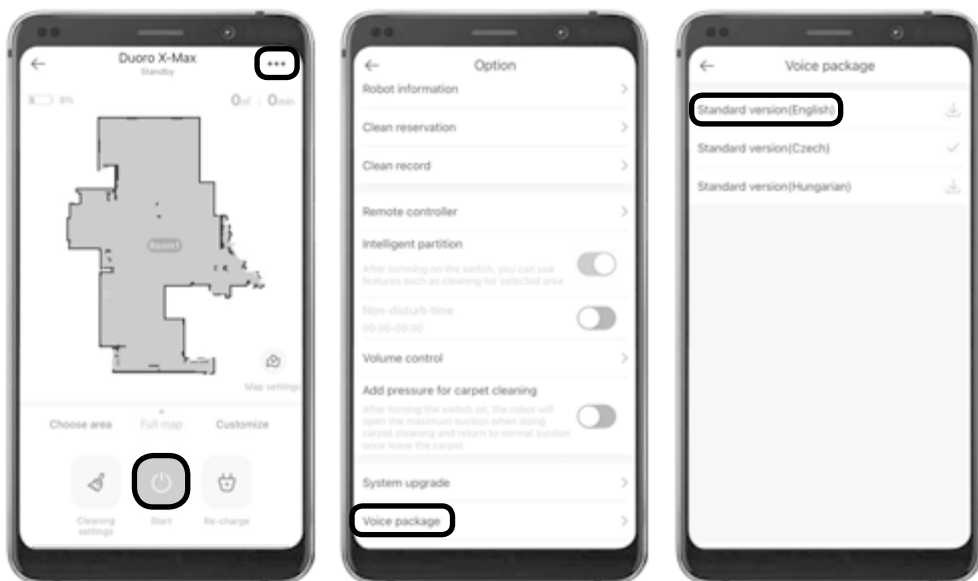

Sensori

Dotato di sensori sensibili e di una precisa navigazione laser, il robot aspirapolvere si orienta perfettamente nello spazio ed ha un'eccellente visibilità degli ostacoli.

• Sensori a infrarossi anticaduta

Grazie ad essi, il robot non cadrà mai dalle scale. Sensori magnetici a pavimento

Grazie ad essi, il robot reagisce al nastro magnetico ed evita i locali vietati.

Sensori ad ultrasuoni nel paracolpi

Riconoscimento anche degli ostacoli scuri o neri.

Avvertenze




A causa del principio di funzionamento del sensore a infrarossi anticaduta, la pulizia di pavimenti molto scuri, neri o a contrasto di colore non è adatta ai robot aspirapolvere. Se durante la pulizia di un pavimento di questo tipo si verifica un problema, il robot indietreggia di fronte al pavimento, lo evita, ecc. La soluzione può essere quella di chiedere lo scollegamento dei sensori anticaduta che si trovano sul telaio del robot. La regolazione può essere effettuata solo se nell'abitazione non ci sono scale o zone sopraelevate da cui il robot potrebbe cadere dopo aver scollegato i sensori. Contattare un nostro centro di assistenza autorizzato per l'esecuzione dello scollegamento.

Manutenzione regolare

Pulizia delle spazzole laterali

- Controllare regolarmente che le spazzole laterali non siano danneggiate, sporche o piene di capelli. Le impurità possono causare danni permanenti al motore della spazzola.
- Se le spazzole laterali sono curve o sfilacciate, rimuoverle e immergerle in acqua calda per 5 secondi.
- Se le spazzole laterali sono usurate, sostituirle con altre nuove.
- Rimuoverle tirando verso l'alto, installarle premendo verso il basso. Prestare attenzione alle marcature R (destra) e L (sinistra) per il corretto montaggio delle spazzole laterali.

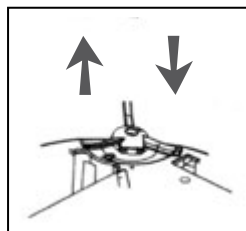


Pulizia del contenitore della polvere e dei filtri

I filtri puliti e il contenitore vuoto aumentano notevolmente la qualità della pulizia.

- Pulire regolarmente i filtri e sostituirli al più tardi dopo 4 mesi. Non lavare mai il filtro HEPA con acqua.
- Se non si utilizza una stazione di pulizia automatica Homevac, svuotare il contenitore della polvere dopo ogni pulizia o quando è pieno.
- **NON UTILIZZARE MAI IL ROBOT ASPIRAPOLVERE SENZA IL CONTENITORE DELLA POLVERE E IL FILTRO HEPA.**

Modulo mop combinato

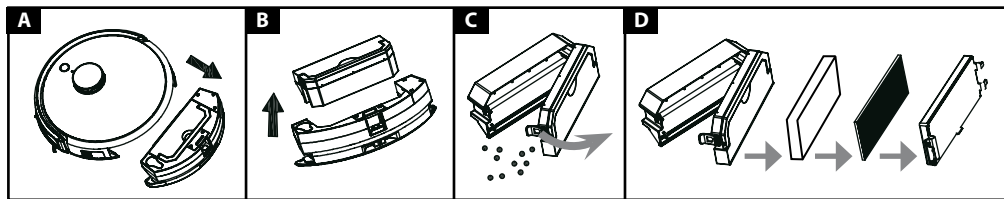


A) Premere il fermo per estrarre il contenitore della polvere dal robot.

B) Estrarre il cestino della polvere alzando dapprima la maniglia in verticale e poi tirando verso l'alto il cestino dopo lo sgancio. Non cercare mai di estrarre il cestino con la forza quando la maniglia non è in posizione verticale. Estrarre il contenitore della polvere mediante l'apposita maniglia. La maniglia in posizione orizzontale serve da chiusura e impedisce lo sganciamento accidentale del contenitore della polvere. Alzare la maniglia in posizione verticale ed estrarre il cestino tirandolo su. Quando si reinserisce in sede il cestino, la maniglia deve essere sempre alzata. Aprire il contenitore della polvere rilasciando il fermo di sicurezza sul lato del contenitore.

C) Gettare via le impurità raccolte.

D) Rimuovere il set di filtri (filtro fine + filtro secondario + filtro Hepa) e pulirli con una spazzola per la rimozione della polvere. È possibile lavare il filtro per particelle sottili (nella griglia di plastica) sotto l'acqua corrente. Prima di reinserirlo nell'aspirapolvere il filtro va fatto asciugare per bene. Non pulire mai il filtro Hepa con acqua. Pulire e asciugare accuratamente il contenitore della polvere. Rimettere i filtri nel contenitore della polvere.

Contenitore della polvere

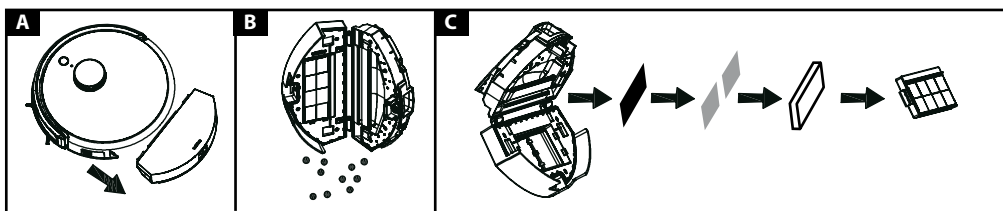


A) Premere il fermo per estrarre il contenitore della polvere dal robot.

B) Premere il fermo per aprire il contenitore della polvere e rimuovere le impurità raccolte.

C) Rimuovere il set di filtri (filtro per particelle sottili + filtro Hepa + filtro Nano Air/se installato + filtro secondario) e pulirli con uno spolverino. È possibile lavare il filtro per particelle sottili (nella griglia di plastica) e il filtro Nano Air sotto l'acqua corrente. Non usare mai il detersivo. Lasciare asciugare liberamente i filtri prima di reinserirli nell'aspirapolvere. Non pulire mai il filtro Hepa con acqua. Pulire e asciugare accuratamente il contenitore della polvere. Rimettere i filtri nel contenitore della polvere secondo l'ordine originale.

Contenitore della polvere Homevac

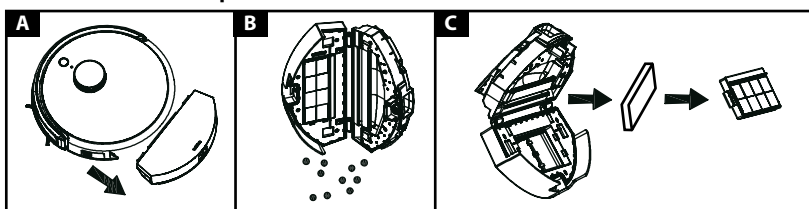

A) Premere il fermo per estrarre il contenitore della polvere dal robot.

B) Premere il fermo per aprire il contenitore della polvere.

C) Rimuovere il set di filtri (filtro per particelle sottili + filtro Hepa) e pulirli con uno spolverino. È possibile lavare il filtro per particelle sottili (nella griglia di plastica) sotto l'acqua corrente. Non usare mai il detersivo. Lasciare asciugare liberamente la griglia prima di reinserirla nell'aspirapolvere. Non pulire mai il filtro Hepa con acqua. Pulire e asciugare accuratamente il contenitore della polvere. Rimettere i filtri nel contenitore della polvere secondo l'ordine originale.

Avvertenze




- Non pulire mai il filtro Hepa con acqua
- Rimettere sempre gli accessori nel robot perfettamente asciutti.
- Non lavare mai il robot aspirapolvere con acqua o con un panno bagnato.

Pulizia di ruote e sensori


Strofinare delicatamente le ruote e i sensori con un panno o una spazzola asciutta. Controllare regolarmente che le ruote non presentino capelli e impurità.

Se necessario, rimuovere immediatamente le impurità.

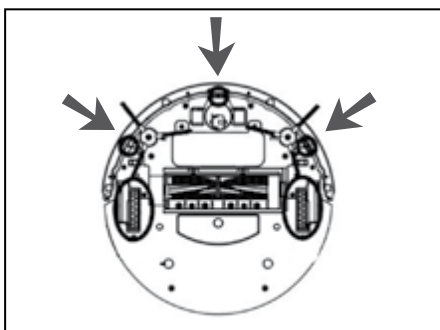

Pulizia dei contatti per la ricarica

Strofinare delicatamente i contatti di ricarica del robot aspirapolvere e della base di ricarica con un panno o una spazzola.

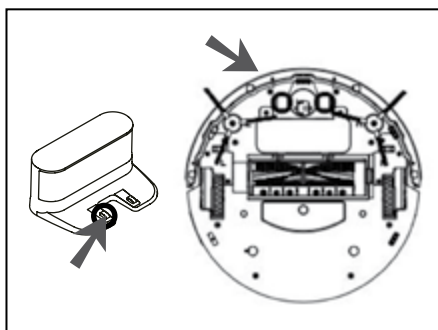

Pulizia della superficie dell'aspirapolvere


È possibile rimuovere la polvere dalla superficie del robot aspirapolvere con un panno asciutto o leggermente umido. **Non lavare mai il robot aspirapolvere con acqua o con un panno bagnato.** Liquidi o umidità potrebbe penetrare nell'apparecchio e causare danni permanenti all'elettronica del robot.

Pulizia della testa di aspirazione EASY PET

Per sganciare la testa di aspirazione, premere i due fermi verso il corpo della testa e quindi estrarre i fermi dai blocchi di sicurezza tirando leggermente.

Pulire accuratamente il foro di aspirazione rimuovendo la polvere con un panno o una spazzola.

Per reinserire la testa nell'aspirapolvere, seguire la stessa procedura in ordine inverso. Inserire prima i fermi di sicurezza e poi spingere il blocco in modo che si innesti con un leggero scatto.

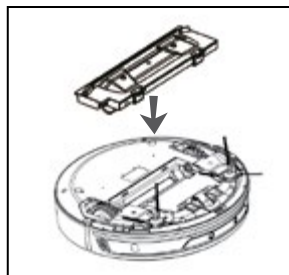


Pulizia della testa di aspirazione ACTIVE BRUSH

Rimuovere la griglia di protezione della testa di aspirazione. Per sganciare griglia, premere i due fermi verso il corpo della testa e quindi estrarre i fermi dai blocchi di sicurezza tirando leggermente.

Rimuovere la spazzola e pulire sia la spazzola che il suo coperchio con un panno o una spazzola. Rimuovere i capelli e la polvere dalle setole e dagli assi della spazzola. Per rimuovere i capelli, è possibile utilizzare una spazzola con lametta o delle forbici.

La spazzola può essere lavata con acqua corrente. Se le setole della spazzola sono stropicciate, bisognerà raddrizzarle immergendole in acqua calda. Reinserire la spazzola nell'aspirapolvere dopo averla fatta asciugare adeguatamente.

Per reinserire la testa nell'aspirapolvere, seguire la stessa procedura in ordine inverso. Per prima cosa posizionare la spazzola rotante e inserire i fermi di sicurezza della griglia, quindi spingere il blocco in modo che si innesti con un leggero scatto.

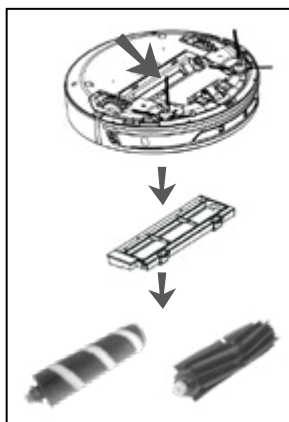

Cura dei mop


I mop possono essere lavati in lavatrice con programma automatico per capi delicati, con temperatura dell'acqua max. 30°C. Dopo il lavaggio consigliamo di raddrizzare il mop e lasciarlo asciugare su una base dritta.

Inserimento e sostituzione della batteria

Spegnere sempre l'interruttore principale sul lato del robot prima di maneggiare la batteria.

- Spegner l'interruttore principale sul lato del robot.
- Rimuovere le due viti del coperchio della batteria.
- Rimuovere il coperchio della batteria.
- Rimuovere la batteria
- Scollegare i connettori che collegano la batteria al corpo del robot aspirapolvere.
- Inserire una nuova batteria.
- Collegare i connettori.
- Rimettere in posizione il coperchio della batteria e assicurarsi che la spazzola laterale non sia schiacciata.
- Avvitare le due viti del coperchio della batteria.

ATTENZIONE: Utilizzare solo batterie approvate dal produttore e dal venditore del robot aspirapolvere.

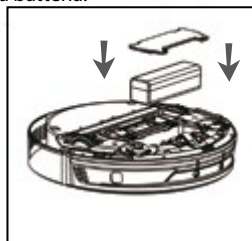

Smaltimento corretto della batteria

Prima di smaltire o riciclare il robot aspirapolvere, rimuovere la batteria. Prima di rimuovere la batteria, spegnere l'interruttore principale sul lato del robot.

Smaltire la batteria usata presso le strutture apposite.

Non smaltire mai una batteria usata nel bidone della spazzatura o tra i rifiuti urbani indifferenziati.

www.robzone.it

info@robzone.com

Distributore:
Robzone Europe, a.s.
Průmyslová 11472/11
102 00 Praga 10 - Hostivař

Repubblica Ceca
Prodotto in Cina

