

MOPPY® 2.0

ROBOT-MOP ELŐPORSZÍVÓZÁSSAL



RobZone®

Tartalom

A biztonságos használat szabályai	1
Hogyan kezdjük, tippek az első takarítás előtt	2
A csomagolás tartalma	3
A porszívó teste és a gyűjtőkosár - leírás	4
A porszívó kijelzője	5
Távírányító	6
Töltés	7
Vizes törlés	8
A takarítási funkciók és üzemmódok	9
Takarítási időzítő	10
Virtuális fal	11
Az oldalsó kefék tisztítása	12
Érzékelők tisztítása	12
Az akkumulátor karbantartása	12
A gyűjtőkosár és a szűrők tisztítása	13
A víztartály és a mop tisztítása	14
A robotporszívó használatának korlátai	14
Műszaki adatok	14
Hibakód táblázat	15

Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE MOPPY 2.0 porszívót
Használatba vétel előtt kérjük, olvassa el a "Biztonságos használat szabályai"
című fejezetet, hogy a robotporszívó használata tényleg biztonságos legyen.

A biztonságos használat szabályai

Mielőtt a robotporszívót használná, kérjük, olvassa el alaposan a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes általános biztonsági előírást.

- !** Használat előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót.
- !** Őrizze meg ezt a használati útmutatót.
- !** Tartsa be az útmutatóban szereplő szabályokat a robot porszívó károsodása vagy az Ön megsérülése kockázatának csökkentése érdekében.

Figyelmeztetés

- 1** A robotporszívó szerelését vagy javítását csak szakképzett szakember végezheti el egy hivatalos szakműhelyben.
- 2** Kizárólag a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja a töltéshez. A nem eredeti tartozékok használata a robotporszívó károsodásához, áramütéshez vagy tűz okozásához vezethet. Ne érintse meg nedves kézzel azokat a részeket, amelyek az elektromos hálózathoz vannak kötve.
- 3** Kerülje a testrészek és ruhák érintkezését a robotporszívó kerekeivel.
- 4** Ne használja a robotporszívót bármilyen éghető anyagok közelében.
- 5** Ne indítsa el a takarítási programokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapteren keresztül töltődik.
- 6** Ne feszítse ki, vagy ne terhelje túl a hálózati adapter kábelét.
- 7** A robotporszívó kizárólag beltéri használatra szolgál, sima padlón.
- 8** Ne üljön robotos porszívóra és ne helyezzen rá más tárgyakat.
- 9** Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a levegő páratartalma, vagy ahol megtörténhet a műszerfal vízzel való érintkezése. Ne mossa le a porszívót vízzel.
- 11** Használat előtt távolítsa el a porszívó elérhetőségéből az olyan tárgyakat, amelyekben kárt tehetne (üveg, textil, papír stb.), feltekerhetné az oldalsó kékére, vagy azokkal eltömíthetné a szívónyílást. Amikor először használja, javasoljuk, hogy a porszívó monitorja észlelje az esetleges buktatókat a lakásban (a bútorok vagy fűtőtestek nem megfelelő magassága, amely alatt a porszívó elakadhat, problémás küszöbök vagy átjáró lapok, helytelenül helyezett szőnyeg stb.). A további porszívózáshoz a megállapított helyeket biztosítsa úgy, hogy a porszívónak velük már nem lenne problémája, és tökéletes padlótakarítást végezhetne.
- 12** Ne használja a robotporszívót megemelt területeken, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.). Amennyiben a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- 13** Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor mindkét pólusa megfelelően van-e csatlakoztatva.
- 14** Tájékoztassa az összes lakótársat a robotporszívó használatáról az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- 16** Ne használja a robot porszívót, ha a gyűjtőkosara tele van.
- 17** A robotporszívót 0 - 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
- 18** Ne helyezze el a robotporszívót magas hőmérsékletű helyekre.
- 19** A robotporszívó eltávolítása vagy újrahajsznítása előtt távolítsa el belőle az akkumulátort. Csatlakoztassa le a robot porszívót a hálózati adatterről, mielőtt kivenné az akkumulátort.
- 20**
- 21** A használt akkumulátort adja le a kijelölt helyeken.

Megj. Ne engedje meg, hogy a robotporszívót gyermekek használják, még felnőtt felügyelete mellett sem.

Hogyan kezdjük

1. Távolítsuk el azokat a biztonsági hevedereket, amelyek blokkolják a lökhárítót szállítás közben.
 2. Helyezze be az akkumulátorokat a virtuális hátsó részbe és a távirányítóba. Szerelje össze a padlóra a töltő alapot.
 3. Kapcsolja ON állásba a robotporszívó oldalán található hálózati kapcsolót.
 4. Először hagyja, hogy a robot teljesen töltődjön fel. A töltéshez használja a töltőállványt, az utasításoknak megfelelően, helyezze a padlóra, csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, és helyezze bele a robotporszívót a töltéshez. A főkapcsolót hagyja ON állásban.
 5. A teljesen feltöltött porszívót ezután előkészítheti a takarításra. Töltse fel a víztartályt tiszta vízzel az utasításoknak megfelelően, csatlakoztassa a mikroszálal mopot, majd illessze a tartályt a porszívó alá.
 6. Nyomja meg az AUTO gombot a porszívó vezérlőpultján és a takarítás elkezdődik!
- A robot automatikusan fog takarítani az akkumulátor teljes kapacitása erejéig, majd leparkolja magát a töltőállomáson. Itt a leggyakrabban használt tisztítási programról van szó, amikor nincs szükség programozásra. A tisztítás megszakításához nyomja meg ismét az AUTO gombot.

Tippek az első takarítás előtt

Minden lakás és hely eltérő, ezért azt javasoljuk, hogy a robotporszívót ne hagyja felügyelet nélkül, amikor először használja, hanem inkább figyelje, hogyan viselkedik az otthonában. Így könnyen megfigyelheti az esetleges problémákat, és elkerülheti a különböző szabálytalanságokat. A robotporszívó nem tökéletes, és először „meg kell ismerkednie” az új környezettel, hogy hosszú ideig és megbízhatóan szolgálhasson Önnek. Ne tévessze meg Önt a kaotikus mozgás, a robot másképpen takarít, mint az ember. Az infravörös érzékelők feltérképezik a teret, és módszeresen változtatják az algoritmusokat a takarítási folyamat során. És higgye el, az eredménnyel elégedett lesz.

Az első tisztítás során esetleg előforduló helyzetek és megoldásuk:

- **Van a lakásában szőnyeg?**
A feltöltéskor a szőnyeget úgy kell rögzíteni, hogy a robot ne menjen rá a takarítás során. Ha a robotporszívóra a mop modul van ráhelyezve (víztartály moppal), és rámegy a szőnyegre, ez a szőnyeg takarításának megszakításához vagy nem kívánt eláztatásához vezethet.
Megoldás: Használja a virtuális falat, és jelölje ki a robotporszívó számára azt a területet, ahova nem szabad mennie.
- **Túl alacsony tere van a bútor alatt?**
Előfordulhat, hogy a bútor alatti tér ugyanolyan magas, mint a porszívó magassága. Ezután lehetséges, hogy a robot a bútor alatti takarítás iránti igyekezetében beszorul alá és már nem tud visszajönni. Ugyanígy beszorulhat a falra akasztott rádiótor alá is.
Megoldás: Javasoljuk, hogy előre mérje le a bútora alatti tér magasságát a lakásban, hogy az ilyen helyzetet megelőzze. A porszívónak legalább 1 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a takarított térnek.
- **Készülékektől vagy számítógépektől jövő szabadon lefektetett kábelei vannak a lakásban?**
Ügyeljen arra, hogy a porszívó takarításkor ne érintkezzen a szabadon lefektetett kábelekkel. Megtörténhet, hogy az ilyen kábel feltekeredik és ez a csatlakoztatott készülék leesés miatti sérüléséhez is vezethet. Erre különösen hajlamosak a vékony kábelek.
Megoldás: A takarítás elkezdése előtt a padlóról távolítsa el a kábeleket, vagy jól takarja le őket.
- **Vannak a lakásában átgázoló fedőlapok vagy küszöbök?**
Ha a fedőlap vagy a küszöb magassága vagy profilja különleges, előfordulhat, hogy az ilyen lapra való ráfutás után a víztartály leválik, és különválna fekvé maradjon a padlón.
Megoldás: Javasoljuk, hogy határozza meg a takarítandó területet úgy, hogy a robot ne mehessen rá az átgázoló fedőlapra vagy küszöbre.
- **Közvetlen napfény süt be a szobájába?**
Ha a közvetlen napfény éri a padlót, akkor az érzékelők akadályként értékelhetik ezt a helyet, és megszakíthatják a tisztítást.
Megoldás: Biztosítsa a szoba árnyékolását.

Figyelmeztetés!

Ha fekete bútora van a lakásában, az infravörös érzékelők nehezen észlelhetik az akadályt, és enyhé ütközések jöhetnek létre. A robot azonban rugalmas érzékeny lökhárítóval van felszerelve, hogy megakadályozza a robot vagy az Ön otthoni bútorai károsodását.

A csomagolás tartalma



A robotporszívó fő teste



Töltőállvány



Távirányító
(az elemek nem képezik a csomagolás részét)



Virtuális fal
(az elemek nem képezik a csomagolás részét)



Víztartály



Hasított mikroszálas mop



Oldalsó kefék (2db)
(behelyezve)



HEPA szűrő
(behelyezve)



Hálózati adapter






Kefe a tisztításhoz
(a hulladéktartályra helyezve)




Használati útmutató

Az egyes modellek csomagolása kis mértékben eltérhet.
A megfelelő felsorolás a konkrét modellnél található
www.robzone.cz

A porszívó teste és a gyűjtőkosár

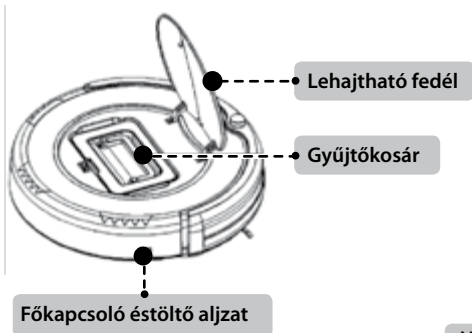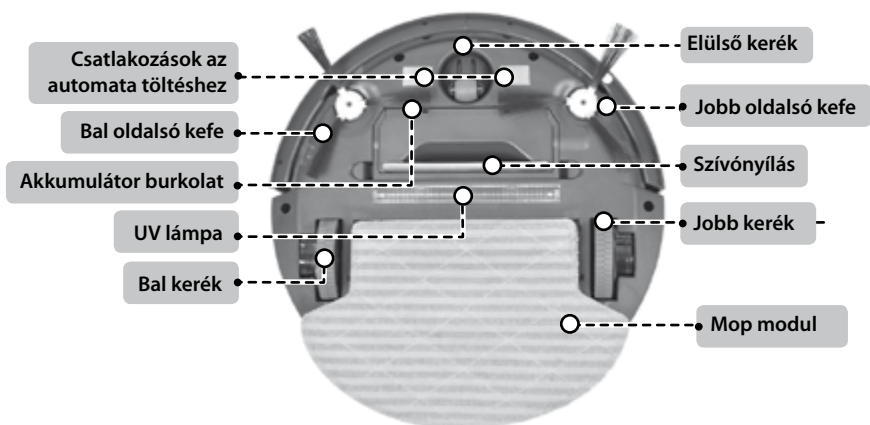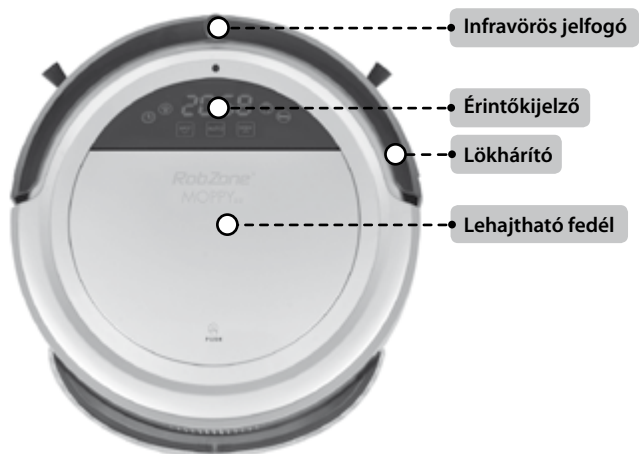

Gyűjtőkosár

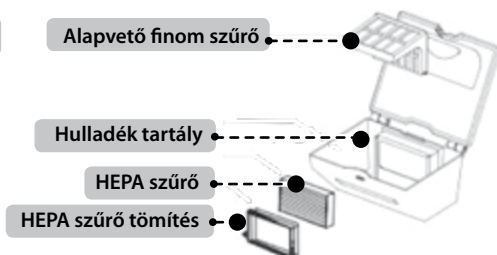

A porszívó kijelzője



LED kijelző

1. Az idő, a hét napja, az akkumulátor állapota vagy a hibakód numerikus jelzése.

A hét napjai a kijelzőn:

A kis 1 2 3 4 5 6 7 számok a hét egymást követő napjait jelzik: "1 = hétfő", "2 = kedd"

Az akkumulátor állapota:

Kapacitás 25% alatt - "1" villog a kijelzőn

Kapacitás 50 % alatt - "11" villog a kijelzőn

Kapacitás 75 % alatt - "111" villog a kijelzőn

Kapacitás 75 % felett - "1111" villog a kijelzőn

Kapacitás 90 % felett - "1111" villog a kijelzőn

Kapacitás 100% - "FULL" világít a kijelzőn


Jelzőlámpák

2. Az UV-fertőtlenítés funkciójának jelzője
3. Tervezett takarítás jelzője
4. Megtelt kosár jelzője
5. A bútor alatti tisztítás jelzője

Vezérlőgombok

6. SPOT takarítási üzemmód
7. AUTO takarítási üzemmód / A robot aktiválása alvó üzemmódból
8. Automatikus töltés

Távírányító

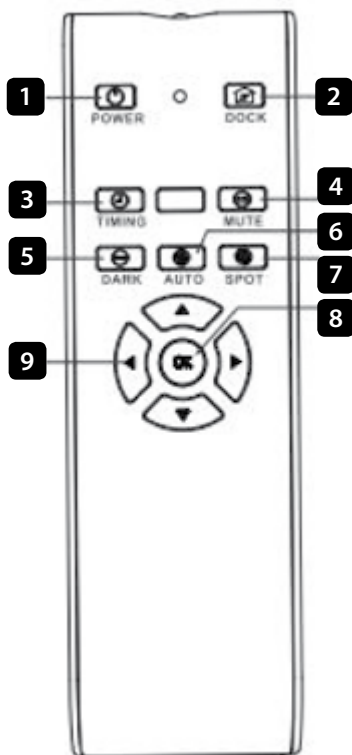

1 Főkapcsoló

Nyomja meg ezt a gombot a robot aktiválásához az alvó üzemmódból vagy a robot alvó üzemmódba helyezéséhez. Nyomja meg a gombot a takarítás megszakításához.

2 A robot a töltőállványba történő parkolására szolgáló gomb

A robot automatikusan megkeresi a töltőállványt, és elkezdji tölteni az akkumulátort.

3 Gomb az idő beállításához.

4 Éjszakai takarítási üzemmód

A robot csendes üzemmódra vált, csökkenti a zajszintet a takarítás során, és csökkenti a kijelző fényerejét.

5 Bútor alatti tisztítási üzemmód

A robot 5 percre olyan üzemmódba kapcsol, amely kifejezetten a bútorok, az ágy vagy a kanapé alatt sötét sarkokban történő pontos tájékozódásra szolgál.

6 Automata takarítási üzemmód

Nyomja meg ezt a gombot és a robot elkezd az automatikus takarítást. Fokozatosan feltakarítja az egész teret a maximális akkumulátor kapacitás idejéig. Ezután automatikusan leparkol a töltőállványhoz. Az e takarítás megszakításához nyomja meg a POWER gombot.

7 Célzott takarítási üzemmód

A robot egy kisebb területet takarít fel egy kb. 1,5 m átmérőjű spirális irányában.

8 Gomb a beállítás megerősítéséhez

9 Iránymutató gombok a robot mozgásának manuális navigációjához

A robotporszívó Ön a távvezérlővel vezérelheti.

A távvezérlő használata előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva. Irányítsa a távírányítót a robotporszívóra, és nyomja meg a kívánt funkciót. Ne használja a távvezérlőt a töltőállvány vagy a virtuális fal közelében.


TIPP

Ha a robot nem reagál a távírányítóra, valószínűleg alvó üzemmódban van. Először aktiválja a POWER gombbal. Esetleg ellenőrizze a távírányítóban lévő elemek kapacitását.

Töltés

A robotporszívó automatikusan a töltőállvány segítségével tölthető, illetve manuálisan a porszívó az elektromos hálózatra csatlakoztatásával az adapteren át. Az akkumulátor optimális karbantartására javasoljuk a töltőállvány segítségével történő töltést, amikor a robot nemcsak mindig készen áll a használatra, hanem maximális karbantartást is biztosít az akkumulátor hosszú élettartamához.

A numerikus kijelzőn a töltés során balról jobbra ismételten megjelenik az akkumulátor fokozatos töltését jelző négy függőleges vonal. Miután az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót lehető leghamarabb hagyja feltölteni. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a robotporszívót, akkor a porszívó oldalán lévő főkapcsolót kapcsolja a Kikapcsolt állásba. A töltés során ne használja a robotporszívót.

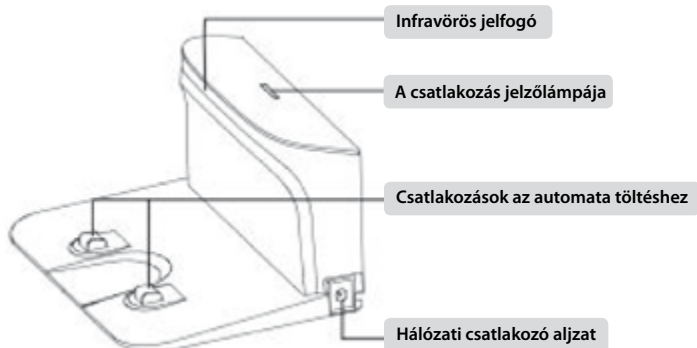


A töltőállvány elhelyezése

Helyezze a töltőállványt a padlóra a hátsó résszel a fal felé, és távolítsa el az összes akadályt kb. 1 m távolságban mindkét oldalon és 2 m-re a töltőállomás előtt. Az töltőállványt az alaphoz kétoldalas agasztószalaggal is ragaszthatja a jobb stabilitás érdekében.

Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a töltőállomás megfelelő nyílásába, majd illessze be a hálózati adaptert a foglalatba, és a töltőállomás bekapcsol.

Hagyja állandóan a töltőállványt a hálózatra csatlakoztatva, ha nincs bekapcsolva, akkor a robotporszívó nem lesz képes megtalálni és automatikusan feltölteni magát.

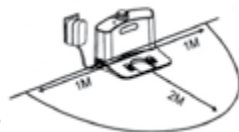

Automatikus töltés


Ha a porszívó a takarítás során észleli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor automatikusan visszatér a töltőállványhoz és tölteni kezdi magát. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a robotporszívó kijelzőjén megjelenik a FULL felirat. A robotot bármikor manuálisan is elhelyezheti a töltőállványba, ha lemerült, automatikusan megkezdí a töltést.

A töltési parancsot a távirányító segítségével is megadhatja.

Nyomja meg a távvezérlőn vagy a porszívó érintőkijelzőjén lévő DOCK gombot, és a robotporszívó automatikusan visszatér a töltőállványhoz, és elkezd tölteni.

A porszívó manuális töltése

A porszívó közvetlen töltése a hálózati adapteren át. Először csatlakoztassa a hálózati adaptert a robotporszívó testén lévő megfelelő nyílásba, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert az aljzatba.

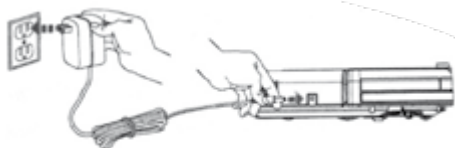

Vizes feltörles

Ez a robotos porszívó vizes feltörlesre szolgál elő-porszívózással. A feltörles során a robot kisebb szennyeződéseket és port szív fel a padlóról, hogy a takarítási ciklus során a mop ne szennyeződjön el.

A mopot soha ne használja szőnyeget tartalmazó helyiségekben. A darabos szőnyegetek biztosítsa a virtuális fal segítségével. A beáztatott mop alkalmas sima linóleum típusú padlókra, belső járólapokra vagy padlóburkolatokra, amelyek nem érzékenyek a nagyobb nedvességre és 100% tömítésre.

Vigyázat! Ez a robotporszívó nem szolgál folyadékok vizes felszívására!

! A víztartályt mindig tiszta vízzel tölts fel, soha ne használjon mosószert.

Hogyan készítsük fel a porszívót a feltörleshez


- 1 Először távolítsa el a mop tartóját a víztartályról a porszívó testéről, majd tölts fel a tartályt vízzel. Soha ne tölts fel a tartályt vagy nedvesítse meg a mopot, amikor a porszívóhoz csatlakozik, ez károsíthatja a készüléket.
- 2 Csatlakoztassa a mopot a tartóhoz, fedje fel a tartály töltőnyílásának helyét, és nyissa ki.
- 3 Tölts fel a tartályt vízzel. A töltés jobban megy kisebb vízszaggárral. A légbuborékok eltávolításához és a tartály teljes térfogatának kihasználásához szükség szerint döntse meg. Zárja le a tartály megtöltésére szolgáló nyílást.
- 4 Mielőtt a mopot a robotporszívó testére helyezné, győződjön meg arról, hogy a nem maradt-e víz a tartón.




Megj. Ha csak nedvesen kívánja letörölni a padlót, akkor nem kell megtöltenie a víztartályt, elegendő csak a nagy mikroszálas mopot benedvesíteni. Ha azonban azt szeretné, hogy a porszívó hosszabb ideig töröljön vizesen, tölts fel a tartályt és nedvesítse be a mopot is.

- ! A takarítás előtt győződjön meg arról, hogy a mop nem túl vizes-e, nehogy ez a kerekek csúszását idézze elő.
- 5 Helyezze rá a moptartót a robotporszívó testére úgy, hogy a moptartón lévő kiemelkedéseket beilleszti a robotporszívó testében lévő csatlakozási pontokba.

A tartály töltőnyílása

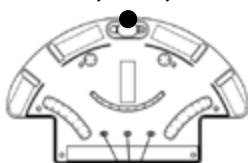

Víztartály

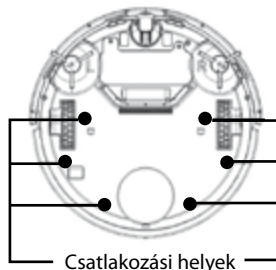

Csatlakozási helyek
a testen

A takarítás után az esetleges maradék vizet önts ki a tartályból és a mopot hagyja megszáradni.

A takarítási funkciók és üzemmódok

Bekapcsolás/kikapcsolás

A távvezérlő használata előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva. Nyomja meg az AUTO gombot a robotporszívón vagy a távirányítón és a porszívó elkezd a takarítást. A takarítás leállításához nyomja meg ismét az AUTO gombot

Megj. Ha a robotporszívó alvó üzemmódban van, először nyomja meg az AUTO gombot az aktiváláshoz és nyomja meg ismét az AUTO gombot a takarítás elindításához.

Üzemmódok átkapcsolása

Nyomja meg a kiválasztott takarítási mód gombját és indítsa el a takarítást.

Alvó üzemmód


A robotporszívó automatikusan alvó üzemmódba lép, ha 20 másodpercen belül nem kap parancsot. Aktiválja újra az AUTO gombbal.

Takarítási üzemmódok

1 Automata takarítási üzemmód

A robotporszívó automatikusan takarít és a takarítási útvonalat a helyiség típus szerint választja ki. Az automatikus takarítást a porszívó 90 percen át végzi, a padlóburkolattól és a helyiségtől függően. A takarítás befejezése után a robotporszívó automatikusan megkeresi a töltőállványt és megkezd a töltést. Ha a töltőállvány nem a hatótávolságon belül van, akkor Ön a porszívót manuálisan töltheti fel az adapteren keresztül vagy a töltőállványba helyezéssel.


Megj. Az automatikus tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot a robotporszívó vagy távirányító gombját.

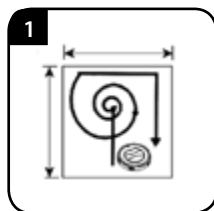

2 Célzott takarítási üzemmód

Helyezze a robotos porszívót egy szennyezett helyre, és nyomja meg a  gombot a robotporszívón vagy a távvezérlőn lévő SPOT gombot a takarítás megkezdéséhez. A takarítás leállításához nyomja meg ismét az  gombot. Ez az üzemmód ideális pl. az egy helyen kiömlött szemet feltakarítására. A porszívó csak az adott kis felületet takarítja.

Megj. Célzott tisztítási mód használata esetén a robotporszívó több időt tölt a szennyezett helyen, és alaposabban takarít. Körülbelül 1,5 m átmérőjű spirálist hajt végre, és visszatér a közepre, ahol automatikusan leáll.

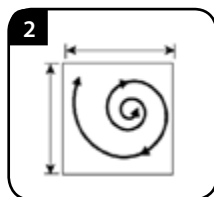

3 Bútor alatti tisztítási üzemmód

Ha alaposan szükséges takarítani pontosan az alacsony bútorok alatt, például ágy, szekrény vagy kanapé alatt, válassza ezt a takarítási módot. Helyezze a robotporszívót az adott bútor alá, és nyomja meg a DARK gombot a távirányítón. A robot körülbelül 5 percig fogja takarítani a sötét sarkokat. A takarítás ezután befejezi, és a helyén marad

Takarítási időzítő

! A tisztítás késleltetett indítása csak száraz mopos takarításkor, üres víztartállyal alkalmazható.

Az időzítő segítségével beállítható a takarítási idő a hét egyes napjaira. A robot ezután a kiválasztott napon takarít mindig ugyanabban az időben. Az időzítő beállítása előtt be kell állítani a valós időt.

A valós idő és időzítés beállítása a távirányítón történik.



A valós idő beállítása

1. Nyomja meg a TIMING gombot
2. Nyomja meg ◀ ▶ a hét napjának kiválasztásához. A hét napjai kis számként jelennek meg a kijelző fő numerikus karakterei között. 1 = hétfő, 2 = kedd, 3 = szerda, 4 = csütörtök
Nyomja meg ▼ gombot a hét napjának kiválasztásához. 5 = péntek, 6 = szombat, 7 = vasárnap
3. Nyomja meg az OK gombot a beállított adatok megerősítéséhez.
4. Nyomja meg a ◀ ▶ gombot az órák és percek beállításához.
A ▼▲ gombot használja az értékek növeléséhez és csökkentéséhez.
5. Nyomja meg az OK gombot az összes beállított érték elmentéséhez.

A takarítási időzítő beállítása


1. Nyomja meg a TIMING gombot
2. Nyomja meg a SPOT gombot
3. Nyomja meg A ◀ ▶ gombot és válassza ki a hét napjait, amikor azt szeretné, hogy a robot automatikusan takarítson. A hét napjai kis számként jelennek meg a kijelző fő numerikus karakterei között. 1 = hétfő, 2 = kedd, 3 = szerda, 4 = csütörtök
Nyomja meg ▼ gombot a hét napjának kiválasztásához. 5 = péntek, 6 = szombat, 7 = vasárnap
4. Nyomja meg az OK gombot a beállított adatok megerősítéséhez.
5. Nyomja meg a ◀ ▶ gombot, hogy beállítsa az órákat és perceket, amikor a robot automatikusan takarítson. A ▼▲ gombot használja az értékek növeléséhez és csökkentéséhez.
Példa: Ha az időzítőt 13:00-ra állítja be. Napok: 1,3,5 ... a robot minden hétfőn, szerdán és pénteken 13:00 órakor takarít majd.
6. Nyomja meg az OK gombot az összes beállított érték elmentéséhez.

Figyelmeztetés:

- Ha a robotot kikapcsolja a főkapcsolóval, nem történik meg az időzítő szerint ütemezett tisztítás.
- Miután törölte az összes tervezett tisztítást, a robot érintőkijelzőjén lévő ⌚ jelzőlámpa világít.


Virtuális fal

A virtuális fal létrehoz egy láthatatlan falat, amelyen keresztül a robot-porszívó nem megye át. A virtuális fal segítségével megakadályozható, hogy a robotporszívó elhagyja azt a helyiséget, amelyikben takarítás történik (helyezze az ajtókeretbe), vagy hogy megvédje a törékeny tárgyakat a robot porszívóval való érintkezéstől. A virtuális fal akár 4 méter hosszúságú láthatatlan falat tud létrehozni.

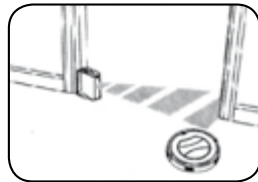

Az első használat előtt helyezzen be 2 AA elemet a polarizációnak megfelelően. Mindig jó minőségű, új elemeket vagy teljes kapacitású akkumulátorokat használjon, különben a virtuális fal meghibásodhat. Ha nem használja a virtuális falat, mindig kapcsolja ki a kapcsolót OFF állásba.

A virtuális falat több helyzetbe is beállíthatja a használat céljának megfelelően.

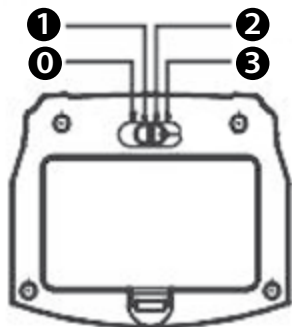

„1”-es helyzet

Virtuális fal egyenes sugarat fog sugározni előre.

„2”-es helyzet

A virtuális fal a sugarat oldalra fogja sugározni.


„3”-es helyzet

A virtuális fal a sugarat előre és egyidejűleg oldalra fogja sugározni.

„0”-es helyzet

Kikapcsolva

A gát (sugár) hatótávolsága kb. 4 méter.

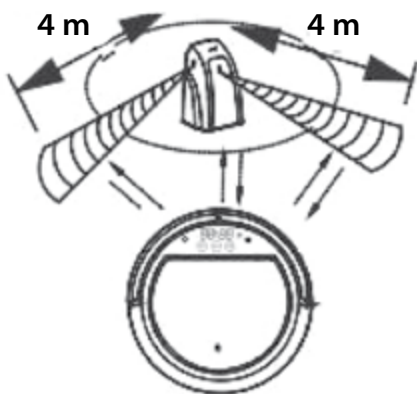


- Ha a falat akadályként kívánja elhelyezni az ajtóba, mindig az ajtókeret mögé helyezze.
- Ha vízszintes gátat használ, győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok a sugár útjában a virtuális fal közelében.
- Ne helyezze el a virtuális falat a töltőállomás közvetlen közelében, de legalább 0,5 m távolságot tartson.
- Soha ne irányítsa a virtuális fal gerendáját szemekbe!

Karbantartás



Az oldalsó kefék tisztítása

- A) Győződjön meg róla, hogy az oldalsó kefék nem sérültek-e, vagy hogy nemkívánatos tárgyak vagy hajszálak és állati szőrök nincsenek-e rájuk tekeredve.
- B) Csavarja le az oldalsó kefék-csavarjait.
- Tisztítsa meg vagy cserélje ki a régi oldalsó keféket újakra.
 - Csavarja vissza a csavarokat a helyükre.

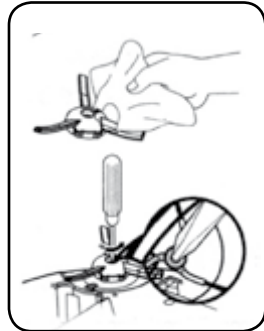

Érzékelők tisztítása

- A) Törölje le az érzékelőablakokat és az automatikus töltés érintkezőket száraz ruhával.
- B) Tisztítsa meg a töltőállvány töltő érintkezőit.
- C) Tisztítsa meg a lökhárítóban lévő érzékelőket.

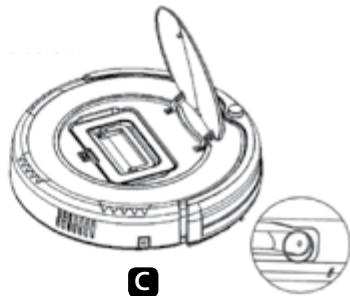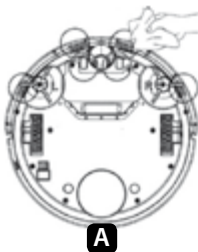

Az akkumulátor karbantartása


Amennyiben a robotporszívó hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval és vegye ki az akkumulátort. Tárolja azt száraz helyen.

Ha az egyes ciklusok között rendszeresen használja a robotporszívót, ne kapcsolja ki a porszívót, hanem hagyja azt a töltőállványon.

Az akkumulátor cseréje



Mindig csak eredeti akkumulátorokat használjon, különben a robot javíthatatlan károsodását kockáztatja.

1. Csavarja ki a két csavart, és nyissa ki az akkumulátorfedelelet.
2. Csatlakoztassa le az akkumulátort, és cserélje ki egy újra.
3. Biztosítsa az akkumulátort a fedéllel.
4. Húzza meg újra a fedél csavarját.

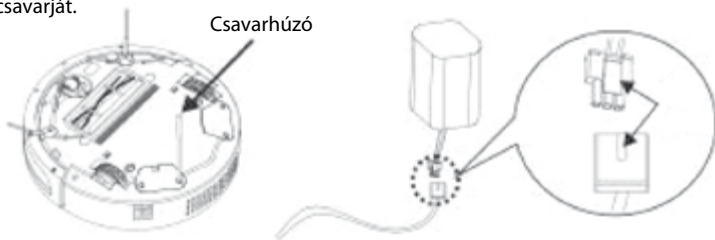

A gyűjtőkosár és a szűrők tisztítása



Ha a hulladék kosár logója világít a robot porszívó kijelzőjén, akkor a gyűjtőkosarat ki kell üríteni.

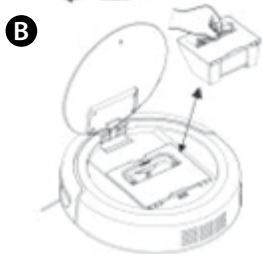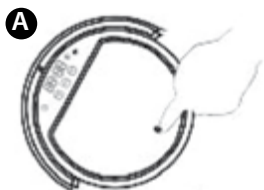


- A) Nyomja meg a gyűjtőkosár fedelén lévő PUSH felirattal ellátott helyet a kinyitáshoz.
- B) Vegye ki a gyűjtő kosarat, és vegye ki a gyűjtőkosárból a HEPA szűrőt.
- C) Nyissa ki a gyűjtőkosár felső fedelét, és távolítsa el az alapszűrőt is. Ürítse ki a gyűjtőkosarat és törölje le róla a port.
- D) Szükség esetén ki lehet öblíteni a gyűjtőkosarat vízzel. Tisztítsa meg a szűrőket a mellékelt tisztítókefével. A szűrőket ne mossa le vízzel!
A HEPA szűrőt ne mossa ki, de egy év használat után távolítsa el a keretből, és cserélje ki egy újra.
- E) Helyezze vissza mindkét szűrőt a gyűjtőkosárba.
 - 1. Mindkét szűrőt csak akkor helyezze be, ha szárazok.
 - 2. Ne tegye ki egyik szűrőt sem a közvetlen napsugárzásnak.
- F) Zárja le a gyűjtőkosár felső fedelét és helyezze vissza a robotporszívó testébe. (Lásd a B ábrát)



C

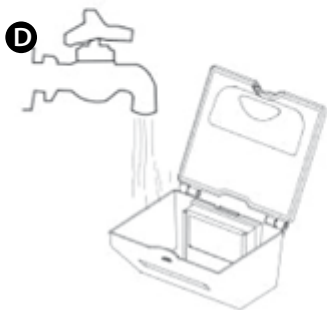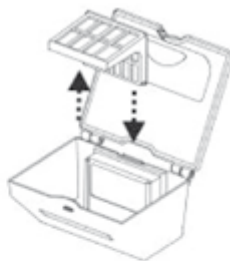

E

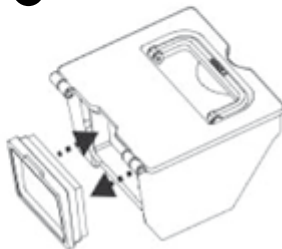

Megj. Miután eltávolította a gyűjtőkosarat a robot porszívó testéből, győződjön meg arról, hogy nem ragadtak-e a szívó utakba, vagy más módon nem akadályozzák-e a szívást idegen tárgyak.

A robotporszívó használatának korlátai

A robotporszívót csak beltérben vagy lakásokban szabad használni.

A víztartály és a mop tisztítása

Minden feltörlést követően öblítse ki a víztartályt, és hagyja megszáradni a mopot.

Ha Önnél kemény víz van, előfordulhat, hogy a tartályban lévő víz megnehezíti a mop benedvesítését a feltörlés során. Vízkötlenítse a tartályt erre a célra szolgáló termékkel, vagy ecetes vízzel.

A mikroszálas mop mosható automata mosógépben 30-40 °C-on.

Műszaki adatok

Mechanikai jellemzők	
Átmérő	350 mm
Magasság	95 mm
Súly	3,1 kg
Akkumulátor feszültség	14,8 V
Specifikáció	2000 mA, Li-Ion
A porszívó jellemzői	
A gyűjtőkosár kapacitása	1 liter
A töltés módja	automata/kézi
Takarítási üzemmódok	automata, helyszín, bútorok alatt, tervezett takarítás
Töltési idő	3 - 4 óra
Takarítás időtartama	kb. 90 perc
A porszívó testén lévő gombok típusa	érintéses (led kijelző)

Problémamegoldás

Hibakód táblázat

Probléma esetén a hibakód megjelenik a robotporszívó kijelzőjén.

Hibakód	Jelentés	Medoldás
E001	A padlóérzékelő hibája.	Tisztítsa meg óvatosan az érzékelőt egy száraz ruhával.
E002	A gyűjtő kosár tele van, vagy a szívónyílás eltömődött	Üritse ki a kosarat, és távolítsa el a szennyeződést a szívónyílásból.
E003	Bal vagy jobb oldali kerékhiba.	Távolítsa el a szennyeződések vagy a tárgyakat a kerekekről, és tisztítsa meg a padlóérzékelőket.
E004	Jobb vagy bal oldali kefe hiba	Távolítsa el a rátekeredett hajat és a szennyeződések és tisztítsa meg a padlóérzékelőket.
E005	A jobb vagy bal kerék a levegőben van	Helyezze a robotot egy egyenes és szilárd padlóra.
E007	A gyűjtőkosár fedele nyitva van, vagy rosszul van rögzítve	Zárja be a gyűjtőkosár fedelét.
E008	A gyűjtőkosár problémája	Ellenőrizze a gyűjtőkosár megfelelő elhelyezését, vagy vegye ki a kosarat, és ismét helyezze be a robotba.
E009	Az akkumulátor lemerült	Helyezze a robotot a töltőállványba, és hagyja teljesen feltölteni.
E010	A robot nem töltődik fel	Ellenőrizze, hogy a robot testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva ON állásban. Cserélje ki az akkumulátort újra.
E011	Érzékelők hibája	Tisztítsa meg a lökhárítót egy száraz ruhával, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve.

Ha az ajánlott eljárás nem oldja meg a problémát, és a hibakód nem tűnik el, tegye a következőket:

- 1 Indítsa újra a robotporszívót a főkapcsoló kikapcsolásával és bekapcsolásával.
- 2 Ha a standard újraindítás nem segít, távolítsa el az akkumulátort több mint 10 percre.
- 3 Ha a probléma nem múlik el, forduljon a hivatalos szervizképviselőhez.

Az elérhetőséget itt találja: www.robzone.cz/www.robzone.sk

www.robzone.hu

Forgalmazó:
RobZone Europe
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Csehország

Gyártva Kínában



Li-ion

