

ROOMY[®] 4.0



RoboZone[®]

Tartalom

Ajánlások és figyelmeztetések az első használat során

A biztonságos használat szabályai	1
A ROBZONE ROOMY 4.0 robotporszívó előnyei	2
Hogyan kezdjük	3
A csomagolás tartalma	4

A porszívó és tartozékainak leírása

A porszívó teste	
Érintőképernyő	6
Távirányító	7

A robotporszívó használata

A robot hang beállítása	7
Töltés	8
A porszívó vezérlése (Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás)	9
Tisztítási üzemmódok	10
A takarítási üzemmód manuális kiválasztása	11
Takarítási időzítő	12
Takarítási időzítő	13
Sima padló száraz letörlése	14
Virtuális hátsó rész	15

Karbantartás

A gyűjtőkosár és a szűrők tisztítása	16
A kerekek, érzékelők és szűrők tisztítása	17
A forgókefés és víztartályos fej tisztítása	18

Akkumulátor	19
Problémamegoldás	19

Műszaki adatok

Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE ROOMY 4.0 porszívót.

Kérjük, olvassa el a "Biztonságos használat szabályai" című fejezetet, mielőtt használatba venné a robot porszívót.

A biztonságos használat szabályai

Mielőtt a robotporszívót használná, kérjük, olvassa el alaposan a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes általános biztonsági előírást.

! A robotporszívó kizárólag beltéri használatra szolgál. Soha ne használja külső térben. Használat előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót. Őrizze meg ezt a használati útmutatót. Tartsa be az útmutatóban szereplő szabályokat a robot porszívó károsodása vagy az Ön megsérülése kockázatának csökkentése érdekében.

Ajánlás

Amennyiben téli hónapokban vásárolta meg a porszívót vagy hideg időben szállította, javasoljuk, hogy a robotot hagyja először szobahőmérsékletre felmelegedni, mielőtt elindítja. Ezzel megakadályozza az elektronika károsodását a hideg levegő hatására beállt kondenzáció miatt..

Figyelmeztetés

- 1** A robotporszívó szétszerelését vagy javítását csak szakképzett szakember végezheti el egy hivatalos szakműhelyben.
- 2** Kizárólag a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja a töltéshez. A nem eredeti tartozékok használata a robotporszívó károsodásához, áramütéshez vagy tűz okozásához vezethet.
- 3** Ne érintse meg nedves kézzel azokat a részeket, amelyek az elektromos hálózatba vannak kötve.
- 4** Kerülje a testrészek és ruhák érintkezését a robotporszívó kerekeivel.
- 5** Ne használja a robotporszívót bármilyen éghető anyagok közelében.
- 6** Ne indítsa el a takarítási programokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapteren keresztül töltődik.
- 7** Ne feszítse ki, vagy ne terhelje túl a hálózati adapter kábelét.
- 8** Ne üljön robotos porszívóra és ne helyezzen rá más tárgyakat.
- 9** Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a levegő páratartalma, vagy ahol megtörténhet a műszerfal vízzel való érintkezése. Ne mossa le a porszívót vízzel.
- 10** Használat előtt távolítsa el a porszívó elérhetőségéből az olyan tárgyakat, amelyekben kárt tehetne (üveg, textil, papír stb.), feltekerhetné az oldalsó kefékre, vagy azokkal eltömíthetné a szívónyílást. Amikor először használja, javasoljuk, hogy a porszívó monitorja észlelje az esetleges buktatókat a lakásban (a bútorok vagy fűtőtestek nem megfelelő magassága, amely alatt a porszívó elakadhat, problémás küszöbök vagy átjáró lapok, helytelenül helyezett szőnyeg stb.). A további porszívózáshoz a megállapított helyeket biztosítsa úgy, hogy a porszívónak velük már nem lenne problémája, és tökéletes padlótakarítást végezhetne.
- 11** Ne használja a robotporszívót megemelt területeken, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.).
- 12** Amennyiben a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- 13** Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor mindkét pólusa megfelelően van-e csatlakoztatva.
- 14** Tájékoztassa az összes lakótársat a robotporszívó használatáról az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- 15** Ne használja a robot porszívót, ha a gyűjtőkosara tele van.
- 16** A robotporszívót 0 - 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
- 17** Ne helyezze el a robotporszívót magas hőmérsékletű helyekre.
- 18** A robotporszívó eltávolítása vagy újrahasonosítása előtt távolítsa el belőle az akkumulátort.
- 19** Csatlakoztassa le a robot porszívót a hálózati adapterről, mielőtt kivenné az akkumulátort.
- 20** A használt akkumulátort adja le a kijelölt helyeken.

Megj. Ne engedje meg, hogy a robotporszívót gyermekek használják, még felnőtt felügyelete mellett sem.

ROOMY 4.0 robotporszívó előnyei

Porszívózik és letörli a finom port

A Roomy 4.0 robotporszívó nagy segítséget nyújt Önnek a szőnyegek és sima padlók takarításában. Kombinálja az intenzív porszívózást a finom por letörlésével. A Roomy 4.0 ezért felhasználható mint önálló porszívó vagy csatlakozható rá a plusz mop modul mikroszálas moppal, és a robot egyidőben fog porszívózni és törölni egy sima padlón.

Extra erős szívó teljesítmény

A Roomy 4.0 modern digitális BLDC motorral rendelkezik, amely 3x nagyobb szívóerőt biztosít, mint a hagyományos robotporszívók. Alaposan porszívózza a szőnyegeket és minden típusú sima padlót.

A szívóerő intelligens beállításai

A robotporszívó ön maga határozza meg a szívóteljesítmény szintjét a padló típusától függően. Ez nem csak növeli a tisztítási hatékonyságot, hanem akár 30%-os energiamegtakarítással is jár.

Könnyű használatra tervezték

- Egyszerű kezelés.
- Érintéses vezérlőpult és távirányító.
- Elegendő egyetlen gombot megnyomni és a robotporszívó elkezd a takarítást.



- A hang-figyelmeztetések listája

Várjon, feldolgozom az utasítást
Kérem, töltsse fel az akkumulátort
A töltés elkezdődött
A töltés befejeződött
Kérem, kapcsolja be a főkapcsolót
Tegye a porszívót a padlóra
Kérem, ellenőrizze a meghajtó-kerekeket
Kérem, illessze vissza a hulladék tartályt
Kérem, ellenőrizze az oldalsó keféket
Kérem, tisztítsa ki a szívónyílást

Hogyan kezdjük

1. Távolítsuk el azokat a biztonsági hevedereket, amelyek blokkolják a lökhárítót szállítás közben.
2. Illessze be az akkumulátorokat a virtuális falba és szerelje össze a padlóra a töltő alapot.
3. Kapcsolja ON állásba a robotporszívó oldalán található főkapcsolót.
4. Ha az akkumulátor jelzi a lemerülést, először hagyja, hogy a robot feltöltődjön. A töltéshez használja a töltőállványt, az utasításoknak megfelelően, helyezze a padlóra, csatlakoztassa az elektromos hálózatba, és helyezze bele a robotporszívót a töltéshez. A főkapcsolót hagyja ON állásban.
5. A teljesen feltöltött porszívót ezután előkészítheti a takarításra. Ha egyidejűleg szeretne porszívózni és feltöltőlni tegye fel a mikroszállas mopot a mop modulra, ezután ezt helyezze a porszívó alá.
6. Nyomja meg a gombot a porszívó  vezérlőpultján és a takarítás elkezdődik!

Tippek az első takarítás előtt

Minden lakás és hely eltérő, ezért azt javasoljuk, hogy a robotporszívót ne hagyja felügyelet nélkül, amikor először használja, hanem inkább figyelje, hogyan viselkedik az otthonában. Így könnyen megfigyelheti az esetleges problémákat, és elkerülheti a különböző szabálytalanságokat. A robotporszívó nem tökéletes, és először „meg kell ismerkednie” az új környezettel, hogy hosszú ideig és megbízhatóan szolgálhasson Önnek. Ne tévessze meg Önt a kaotikus mozgás, a robot másképpen takarít, mint az ember. Az infravörös érzékelők feltérképezik a teret, és módszeresen változtatják az algoritmusokat a takarítási folyamat során. És higgye el, az eredménnyel elégedett lesz. Ha fekete bútorai vannak a lakásában, az infravörös érzékelők nehezen észlelhetik az akadályt, és enyhe ütközések jöhetnek létre. A robot azonban rugalmas érzékeny lökhárítóval van felszerelve, hogy megakadályozza a robot vagy az Ön otthoni bútorai károsodását. A robotporszívó áthalad az átjáró küszöbökön kb. 1-1,5 cm magasságig, valamint a normál szálsűrűségű szőnyegen kb. 1 cm magasságig. Ha nagyobb lakást, vagy 80 m²-nél nagyobb területet szeretne kitakarítani, javasoljuk, hogy a helyet több részre ossza fel és fokozatosan takarítsa ki. Vagy a helyiségeket takarítsa ki egyenként. Nagyobb terület egy tisztítási ciklusban történő takarítása esetén Ön rossz minőségű tisztítást kockáztat, és a a takarítás után a robot nem tudja megfelelően megtalálni a töltőbázist.

Figyelmeztetés

A robot automatikusan fog takarítani az akkumulátor teljes kapacitása erejéig, majd leparkolja magát a töltőállomáson. Itt a leggyakrabban használt tisztítási programról van szó, amikor nincs szükség programozásra. A tisztítás megszakisához nyomja meg ismét a  gombot.

A robot nem léphet közvetlen érintkezésbe vízzel vagy más folyadékkal. Nem szolgál folyadékok felszívására, hanem kizárólag nedves feltöltésre, ezért a víztartályt a robotporszívó testétől távol töltsé fel vízzel. Semmilyen esetben ne tisztítsa a robotot nedves ruhával, kizárólag szárazon.

Az első tisztítás során esetleg előforduló helyzetek és megoldásuk:

• Van a lakásában szőnyeg?

A feltöltéskor a szőnyeget úgy kell rögzíteni, hogy a robot ne menjen rá a takarítás során. Ha a robotporszívóra a mop modul van helyezve (víztartály moppal), és rámege a szőnyegre, ez a szőnyeg takarításának megszakításához vagy nem kívánt eláztatásához vezethet.

Megoldás: Használja a virtuális falat, és jelölje ki a robotporszívó számára azt a területet, ahova nem szabad mennie.

• Túl alacsony tere van a bútor alatt?

Előfordulhat, hogy a bútor alatti tér ugyanolyan magas, mint a porszívó magassága. Ezután lehetséges, hogy a robot a bútor alatti takarítás iránti igyekezetében beszorul alá és már nem tud visszajönni. Ugyanígy beszorulhat a falra akasztott radiátor alá is.

Megoldás: Javasoljuk, hogy előre mérje le a bútor alatti tér magasságát a lakásban, hogy az ilyen helyzetet megelőzze.

A porszívónak legalább 1 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a takarított térnek.

• Készülékektől vagy számítógépektől jövő szabadon lefektetett kábelek vannak a lakásban?

Ügyeljen arra, hogy a porszívó takarításkor ne érintkezzen a szabadon lefektetett kábelekkel. Megtörténhet, hogy az ilyen kábel feltérekedik és ez a csatlakoztatott készülék leesés miatti sérüléséhez is vezethet. Erre különösen hajlamosak a vékony kábelek.

Megoldás: A takarítás elkezdése előtt a padlóról távolítsa el a kábeleket, vagy jól takarja le őket.

• Vannak a lakásában átjáró fedőlapok vagy küszöbök?

Ha a fedőlap vagy a küszöb magassága vagy profilja különleges, előfordulhat, hogy az ilyen lapra való ráfutás után a víztartály leválik, és különválna fekvé marad a padlón.

Megoldás: Javasoljuk, hogy határozza meg a takarítandó területet úgy, hogy a robot ne mehessen rá az átjáró fedőlapra vagy küszöbre.

• Közvetlen napfény süt be a szobájába?

Ha a közvetlen napfény éri a padlót, akkor az érzékelők akadályként értékelhetik ezt a helyet, és megszakíthatják a tisztítást.

Megoldás: Biztosítsa a szoba árnyékolását.

Az alapsomagolás tartalma



Robotporszívó




Töltőbázis



Hálózati adapter



Távírányító
(elemek nélkül)

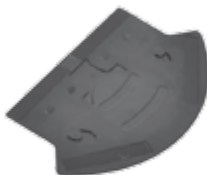

Mop modul



**Tisztító fej
forgókefével**
(a porszívóba helyezve)



HEPA szűrő
(a porszívóba helyezve)



2 oldalsó kefe



Virtuális fal



Mikroszálás mop



Kefe tisztításhoz
(a hulladék tartály része)




Kézikönyv


Az egyes modellek csomagolása kis mértékben eltérhet. Minden csomagolás részét képezi az útmutató. A megfelelő felsorolás a konkrét modellnél található itt: www.robzone.hu.

A porszívó leírása

A porszívó teste

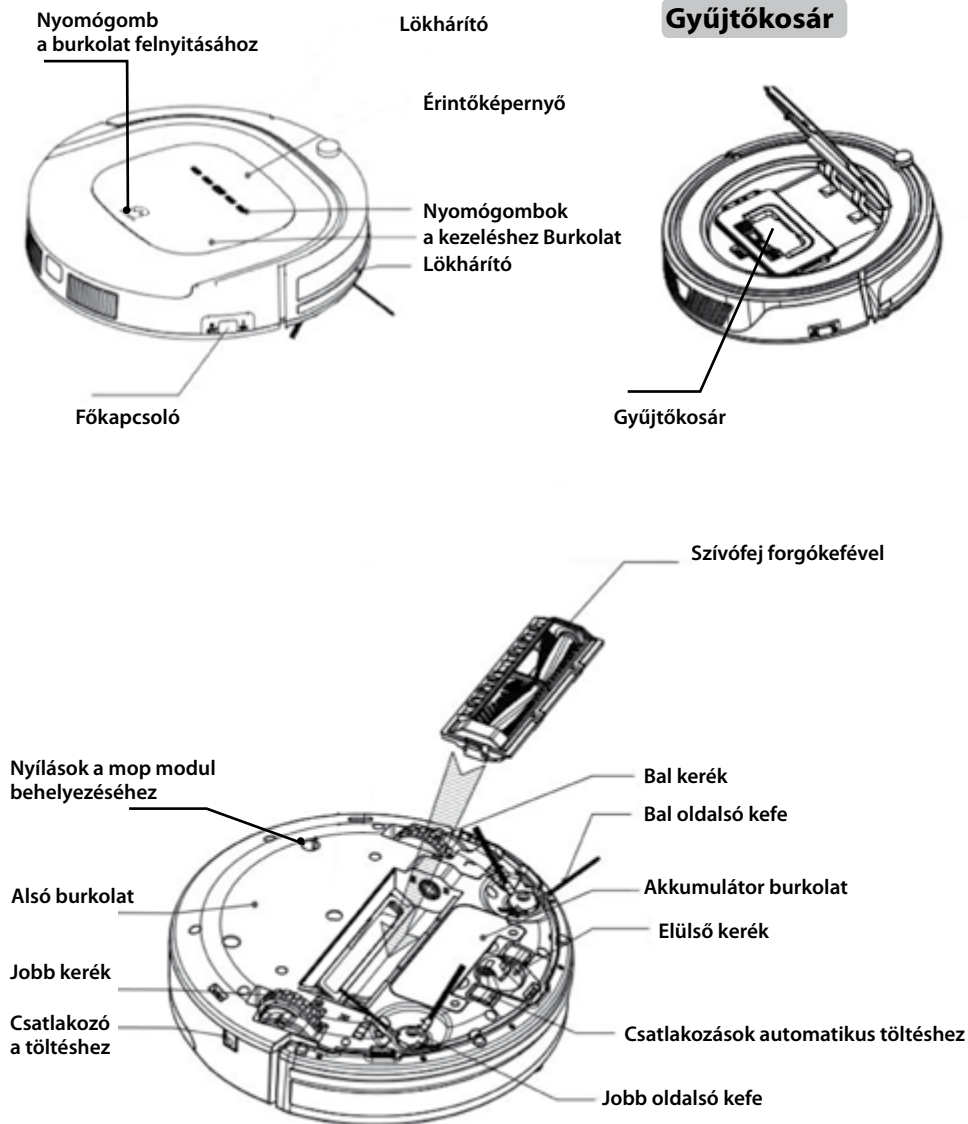

A porszívó érintőképernyője

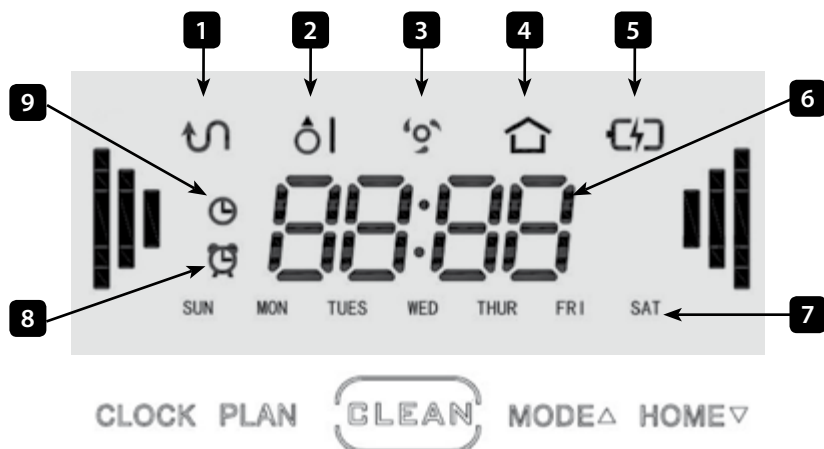

- 1** Automatikusan takarítás
- 2** Fal menti takarítás
- 3** SPOT célzott takarítás
- 4** Automata töltés
- 5** Az akkumulátor állapota
- 6** Idő beállítása / Töltés állapota / Hibakódok
- 7** A hét napjai:
SUN = vasárnap, MON = hétfő, TUES = kedd, WED = szerda,
THUR = csütörtök, FRI = péntek, SAT = szombat
- 8** Időzítő - tervezett takarítás
- 9** valós idő

CLEAN Start-Stop az automata takarításhoz / A robot aktiválása alvó üzemmódból / Kiválasztás és adattárolás megerősítése programozás közben


CLOCK Valós idő és nap beállítása

PLAN Az időzítő beállítása


MODE A takarítási módok kiválasztása / A számértékek növelése programozáskor

HOME Automata töltés / A számértékek növelése programozáskor

PUSH A gyűjtőkosár fedelének kinyitása

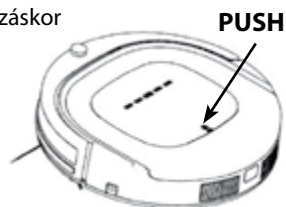

Távírányító

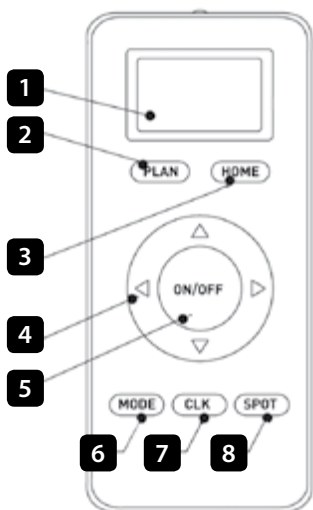

- 1 Kijelző
- 2 PLAN időzítés beállítása
- 3 HOME automatikus töltés (a porszívó elkezdti keresni az akkumulátor töltőállványát)
- 4 Irány gombok (manuális navigáció a porszívó mozgásához)
- 5 ON/OFF Start-Stop a takarításhoz, bekapcsolva/kikapcsolva
- 6 MODE a takarítás üzemmód kiválasztása
- 7 CLK a valós idő beállítása
- 8 SPOT célzott takarítás

A távvezérlő használata előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva. Irányítsa a távirányítót a robotporszívóra, és nyomja meg a kívánt funkciót. Ha a távirányítót a töltőállomás közelében használja, előfordulhat, hogy a jel zavarása miatt nem ismeri fel a parancsot.

Megjegyzés: használat előtt a távvezérlőbe helyezzen be két AAA típusú elemet. Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

A robotporszívó használata

A robot hang beállítása

A robot hangjának beállításához magyar nyelvre használjon hármasképpel látható funkciót. Az egyik kezével egyszerre nyomja meg a távirányító CLK és ON/OFF gombjait, majd a másik kezével nyomja meg közvetlenül a robotporszívó érintőképernyőjén található gombot. 

A távirányítón található MODE gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet a robotján. A választás változását a távirányító kijelzőjén követheti.


1.MÓD-angol / 2. MÓD-cseh / 3.MÓD-magyar

ONN/OFF gombbal hagyja jóvá a választást. A beállítások kényelmesen elvégezhetőek a mobil alkalmazásban is.



A robotporszívó használata

Töltés

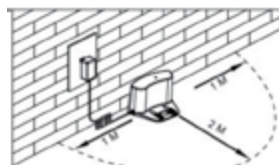

1 A töltőállvány elhelyezése

Helyezze a töltőállványt a falhoz, és távolítsa el a tárgyakat mindkét oldalon 1 m távolságban, és 2 m-re az alap előtt, hogy a vezető sugár ne legyen zavarva az automatikus parkoláshoz.

Ha a vezető sugarakat megakadályozzák az állvány közelében elhelyezett tárgyak, a robot nem fogja tudni megtalálni a töltőállványt és megfelelően parkolni.

A töltőállványt kétoldalas ragasztóval rögzítheti a padlóra.

Ha a robot porszívó ki van kapcsolva, kapcsolja be a főkapcsolót.

(Ha a robotporszívó nem kap parancsot a következő 20 másodpercen belül, automatikusan alvó üzemmódba lép.)

Megj. A) Hagyja a főkapcsolót Bekapcsolt állásban, ha Kikapcsolt állásban van, a robotporszívó nem fog működni.

B) Ha a kapcsolót Kikapcsolt állásba váltja át, a takarítási időzítő üzemmódban beállított értékek törlődnek.

C) Ha a töltés közben kikapcsolja a robotporszívót a főkapcsolóval, a kijelzőn megjelenik az "error" (hiba), és a töltés megszakad.

Vigyázat! Töltés előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló a Bekapcsolt állásban van-e. Ha Kikapcsolt állásban van, a robotporszívó nem töltődik fel.


2 A porszívó manuális töltése

A) A porszívó közvetlen töltése a hálózati adapteren át.


Először csatlakoztassa a hálózati adaptert a robotporszívó testén lévő megfelelő nyílásba, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert az aljzatba. Lásd az A ábrát

B) A porszívó töltése a töltőállvány segítségével.

Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a töltőállomás megfelelő nyílásába, majd illessze be a hálózati adaptert a foglalatba, és a töltőállomás bekapcsol. Nyomja meg a távvezérlőn vagy a porszívó érintőképernyőjén lévő "HOME" gombot, és a robotporszívó automatikusan visszatér a töltőállványhoz, és elkezd töltődni. Lásd a B

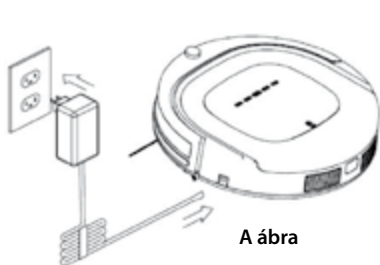

A ábra

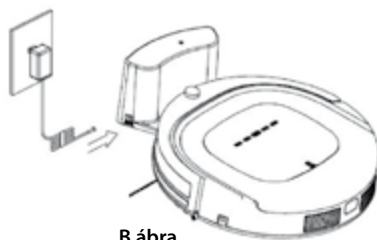

B ábra

3 Automatikus töltés

Ha a porszívó a takarítás során észleli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor automatikusan elkezd keresni a töltőállványt, hogy feltölthesse magát.

Megj. Ha az akkumulátor lemerült, a robotporszívó kijelzőjén megjelenik 

Hagyja állandóan a töltőállványt a hálózatra csatlakoztatva, ha nincs bekapcsolva, akkor a robotporszívó nem lesz képes megtalálni és automatikusan feltölteni magát

- Az akkumulátor töltése előtt a porszívó testén lévő főkapcsolónak bekapcsolt állapotban kell lennie.
- Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen töltsse fel. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a kijelzőn megjelenik a **FULL** felirat.
- Miután az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót lehető leghamarabb hagyja feltöltődni.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a robotporszívót, akkor a porszívó oldalán lévő főkapcsolót kapcsolja a Ki állásba.
- A töltés során ne használja a robotporszívót.
- Ha az akkumulátor lemerült, a robotporszívó bejelenti: „Kérem, töltsse fel az akkumulátort” és ez **[]** megjelenik a kijelzőn is.
- Ha a takarítási üzemmódban a kijelzőn megjelenik a **[]**, a robotporszívó elkezd automatikusan keresni a töltőállványt, hogy feltöltődjön.

4 Akkumulátor állapota a porszívó kijelzőjén

Hangüzenet

FULL	az akkumulátor teljesen fel van töltve	a töltés befejeződött
[]	az akkumulátor lemerült	kérem, töltsse fel az akkumulátort
 	a töltés folyamatban van	a töltés elkezdődött

TIP Tippek az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására

- Az első használat előtt töltsse fel a robotporszívót 12 órán keresztül, vagy amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót haladéktalanul töltsse fel.
- Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, töltsse fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja ki a robotkapcsolót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- Ha a Roomy 4.0 robotporszívót három hónapnál hosszabb ideig nem használta, akkor töltsse fel közvetlenül a hálózati adapterrel 12 órán át.
- Az egyes tisztítási ciklusok között a porszívót a hagyja töltőállványon, ez biztosítja az akkumulátor optimális teljesítményét.

Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás

1 Bekapcsolás

A) Ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva.

B) Nyomja meg a **CLEAN** gombot a robotporszívón vagy az **ON/OFF** gombot a távirányítón és a porszívó elkezd a takarítást.

Megjegyzés: Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a **CLEAN** gombot a robotporszívón vagy az **ON/OFF** gombot a távirányítón, és a robotporszívó felébred az alvó üzemmódból. Nyomja meg a **CLEAN** gombot a robotporszívón vagy az **ON/OFF** gombot a távirányítón és a porszívó ismét elkezd a takarítást.

2 Készenléti üzemmód

A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a robotporszívó be van kapcsolva és várja az Ön tisztító program kiválasztását. A porszívó kijelzője világít. A folyamatban lévő takarítás megszakításához a nyugalmi állapotba nyomja meg a tisztítási módban a **CLEAN** gombot a robotporszívón vagy a távirányító **ON/OFF** gombját. A robotporszívó megszakítja a takarítást, és készenléti állapotban marad.

3 Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód energiamegtakarításra szolgál, ha a robotporszívót hosszú ideig nem használja. Alvó üzemmódban a porszívó kijelzője ki van kapcsolva. Az alvó üzemmódból a robot felébreszthető a **CLEAN** gomb megnyomásával a robotporszívón vagy az **ON/OFF** gomb megnyomásával a távirányítón. Ha a robotot készenléti állapotba szeretné állítani, tartsa lenyomva a robotporszívó **CLEAN** gombját 3 másodpercig, különben automatikusan átmegy alvó üzemmódba, ha nem kap parancsot több mint 60 másodpercen át. Az üzemmód nem aktiválódik, ha a robot a hálózathoz csatlakozik vagy a töltőállványban helyezkedik el.

4 Kikapcsolás


A robot teljes kikapcsolásához kapcsolja át a porszívó testének oldalán lévő hálózati kapcsolót OFF/ Kikapcsolva állásba.

Takarítási üzemmódok

X Automata takarítási üzemmód

A robotporszívó automatikusan takarítja a helyiséget, és meghatározza a környezetnek megfelelő takarítási módot. Ez a leggyakrabban használt takarítási mód. E módszer során a robot szisztematikusan és a szükség szerint különböző takarítási algoritmusokat váltakoztat.


- Nyomja meg a **CLEAN** gombot a robot kijelzőjén
- Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a távirányítón

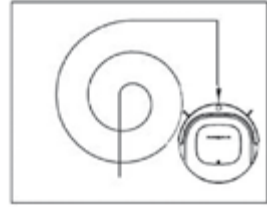

X Céltott takarítás

A robotporszívó több időt tölt el az Ön által kiválasztott, sokkal szennyezettebb helyen. Ez a céltott takarítás jobban megfelel a szennyezettebb helyekre vagy kis helyi szennyezettségű felületekre (például kiömlött szemét). A robot kb. 1 m²-es területet kezd takarítani köröző mozgással a spirális irányban 1,5 percen át.

- Nyomja meg a **MODE** gombot 3-szor a LED panelen, a kijelzőn megjelenik a 
- Nyomja meg az **SPOT** gombot a távirányítón

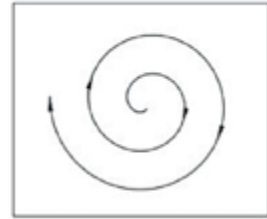

X Sarkok takarítása

Ebben az üzemmódban a robotporszívó a helyiség falai vagy a bútor szélei mentén takarít, és alaposan kisépri a sarkokat..


- Nyomja meg a **MODE** gombot 2-szer a LED panelen, a kijelzőn megjelenik a 



X ZIG-ZAG takarítása

Nagyméretű, bútor nélküli felületek takarítására alkalmas. A robot egyenes vonalban mozog, hogy a lehető leggyorsabban lefedje az egész felületet. Ha egy akadályt észlel, az irányát körülbelül 45 fokkal megváltoztatja.

Ez az üzemmód csak az automatikus tisztítás alatt indítható el, ha a távvezérlőn 4-szer megnyomja a **MODE** gombot, és az irányító kijelzőjén a **MODE4**-et választja.

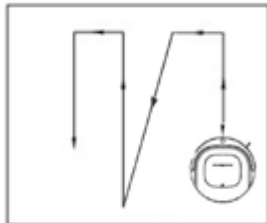

Manuális üzemmód kiválasztása a folyamatban lévő takarítás során

A folyamatban lévő takarítás során szükség szerint 4 különböző típusú takarítási üzemmódot választhat: **SPOT/AUTO/EDGE CLEAN/ZIG -ZAG**

Indítsa el a robotporszívót az automatikus takarításhoz a **CLEAN** gomb segítségével a porszívó érintőképernyőjén vagy az **ON/OFF** gombbal a távirányítón. Amint a porszívó elindul és elkezdi a takarítást, a távvezérlő **MODE** gombjával kiválaszthatja a különböző takarítási **üzemmódokat**.

1 SPOT/Céltzott takarítás

Nyomja meg a **MODE** gombot 1-szer – a porszívó a **SPOT** üzemmódban kezd el takarítani, a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó kijelzőjén mint 1111. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.

2 AUTO/Automatikus takarítás

Nyomja meg a **MODE** gombot 1-szer – a porszívó a **AUTO** üzemmódban kezd el takarítani, a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó kijelzőjén mint 2222. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.

3 EDGE/A sarkokban és a falak mentén történő takarítás

Nyomja meg a **MODE** gombot 1-szer – a porszívó a **EDGE** üzemmódban kezd el takarítani, a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó kijelzőjén mint 3333. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.

4 ZIG- ZAG takarítás

Nyomja meg a **MODE** gombot 4-szer – a porszívó a **ZIG-ZAG** üzemmódban kezd el takarítani, a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó kijelzőjén mint 4444. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.



Takarítási időzítő

Az időzítő segítségével állíthatja be a porszívó késleltetett indítását. A robotporszívó a beállított napon és időben kezdi el automatikusan a takarítást.

Soha ne használja a takarítás késleltetett indítását a nedves takarításhoz, amikor a tartály vízzel van feltöltve. Ez a padló túlzott benedvesítését eredményezheti a töltőállvány körül.

Az időzítő beállítása (késleltetett indítás)

A robotporszívó csak készenléti üzemmódban vagy töltési üzemmódban programozható. Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a **CLEAN** gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón az átkapcsoláshoz a készenléti üzemmódba.

Az időzítő beállítása előtt először állítsa be a valós időt a robot és a távvezérlő érintőképernyőjén.

A valós idő beállítása

A) A valós idő beállítása a robotporszívón

Röviden nyomja meg a **CLOCK** gombot, majd három másodpercen belül nyomja le a **CLEAN** gombot. A robotporszívó érintőképernyőjén megjelenik egy óra ikon, amely megerősíti, hogy az aktuális időbeállítási programban tartózkodik, és a bal oldali kijelző első két számjegye villogni kezd az óra beállításához. Nyomja meg a **MODE** "felfelé nyíl" gombbal az érték növeléséhez, vagy a **HOME** gombot a "lefelé mutató nyíl" gombbal az érték csökkentéséhez. Ezután nyomja meg a **CLEAN** gombot a beállított értékek megerősítéséhez, és a második két számjegy kezd villogni a percek beállításához. Nyomja meg a **MODE** "felfelé nyíl" gombbal az érték növeléséhez, vagy a **HOME** gombot a "lefelé mutató nyíl" gombbal az érték csökkentéséhez. Ezután nyomja meg a **CLEAN** gombot a beállított értékek megerősítéséhez, és folytassa a hét napjának beállítását. A kijelzőn villogni kezd a **SUN** a vasárnap (Sunday) jelzésére, majd a hét további napjainak jelei következnek. A **MODE** gombbal válassza ki a hét aktuális napját, majd végül erősítse meg a **CLEAN** gombbal.

A kijelzőn néhány másodpercig világít az óra ikonja. Várjon, amíg kialszik, ami azt jelezi, hogy az összes szerkesztett adat megfelelően tárolva van. Kérjük, ne adjon meg további feladatokat az adatok mentése közben. A beállítás megszakításához bármikor nyomja meg a **CLOCK** gombot.

B) A valós idő beállítása a távirányítón

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **CLK** gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyílak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt óra értéket. A jobbra nyíl megnyomásával átmegy a percek beállítására. A beállított adatok megerősítéséhez nyomja meg a „**CLK**” gombot. A távirányítónak a porszívóval való megfelelő működéséhez mindkét eszközön ugyanazt az időt kell beállítani.

A takarítási időzítő beállítása

A) A takarítási időzítő beállítása a robotporszívón

Röviden nyomja meg a **PLAN** gombot, majd három másodpercen belül nyomja meg a **CLEAN** gombot. A robotporszívó érintőképernyőjén megjelenik az ébresztő ikon, amely megerősíti, hogy Ön a valós időbeállítási programban tartózkodik, és a bal oldali kijelző első két számjegye villogni kezd az óra beállításához. Nyomja meg a **MODE** "felfelé nyíl" gombbal az érték növeléséhez, vagy a **HOME** gombot a "lefelé mutató nyíl" gombbal az érték csökkentéséhez. Ezután nyomja meg a **CLEAN** gombot a beállított értékek megerősítéséhez, és a második két számjegy kezd villogni a percek beállításához. Nyomja meg a **MODE** "felfelé nyíl" gombbal az érték növeléséhez, vagy a **HOME** gombot a "lefelé mutató nyíl" gombbal az érték csökkentéséhez. Ezután nyomja meg a **CLEAN** gombot a beállított értékek megerősítéséhez, és folytassa a hét napjának beállítását. A kijelzőn villogni kezd a **SUN** a vasárnap (Sunday) jelzésére, majd a hét további napjainak jelei következnek. A **MODE** gombbal válassza ki a hét aktuális napját, majd végül erősítse meg a **CLEAN** gombbal. A kijelzőn néhány másodpercig világít az ébresztő ikonja. Várjon, amíg kialszik, ami azt jelezi, hogy az összes szerkesztett adat megfelelően tárolva van. Kérjük, ne adjon meg további feladatokat az adatok mentése közben. A következő napokra szóló takarítás beállításához ugyanúgy járjon el, mindig a takarítási időtől egészen a hét napjáig.



A beállítás megszakításához bármikor nyomja meg a **PLAN** gombot.



Az időzítő utolsó beállított adatainak ellenőrzéséhez használhatja a távirányítót.

Nyomja meg a távvezérlő **PLAN** gombját, és a robot kijelzője megmutatja az utoljára beállított betervezett takarítási adatokat.

TIP Ha azt szeretné, hogy a robotporszívó minden nap ugyanabban az időben takarítson, használhatja az egy gombnyomással történő gyors beállítást. Készenléti állapotban nyomja meg a **PLAN** gombot, és tartsa lenyomva, amíg el nem hangzik a hangjelzés. Ezután a takarítás automatikusan minden napra be van állítva a valós időre. Pl.: Ha jelenleg a valós idő 13:30, a takarítási idő a hét minden napján 13:30 órára lesz beállítva.

B) Az időzítő beállítása a távirányítón

A távirányítón a késleltetett indítás késleltetésként van beállítva a valós időhöz képest. Az a késleltetés, amely után a robotos porszívó elkezd a takarítást, 30 percen át állítható be.

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a **PLAN** gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyílak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt időbeni késleltetést. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a **ON/OFF** gombot. Ha a beállítás helyesen történt, rövid hangjelzés hallható.

Ahhoz, hogy az időzítő megfelelően működjön, ugyanazt az időt kell beállítani a távirányítón és a porszívón egyszerre.

Példa: Ha éppen reggel 9:00 óra van, és Ön beállítja a 6:30 késleltetést, akkor a robotporszívó 6 óra és 30 perccel az időzítő beállítása után, azaz délután 15:30-kor kezd el a takarítást, és ez az időzített adat a beállítás elmentése után megjelenik a porszívó kijelzőjén is. Ha a főkapcsolót a robotporszívón bekapcsolva hagyja, ugyanaz a takarítás megismétlődik minden nap 15:30-kor a töltés után.

TIP Az időzítő helyes beállításának ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő **PLAN** gombját, és a robot érintőképernyője megjeleníti a beállított időzítőt, azaz hány órákor kezd a porszívó takarítást. Ez az adat néhány másodperc múlva automatikusan átvált a valós időre.

Az időzítő beállításának ellenőrzése

Ellenőrizni akarja, hogy mikorra van a robotja időzítve az automatikus takarításra?

Röviden nyomja meg a **PLAN** gombot, és a kijelző a sor első napját mutatja (SUN / Sunday). Ha az adott napra tervezett takarítási idő be van állítva, akkor a számlálón fog megjelenni. Ha az adott napra nincs tervezett takarítási idő beállítva, akkor a számlálón 00:00 fog megjelenni. A **MODE** gombbal Ön átmegy a hét további napjaira.

TIP Gyorsan ellenőrizheti az utolsó mentett késleltetett indítást a távvezérlő **PLAN** gombja előtt. A mentett adatok a porszívó kijelzőjén jelennek meg.

Az időzítés törlése

A programozott takarítást tömegesen is törölheti a hét összes beállított napjára vagy egyenként a kiválasztott napokra.

• Az időzítő tömeges törlése

Az összes időzítőre vonatkozó beállítás törléséhez nyomja meg a **PLAN** gombot, majd nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva ezt a gombot. Mihelyt elhangzik a hangjelzés, engedje el a gombot. A teljes hétre vonatkozó beállított késleltetési idő visszavonhatatlanul törlődik.

• Az időzítő egyes napjainak törlése

Az időzítő törléséhez egy adott napnál állítsa be a 00:00 értéket a számláló a betervezett takarítási idő helyett.

Nyomja meg a **PLAN** gombot, és görgessen a lefelé nyíllal a hét szerkeszteni kívánt napjára a **HOME** gombbal. Nyomja meg a **CLEAN** gombot, és a számláló első két száma villogni kezd a robot kijelzőjén. Állítsa be a nullás "00" értéket a **HOME** gombbal a lefelé mutató nyíllal vagy a felfelé mutató nyíllal a **MODE** segítségével. Ezután nyomja meg a **CLEAN** gombot, és menjen át a számláló második két számjegyének beállítására. Állítsa be a nullás "00" értéket a **HOME** gombbal a lefelé mutató nyíllal vagy a felfelé mutató nyíllal a **MODE** segítségével. Nyomja meg ismét a **CLEAN** gombot, ekkor a hét kiválasztott napja villog, amelyet ismételtlen erősítsen meg a **CLEAN** gombbal. A kijelzőn néhány másodpercig világít az ébresztő ikonja. Várjon, amíg kialszik, ami azt jelezi, hogy az összes szerkesztett adat megfelelően tárolva van.

Sima padló száraz letörlése


A sima padlók takarításakor a Roomy robotporszívó felkínálja a porszívózási funkciót az egyidejű száraz feltörlő funkcióval. A Roomy egy speciális mopos modulal és egy mikroszálas moppal van ellátva.

Helyezze a mikroszálas mopot a modul oldalára a száraz cipzárrakkal, majd az egész mopos modult a Click-on rendszerrel rögzítse a robot alvázára.

Győződjön meg arról, hogy a takarítandó területen sehol nincs olyan szőnyeg, magas küszöb vagy ajtóátjáró takaróléc, ahol a mopos robot megakadhat. A modult rögzítse a robot alsó részére.

Most elegendő elindítani a takarítást, és a robot nemcsak porszívóni fog, hanem a padlóról le is törli a finom port.

A. A mopos modul és a mop felszerelése

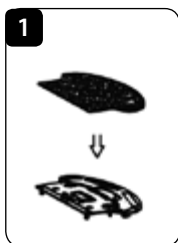

1. A mop felszerelése

Csatlakoztassa a mopot a mop modul alsó részéhez a speciális száraz cipzár segítségével, és győződjön meg arról, hogy a mop szorosan csatlakozik-e. Ld. 1. ábra.

2. A moppal rendelkező mopoló modul felhelyezése a porszívó testére. Fordítsa meg a porszívót és helyezze rá a mop tartót a robotporszívó testére úgy, hogy a mop tartón lévő kiemelkedéseket beilleszti a robotporszívó testében lévő csatlakozási pontokba. Helyezze fel a mopos modult a robot alsó részére, ld. 2. ábra

IR érzékelők


A robotporszívó számos érzékelővel van ellátva, amelyek segítik a térben való tájékozódásban, és befolyásolják a bútorok vagy falak körüli mozgását is.

Ügyeljünk a fekete bútorra. Ha sötét bútorok vagy falak vannak a helyiségben, akkor lehet, hogy az infravörös sugár nem tükröződik megfelelően a lökhárító érzékelőiben, és a porszívó ilyen esetben visszapattan az akadályról a rugós lökhárítóval. Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha a porszívó előtt egy keskeny akadály (pl. egy székláb) van. Ezekben az esetekben nem a porszívó hibás működéséről van szó, hanem ez egy szerkezeti jellemző vonás, és ez normális jelenség.

Komplikációk akkor is előfordulhatnak, ha Ön **fekete padlóburkolattal** rendelkezik, amikor is a robotporszívó a sötét felületet ahhoz hasonlóan értékeli, amikor a porszívó lépcsőre megy rá. A porszívó a haladási irány megváltoztatásával reagál, hogy ne történjen leesés a lépcsőről. Ezért a fekete, nagyon sötét vagy színesen kontrasztos padlóburkolatok nem alkalmasak robotporszívók általi takarításra.

Virtuális fal

Főkapcsoló

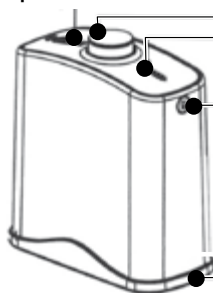



• Infravörös jeladó

• Állapot jelzőlámpa

• Az infravörös jeladásra szolgáló nyílás

• Akkumulátor burkolat

A virtuális fal létrehoz egy láthatatlan falat, amelyen keresztül a robotporszívó nem megye át. A virtuális fal segítségével megakadályozható, hogy a robotporszívó elhagyja azt a helyiséget, amelyikben takarítás történik (helyezze az ajtókeretbe), vagy hogy megvédje a törékeny tárgyakat a robot porszívóval való érintkezéstől. A virtuális fal akár 4 méter hosszúságú láthatatlan falat tud létrehozni.

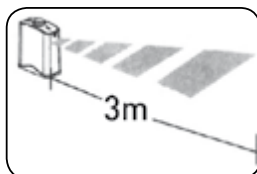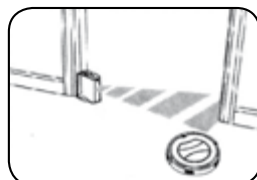



1 Miután behelyezte az elemeket, kapcsolja a virtuális falon lévő kapcsolót Bekapcsolt (ON) állásba.

2 Tegye a virtuális falat az Ön által kiválasztott helyre.

Irányítsa a virtuális falat úgy, hogy a jel abba az irányba **●■■■▶** fordítsa, amerre a mesterséges falat Ön kialakítani kívánja. Ha nem használja a virtuális falat, kapcsolja ki a főkapcsolót OFF állásba.


Az elemek behelyezése a virtuális falba

Használat előtt helyezzen be 2 D típusú elemet. Az elemek nem képezik a csomagolás részét.

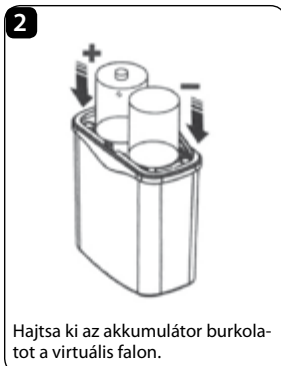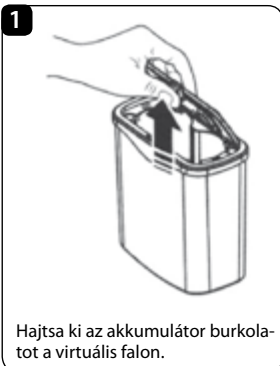

Karbantartás

A gyűjtőkosár könnyű tisztítása

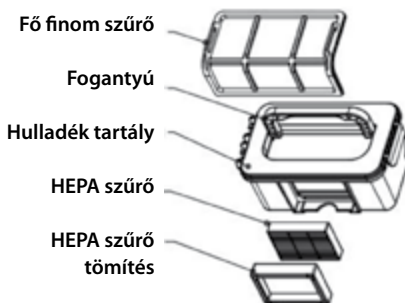

Rendszeresen ürítse ki a gyűjtőkosarat a nagyobb takarítási hatékonyság érdekében. Szükség esetén a gyűjtőkosarat folyó vízzel le lehet mosni. Távolítsa el a HEPA szűrőt a gyűjtőkosár mosása előtt.



! Használat előtt egyszerűen öblítse le a hulladéktartályt vízzel, hogy megakadályozza a por felkavarását és a másodlagos levegő szennyeződést. A mosás után hagyja a kosarat megszáradni vagy alaposan szárítsa meg. A HEPA szűrőt csak a jól megszáradt hulladéktartályba helyezze vissza.

Tisztítsa ki a gyűjtőtartályt ideális esetben minden használat előtt, vagy mindig, ha tele van.

Szűrők tisztítása


TIP A tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen növelik a takarítás minőségét

A) Kb. 15-30 nap elteltével tisztítsa meg a HEPA szűrőt ecsettel.

B) Mind a fő, mind a HEPA szűrő szükség esetén újra cserélhető.


A HEPA szűrő cseréjekor ne dobja le a HEPA szűrő körüli tömítést. A HEPA szűrő élettartama körülbelül 1 év.

A HEPA SZÜRŐT SOHA NE MOSSA VÍZZEL. SOHA NE HASZNÁLJA A ROBOTPORSZÍVÓT HEPA SZÜRŐ NÉLKÜL.

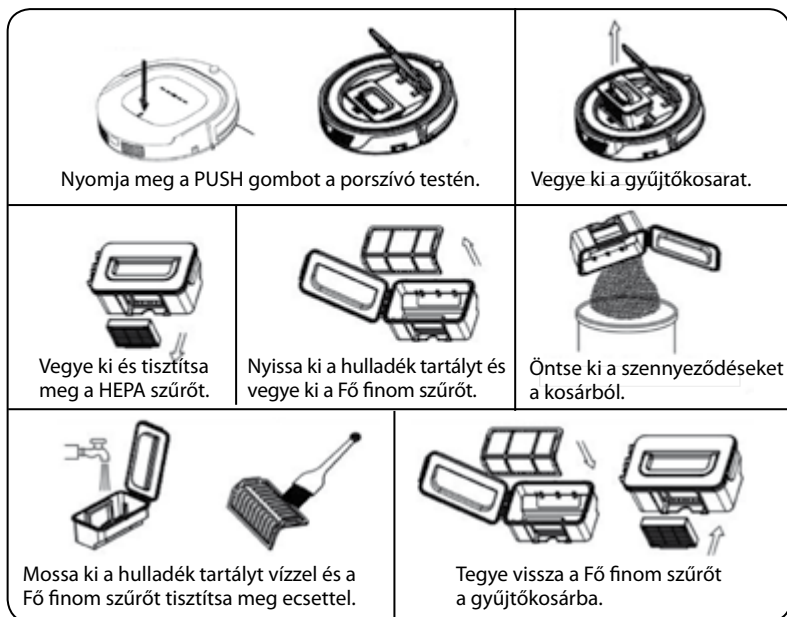


A kerekek és az érzékelők tisztítása

Finoman törölje meg a kerekeket és érzékelőket egy ruhával vagy ecsettel. A kerekekről tisztítsa le a feltekeredett haját és szennyeződést.

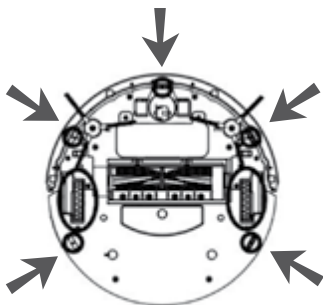


A töltő érintkezők tisztítása

Finoman törölje le a töltés érintkezőket a robotporszívón és a töltőállványon ruhával vagy kefével.

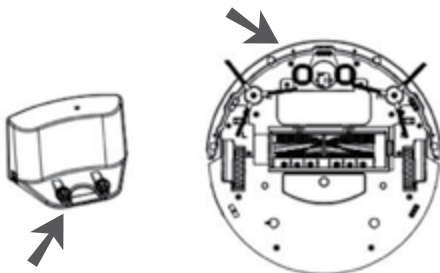

Az oldalsó kefék tisztítása

- A)** Ellenőrizze az oldalsó keféket, nem sérültek-e, vagy nem tapadt-e szennyeződés rájuk.
- B)** Tisztítsa meg az oldalsó keféket egy ruhával.
- C)** Ha az oldalkéfék hullámosak vagy ráncosak, vegye ki őket, és forró vízbe 5 másodpercre áztassa be őket.
- D)** Ha az oldalsó kefék helyrehozhatatlanul sérültek, cserélje ki őket egy újakra.

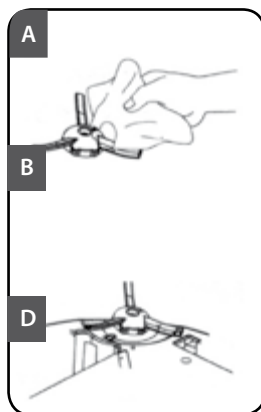

A porszívó felületének tisztítása

A robotporszívóról letörölhető a port egy száraz vagy nedves ruhával. Soha ne mossa le a robotporszívót vízzel vagy vizes ruhával. A folyadék vagy nedvesség behatolhat a készülékbe, ami tartós károsodást okozhat a robot elektronikájában.

A mopok karbantartása

A mopok kimoshatók automata mosógépben, finom ruhára szolgáló programban, 30 °C-os vízben. A mosás után javasoljuk, hogy a mopot egyenesítse ki és hagyja megszáradni egy vízszintes felületen.

A forgókefével ellátott fej tisztítása

A forgókefe burkolata

A forgókefe hordozója


Golyóscsapágý

A csapágý tokja


Stick ecsettel

A forgókefe tartója


Vegye ki a forgókefével ellátott részt Távolítsa el a kefe alkatrészét és tisztítsa meg a kefét és a fedelét is egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint. A rátekeredett haj eltávolításához óvatosan használhat ollót.

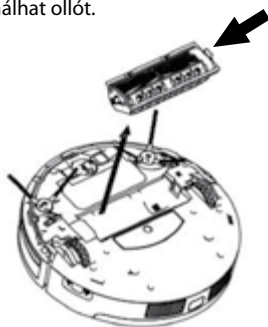


A) Nyomja be a kis csórt, hogy kiadja a fejet, és a fejet vegye ki.

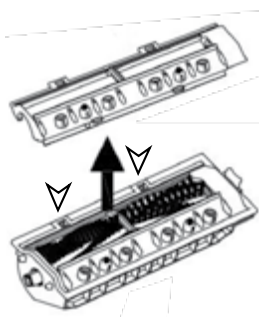

B) Húzással kattintsa ki a kis zárat és tegye szabaddá a rácsot.

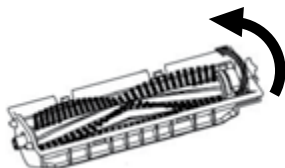

C) Hajtsa ki a biztonsági reteszt.

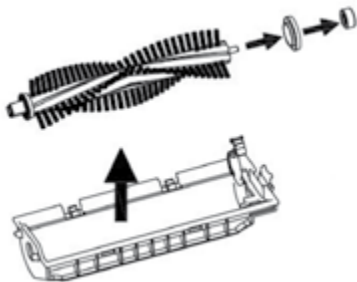

D) Vegye ki a kefét, és tisztítsa meg a portól és a szennyeződésektől.

Megjegyzés: A kefe helyére történő visszahelyezésekor tartsa be az alkatrészek behelyezésének megfelelő sorrendjét.

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

- A) Csavarja ki az akkumulátor fedél két csavarját
- B) Vegye le az akkumulátor fedelét.
- C) Vegye ki az akkumulátort az az akku oldalain lévő két csík segítségével.
- D) Csatlakoztassa szét az akkumulátort a robot porszívó testéhez csatlakoztató konnektorokat.
- E) Helyezze be az új akkumulátort
- F) Csatlakoztassa össze a konnektorokat.
- G) Tegye vissza az akkumulátort a helyére és ellenőrizze, hogy nem csípődött-e bele az oldalsó kefe.
- H) Csavarja vissza az akkumulátor fedél két csavarját

Megj. Csak a robotporszívó gyártója és forgalmazója által jóváhagyott akkukat használja.

Problémamegoldás

Hibakód	Ok	Megoldás
AUBF	A szívónyílás eltömődése	Tisztítsa ki a szívónyílást
AUBN	Rosszul behelyezett gyújtókosár, vagy egyáltalán nincs behelyezve.	Csúsztassa be a kosarat a porszívóba.
E1xx - E3xx	Az ütközés-érzékelő hibája	Próbálja ki az első lökhárító érzékenységét.
E4xx - E9xx Eaxx - Efix	A kerekek vagy az ütközés-érzékelők hibája	Helyezze a robotos porszívót egyenes padlóra, és ellenőrizze vagy tisztítsa meg az első lökhárítót.
Exx1-Exx9 ExxA - ExxF	A padlószenzorok a leesés vagy akadály veszélyét jelzik. A lökhárító érzékelők akadályt jeleznek.	Tisztítsa meg a padló érzékelő lencséit a porszívó alján és tisztítsa meg a lökhárítót.
Ex1x-Ex9x ExAx- ExFx	A lökhárító érzékelők akadályt jeleznek.	Tisztítsa meg a lökhárítót.
L01x	A szívómotor túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy a szívás be van-e kapcsolva, és ürítse ki a szemetet.
L0x1- L0x9 L0xA - L0xF	A kerekek valamelyikének túlterhelése, vagy az oldalsó kefék túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy a kerekek vagy oldalsó kefék nincsenek-e elakadva, vagy idegen tárgyak nem tekeredtek-e rájuk.
L02X	A forgókefe túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy a kefe nincs-e elakadva, vagy idegen tárgyak nem tekeredtek-e rá.

Ha az ajánlott eljárás nem oldja meg a problémát, és a hibakód nem tűnik el, tegye a következőket:

- 1 Állítsa vissza a robotporszívót úgy, hogy kikapcsolja és újra bekapcsolja a főkapcsolót.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy egy hivatalos szervizhez
- 2 Az elérhetőséget itt találja: www.robzone.hu

Műszaki adatok

Mechanikai jellemzők	
Átmérő	340 mm
Magasság	100 mm
Súly	3,3 kg
Akkumulátor feszültség	14,4 V
A hálózati adapter adatai	
Bemenet	100-240V 50/60Hz 0,8A
Kimenet	24,0V/1,0A
A porszívó adatai	
Az összegyűjtött szennyeződések térfogata	1 literig
A töltés módja	automata/manuális
Takarítási üzemmódok	automatikus, célzott takarítás, a sarkok és a falak mentén történő takarítás ZIG-ZAG, időzített takarítás
Töltési idő	4 - 6 óra
Takarítás időtartama	80 - 90 perc
Zajszint	70 dB
Akkumulátor típusa	Ni-MH 2000 mAH

www.robzone.hu

Forgalmazó:
RobZone Europe
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Csehország

Gyártva Kínában



Ni - MH