

ROOMY[®]_{4.0}



RoboZone[®]

Cuprins

Recomandări și avertismente cu privire la prima utilizare

Informații importante privind siguranța	1
Avantajele aspiratorului robot ROBZONE ROOMY 4.0	2
Cum să începeți	3
Conținutul ambalajului	4

Descrierea aspiratorului și accesoriilor

Corpul aspiratorului	5
Afișaj tactil	6
Telecomanda	7

Utilizarea aspiratorului robot

Încărcare	8
Operarea aspiratorului (Pornire/ modul pregătit / modul de repaus/ oprire)	9
Moduri de curățare	10
Selectarea manuală a modului de curățare	11
Cronometru de curățare	12
Cronometru de curățare	13
Ștergerea uscată a podelei netede	14
Perete virtual	15

Mentenanță

Curățarea coșului de colectare și filtrelor	16
Curățarea roților, senzorilor și capului de aspirare	17
Curățarea capului cu perie rotativă și rezervorului de apă	18
Bateria	19
Soluționarea problemelor	19

Specificații tehnice

Vă mulțumim că ați achiziționat aspiratorul robot ROOMY 4.0.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție secțiunea "Informații importante privind siguranța" pentru o utilizare sigură al aspiratorului robot.

Informații importante privind siguranța

Înainte de a utiliza aspiratorul robot, vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați măsurile importante privind siguranța.



Aspiratorul robot este destinat exclusiv pentru utilizarea în spații interioare. Nu-l folosiți niciodată în exterior. Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Păstrați acest manual. Respectați măsurile din acest manual pentru a reduce riscul de deteriorare al aspiratorului robot sau în caz de accidentare.

Recomandare

În cazul în care ați cumpărat aspiratorul în lunile de iarnă sau l-ați transportat pe vreme rece, înainte de pornire vă recomandăm ca robotul să se aclimatizeze mai întâi la temperatura camerei. Veți preveni astfel deteriorarea electronică din cauza condensului cu aer rece.

Atenționare

- 1** Demontarea sau repararea aspiratorului robot poate fi efectuată doar de către tehnicieni instruiți într-un centru de service autorizat.
- 2** Pentru încărcare, utilizați numai accesoriile furnizate de producătorul aspiratoarelor robot. Utilizarea accesoriilor neoriginale poate duce la deteriorarea aspiratorului robot sau poate provoca electrocutare sau incendii.
- 3** Nu atingeți părțile conectate în rețeaua electrică când mâinile sunt ude.
- 4** Evitați contactul părților corpului și îmbrăcăminte cu roțile aspiratorului robot.
- 5** Nu folosiți aspiratorul robot în apropierea unui material combustibil.
- 6** Nu începeți programe de curățare în timp ce aspiratorul robot se încarcă cu ajutorul adaptorului de alimentare.
- 7** Nu tensionați și nu îngreunați cablul adaptorului de alimentare.
- 8** Nu vă așezați pe aspiratorul robot și nu așezați alte obiecte pe el.
- 9** Nu folosiți aspiratorul robot în camerele cu umiditate ridicată sau în spațiu în care tabloul de bord ar putea intra în contact direct cu apa. Nu spălați aspiratorul cu apă.
- 10** Înainte de utilizare, îndepărtați din apropierea aspiratorului robot orice obiect care ar putea deteriora, (sticlă, material textil, hârtie etc.) sau agăța de perile laterale și ar putea astupa orificiul de aspirare. Vă recomandăm la prima utilizare să monitorizați aspiratorul pentru a detecta eventualele locuri problematice din apartament (înălțimea necorespunzătoare a mobilierului sau încălzirii sub care s-ar putea bloca aspiratorul, pragurile problematice sau profilele de tranziție, covorul așezat necorespunzător etc.) La următoarea curățare asigurați-vă că locurile mobilizate sunt pregătite în așa mod încât aspiratorul robot în timpul curățării nu va avea nicio problemă de a efectua curățarea perfectă a podelei.
- 11** Nu folosiți aspiratorul robot în locuri înalte de unde ar putea cădea (mese, scaune, rafturi etc.).
- 12** Opriți aspiratorul robot dacă doriți să-l transportați sau nu-l folosiți o perioadă mai lungă de timp utilizând comutatorul principal.
- 13** Înainte de a încărca bateria, asigurați-vă că ambele terminale ale bateriei sunt conectate corect.
- 14** Informați toți colegii de cameră despre utilizarea aspiratorului robot pentru a evita o eventuală accidentare.
- 15** Nu folosiți aspiratorul robot atunci când coșul de colectare este plin.
- 16** Folosiți aspiratorul la temperaturi cuprinse între 0 – 40°C.
- 17** Nu plasați aspiratorul robot în locuri cu temperaturi ridicate.
- 18** Scoateți bateria înainte de a arunca sau recicla aspiratorul robot.
- 19** Deconectați aspiratorul robot de la adaptorul de alimentare înainte de a scoate bateria.
- 20** Aruncați bateria folosită în locuri corespunzătoare.

Notă. Nu permiteți copiilor să folosească aspiratorul robot, chiar și sub supravegherea unei persoane adulte.

Avantajele aspiratorului robot ROBZONE ROOMY 4.0

Aspiră și șterge praful fin

Aspiratorul robot Roomy 4.0 va fi de mare ajutor pentru curățarea covoarelor și pardoselilor netede. Combină aspirarea intensă cu ștergerea prafului fin. Prin urmare, puteți utiliza Roomy 4.0 ca aspirator separat sau atașați modulul mop suplimentar cu lavetă din micro-fibră și astfel robotul va aspira și va șterge în același timp podeaua netedă.

Putere de aspirare foarte intensă

Roomy 4.0 este echipat cu un motor modern BLDC digital, care atinge de 3 ori mai multă putere de aspirare decât aspiratoarele robotice convenționale. Aspiră bine covorele și toate tipurile de podele netede.

Reglare inteligentă a puterii de aspirare

Aspiratorul robot își determină singur nivelul puterii de aspirare în funcție de tipul pardoselii. Aceasta nu numai că mărește eficiența curățării, dar duce și la economii semnificative de energie de până la 30%.

Conceput pentru o operare ușoară

- Ușor de utilizat.
- Panou tactil de operare și telecomanda.
- Apăsăți doar un buton și aspiratorul robot va începe curățarea.



Vorbește în engleză

Lista notificărilor vocale

Așteptați, procesez comanda
Vă rog să încărcați bateria
Încărcarea a început
Încărcare completă
Vă rog să porniți comutatorul principal
Plasați aspiratorul pe podea
Vă rog să verificați roțile de tracțiune
Vă rog să puneți înapoi recipientul de praf
Vă rog să verificați periile laterale
Vă rog să curățați orificiul de aspirare

Cum să începeți

1. Scoateți benzile de siguranță care blochează protecția la impact în timpul transportului.
2. Introduceți bateriile în peretele virtual, telecomandă și instalați baza de încărcare pe podea.
3. Porniți comutatorul principal pe partea laterală a aspiratorului robot în poziția ON – modul pregătit.
4. Dacă bateria raportează o descărcare, încărcați mai întâi robotul. Folosiți baza de andocare pentru încărcare, așezați-o pe podea conform instrucțiunilor din manual, conectați-o la rețeaua de alimentare și plasați în ea aspiratorul robot pentru a-l încărca. Lăsați comutatorul principal în poziția ON.
5. Aspiratorul robot complet încărcat îl puteți pregăti apoi pentru curățare. Dacă doriți să aspirați și să stergeți praful fin în același timp, atașați laveta din microfibră pe modul mop și apoi fixați pe partea inferioară al aspiratorului.
6. Apăsăți butonul  de pe panoul de operare al aspiratorului și începe curățarea!

Sfaturi înainte de prima curățare

Fiecare apartament și spațiu este diferit, așa că vă recomandăm, la prima utilizare, să nu lăsați aspiratorul robot nesupravegheat ci dimpotrivă să urmăriți cum se comportă în apartamentul dvs. Astfel foarte ușor veți monitoriza eventualele locuri problematice și veți evita diferite discrepante. Aspiratorul robot nu este perfect și trebuie mai întâi să cunoască noul mediu ca ulterior să vă poată sluji mult timp și în mod sigur. Nu vă lăsați derutați la prima vedere de o mișcare illogică, robotul curăță altfel decât un om. Senzorii IR mapează spațiul și alternează sistematic algoritmi pe parcursul întregului ciclu de curățare. Și să aveți încredere, veți fi mulțumiți de rezultat. Dacă aveți mobilier negru în apartamentul dvs., senzorii IR pot detecta mai greu obstacolul și, prin urmare, se poate lovi ușor. Totuși, robotul este echipat cu o protecție flexibilă și sensibilă la impact pentru a preveni deteriorarea robotului sau mobilierului dvs. în caz de coliziune. Aspiratorul robot trece peste profilele de tranziție la o înălțime de aproximativ 1-1,5 cm și peste covoare cu o densitate normală la o înălțime de aproximativ 1 cm.

Situații și soluții care pot apărea în timpul primei curățări:

• Aveți un covor în apartament?

Covorul trebuie să fie fixat în așa mod încât robotul să nu treacă peste el în timpul ștergerii. Dacă aspiratorul robot are instalat modulul mop (rezervorul de apă cu laveta) și trece peste covor, curățarea poate fi întreruptă, eventual poate duce la înmuierea nedorită a covorului.

Soluție: Utilizați peretele virtual pentru a marca zona peste care aspiratorul robot nu trebuie să treacă.

• Aveți prea puțin spațiu sub mobilier?

Se poate întâmpla ca spațiul de sub mobilierul dvs. să fie la fel de înalt ca și înălțimea aspiratorului. Atunci este posibil ca robotul să intre sub mobilier încercând să curățe dar de fapt va lupta sub el încercând să iasă înapoi. La fel se poate bloca și sub caloriferul montat pe perete.

Soluție: Vă recomandăm să măsurați în avans înălțimea spațiului de sub mobilierul dvs. din apartament pentru a evita această situație. Aspiratorul ar trebui să fie cu minim 1 cm mai mic decât suprafața curățată.

• Aveți cabluri de la electrocasnice sau calculator amplasate liber în apartament?

Vă rugăm să vă asigurați că aspiratorul nu intră în contact cu cablurile amplasate liber în timpul curățării. Se poate întâmpla ca un astfel de cablu se poate agăța de aspirator și poate cauza deteriorarea sau căderea dispozitivului conectat. În mod deosebit se referă la cablurile subțiri.

Soluție: Înainte de curățare scoateți cablurile de pe podea sau acoperiți-le bine.

• Există profile de tranziție sau praguri în apartamentul dvs.?

Dacă înălțimea profilului sau a pragului este specifică, se poate întâmpla ca trecerea pe acest prag să cauzeze eliberarea rezervorului de apă care ar rămâne separat pe podea.

Soluție: Vă recomandăm să delimitați zona de curățare astfel încât robotul să nu poată trece profilul de tranziție sau pragul.

• Luminează soarele direct camerele dvs.?

În cazul în care podeaua este luminată direct de soare, senzorii pot evalua un astfel de spațiu ca un obstacol ceea ce poate duce la întreruperea curățării.

Soluție: Asigurați umbrirea camerei.

Avertisment!

Robotul va curăța automat până la întreaga capacitate a bateriei, apoi va parca în stația de încărcare. Acesta este cel mai des program de curățare utilizat, nu este necesară nicio programare. Pentru a întrerupe curățarea apăsați butonul .

Conținutul ambalajului de bază



Aspiratorul robot




Baza de încărcare



Adaptor de alimentare



Telecomanda
(fără baterii)

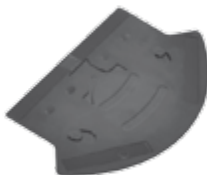

Modulul mop



**Capete de curățare cu
perie rotativă**
(instalate în aspirator)



Filtru HEPA
(instalat în aspirator)



2 perii laterale



Perete virtual



Lavetă din microfibră



Perie de curățare
(inclus în recipientul de praf)




Manual de utilizare



Conținutul ambalajului poate ușor varia de la model la model. Lista relevantă este disponibilă pentru fiecare model la www.robzone.ro

Descrierea aspiratorului


Corpul aspiratorului

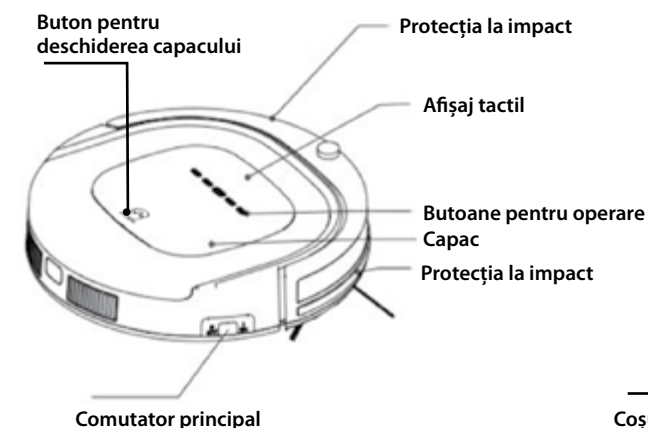

Coșul de colectare

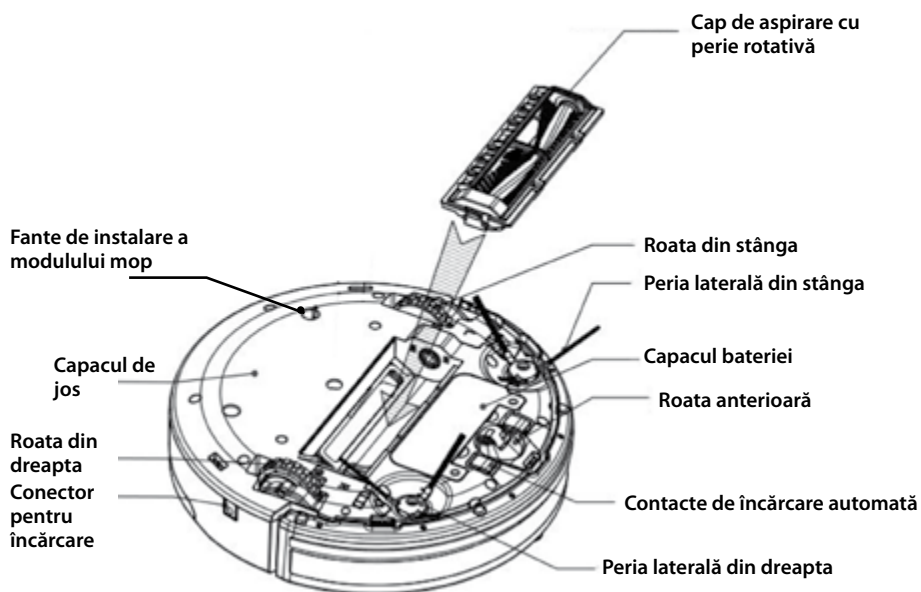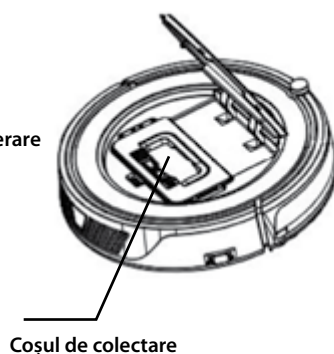



Afișajul tactil al aspiratorului

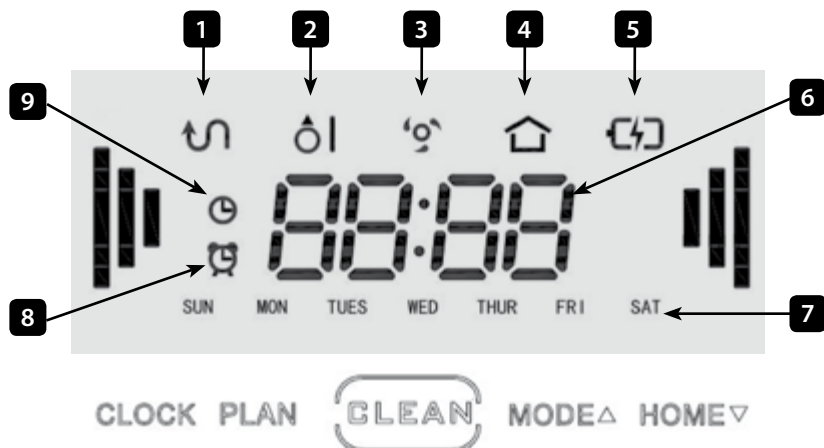

- 1** Curățare automată
- 2** Curățarea de-a lungul pereților
- 3** Curățare direcționată SPOT
- 4** Încărcare automată
- 5** Starea bateriei
- 6** Setarea orei / Stare de încărcare / Coduri eroare
- 7** Zilele săptămânii:
SUN = Duminică, MON = Luni, TUES = marți,
WED = miercuri, THUR = joi, FRI = vineri, SAT = sâmbătă
- 8** Cronometru - curățare programată
- 9** Ora curentă

- CLEAN** Start-Stop a curățării automate / Activarea robotului din modul de repaus / Confirmarea selecției și salvarea datelor în timpul programării
- CLOCK** Setarea orei și zilei curente
- PLAN** Setarea cronometrului
- MODE** Selectați modurile de curățare / Mărirea valorilor cronometrului în timpul programării
- HOME** Încărcare automată / Reducerea valorilor cronometrului în timpul programării
- PUSH** Deschiderea capacului coșului de colectare

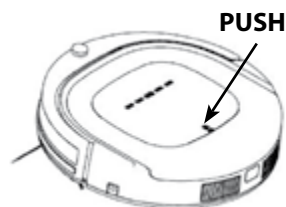

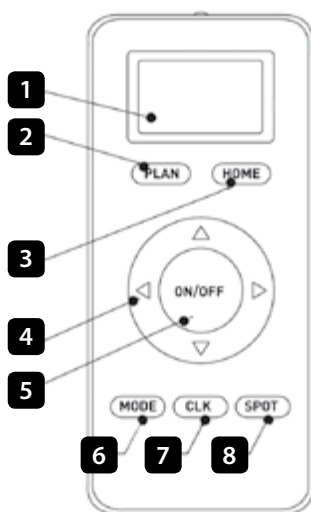

- 1** Afişaj
- 2** PLAN setare cronometrului
- 3** HOME încărcare automată (aspiratorul va începe să caute baza de încărcare pentru reîncărcarea bateriei)
- 4** Butoane de direcție (navigarea manuală a mișcării aspiratorului)
- 5** ON/OFF Start-Stop curățare, pornit/oprit
- 6** MODE selectarea modului de curățare
- 7** CLK setarea orei curente
- 8** SPOT curățare direcționată

Înainte de a utiliza telecomanda, asigurați-vă că comutatorul principal de pe corpul aspiratorului robot se află în poziția ON (pornit). Îndreptați telecomanda spre aspiratorul robot și apăsați funcția dorită. Dacă telecomanda este utilizată în apropierea stației de încărcare, este posibil să nu recunoască comanda din cauza interferenței semnalului.


Notă: introduceți două baterii tip AAA în telecomandă înainte de utilizare. Dacă nu veți folosi telecomanda de un timp îndelungat, scoateți bateriile.

Utilizarea aspiratorului robot

Încărcare

1 Plasarea bazei de încărcare

Plasați baza de încărcare la perete și îndepărtați toate obiectele la o distanță de 1 m pe ambele părți și 2 m din fața bazei, astfel încât raza de ghidare să nu fie întreruptă pentru parcare automată. În cazul în care obiectele din jurul bazei vor bloca razele de ghidare, robotul nu va putea localiza baza de încărcare și nu va putea parca corect. Puteți lipi baza de încărcare de podea folosind banda adezivă cu două fețe.

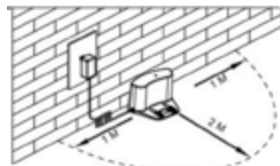

Dacă aspiratorul robot este oprit, porniți-l cu comutatorul principal în poziția ON

(Dacă aspiratorul robot nu primește o comandă în următoarele 20 de secunde, acesta intră automat în modul de repaus.)

Notă. A) Lăsați comutatorul principal în poziția ON, dacă este în poziția OFF, aspiratorul robot nu va funcționa.

B) Dacă setați comutatorul de alimentare în poziția OFF, valorile setate în modul cronometrului de curățare vor fi șterse.

C) Dacă opriți aspiratorul robot cu comutatorul principal în timpul încărcării, pe afișaj va apărea „eroare” și încărcarea va fi întreruptă.

Atenție! Înainte de încărcare, asigurați-vă că comutatorul principal este în poziția ON. Dacă este în poziția OFF, aspiratorul robot nu se va încărca.


2 Încărcare manuală al aspiratorului

A) **Încărcarea aspiratorului direct prin intermediul adaptorului de alimentare.**


Mai întâi, conectați conectorul adaptorului de alimentare în fanta corespunzătoare de pe corpul aspiratorului robot, apoi conectați adaptorul de alimentare la o priză. Vezi imaginea A

B) **Încărcarea aspiratorului folosind baza de încărcare.**

Introduceți conectorul adaptorului de alimentare în fanta corespunzătoare de la baza de încărcare, apoi conectați adaptorul la o priză de alimentare și baza de încărcare se va porni. Apăsând butonul „HOME” de pe telecomandă sau afișajul tactil al aspiratorului, iar aspiratorul robot va reveni automat la baza de încărcare și va începe să se încarce. Vezi imaginea B

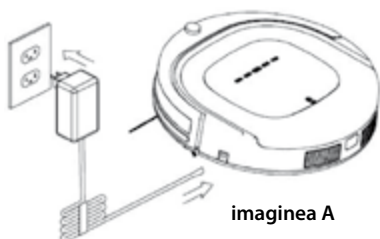

imaginea A

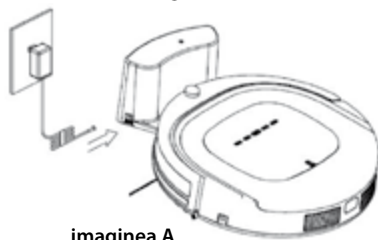

imaginea B

3 Încărcare automată

În cazul în care aspiratorul detectează în timpul curățării că bateria este descărcată, va începe automat să caute baza de încărcare pentru a se încărca.

Notă. Dacă bateria este descărcată, pe afișajul aspiratorului robot va apărea .

Lăsați baza de încărcare întotdeauna conectată la rețeaua electrică, dacă nu va fi pornită, aspiratorul robot nu o va putea găsi și nu se va putea încărca automat.

- Înainte de a încărca bateria, setați comutatorul principal de pe corpul aspiratorului în poziția ON.
- Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria aspiratorului robot. După încărcarea completă a bateriei, pe ecran va apărea FULL.
- După ce bateria s-a descărcat complet, încărcați aspiratorul robot cât mai curând posibil.
- Dacă nu intenționați să folosiți aspiratorul robot pentru o perioadă îndelungată de timp, setați comutatorul principal în poziția Oprit.
- Nu folosiți aspiratorul robot în timpul încărcării.
- Dacă bateria este descărcată, aspiratorul robot va raporta „Vă rog să încărcați bateria” și pe afișaj va apărea .
- Dacă în modul de curățare apare  pe afișaj, aspiratorul robot va căuta automat baza de încărcare pentru a se încărca.

4 Starea bateriei pe afișajul aspiratorului

Mesaj vocal

	bateria este complet încărcată	nabíjení dokončeno [Încărcare completă]
	bateria este descărcată	nabíjte prosím baterii [Vă rog să încărcați bateria]
	are loc încărcarea	nabíjení zahájeno [Încărcarea a început]

SFAT Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei

- A) Înainte de prima utilizare, încărcați aspiratorul robot timp de 12 ore sau până când bateria este complet încărcată.
- B) Dacă bateria este descărcată, încărcați aspiratorul robot cât mai repede posibil. Lăsarea bateriei într-o stare descărcată pentru o perioadă lungă de timp va scurta durata de viață.
- C) Dacă nu veți folosi aspiratorul robot pentru o perioadă lungă de timp, încărcați complet bateria, opriți aspiratorul robot folosind comutatorul principal și depozitați-l într-un loc rece și uscat.
- D) Dacă nu ați folosit Roamy 4.0 timp de mai mult de trei luni, încărcați-l direct folosind adaptorul de alimentare timp de 12 ore.
- E) Plasați aspiratorul în baza de încărcare între ciclurile de curățare pentru a asigura o stare optimă a bateriei.

Pornire / mod pregătit / mod de repaus / oprire

1 Pornire

- A) Asigurați-vă că comutatorul principal de pe corpul aspiratorului robot se află în poziția Pornit.
- b) Apăsăți butonul **CLEAN** de pe aspiratorul robot sau butonul **ON/OFF** de pe telecomandă, iar aspiratorul va începe curățarea.

Notă: Dacă robotul se află în regim de repaus apăsați **CLEAN** de pe aspiratorul robot sau **ON/OFF** de pe telecomandă, iar aspiratorul robot se va trezi din modul de repaus. Apăsăți butonul **CLEAN** de pe aspiratorul robot sau **ON/OFF** de pe telecomandă, iar aspiratorul robot va începe curățarea

2 Mod pregătit

Modul pregătit înseamnă că aspiratorul robot este pornit și așteaptă la selecția dvs. a programului de curățare. Întreruperea curățării în curs de desfășurare în modul de repaus pregătit, o puteți face prin apăsarea **CLEAN** de pe aspiratorul robot sau **ON/OFF** de pe telecomandă. Aspiratorul robot va întrerupe curățarea și va rămâne în modul pregătit.

3 Mod de repaus

Modul de repaus este proiectat pentru a economisi energie atunci când aspiratorul robot nu este utilizat de un timp îndelungat. În modul de repaus, afișajul aspiratorului este stins. Din modul de repaus, robotul poate fi trezit apăsând butonul **CLEAN** de pe aspiratorul robot sau butonul **ON/OFF** de pe telecomandă. Pentru a introduce robotul în modul de repaus din modul pregătit, țineți apăsat butonul **CLEAN** de pe aspiratorul robot timp de 3 secunde sau va intra în modul de repaus automat dacă nu va primi nici o comandă timp de mai mult de 60 de secunde. Modul nu se va activa dacă robotul este conectat în rețeaua electrică sau plasat în baza de încărcare.

4 Oprise


Pentru a opri complet aspiratorul robot setați comutatorul principal de pe partea laterală a corpului aspiratorului în poziția **OFF/Oprit**.

Moduri de curățare

X Mod de curățare automată

Aspiratorul robot curăță automat camera și determină cel mai eficient mod de curățare. Acesta este cel mai utilizat mod de curățare. În timpul acestui proces, robotul alternează diferiți algoritmi de curățare după cum este necesar.


- Apăsați butonul **CLEAN** de pe afișajul robotului
- Apăsați butonul **ON/OFF** de pe telecomandă

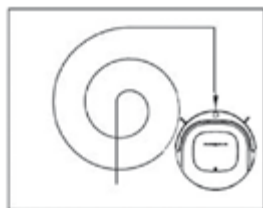

X Curățare direcționată

Aspiratorul robot va petrece mai mult timp într-o locație mai murdară la alegerea dvs. Această curățare direcționată este potrivită pentru zone mai murdare sau zone mici cu murdărie locală (de exemplu, gunoi împrăștiat). Robotul începe să curățe aproximativ 1 m² timp de aproximativ 1,5 minute într-o mișcare circulară în direcția spiralei.

- Apăsați butonul **MODE** de 3 ori de pe panoul LED, pe afișaj va apărea 
- Apăsați butonul **SPOT** de pe telecomandă

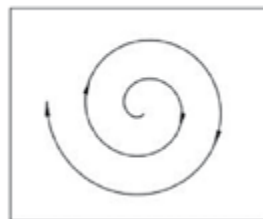

X Curățarea colțurilor

În acest mod, aspiratorul robot va curăța de-a lungul pereților camerei sau marginile mobilierului și va mătura colțurile minuțios.


- Apăsați butonul **MODE** de 2 ori de pe panoul LED, pe afișaj va apărea 



X Curățare ZIG-ZAG

Potrivit pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari fără mobilier. Robotul se mișcă liniar pentru a acoperi întreaga suprafață cât mai repede posibil. Imediat ce lovește un obstacol, schimbă direcția cu aproximativ 45°.

Acest mod poate fi pornit doar ca parte a curățării automate, prin apăsarea butonului **MODE** de pe telecomandă de 4 ori succesiv și selectarea **MODE4** pe afișajul telecomenzii.

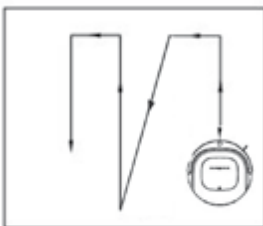

Selectarea manuală a modului în timpul ciclului de curățare

În timp ce procesul de curățare este în curs de desfășurare, puteți schimba sau selecta 4 tipuri de moduri de curățare diferite, după cum este necesar: **SPOT/AUTO/EDGE CLEAN/ZIG-ZAG**.

Porniți aspiratorul robot pentru curățarea automată folosind butonul **CLEAN** de pe afișajul tactil al aspiratorului sau **ON/OFF** de pe telecomandă. Imediat ce aspiratorul începe să se miște și începe curățarea, puteți selecta diferite moduri de curățare folosind butonul **MODE** de pe telecomandă.

1 SPOT/Curățare direcționată

Apăsați de 1 singură dată butonul **MODE** - aspiratorul va începe curățarea în modul **SPOT**, modul de curățare selectat va apărea pe afișajul telecomenzii și pe scurt timp va apărea 1111 pe afișajul aspiratorului. Alegerea este confirmată de un scurt semnal vocal.

2 AUTO/Curățare automată

Apăsați de 2 ori butonul **MODE** - aspiratorul va începe curățarea în modul **AUTO**, modul de curățare selectat va apărea pe afișajul telecomenzii și pe scurt timp va apărea 2222 pe afișajul aspiratorului. Alegerea este confirmată de un scurt semnal vocal.

3 EDGE/Curățare colțurilor și de-a lungul pereților

Apăsați de 3 ori butonul **MODE** - aspiratorul va începe curățarea în modul **EDGE**, modul de curățare selectat va apărea pe afișajul telecomenzii și pe scurt timp va apărea 3333 pe afișajul aspiratorului. Alegerea este confirmată de un scurt semnal vocal.

4 Curățarea ZIG-ZAG

Apăsați de 4 ori butonul **MODE** - aspiratorul va începe curățarea în modul **ZIG-ZAG**, modul de curățare selectat va apărea pe afișajul telecomenzii și pe scurt timp va apărea 4444 pe afișajul aspiratorului. Alegerea este confirmată de un scurt semnal vocal.



Cronometru de curățare

Cu ajutorul cronometrului de curățare puteți seta pornirea amânată al aspiratorului. Aspiratorul robot va începe automat curățarea la ora și ziua selectată.

Nu utilizați niciodată pornirea amânată a curățării pentru curățarea udă atunci când rezervorul este umplut cu apă. Ar putea cauza umezirea podelei în jurul bazei de încărcare.

Setarea cronometrului de curățare (pornire amânată)

Aspiratorul robot poate fi programat doar în modul pregătit sau în modul de încărcare. Dacă aspiratorul robot este în mod de repaus, apăsați butonul **CLEAN** de pe aspiratorul robot sau **ON/OFF** de pe telecomandă pentru a trece la modul pregătit.

Înainte de a seta cronometru de curățare, setați mai întâi ora curentă pe afișajul tactil al robotului și telecomandă.

Setarea orei curente

A) Setarea cronometrului de curățare pe aspiratorul robot

Apăsați scurt butonul **CLOCK**, apoi în trei secunde apăsați butonul **CLEAN**. Pe ecranul tactil al aspiratorului robot va apărea pictograma orei pentru a confirma că vă aflați în programul de setare a orei curente și primele două cifre ale afișajului vor începe în stânga să clipească pentru a seta ora. Apăsați butonul **MODE** „cu săgeata în sus” pentru a mări valoarea sau butonul **HOME** „cu săgeata în jos” pentru a micșora valoarea. Apoi, apăsați butonul **CLEAN** pentru a confirma valorile setate, iar celelalte două cifre vor clipi pentru a seta minutele. Apăsați butonul **MODE** „cu săgeata în sus” pentru a mări valoarea sau butonul **HOME** „cu săgeata în jos” pentru a micșora valoarea. Apoi apăsați butonul **CLEAN** pentru a confirma valorile setate și continuați să setați ziua săptămânii. Pe afișaj va clipi **SUN** pentru a indica duminică (Sunday), urmează celelalte zile ale săptămânii. Utilizați butonul **MODE** pentru a selecta ziua curentă a săptămânii și confirmați cu butonul **CLEAN**. Pictograma orei rămâne aprinsă pe afișaj câteva secunde. Așteptați până când se stinge, ceea ce indică faptul că toate setările au fost salvate. Vă rugăm să nu introduceți alte activități în timp ce salvați datele. Pentru a întrerupe setarea, apăsați oricând butonul **CLOCK**.

B) Setarea orei curente de pe telecomandă

Apăsați lung și mențineți apăsat butonul **CLK** de pe telecomandă până când pe afișaj nu se aprind primele două cifre din stânga. Utilizați săgețile în sus și jos pe butonul de direcție pentru a seta valoarea dorită a orei. Apăsați săgeata din dreapta pentru a trece la setarea minutelor. Apăsați butonul **CLK** pentru a confirma datele setate. Pentru funcționarea corectă a telecomenzii cu aspiratorul, este necesar să setați aceeași oră curentă pe ambele dispozitive.

Setarea cronometrului de curățare

A) Setarea cronometrului de curățare pe aspiratorul robot

Apăsați scurt butonul **PLAN** și apoi în trei secunde apăsați butonul **CLEAN**. Pe afișajul tactil al aspiratorului robot va apărea o pictogramă de alarmă pentru a confirma că sunteți în programul de setare a cronometrului, iar primele două cifre ale afișajului vor începe în stânga să clipească pentru a seta ora. Apăsați butonul **MODE** „cu săgeata în sus” pentru a mări valoarea sau butonul **HOME** „cu săgeata în jos” pentru a micșora valoarea. Apoi, apăsați butonul **CLEAN** pentru a confirma valorile setate, iar celelalte două cifre vor clipi pentru a seta minutele. Apăsați butonul **MODE** „cu săgeata în sus” pentru a mări valoarea sau butonul **HOME** „cu săgeata în jos” pentru a micșora valoarea. Apoi apăsați **CLEAN** pentru a confirma valorile setate și continuați să setați ziua săptămânii. Pe afișaj va clipi **SUN** pentru a indica duminică (Sunday), urmează celelalte zile ale săptămânii. Utilizați butonul **MODE** pentru a selecta ziua curentă a săptămânii și confirmați cu butonul **CLEAN**. Pictograma de alarmă rămâne aprinsă pe afișaj câteva secunde. Așteptați până când se stinge, ceea ce indică faptul că toate setările au fost salvate. Vă rugăm să nu introduceți alte activități în timp ce salvați datele. Pentru a seta curățarea pentru zilele următoare, procedați în același mod, întotdeauna începând de la setarea orei până la setarea zilei săptămânii.

! Pentru a întrerupe setarea, apăsați oricând butonul **PLAN**.

SFAT Puteți utiliza telecomandă pentru a verifica ultimele date setate ale cronometrului. Apăsați butonul **PLAN** de pe telecomandă iar pe afișajul robotului vor apărea datele pentru ultima curățare programată.

SFAT Dacă doriți ca aspiratorul robot să curețe în fiecare zi la aceeași oră, puteți utiliza setarea rapidă cu un singur buton. În modul Pregătit, apăsați și mențineți apăsat butonul **PLAN** până când nu auziți un semnal sonor. După care, curățarea este setată automat la ora curentă pentru fiecare zi. De exemplu: dacă în prezent este ora 13:30, timpul de curățare este setat la 13:30 pentru fiecare zi a săptămânii.

B) Setarea cronometrului de curățare de pe telecomandă

Pornirea amânată pe telecomandă se setează ca o amânare în timp real. Perioada de timp amânată după care aspiratorul robot va începe curățarea se setează pe timp de 30 de minute.

Apăsați lung și mențineți apăsat butonul **PLAN** de pe telecomandă până când primele două cifre din stânga de pe afișaj vor începe să clipească. Utilizați săgețile în sus și jos de pe butonul de direcție pentru a seta amânarea. Apăsați butonul **ON/OFF** pentru a confirma setarea. Dacă setarea este corectă, se va auzi un scurt semnal sonor.

Pentru funcționarea corectă a cronometrului, este necesar să setați aceeași oră curentă pe telecomandă și aspirator.

Exemplu: dacă acum este ora 9:00 dimineața și setați o amânare de 6:30, aspiratorul robot va începe curățarea după 6 ore și 30 de minute de la setarea cronometrului, adică la 15:30, această valoare cronometrată va apărea după salvarea setării și pe afișajul aspiratorului. Dacă lăsați comutatorul principal al aspiratorului robot pornit, aceeași curățare se va repeta la ora 15:30 după încărcare în fiecare zi.

SFAT Pentru a verifica setarea corectă a cronometrului, apăsați butonul **PLAN** de pe telecomandă iar pe afișajul tactil al robotului va apărea cronometrul setat, adică la ce oră va începe aspiratorul curățarea. După câteva secunde, aceste date se vor schimba automat la ora curentă.

Verificarea setării cronometrului

Doriți să verificați pe când robotul dvs. este cronometrat pentru curățare automată?

Apăsați scurt butonul **PLAN** și afișajul va arăta prima zi la rând (**SUN/Duminică**). Dacă ora pentru curățarea programată este setată în ziua respectivă, aceasta se va afișa pe cadran. Dacă curățarea programată nu este setată pentru ziua respectivă, pe cadranul se va afișa 00:00. Apăsați **MODE** pentru a trece la celelalte zile din săptămână.

SFAT Puteți verifica rapid ultima pornire amânată salvată cu butonul **PLAN** de pe telecomandă. Datele salvate sunt afișate pe afișajul aspiratorului.

Anularea cronometrului

Puteți anula curățarea programată la toate zilele setate ale săptămânii sau individual la zilele selectate.

• Anularea cronometrului la toate zilele setate

Pentru a anula toate setările cronometrului, apăsați butonul **PLAN**, apoi apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 2 secunde. Eliberați butonul după ce auziți semnalul sonor. Setările orei pentru pornirea amânată pentru întreaga săptămână sunt anulate ireversibil.

• Anularea individuală a zilelor cronometrului

Pentru a anula cronometrul la ziua respectivă, setați cadranul la valoarea zero 00:00 în loc de ora curățării programate.

Apăsați butonul **PLAN** și derulați cu butonul **HOME** cu săgeata în jos ziua săptămânii pe care doriți să o editați. Apăsați butonul **CLEAN** și primele două cifre a cadranului pe afișajul robotului vor clipi. Setări valoarea zero, **00** "cu butonul **HOME** cu săgeata în jos sau **MODE** cu săgeata în sus. Apoi apăsați butonul **CLEAN** pentru a trece la setarea celorlalte două cifre a cadranului. Setări din nou valoarea zero, **00** "cu butonul **HOME** cu săgeata în jos sau **MODE** cu săgeata în sus. Apăsați din nou butonul **CLEAN**, ziua selectată a săptămânii va clipi și confirmați din nou cu butonul **CLEAN**. Pictograma de alarmă rămâne aprinsă pe afișaj câteva secunde. Așteptați până când se stinge, ceea ce indică faptul că toate setările au fost salvate.

Ștergerea uscată a podelei netede


Pentru curățarea podelelor netede, aspiratorul robot Roomy oferă funcția de aspirare împreună cu ștergerea uscată. Roomy este echipat cu un modul mop special și o lavetă din microfibră.

Așezați laveta din microfibră pe partea modulului cu ajutorul scaiului și atașați întregul modul mop de șasiul robotului cu ajutorul sistemului Click-on.

Asigurați-vă că în zona de curățare nu este nici un covor, praguri mari sau profile de tranziție unde s-ar putea bloca robotul cu mopul. Atașați modulul pe partea inferioară a robotului.

Acum puteți începe curățarea și robotul nu numai că va aspira, dar va și șterge podeaua de praf fin.

Instalarea modulului mop și a lavetelor

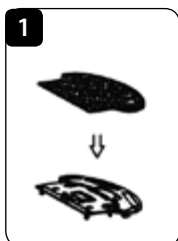

1. Instalarea lavetei

Atașați laveta pe partea inferioară a modulului de mop folosind scaiul special și asigurați-vă că este bine fixat vezi Imaginea 1.

2. Instalarea modulului mop cu laveta pe corpul aspiratorului

Rotiți aspiratorul și atașați suportul pentru lavetă pe corpul aspiratorului robot, glisând filetele de pe suportul lavetei în punctele de conectare din corpul aspiratorului robot. Atașați modulul mop pe partea inferioară a robotului, vezi Imaginea 2.

Senzori IR


Aspiratorul robot este echipat cu o serie de senzori care asigură orientarea în spațiu și, de asemenea, afectează mișcarea în jurul mobilierului sau pereților.

Atenție la mobilierul negru. În cazul în care în camere se află mobilier închis sau pereți închiși, raza IR nu ar putea fi corect reflectată spre senzorii din protecția la impact, iar în acest caz aspiratorul ar respinge obstacolul prin protecția la impact cu suspensie. Acest lucru este similar dacă aspiratorul are un obstacol îngust în fața sa (de exemplu piciorul scaunului). În aceste cazuri, aceasta nu este o defecțiune a aspiratorului ci o caracteristică de proiectare și este un fenomen normal.


De asemenea, pot apărea complicații dacă aveți **o pardoseală neagră**. Aspiratorul robot evaluează zona întunecată în mod similar ca și cum aspiratorul merge pe scări. Robotul reacționează schimbând direcția de mișcare pentru a evita căderea de pe scări. Din acest motiv, pardoselile negre, foarte întunecate sau care contrastează în culori nu sunt potrivite pentru curățarea cu aspiratorul robot.

Perete virtual

Comutator principal

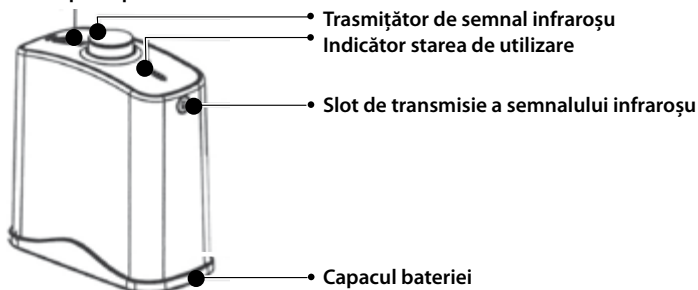

Peretele virtual creează un perete invizibil peste care aspiratorul robot nu va trece. Peretele virtual poate fi folosit pentru a împiedica aspiratorul robot să părăsească camera unde curăță (așezați-l în afara cadrului ușii) sau pentru a proteja obiectele fragile de contact cu aspiratorul robot. Peretele virtual poate crea un zid invizibil de până la 4 metri lungime.

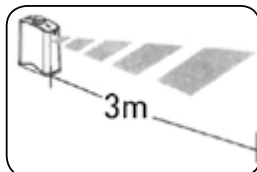


1 După introducerea bateriilor, setați comutatorul de pe peretele virtual în poziția ON.

2 Plasați peretele virtual în locația aleasă de dvs.

Orientați peretele virtual astfel încât să fie cu semnul ●■■► rotit în direcția în care doriți să creați peretele artificial. Dacă nu utilizați peretele virtual, setați comutatorul în poziția OFF.


Introducerea bateriilor în peretele virtual

Înainte de utilizare, introduceți 2 baterii de tip D. Bateriile nu sunt incluse în ambalaj.

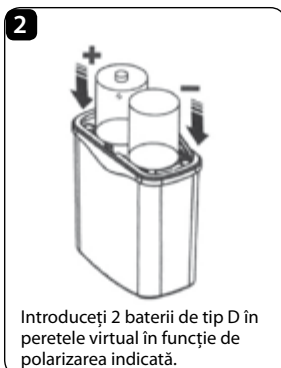

Mentenanță

Curățarea ușoară a coșului de colectare

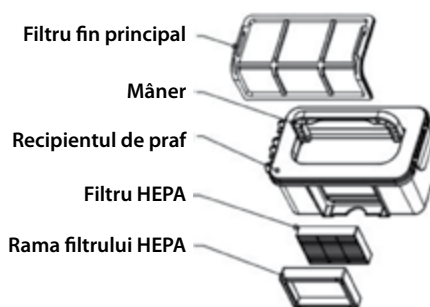

Goliți coșul de colectare în mod regulat pentru o eficiență mai mare de curățare. Dacă este necesar, coșul de colectare poate fi spălat cu apă sub apă curentă. Filtrul Hepa trebuie îndepărtat înainte de spălarea coșului de colectare.




! Înainte de utilizare, clătiți cu apă recipientul de praf pentru a preveni ridicarea ulterioară a prafului și poluarea aerului cu praf. După spălare, lăsați coșul să se usuce sau uscați-l bine. Plasați filtrul Hepa numai într-un recipient de praf bine uscat.

Curățați în mod ideal coșul înainte de fiecare utilizare sau întotdeauna când este plin.

Curățarea filtrelor


SFAT Filtrele curate și coșul gol îmbunătățesc semnificativ calitatea curățării.

- A) După aproximativ 15-30 de zile, curățați filtrul HEPA cu o perie.
- B) Filtrul principal și filtrul HEPA pot fi înlocuite cu altele noi, dacă este necesar. Atunci când înlocuiți filtrul HEPA, nu aruncați etanșarea din jurul filtrului HEPA. Durata de viață a filtrului HEPA este de aproximativ 1 an. **NU SPĂLAȚI NICIODATĂ FILTRUL HEPA CU APĂ. NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ASPIRATORUL ROBOT FĂRĂ FILTRUL HEPA.**

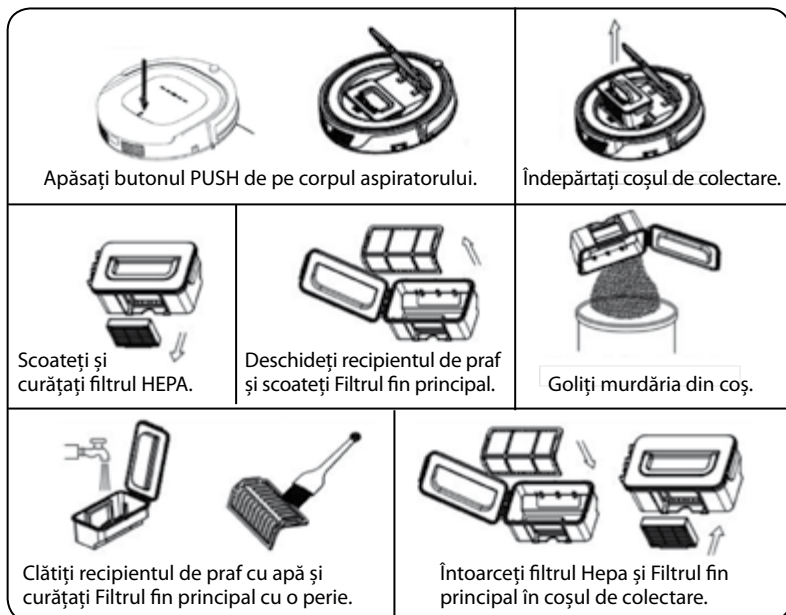


Curățarea roților și senzorilor

Ștergeți ușor roțile și senzorii cu o cârpă sau o perie. Curățați roțile de părul agățat și de murdărie.

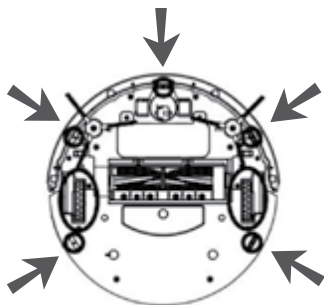


Curățarea contactelor de încărcare

Ștergeți ușor contactele de încărcare, atât pe aspiratorul robot, cât și pe baza de încărcare cu o cârpă sau o perie.

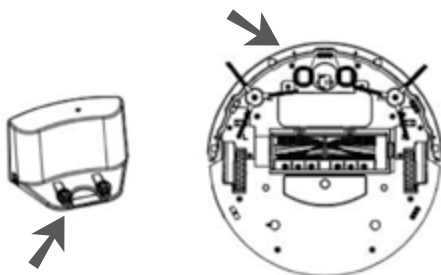

Curățarea periilor laterale

- A) Verificați periile laterale dacă nu sunt deteriorate sau dacă nu se află pe ele murdărie.
- B) Curățați periile laterale cu ajutorul unei cârpe.
- C) Dacă periile laterale sunt ondulate sau sfâșiate, îndepărtați-le și înmuiiați-le în apă fierbinte timp de 5 secunde.
- D) Dacă periile laterale sunt deteriorate ireversibil, înlocuiți-le cu altele noi.

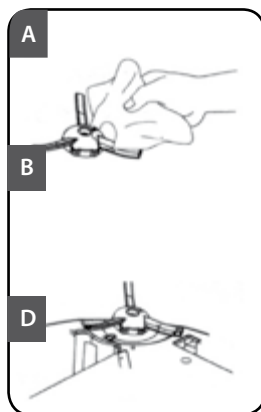


Curățarea suprafeței aspiratorului

Aspiratorul robot poate fi șters de praf cu o cârpă uscată sau ușor umezită. Nu spălați niciodată aspiratorul robot cu apă sau o cârpă udă. Lichidul sau umiditatea ar putea pătrunde în aparat și pot provoca deteriorarea permanentă a echipamentelor electronice ale robotului.

Îngrijirea lavetelor

Lavetele pot fi spălate în mașina de spălat, program pentru rufe delicate cu o temperatură a apei de maxim 30°C. După spălare, vă recomandăm să nivelați laveta și să o lăsați să se usuce pe o suprafață plană.


Curățarea capului cu peria rotativă

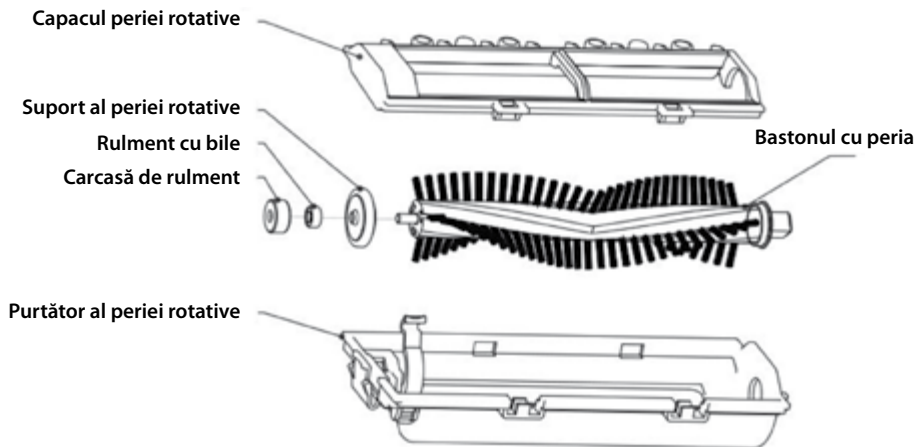


Îndepărtați partea cu peria rotativă. Îndepărtați partea cu peria și curățați peria și capacul acesteia cu o cârpă sau perie, așa cum se arată în desenul de mai jos. Pentru a îndepărta părul agățat, puteți utiliza cu atenție foarfecele.




A) Apăsăți fila pentru a elibera capul și scoateți-l.

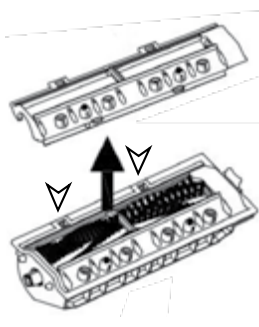

B) Trageți de încuietori și eliberați grila.

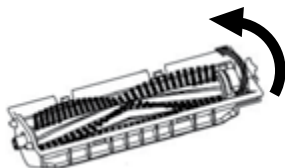

C) Deschideți clapeta de blocare.

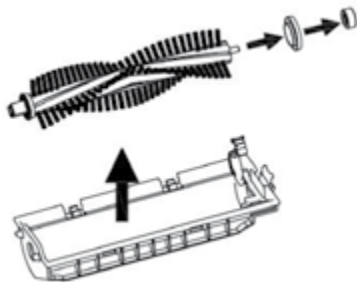

D) Scoateți peria și curățați-o de praf și murdărie.

Notă: Atunci când întoarceți peria la loc, urmați procedura corectă de introducere a fiecărei piese.

Introducerea și înlocuirea bateriei

- A) Scoateți cele două șuruburi de pe capacul bateriei.
 - B) Scoateți capacul bateriei.
 - C) Scoateți bateria folosind cele două benzi de pe părțile laterale ale bateriei.
 - D) Deconectați conectorii care conectează bateria cu corpul aspiratorului robot.
 - E) Introduceți o baterie nouă.
 - F) Conectați conectorii.
 - G) Întoarceți capacul bateriei înapoi și asigurați-vă că peria laterală nu este prinsă de el.
 - H) Montați cele două șuruburi pe capul bateriei.
- Notă: Folosiți numai baterii aprobate de producătorul și vânzătorul aspiratorului robot.

Soluționarea problemelor

Cod de eroare	Motiv	Soluția
AUBF	Orificiul de aspirare este astupat.	Curățați orificiul de aspirare.
AUBN	Coșul de colectare nu este introdus corect sau lipsește.	Glisați coșul de colectare în aspirator.
E1xx - E3xx	Eroare la senzorul de impact.	Testați sensibilitatea protecției la impact din față.
E4xx - E9xx Eaxx - Efix	Eroare la roți sau senzorii de impact.	Puneți aspiratorul pe o podea nivelată și verificați, eventual curățați protecția la impact din față.
Exx1-Exx9 ExxA - ExxF	Senzorii de podea raportează un risc de cădere sau obstacol. Senzorii protecției la impact raportează un obstacol.	Curățați lentilele senzorilor de podea de pe partea inferioară a aspiratorului și curățați protecția la impact.
Ex1x-Ex9x ExAx- ExFx	Senzorii protecției la impact raportează un obstacol.	Curățați protecția la impact.
L01x	Supraîncărcarea motorului de aspirare.	Asigurați-vă că aspirarea este pornită și goliți coșul de colectare.
L0x1- L0x9 L0xA - L0xF	Supraîncărcarea uneia dintre roți sau supraîncărcarea periei laterale.	Verificați dacă roțile sau periile laterale nu sunt blocate sau dacă nu sunt obiecte străine înfășurate în jurul lor.
L02X	Supraîncărcarea periei rotative	Verificați dacă peria nu este blocată sau nu sunt obiecte străine înfășurate în jurul acesteia.

Dacă problema nu se rezolvă datorită acestor pași recomandați și codul de eroare nu dispăre, faceți următoarele:

- 1 Resetați aspiratorul robot oprindu-l și pornindu-l din nou folosind comutatorul principal.
- 2 Dacă problema persistă, contactați distribuitorul dvs. sau un centru de service autorizat. Contactele pot fi găsite la www.robzone.ro

Specificații tehnice

Specificații mecanice	
Diametru	340 mm
Înălțime	100 mm
Greutate	3,3 kg
Specificații tensiunea bateriei	14,4 V
Specificație adaptorul de alimentare	
Intrare	100-240V 50/60Hz 0,8A
Ieșire	24,0V/1,0A
Specificații aspiratorul	
Capacitatea coșului de colectare	până la 1 litru
Metoda de încărcare	automată / manuală
Moduri de curățare	automat, curățare direcționată, curățarea colțurilor și de-al lungul pereților, ZIG-ZAG, curățare cronometrată
Durata de încărcare	4-6 ore
Durata de curățare	80 - 90 min
Nivelul de zgomot	60 – 70 dB
Tip de baterie	Ni-MH 2000 mAh

www.robzone.ro

Distribuitor:
RobZone Europe, s.r.o.
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivar
Cehia

Fabricat în China



Ni - MH

