


ROOMY®

SUPRA PROFI | HOMEVAC

PORSZÍVÓ LÉZERES NAVIGÁCIÓVAL



RoboZone®

Tartalom

Biztonságos használat szabályai	1
Főbb jellemzők és funkciók	2
A csomag tartalma	3
A porszívó leírása	4
Fő vezérlőgomb	5
Hogyan tisztít	6, 7
Tisztítási rend	8
Extra tisztító programok	9
Porszívózás	10
A tér elhatárolása	12
Mobil alkalmazások	13
Ütemezett takarítás	14
Töltés	15, 16
Hangbeállítás	17
Rendszeres karbantartás	18, 19
Probléma megoldás technikai paraméterek	

Kényelmesen vezérelheti a robotporszívót mobilalkalmazással, amely ingyenesen letölthető A Google Play-ről vagy az AppStore-ról RobZone néven.



Köszönjük, hogy a RobZone ROOMY SUPRA porszívót vásárolta.

Használat előtt olvassa el részletesen a fejezetet, a biztonságos használat szabályait, hogy valóban megfelelően használja a robotporszívót.

Biztonságos használat szabályai

Kérjük, hogy a robotporszívó használata előtt figyelmesen olvassa el a szabályokat. A biztonságos használat csökkentheti a robotporszívó károsodásának vagy az Ön sérülésének kockázatát. Őrizze meg ezt a kézikönyvet.

! A robotporszívót kizárólag beltéri használatra tervezték, ipari használatra nem alkalmas. Soha ne használja a szabadban. Ezt a robotporszívót nem folyadékok felszívására tervezték! Ne mossa le vízzel a robotporszívót és tartozékait (töltőállomás, adapter stb.), mert megkockáztatja az elektronika alkatrészek meghibásodását.

Ajánlat

Ha a porszívót a téli hónapokban vásárolta, vagy hideg időben szállították, indításkor azt javasoljuk, hogy először hagyja, hogy a robot hozzászokjon a szobahőmérséklethez. Ez megakadályozza az elektronika károsodásának veszélyét a hideg levegő miatt.

Figyelem

Ne engedje, hogy gyerekek használják a robotporszívót, még felnőtt felügyelete mellett sem.

Tájékoztassa minden szobatársát a robotporszívó használatáról, hogy elkerülje a lehetséges veszélyeket, sérüléseket.

Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a páratartalom van vagy ahol a műszerfal közvetlenül érintkezhet vízzel. Ne mossa le vízzel a porszívót.

Használat előtt távolítsa el azokat a tárgyakat, amelyek károsítják a robotporszívót (üveg, textil, papír stb.), rátekerődhetnek az oldalkefékre, vagy elzárhatják a szívónyílást. Első használatkor javasoljuk a porszívó felügyeletét és a lakásban lévő buktatók észlelését (nem megfelelő bútormagasság, amelyekben a porszívó elakadhat, problémás küszöbök vagy átmeneti csíkok, nem megfelelően elhelyezett szőnyeg stb.) A további tisztításhoz ügyeljen arra, hogy az azonosított területeken ne legyenek problémák, hogy tökéletes padlótisztítást végezhesen a porszívó.

A töltéshez csak a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja. Ha nem eredeti tartozékokat használ károsíthatják a robotporszívót, illetve zárlatot okozhatnak a készülékben.

A robotporszívót csak képzett technikus szerelheti szét vagy javíthatja hivatalos szervizközpontban. Ha a felhatalmazott szervízen kívül próbálják meg javítani robotporszívót, automatikus elveszíti a garanciát az árua.

Legyen óvatos az akkumulátor cseréjekor. Elemszivárgás következhet be, ami a háztartási berendezések károsodását okozhatja. Soha ne használjon sérült vagy deformált akkumulátort. Mindig csak az eredeti akkumulátort használja.

Ne helyezzen éles tárgyakat vagy csavarhúzókat a szívónyílásba.

Ha rendszeresen használja a porszívót, ne takarja le semmilyen huzattal vagy ruhával.

Kapcsolja ki a robotporszívót a főkapcsoló segítségével, ha hosszabb ideig nem használja.

Ne szállítsa a robotporszívót egy csomagban kis tárgyakkal, például láncokkal együtt vagy hajtúkkal stb., hogy ne akadjanak be a porszívó testébe, ami kárt okozhat benne.

Ne használja az adaptert a feszültségátalakítóval mert fennáll a túlmelegedés, meghibásodás vagy tűz esélye. Mindig csak az eredeti tartozékokat használja.

Ne érintse meg a hálózatra csatlakoztatott részeket, ha a keze nedves.

Ne használja a robotporszívót éghető anyagok közelében.

Ne futtasson tisztítóprogramokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapterrel tölt.

Ne feszítse meg a váltóáramú adapter kábelét.

Ne üljön rá a robotporszívóra, és ne helyezzen rá más tárgyakat.

Ne használja a robotporszívót olyan magas helyen, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.)

Ne használja ágyak vagy matracok tisztítására.

Ne használja a robotporszívót, ha a gyűjtőkosara tele van, rendszeresen ürítse ki.

A robotporszívót 0 és 40°C közötti hőmérsékleten használja. Ne helyezze a robotporszívót magas hőmérséklettel rendelkező helyre.

A robotporszívó eltávolítása vagy újrahaznosítása előtt vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le a robotporszívót a hálózati adapterről. A használt akkumulátort a kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

Bekapcsolt robotporszívó mellett ne érintse meg a forgó keféket és kerekeket. Előzze meg a balesetet.

Ezt a kézikönyvet és hasonlókat vagy kapcsolódó anyagokat csak a gyártó és az eladó Robzone írásos hozzájárulásával tehet közzé, töltheti fel, másolhatja le vagy fordíthatja le más nyelvekre. Szerzői jog védi.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a kézikönyv pontos és jó útmutató legyen a robotporszívó üzemeltetéséhez. Elnézést kérünk az esetleges eltérésekért.

Nem javasoljuk a robotporszívó vezérlését 8 év alatti gyermekeknek és csökkent fizikai képességű, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezőknek. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, és nem tisztíthatják/ tarthatják karban felügyelet nélkül.

A ROOMY SUPRA alapsomag tartalma:



Robotporszívó



Töltőbázis + adapter



Távirányító
(az elemek nem tartoznak
a csomaghoz)



Hulladéktartály
(a porszívóba szerelve)



Active Brush szivófej
Airmax forgókefével
(a porszívóba szerelve)



EASY Pet szivófej



2 oldalkefe



Finom por kefe



Mágneses szálak



Hepa 14 szűrő
(a porszívóba szerelve)



Nano Air szűrő
(a Profi tok része)



Fő finomszűrő +
másodlagos szűrő




Hálózati adapter

Alapsomag tartalma takarító állomás Homevac



Takarító állomás
Homevac

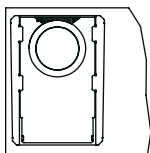

Porzsák 1+1
tartálék



Homevac
hulladéktartály





Hálózati adapter


Az egyes modellek csomagolása kis mértékben eltérhet. Minden csomagolás részét képezi az útmutató.
A megfelelő felsorolás a konkrét modellnél található itt: www.robzone.hu

A porszívó leírása

Porszívó test

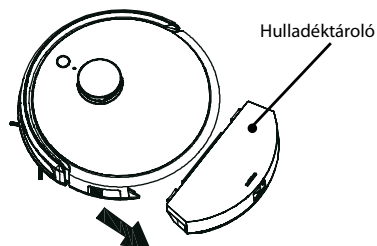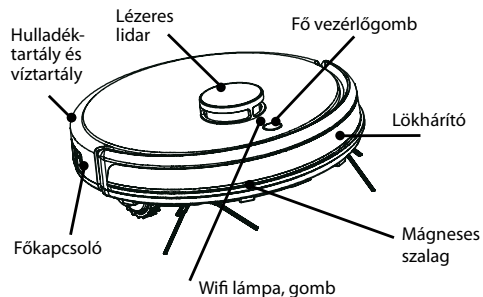


ACTIVE Brush forgó szívófej kefével

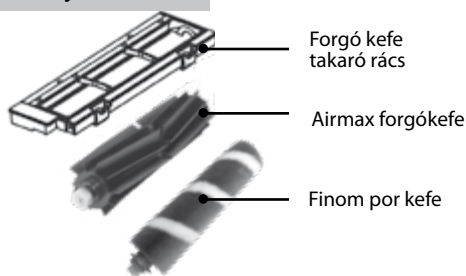


Szívófej Easy Pet




Porszívó alja

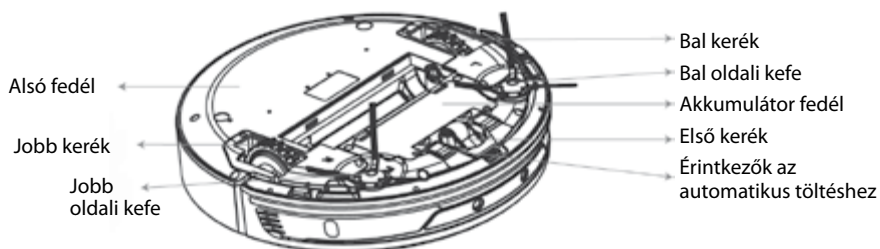


Hulladéktároló

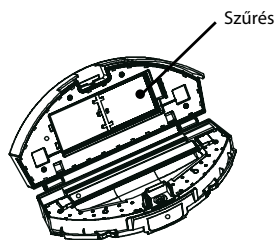


Hulladéktároló Homevac

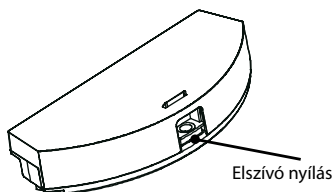


Szennyeződés

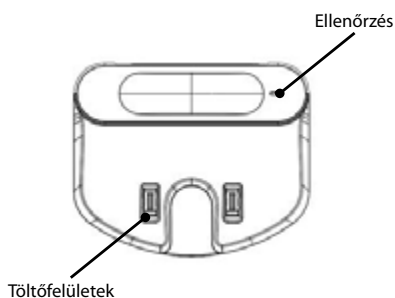

Homevac tisztító állomás

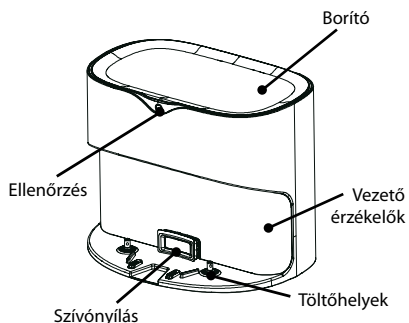

Távírányító

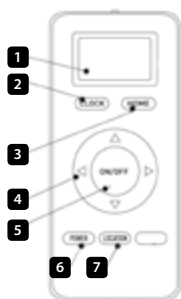


- 1) Kijelző
- 2) Ütemezett tisztítási beállítások
- 3) Töltés közben a robot a töltőbázison parkol
- 4) Iránygombok a robot mozgatásához
- 5) Indítás, takarítási szünet
- 6) Tisztítási mód kiválasztása
- 7) Keresd meg a robotot

Fő vezérlőgomb

A LED fehérén villog
= Aktiválom a rendszert

A lámpa pirosan villog
= probléma van

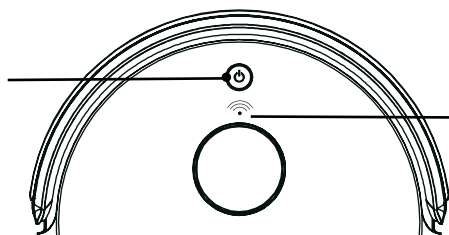

Wi-fi gomb

Kéken világít
= Wi-Fi csatlakozik
A LED pirosan villog
= csatlakozási hiba

Fő vezérlőgomb

Ha a robot ki van kapcsolva, aktiválja a robotot a fő vezérlőgomb megnyomásával.

	FÉNY	ÁLLAPOTÁTEKINTÉS
	Kapcsolja be a robotot	
	Lassan villogó FEHÉR	a rendszer aktiválódik
	Lassan villogó FEHÉR	adatokat tölt be
	FEHÉREN világít	a robot készen áll, jelzi a kész állapotot
	Ezután beírhatja a kívánt parancsot.	
	Töltés	
	Lassan villogó FEHÉR	a robot tölt
	Világít fehéren	Töltés befejeződött
	Lassan villog PIROS	az akkumulátor lemerült
Hiba üzenet		
	Gyorsan villog PIROS	Probléma van a párosítással
	WiFi kapcsolati hiba a töltőbázisban = kapcsolja be a főkapcsolót	

	LIGHT Wi-Fi JELZŐFÉNY	ÁLLAPOTÁTEKINTÉS
	A gyorsan villogó KÉK	aktiválja a rendszert
	Lassan villogó KÉK	kapcsolat folyamatban
	KÉKEN világít	Csatlakoztatva
	Gyorsan villogó PIROS	hiba a csatlakozásban

Modern intuitív kezelőfelület

Egy gombbal

A közvetlenül a robot testén található fő vezérlőgombbal egyszerűen aktiválhatja a robotot és elindíthatja az okos tisztítást, a piros gomb háttérvilágítása jelzi a robot állapotait.

Mobil alkalmazás

A mobilalkalmazás maximálisan kényelmes vezérlést kínál bárholonnan WiFi-n keresztül. Követheti a valós idejű takarítási térképet, parancsokat adhat meg, és időben ütemezheti a tisztítást. A mobil alkalmazás elérhető a iOS és Android rendszereknél.

Távírányítón

Ha nem rajong az új technológiáikért és alkalmazásokért a Roomy Supra robotporszívót klasszikus porszívóval is vezérelheti. Kiválasztott tisztítóprogramokat vagy a robotot irányító gombokkal navigálhatja a helyiségben.

Hogyan takarít a Roomy Supra

A Roomy Supra-ot úgy tervezték, hogy okosan mozogjon otthonában. Egyetlen tisztítási ciklus alatt kitakarítja az egész padlót. Létrehoz egy térképet a szobákról, amit azután módszeresen megtisztít a módszeres négyzetekben. Az elsőben a tisztítási fázis megtisztítja a falak és a bútorok menti területet, majd beveti magát a résterületekre. Ő választja ki a legjobb tisztítási eljárást, valós időben rögzíti az alkalmazáshoz vezető mozgási útvonalat.

Jegyzet: Lehetséges, hogy a Roomy Supra egy másik helyiségbe költözik, mielőtt először befejezné a tisztítást. Ez a szobák elrendezésének köszönhető.



Ne aggódjon, amíg be nem fejezi a feladatot, visszatér, hogy kitakarítsa azokat a területeket, amelyeket kihagyott. A takarítási ciklus során a robot megérintheti a szobák sarkait, a székek lábait és egyéb bútorokat, hogy a lehető leggondosabban tisztítsa meg. A Roomy Supra addig takarít, amíg az egész padlót meg nem tisztítja. Ha az akkumulátor kapacitása a vége előtt csökken, takarítás közben a robot megkeresi a töltőbázist a feltöltéshez.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, automatikusan visszatér dolgozni, befejezi a takarítást.

Tisztítás után visszatér a töltőbázisra, hogy feltöltődjön, és készen álljon a további utasításokra. A takarításhoz választhat a teljes padló vagy csak a kiválasztott helyiségek takarítása közül.

A robot felkészítése a használatra

1. Távolítsa el a biztonsági hevedereket, amelyek szállítás közben blokkolják a lökhárítót. 1. kép
2. Szerelje fel az oldalkeféket „L„ és „R„ jelzések szerint 2. kép
3. Szerelje be a Nano Air szűrést / ha jobb szűrést szeretne a porszívózás során . A robot e speciális szűrés nélkül is használható egy előre beállított készlettel.
4. Szerelje fel a Homevac töltőbázist vagy tisztítóállomást. **Lásd a 18. oldalon**
5. Aktiválja a robotot. **Lásd a 8. oldalon**
6. Töltse le a Robzone alkalmazást okostelefonjára, és párosítsa a robotot az alkalmazással. **Lásd a 16. oldalon**
7. Helyezze a robotot a töltőállomásra, és hagyja töltődni (az első töltésnél legalább 5 órát)

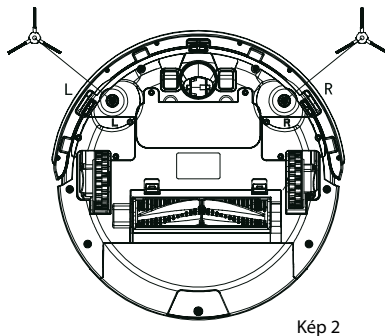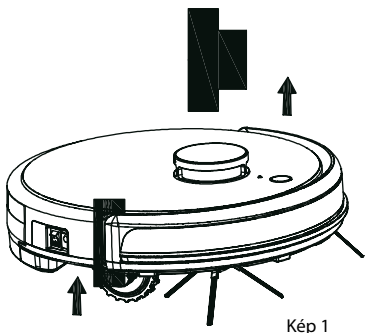


Nano légszűrő beszerelés

A Nano Air szűrést kizárólag porszívózásra. Nyissa ki a hulladéktartályt, és vegye ki a szűrőkészletet. Ossa fel a készletet egyes szűrőkre: Hepa szűrő, másodlagos szűrő és fő finomszűrő (a rács része). Helyezze be először a másodlagos szűrőt a tartályban lévő lyukba, és helyezze a két nano szűrőt egymás mellé.

Helyezze vissza a hepa szűrőt a fő finomszűrő rácsra, és zárja vissza a szűrőt.

A rács visszahelyezéséhez a hulladéktartályba kissé el kell forgatni a rögzítő reteszt.

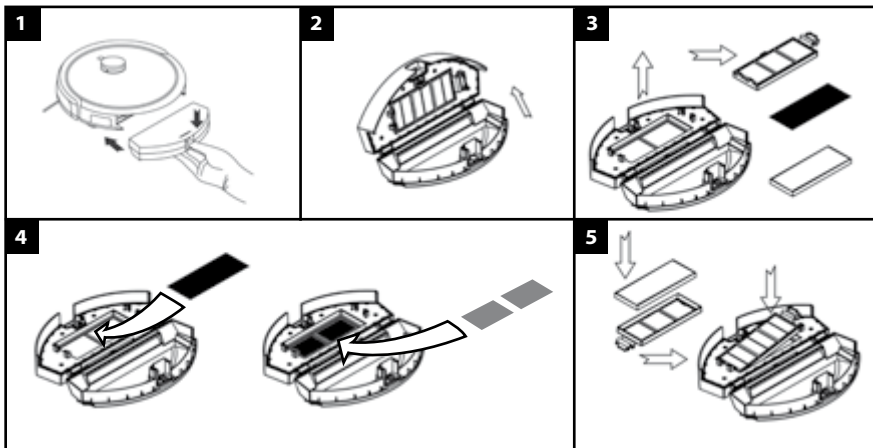

Be / Ki / Üzemkész mód / Alvó mód

A robot teljes be-és kikapcsolásához használja a robot oldalán található főkapcsolót. Bekapcsoláskor a robot testén lévő fő vezérlőgomb fénye lassan fehéren villog, és a robot jelzi „ A rendszer aktiválása, kérem várjon.” Amint a robot aktiválódik a lámpa abbahagyja a villogást, fehér marad és a robot jelzi „ További parancsokra várok„. Ezután készen áll a tisztítási utasításokra. Az első csengésnél a robot angolul fog beszélni. A nyelvet az alkalmazásban történő párosítás után módosíthatja.

Üzemkész mód	A fő vezérlőgombja fehéren világít, és a robot készen áll az utasításaira.
Alvó üzemmód	A robot alvó üzemmódba lép, miután hosszú ideig nem működik, hogy kímélje az akkumulátort. A robot alvó üzemmódja a robot testén található fő vezérlőgombbal aktiválható.


Tippek az első tisztítás előtt

Minden lakás és hely más és más, ezért azt javasoljuk, hogy az első használat során ne hagyja felügyelet nélkül a robotporszívót, hanem éppen ellenkezőleg figyelje hogyan viselkedik a lakásában. Így könnyedén nyomon követheti a problémás területeket, és elkerülheti a szövődményeket.

A robot az egész padlót addig takarítja, amíg le nem fedi a teljes területet. Abban az esetben ,ha tisztítás közben az akkumulátor kapacitása lemerült a robot feltölti magát, majd folytatja a tisztítást amíg teljesen be nem fejeződik .

Az első térkép betöltéséhez javasoljuk, hogy módosítsa a helységet, hogy a robot maximális lefedettséggel rendelkezzen. Távolítsa el az esetleges akadályokat. Az alkalmazásban a térkép megjelenítés minősége az előkészített térben tükröződik. Ne szakítsa meg a takarítást az első háztartási térkép betöltésekor.

A térkép megfelelő betöltéséhez nyissa ki az összes ajtót.

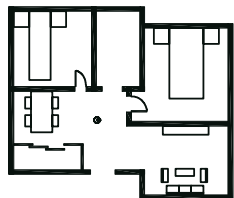

Távolítsa el a kisebb tárgyakat a padlóról



A robotporszívó nem tökéletes, először „ meg kell ismerkednie” az új környezettel, hogy sokáig bírja és megbí-zhatóan szolgáljon. Ne tévessze meg a logikátlanak tűnő mozdulat, de a robot máshogy takarít, mint az ember és higgye el, elégedett lesz az eredménnyel.

Ez a robotporszívó precíz lézeres navigációval van felszerelve az akadályok pontos észleléséhez és betöltéséhez. Ezért ha fekete bútor van a lakásban, annak azonosítása akár 70%-kal megnő a hagyományos robotporszívók-hoz képest, így sokkal precízebben dolgozik.

A robotporszívó az átmeneti emelkedőkön kb. 1-1,5cm magasságon, a normál halmazsűrűségű szőnyegeken pedig kb. 1-2 cm magasságon át tud haladni. Mérje meg a bútor alatti helyet, hogy a robot ne szoruljon be a bútor alá. A robot nem érintkezhet közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal. **Nem folyadékok felszívására szolgál.** Semmi esetre se tisztítsa meg a robotot nedves ruhával, csak szárazzal.

A takarítás megkezdése

Háromféleképpen kezdheti el a takarítást

- Nyomja meg a fő vezérlőgombot a robotporszívón
- Nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón
- Nyomja meg a -Start – gombot az alkalmazásban



FŐ GOMB



TÁVIRÁNYÍTÓ



ALKALMAZÁS



Az alapértelmezett tisztítási mód a CLEAN, a gyors intelligens tisztítás érdekében. Ha másik tisztítási módot szeretné használni, módosítsa a beállításokat az alkalmazásban, vagy állítsa be a távirányító POWER gombjával.

A tisztítás leállításához nyomja meg ismét a robotporszívó vezérlőgombját vagy BE/KI gombot a távirányítón vagy a mobilalkalmazásban .

Ne szakítsa meg a tisztítást, hacsak nem szükséges.

Az első tisztítás során a robot betölti a térképet, majd a további tisztításhoz használja. Az első takarítás után mentse el a térképet, szükség esetén szerkessze a helyiséget és nevezze el. Ha egynél több térképet mentett el, a következő tisztítások előtt mindig ellenőrizze, hogy a terület térképe van-e alapértelmezettként beállítva.

Ha csak kiválasztott helyiségeket szeretne takarítani, jelölje meg azokat, mielőtt elkezdi a takarítást az alkalmazásban.

Tartsa a robotporszívót mindig a töltőállomáson, a főkapcsolót ON állásban és használatra készen.

Takarítás vége

Ha a tisztítási területén tisztítóállomást talál, a robot tisztítás után automatikusan megkeresi a Homevac-ot és kiüríti a szemetet majd elkezdi tölteni az akkumulátort a töltőbázison. Ha az akkumulátor kapacitása nem elegendő a teljes tisztításhoz, a robot az újratöltés után automatikusan ott folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta, amíg be nem fejezi. Ha a Homevac tisztítóállomás nem elérhető a tisztítási területen a robot hibát jelez, és alvó üzemmódba kapcsol egy sikertelen báziskeresés után. Ha ott marad, ahol elkezdett takarítani, szükséges manuálisan kikapcsolni és áthelyezni a töltőállomásra.

A tisztítást a robottesten levő fő vezérlőgombbal, a távirányító BE/KI gombjával szakítja meg vagy fejezi be vagy a „Szünet” gombbal az alkalmazásban.



FŐ GOMB



TÁVIRÁNYÍTÓ




ALKALMAZÁS



Teljes kikapcsolás

A robotporszívó teljes kikapcsolásához kapcsolja a porszívó oldalán található főkapcsolót „OFF”, állapotba. Mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátor kapacitása teljesen fel van töltve, mielőtt teljesen kikapcsolja a robotporszívót.

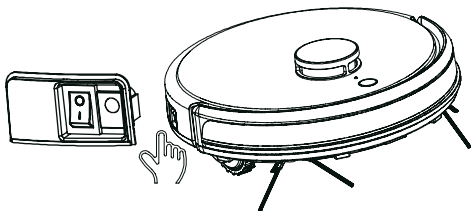

Tisztítási módok

4 tisztítási mód a tökéletesen tiszta háztartásért

Minden tisztítási mód használható porszívózáshoz és törléshez is. A tisztítási mód beállításához először indítsa el a tisztítást, majd válassza ki a tisztítási módot.




Tisztítási módok

Easy Clean	Gyors, intelligens tisztítás ideális mindennapi porszívózáshoz és törléshez
Clean	Eco-takarítás gazdaságos üzemmódban
Supra Clean	Turbó -tisztítás turbó szívással
Boost Effect	Boost Effect automatikusan növeli a teljesítményt egy szennyezettebb szőnyegen

Tisztítási módok

1x	Easy Clean
2x	Clean
3x	Supra Clean

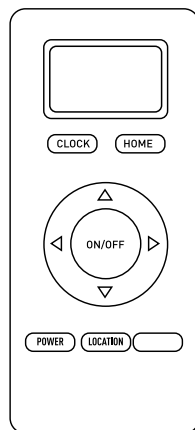

Clean Gyors tisztítás

A robot először lézeres érzékelővel térképezi fel a lakás területét, és kiválasztja a legmegfelelőbb tisztítási útvonalat. A program során a robot szisztematikusan tisztít a környezet folyamatos felmérése alapján. Nem fog kihagyni területet. Tisztítás előtt a robot alaposan bejárja a falak körüli teljes területet. Amint a teljes terület befejezi, a tisztítás befejeződik. Ha a megtisztított tér akkora, hogy a robot egy tisztítási mód alatt nem tudja kitakarítani, visszamegy a töltőállomásra és feltölti magát majd ott folytatja ahol abbahagyta.

Ez az üzemmód rendszeres porszívózásra.

MÓD aktiválása

A robot testén	Nyomja meg a fő vezérlőgombot
Távírányító	Nyomja meg a BE/KI gombot
Távírányító	Nyomja meg 2 X a POWER gombot
Mobil alkalmazás	Tisztítási módok – CLEAN

Mód hossza: A terület méretétől függ.

A robot tudja, hogy mikor van a hely teljesen kitakarítva. Ha nagyobb a hely és a tisztítás tovább tart, mint a robot akkumulátorkapacitása a tisztítás megszakad az újratöltésig és az újratöltés után a takarítás folytatódik.

Az alkalmazásban a tisztítás kiválasztásakor lehetőség van kiválasztani a tisztítási ciklusok ismétlésének számát.

SUPRA CLEAN tisztítás turbószívással

A tisztítás során a robot automatikusan aktiválja a turbószívást, növeli a forgókefe sebességét és lelassítja a mozgást, hogy a szívás a lehető leghatékonyabb legyen.

Üzem mód aktiválása

Távirányító Mobil alkalmazás	Nyomja meg 3x a Power gombot Tisztítási módok -> SUPRA CLEAN
---------------------------------	---

Mód hossza: A terület méretétől függ.

A robot tudja, hogy mikor van a hely teljesen kitakarítva. Takarítás után megfogja keresni a töltőbázist.

Funkció Boost Effect: Piszkos tisztításkor a robotporszívó a szőnyeg egyes részeinél automatikusan növeli a szívóerőt.

EASY CLEAN – Takarítás gazdaságos üzemmódban

Ez az üzemmód ideális rendszeres karbantartáshoz minimális energiafogyasztás mellett.

Aktiválási mód

Távirányító Mobil alkalmazás	Nyomja meg 1x a Power gombot Tisztítási módok -> EASY CLEAN
---------------------------------	--

Mód hossza: A terület méretétől függ. A robot tudja, hogy mikor van a hely teljesen kitakarítva. Takarítás után megfogja keresni a töltőbázist.

Extra tisztító programok

Célzott tisztítási hely – SPOT

A tisztítás során a robot pontosan kitakarítja a 2x2 m²-es területet. Ez a program alkalmas például ömlesztett szemét vagy szőnyegdarabok tisztítására. Tisztítás után a robot visszatér a töltőbázisra.

Aktiválási mód

Mobil alkalmazás	Zónák -> SPOT zóna
------------------	--------------------

Boost Effect funkció

Piszkos tisztításkor a robotporszívó a szőnyeg egyes részeinél automatikusan növeli a szívóerőt.

Mód aktiválása

Mobil alkalmazás	Info -> Boost Effect hatás aktiválása
------------------	---------------------------------------

TIP

A mobilalkalmazásban kiválaszthatja, hogy minden tisztításnál 1x - 2x - 3x megismételje a tisztítási módot, ezzel javítva a tisztítás minőségét.

Porszívózás

A padló típusától függően kiválaszthatja és szükség szerint módosíthatja a szívófej típusát. Ha a robotot a sima padlók porszívózására használja, akkor használja az EASY PET külön szívófejét a maximális tisztítóhatás érdekében. Ha a robot porszívózni fog vagy szőnyeget kell porszívózni, használja az ACTIVE BRUSH forgókefejét.

Szívófej EASY PET

- Sima padló, fa és laminált padló
- csak a TURBO programban használja

Aktív szívófej ACTIVE BRUSH forgókefével

- szennyezettebb sima padlók, pl. Beszáradt szennyeződések
- szőnyegek
- porszívózás


Forgókefe segítségével

AIRMAX kefe Finom por kefe	Porszívózás Porszívózás	Sima padlók Sima padlók
-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Tisztítófejek cseréje


ACTIVE BRUSH

Oldja ki a biztonsági reteszt a fejtést felé tolva
> távolítsa el a laza rácsot
> távolítsa el az ecsetet

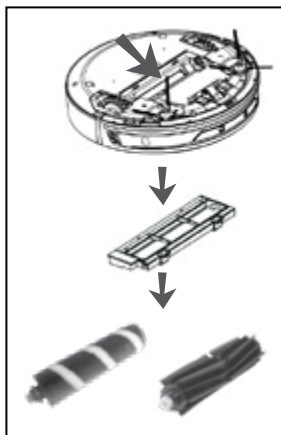

EASY PET

Oldja ki a biztonsági reteszt a fejtést felé tolva, távolítsa el a szívófejet

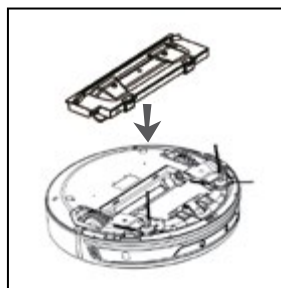


Tér határolása

Jelölje be azokat a helyeket, ahol nem szeretné, hogy a robot takarítson.

Mágneses szalag

Helyezze a szalagot a földre, ahol nem szeretné, hogy a robot átmenjen. Érzékelők találhatók a robot alváz szalagos részén és az elhatárolódik tőle.

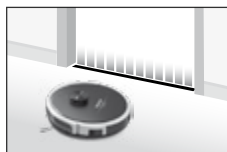


Zónák jelölése az alkalmazásban

A mobilalkalmazásban megjelölheti a térképen a tiltott zónákat (NO-GO), amelyeket a robot mindig garantáltan elkerül. A következő módon állíthatja be ezeket:



A virtuális fal megjelölésével az alkalmazásban

A mobilalkalmazásban virtuális falakat-vonalakat (NO-GO) jelölhet ki a térképen, amelyeken keresztül a robot nem mozdul tovább tisztítás közben. A falak a térképre menthetők további tisztítás céljából.

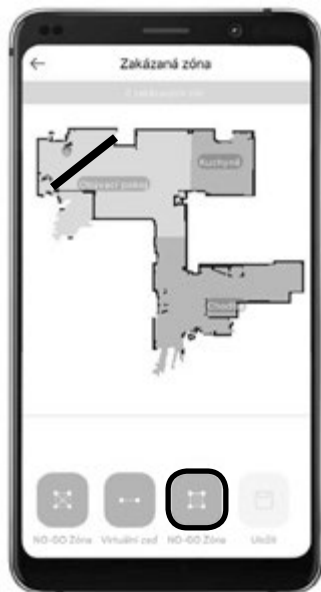

Mobil alkalmazás

A mobilalkalmazás megkönnyíti és kellemesebbé teszi a robot irányítását és a teljes tisztítást bárholonnan, bármikor. Állandó térképekkel működik, amiket az első takarítás alkalmával beolvas és a beolvasott adatokat közvetlenül az alkalmazás térképére menti. Az új háztartástérkép mentése és elnevezése után a robot maga fogja megtervezni a szobákra való felosztást, majd ezeket szerkesztheti és átnevezheti ahol ezek szerint dolgozik. Nagyon praktikus, ha közvetlenül szeretne beállítani virtuális akadályokat a szobatérképen.

Az alkalmazás segítségével nyomon követheti a takarítórobot valós idejű térképét, a takarítást bármikor elindíthatja, előre ütemezheti a takarítást, vagy irányíthatja a robotot iránygombokkal.

A mobilalkalmazás forradalmi megoldást hoz, aminek köszönhetően Ön könnyedén beállíthat bármilyen felmosó nedvesítési intenzitást a típusnak megfelelően.

A mobilalkalmazás használatához először telepítse az alkalmazást a mobil eszközre (telefon, táblagép), és párosítsa az alkalmazást a robottal.

1. Töltse le a „ROBZONE” alkalmazást a Google Play vagy az AppStore áruházból.
2. Regisztráljon az alkalmazásban.
3. Takarításkor adja meg az otthoni WiFi adatait, amelyre a robot csatlakozik.
(A párosításhoz szükséges, hogy a telefon, vagy táblagép éppen csatlakoztatva legyen ugyanarra az otthoni WiFi-re)
4. Nyomja meg a fő vezérlőgombot a robot testén, és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig, amíg nem kezd kéken villogni.
5. Ezután kövesse az alkalmazás utasításait és párosítsa a robotot a mobilalkalmazással.

ANDROID APP ON
Google play



Download on the
App Store



A térkép első betöltése az alkalmazásban

Az első takarítás során a robotporszívó a teljes teret átvizsgálja, majd szobákra osztja. Előfordulhat, hogy a felosztás nem 100%-ig megfelelő, így lehetőség van a térképen szereplő helyiségek részletes beállítására is. A szobák feloszthatók vagy összevonhatóak, nevek és tiltott zónák helyezhetők el a térképen. A végén mentse el és nevezze el a térképet, így mindig megtalálja a térkép áttekintésében, és a robot egy ilyen térképpel fog dolgozni automatikusan a további tisztításoknál. Az alkalmazásban legfeljebb 5 térképet tárolhat. A takarításhoz csak a tisztítást lehet választani, kiválasztott szobákat vagy teljes emeleteket, és pontosan időben tervezze meg a takarítást.

Ha a robot több emeletet is ki fog takarítani, mentse el az egyes emeleteket külön térképen, és aktiválja a tisztítás előtt az alapértelmezettet.

Különböző környezetben / padlón történő tisztításhoz mindig helyezze át a töltőállomást, és helyezze ugyanabba a kiindulási pontba vagy javasoljuk, hogy minden környezethez külön töltőállomást vásároljon. Ha nincs töltőállomás, a robotporszívó a tisztítás után automatikusan leállítja magát, és ha nem találja alvó módba lép és hibát jelez. Helyezze be kézzel a töltőállomásra.

Soha ne hagyja a robotot túl sokáig a töltőállomáson kívül, hogy elkerülje a teljes lemerülést és a következményeket akkumulátor sérülés miatt.

Ha több robotporszívója van, az alkalmazás lehetővé teszi a robotok felosztását a nagyobb áttekinthetőség érdekében. Ezek például egy ház különböző emeleit vagy több olyan háztartást jelentenek, ahol több robotporszívót használnak (apartman, nyaralóház, hivatal...)

Kedvenc funkciók az alkalmazásban

- A kiválasztott szobák intelligens feltérképezése és takarítása
- A mágnesszalagot helyettesítő korlátozott zónák jelölése.
- Kisebb zónák kijelölése a célzott tisztításhoz.
- Állítsa be előre az egész hétre tervezett takarítást.
- Állítsa be az időpontot amikor nem akarja, hogy a robot takarítson.
- A takarítás valós idejű feltérképezése.
- Robot munkafeljegyzések
- Vevőszolgálat
- És több

Ütemezett takarítás

A tisztítási időzítővel beállíthat egy ütemezett tisztítást. A robotporszívó automatikusan megkezdí a takarítást a beprogramozott időben és napon.

Az ütemezett takarítás beállítható

- A mobilalkalmazásban

Az ütemezett takarításnál a hét minden napjára beállíthatja azt az időpontot, amikor a robotnak takarítania kell. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy minden napra egyedileg beállítsa, ütemezett takarítási módot, és csak egy kiválasztott helyiséghez ütemezze be a takarítás ütemezését. A részlete eljárást az alkalmazás felhasználói kézikönyvében találja.

Törli az időzítést

A mobilalkalmazásban válassza az ütemezett tisztítás törlését.

Töltés

Figyelem



Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló BE módban van. Ha kikapcsolt módban van, a robotporszívó nem töltődik.

A robotporszívót a porszívó testében elhelyezett akkumulátor táplálja. A töltés töltőbázison lehetséges vagy a Homevac tisztítótelegen keresztül. Soha nem lehetnek közös helyiségben. Az első használat előtt tölts fel teljesen a robotporszívó akkumulátorát.

Amikor a tisztítás befejeződött a robot automatikusan megkeresi a töltőbázist, és elkezdí a töltést. Ha a töltőállomás hatótávolságon kívül van, egy idő után sikertelenül befejezi a keresést, és hibát jelez. A fő vezérlőgomb pirosan villog.

A maximális akkumulátor-élettartam érdekében tartsa be a robot rendszeres használatára vonatkozó ajánlásokat, még akkor is, ha a használat hosszabb ideig megszakad (pl. szabadságra megy). Javasoljuk, hogy a töltőbázist mindig ONLINE állapotban tartsa.

Ha nem szeretné folyamatosan használni a Homevac töltőbázist/tisztító állomást, lehetőség van a robot tárolására ciklusok között kikapcsolt állapotban. Tisztítás után azonnal töltse fel teljesen a robot akkumulátorát, majd kapcsolja ki a főkapcsolót a robot testének oldalán. Csak így tudja használni az akkumulátor károsodásának veszélye nélkül.


Az akkumulátor töltése kapacitástól függően 4-5 órát is igénybe vehet.

Az akkumulátor kapacitása használat közben fokozatosan csökken, és idővel új akkumulátort kell vásárolni. Ez normális, és nem akkumulátor vagy a robotporszívó hibája.

Töltő alap

Az adapter segítségével csatlakoztassa a töltőbázist.

Helyezze a töltőalapot a falhoz, és távolítson el minden tárgyat 1 m távolságra mindkét oldalról és 2 m távolságra a bázis elől, hogy az automatikus parkoláshoz vezető fények ne zavarják. Ha tárgyak akadályozzák, a robot nem fogja tudni megtalálni a töltőbázist és nem fog tudni megfelelően leparkolni. Ragasztószalaggal rögzítheti a padlóhoz.

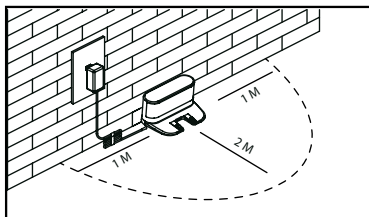

Töltőbázis elhelyezése


A) Töltse fel a porszívót közvetlenül a hálózati adapteren keresztül

Dugja be a hálózati adapter dugóját a megfelelő nyílásba a töltőaljazaton az alsó burkolat alatt, majd dugja be a hálózati adaptert. Kapcsolja be a fő porszívó kapcsolót.

*Csak teljesen lemerült állapotban használja ezt a típusú töltést.


B) Töltés töltőállomással

Készítse elő a töltőállomást a „Töltőállomás elhelyezkedése” című cikk szerint, és kézzel helyezze a robotporszívót a töltőbe és a töltés automatikusan elindul vagy nyomja meg a Home gombot.

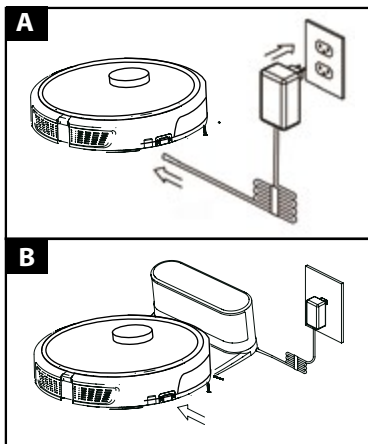

Homevac tisztító állomás


A Homevac tisztítóállomás töltőállomásként és szennyeződés leszívóként is szolgál. Helyezze el az állomást az utasítások szerint. Az állomásnak kemény padlón kell lennie, nem egy szőnyegen. Javasoljuk, hogy hagyja ott a megfelelő működés érdekében. Az állomásnak 1 méter szabad hely kell oldaláról és 2 méter előlről, hogy a robot gond nélkül leparkolhasson.

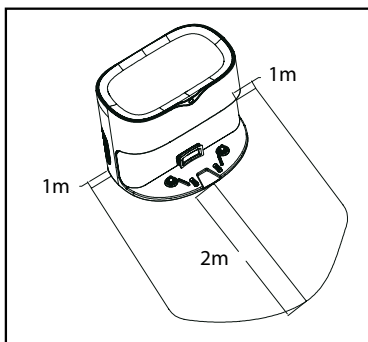

A robot minden tisztítás után kiüríti a szennyeződést.

A szennyeződés eltávolításához egy speciális Homevac hulladéktartályt kell beépíteni a robotporszívóba. Egyéb hulladéktárolók illetve a felmosómodul nem támogatja ezt a funkciót.

Használat előtt győződjön meg, hogy a porsák megfelelően fel van szerelve az állomás burkolata alá, és távolítsa el a cserezsákot.

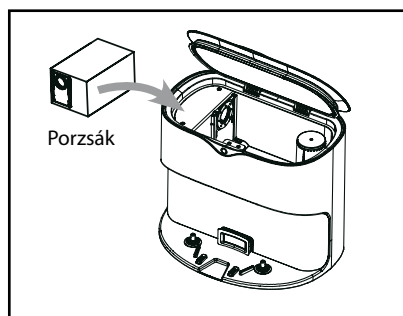

Figyelem !

Soha ne telepítse a töltőbázist a Homevac állomással együtt egy takarítóhelyiségbe. Soha ne helyezze a bázist vagy az állomást lépcsőház közelébe.

Töltési állapotok

zölden villog	normál állapot
villogó kék	porsák beépítési vezérlő
kéken világít	a szennyeződés eltávolítása
pirosan világít	cserélje ki a porsákat
Villogó piros	állomás érzékelő probléma-törölje le az érzékelőt porszívóval



Automatikus töltés

Készítse elő a Homevac töltőbázist / tisztító állomást az előző utasítások szerint.

Indítsa el a töltést a mobilalkalmazásban vagy a távirányítóban.

A robot automatikusan leparkol a töltőállomásra, és elkezdti tölteni az akkumulátort.

A robotporszívót állandóan a Homevac töltőbázison /tisztítóállomáson kell elhelyezni. Ez biztosítja az akkumulátor kezelését, és a robot bármikor használatra kész lesz. Parkolás közben az energiafogyasztás minimális.

Ha az akkumulátor lemerül a tisztítás során a robot megkeresi a Homevac bázist/tisztító állomást, feltölti majd automatikusan ott folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta, amíg be nem fejezi.

Ha a töltőbázis nincs hatótávolságon belül, egy idő után befejezi a keresést, hibát jelez és átkapcsol alvó üzemmódba. Ilyenkor a fő vezérlőgomb pirosan villog.

Helyezze a robotot a töltőállomásra/ tisztítóra.

Figyelmeztetés !

Amikor manuálisan helyezi a robotot a töltőbázisba / Homevac tisztítóállomásba, ügyeljen az érintésses töltőfelületek pontos elhelyezésére. Ha helyesen van elhelyezve, a robot jelzi – töltés megkezdve.

Ajánlott töltés

- A Homevac töltőbázist/tisztítóállomást mindig tartsa bekapcsolva, ha nincs bekapcsolva, a robotporszívó nem találja, és nem tud automatikusan töltődni.
- Töltés előtt a porszívó oldalán lévő főkapcsolónak BE módban kell lennie.
- Ha hosszabb ideig (több mint egy hétig) nem fogja használni a robotporszívót, töltse fel teljesen és kapcsolja be a robotot a porszívó oldalán lévő főkapcsolót állítsa KI módba.
- Ne használja a robotporszívót töltés közben.
- Ha a robotporszívó tisztítás közben lemerül, a robot hangüzenettel jelzi a lemerült állapotot és elkezd keresni a töltéshez szükséges töltőbázist.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerül anélkül, hogy megtalálná a töltőbázist, a lehető leghamarabb tegye be a robotporszívót tölteni.

Akkumulátor állapot

A fő vezérlőgomb fénye tájékoztatja az akkumulátor állapotról, vagy megtekintheti az aktuális állapotot a mobilalkalmazásban.

Töltési állapotot

A jelzőfény lassan fehéren villog	A robot tölt
A lámpa fehér	a robot fel van töltve
A jelzőfény lassan pirosan villog	az akkumulátor lemerült, a robot elkezd keresni a töltőbázist az újratöltéshez


Tippek az akkumulátor élettartalmának meghosszabbításához

- Az első használat előtt tölts fel teljesen a robotporszívó akkumulátorát, tölts legalább 5 órán keresztül.
- Ha az akkumulátor lemerül, azonnal tölts fel a porszívót.
- Ha hosszabb ideig (több mint egy hétig) nem használja a robotporszívót, tölts fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja ki a robotporszívót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- Ha több mint három hónapja nem használta a robotporszívót, tölts fel közvetlenül a hálózati adapter segítségével.
- Ha hosszabb ideig nem használja a robotporszívót, tölts fel az akkumulátort 3 havonta legalább 12 órán keresztül.
- Hagyja a porszívót a töltőállomáson a tisztítási ciklusok között, ez gondoskodik az akkumulátor optimális állapotról és mindig készen áll a további használatra.
- Soha ne hagyja a robotporszívót bekapcsolt vagy lemerült állapotban! Ez visszafordíthatatlan károsodást okozhat az akkumulátoron.
- Ezért, ha a robot lemerült, hagyja a töltőállomáson vagy azonnal tölts fel az adapterrel.

Amikor szervizbe küldi a robotot, mindig ügyeljen arra, hogy a robot oldalán lévő főkapcsoló ki legyen kapcsolva.

Robot hangbeállítások

A robot hangjának a magyar nyelvre állítása kényelmesen elvégezhető a mobilalkalmazásban.

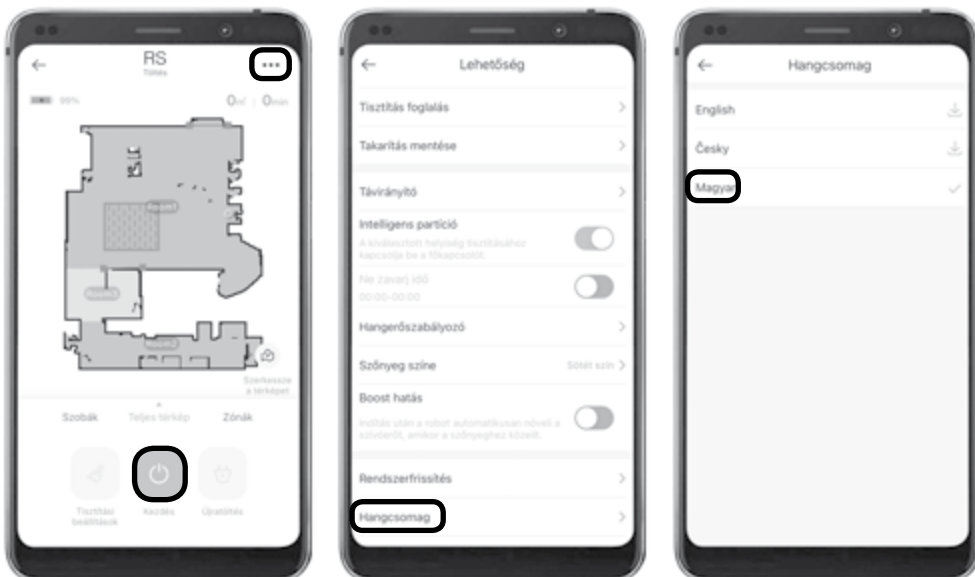

Érzékelők

A robotporszívó érzékelőkkel és precíz lézeres navigációval van felszerelve, aminek köszönhetően tökéletesen tájékozódik térben, és kiváló áttekintése van az akadályokról.

• Leesésgátló infravörös érzékelők

Nekik köszönhetően a robot soha nem fog leesni a lépcsőn.

Mágneses padlóérzékelők

Nekik köszönhetően a robot reagál a mágnesszalagra, és elkerüli a határolt helyeket.

Ultrahangos érzékelők a lökhárítóban

Érzékeli a sötét vagy fekete akadályokat is.

Figyelem




A leesés gátló infravörös érzékelők működési elve miatt a nagyon sötét, fekete vagy szíkontrasztos padló tisztítása nem alkalmas robotporszívókhoz. Ha egy ilyen padló tisztításánál probléma adódik, a robot a padló elé hátrál, elkerüli, stb., a megoldás professzionális lekapcsolást hozhat az esés érzékelők ellen, amelyek a robot alvázán találhatók. Szenzor deaktiválás csak akkor végezhető, ha nincs lépcsőház vagy emelt tér, ahonnan a robot leeshetne. A beállítás elvégzéséhez forduljon hivatalos szerviz-központunkhoz.

Rendszeres karbantartás

Oldalkefe tisztítás

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az oldalkefék nem sérültek-e és nem tapadt-e hozzájuk szennyeződés vagy összekuszálódott haj.
- Az összegabalyodott szennyeződés okozhat motorkefe sérülést.
- Ha az oldalkefék felkunkorodtak vagy kopottak, távolítsa el és áztassa be 5 másodpercig forró vízben.
- Ha az oldalkefék elhasználódtak, cserélje ki őket újakra.
- Felfelé húzva távolítsa el, majd nyomja le. Az oldalak megfelelő rögzítéséhez keféknél, kérjük, vegye figyelembe azok R(jobb) és L(bal) jelölését.

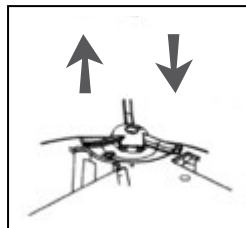


Tisztított hulladékgyűjtők és szűrők

A tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen javítja a tisztítást

- A szűrőket rendszeresen tisztítsa, és legkésőbb 4 hónap elteltével cserélje ki újakra.
 - Soha ne mossa le a HEPA szűrőt vízzel.
 - Ha nem használja a Homevac automata tisztítóállomást, mindegyik tisztítás után ürítse ki a hulladéktartályt, vagy amint megtelt
- SOHA NE HASZNÁLJON ROBOTPORSZÍVÓT HULLADÉKTARTÁLY ÉS HEPA SZŰRŐ NÉLKÜL.**

Hulladéktartály

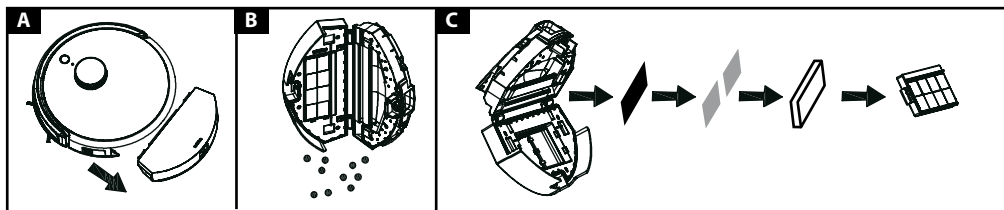


A) Nyomja meg a reteszt, hogy kicsúszta a hulladéktartályt a robotból

B) Nyomja meg a reteszt a hulladéktartály kinyitásához és az összegyűlt szennyeződés kiürítéséhez.

C) Távolítsa el a szűrőkészletet (finom szűrő + Hepa szűrő + Nano Air szűrő/ha van + másodlagos szűrő) és porkefével tisztítsa meg őket. A finomszűrőt (a műanyag rácsban) és a Nano Air szűrőt víz alatt kimoshatja. Soha ne használjon mosószert. Hagyja a szűrőket szabadon megszáradni, mielőtt visszahelyezi őket a porszívóba. Hepa szűrőt soha ne tisztítsa vízzel. Tisztítsa meg a hulladéktartályt és alaposan szárítsa meg. Helyezze vissza a szűrőket az eredeti helyükre.

Homevac hulladéktartály

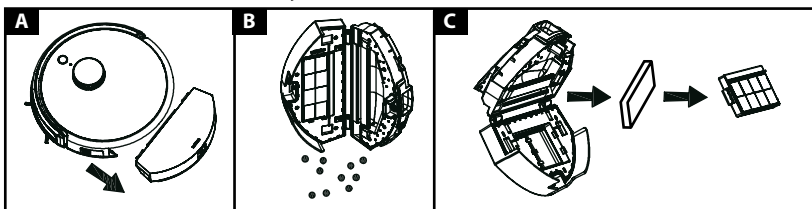

A) Nyomja meg a reteszt, hogy kicsúszta a hulladéktartályt a robotból.

B) Nyomja meg a reteszt a hulladéktartály kinyitásához.

C) Vegye ki a szűrőkészletet (finom szűrő), és kefével tisztítsa meg a portól. Finom szűrő (műanyag) víz alatt mosható. Soha ne használjon mosószer. Mielőtt visszahelyezné a porszívóba hagyja szabadon megszáradni a rácst. Soha ne tisztítsa vízzel a Hepa szűrőt. Tisztítsa meg a hulladéktartályt és alaposan szárítsa ki. Helyezze vissza a szűrőket a hulladéktartályba az eredeti sorrendben.


Figyelem



- Soha ne tisztítsa vízzel a Hepa szűrőt
- A tartozékokat mindig tökéletesen szárazon helyezze vissza a robotba
- Soha ne mossa le a robotporszívót vízzel vagy nedves ruhával.


Kerekek és érzékelők tisztítása

Óvatosan törölje le a kerekeket és érzékelőket száraz ruhával vagy ecsettel. Rendszeresen ellenőrizze a kerekeket, hogy a haj és a kosz nem gabalyodjon rájuk. Ha szükséges, azonnal távolítsa el a szennyeződések.

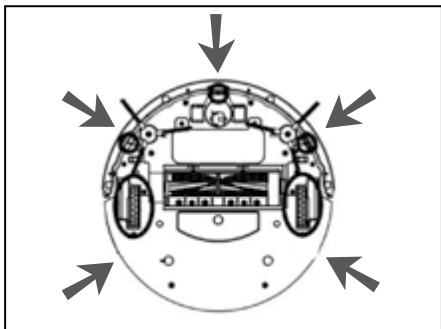

Töltő érintkezők tisztítása

Óvatosan törölje le a töltőérintkezőket, ruhával vagy ecsettel.

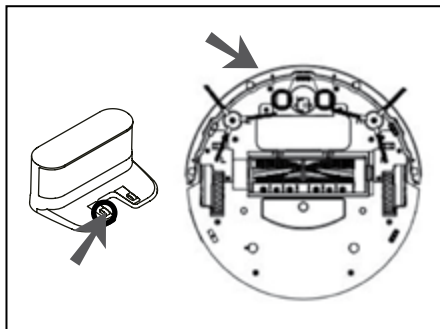

Porszívó felülettisztítás

A robotporszívó letörölhető a száraz vagy enyhén nedves ronggyal.

Soha ne mossa le a robotporszívót vízzel vagy nedves ruhával.


Folyadék vagy nedvesség bejuthat a készülékbe, és tartós kárt képezhet a robot elektronikájánál.

EASY PET fejtisztítás

A szívófej kioldásához nyomja a két reteszt a feje felé, majd enyhe húzással húzza ki a reteszeket a biztonsági zárokból.

Alaposan tisztítsa meg a szívónyílást a portól egy ruhával vagy kefével.

Ugyanebben a sorrendben tegye vissza a fejet a porszívóba. Először helyezze be a biztonsági reteszt, majd nyomja be a zárat, hogy a zár enyhe kattanással bepattanjon.

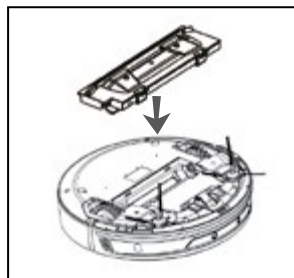

ACTIVE BRUSH fejtisztítás

Távolítsa el a szívófej rácsát. A rács feloldásához nyomja meg a két zárt, majd enyhe húzással húzza ki a reteszt biztonsági zárokból.


Távolítsa el a keferést, és törölje le a kendővel vagy ecsettel. Távolítsa el a kusza szőrt és a port a kefe szálaíról és tengelyeiről. A kusza haj eltávolításához használhat tisztítókefét penget vagy ollót.

A kefe vízzel mosható. Ha a kefe sörtéi megnyomódnak, forró vízbe merítve kiegyenesítheti őket.

Helyezze vissza a keféket a porszívóba miután alaposan megszáradtak.

A fej visszahelyezéséhez a porszívóba, fordított sorrendben járjon el.

Először helyezze be a forgókefét, majd helyezze be a rács biztonsági reteszeit és majd nyomja be a zárat, amíg a zár enyhén kattán

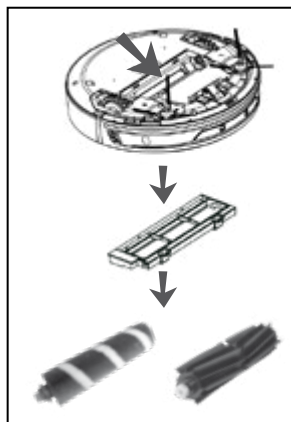


Felmosó karbantartás

A felmosók automata mosógépben moshatóak 30°C-os vízhőmérsékleten. Mosás után javasoljuk, hogy a felmosót vízszintbe állítsa, és sima felületen hagyja megszáradni.

Akkumulátor cseréje

- Kapcsolja ki a főkapcsolót a robot oldalán
- Távolítsa el a két csavart az aakkumulátor fedelén
- Távolítsa el az elemtartó fedelét
- Távolítsa el az akkumulátor
- Húzza ki az akkumulátorból a robotporszívó testéhez kapcsolt csatlakozókat
- Helyezzen be egy új elemet
- Kapcsolja rá a csatlakozókat
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és győződjön meg arról hogy az oldalkefe nincs becsípve
- Csavarja be mindkét csavart az akkumulátor fedelén

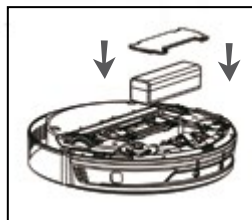

VIGYÁZAT: Csak a robotporszívó gyártója és kereskedője által jóváhagyott akkumulátorokat használja

Akkumulátor megfelelő áramtalanítás

Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a robot oldalán található főkapcsolót.

Az elhasznált akkumulátort a kijelölt helyeken dobja ki.

A használt akkumulátort soha ne dobja a szemétkbe vagy a közönséges hulladék tárolóba.

www.robzone.hu

info@robzone.com

Forgalmazó:
RobZone Europe
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Csehország

Gyártva Kínában



Li - Ion

