

ROOMY®

SOLO | ROBOTPORSZIVÓ
AIRMAX 8000 SZÍVÓERŐVEL



Tartalom

A csomag tartalma	3
Biztonságos használat szabályai	4
Hogyan kell indítani? Gyors indítás	5
Takarítógép leírása	6
Porszívó érintőképernyője	7
A robotporszívó használata	8
Takarítási módok	11
Érzékelők, takarítási időzítő	13
Porszívózás módjai	15
Mobil alkalmazás	16
Karbantartás	16
Az akkumulátor behelyezése és cseréje	19
Hibaelhárítás	20
Műszaki paraméterek	21

A robotporszívót kényelmesen vezérelheti a mobilalkalmazás segítségével, amely szabadon letölthető a Google Play és az AppStore alkalmazásból „RobZone” néven.



Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE ROOMY SOLO robotporszívót. Használat előtt kérjük, olvassa el részletesen a „biztonságos használat szabályai” című fejezetet, hogy a robotporszívó használata valóban biztonságos legyen.

A ROOMY SOLO alapcsomag tartalma



Robotporszívó



**Töltőbázis hálózati
adapterrel**



Távírányító
(Elemeket nem tartalmazza)



Törlés modul
(száraz törlés)



Szívófej
AIRMAX kefével



Mágneses szalag
100 cm



HEPA szűrő
(porszívóba szerelve)



2 oldalsó kefe



Mikroszálas portörő
(száraz törlés)



Tisztítókefe
(A portartály része)

A csomag tartalma modellenként némileg eltérhet. Az utasításokat mindig minden csomag tartalma-
zza. A vonatkozó lista az adott modellre vonatkozóan a www.robzone.com oldalon található.

Biztonságos használat szabályai

A robotporszívó használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a biztonságos használatra vonatkozó szabályokat, és tartsa be az összes általános biztonsági szabályt, hogy csökkentse a robotporszívó károsodásának vagy az Ön sérülésének kockázatát.

! A robotporszívót kizárólag beltéri használatra tervezték, és nem alkalmas ipari használatra és terhelésre. Soha ne használja kültéren. Ezt a robotporszívót nem folyadékok felszívására tervezték! Ne mossa a robotporszívót vagy tartozékait (töltőalap, adapter stb.) vízzel; ezzel az elektronikus alkatrészek rövidzárlatát kockáztatja. Tartsa meg ezt a kézikönyvet.

Javaslat

Ha a porszívót a téli hónapokban vásárolta, vagy hideg időben szállította, javasoljuk, hogy indítás előtt először akklimatizálja a robotot a szobahőmérsékletre. Ez megakadályozza az elektronika károsodását a hideg levegőben lecsapódó páralecsapódás miatt.

Vigyázat

- 1 Ne engedje, hogy gyermekek használják a robotporszívót, még felnőtt felügyelete mellett sem.
- 2 Sérülések elkerülése érdekében tájékoztassa az összes lakótársát a robotporszívó használatáról.
- 3 Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a páratartalom, vagy ahol a műszerfal közvetlenül érintkezhet vízzel. Ne mossa a porszívót vízzel!
- 4 Használat előtt távolítsa el a robotporszívó hatósugarából minden olyan tárgyat, amely károsíthatja azt (üveg, textil, papír stb.), belegabalyodhat az oldalsó kefékbe, vagy eltömítheti a szívónyílást.
- 5 A porszívó első használatakor ajánlatos megfigyelni a porszívót, és észlelni a lakásban található esetleges buktatókat (nem megfelelő magasságú bútorok vagy fűtőtestek, amelyek alatt a porszívó elakadhat, problémás küszöbök vagy átmeneti sávok, nem megfelelően elhelyezett szőnyeg stb.) A további tisztításhoz rögzítse az észlelt területeket, hogy a porszívónak a tisztítás során már ne okozzon problémát, és tökéletes padlótisztítást tudjon végezni.
- 6 A töltéshez csak a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja. A nem eredeti tartozékok használata a robotporszívó károsodásához, áramütéshez vagy akár tűzhez is vezethet.
- 7 A robotporszívó szétszerelésére vagy javítására csak egy erre felhatalmazott szervizközpont képzett szakembere jogosult. Ha a robotporszívót egy hivatalos szervizközponton kívül babrálják meg, automatikusan elveszíti a termékgaranciát.
- 8 A töltés előtt győződjön meg arról, hogy mindkét akkumulátorpólus megfelelően csatlakoztatva van. Ne csatlakoztasson semmilyen fémes vagy vezető anyagot az akkumulátor pólusaihoz, mert ezzel rövidzárlatot vagy az akkumulátor felrobbanását kockáztatja.
- 9 Legyen óvatos az akkumulátor cseréjekor. Az folyadék szivárogthat, ami a háztartási berendezések károsodását, tüzet vagy sérülést okozhat. Soha ne használjon semmilyen módon sérült vagy deformálódott akkumulátort. Mindig csak az eredeti akkumulátort használja.
- 10 Ne dugjon éles tárgyakat vagy csavarhúzókat a szívónyílásba.
- 11 Ha rendszeresen használja a porszívót, ne takarja le semmilyen takaróval vagy ruhával. Ha a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval. Kezelés előtt mindig ürítse ki a gyűjtőkosarat.
- 12 Ne szállítsa a robotporszívót ugyanabban a csomagolásban apró tárgyakkal, például láncokkal, hajcsatokkal stb. annak érdekében, hogy azok ne akadjanak bele a porszívó testébe, és ne okozzanak kárt benne.
- 13 Ne használjon adaptert feszültségátalakítóval, túlmelegedés, meghibásodás vagy tűzveszély áll fenn. Mindig csak eredeti tartozékokat használjon.
- 14 Ne érintse meg a hálózatra csatlakoztatott részeket, ha nedves a keze. Kerülje a testrészek és a ruházat érintkezését a robotporszívó kerekeivel.
- 15 Ne használja a robotporszívót gyúlékony anyagok közelében.
- 16 Ne futtasson tisztítási programokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapter segítségével töltődik.

- 17** Ne feszítse meg és ne terhelje a hálózati adapter kábelét.
- 18** Ne üljön rá a robotporszívóra, és ne helyezzen rá más tárgyakat.
- 19** Ne használja a robotporszívót olyan magasban fekvő helyeken, ahonnan leeshet (asztalok, székek, polcok stb.). Ne használja ágyak vagy matracok tisztítására.
- 20** Ne használja a robotporszívót, ha a gyűjtőkosár megtelt, ürítse ki a kosarat rendszeresen.
- 21** A robotporszívót 0 - 40°C közötti hőmérsékleten használja. Ne helyezze a robotporszívót magas hőmérsékletű helyekre.
- 22** A robotporszívó kidobása vagy újrahasznosítása előtt vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le a robotporszívót a hálózati adapterről. A használt akkumulátort a kijelölt helyen dobja el.
- 23** Amikor a robotporszívó be van kapcsolva, a sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a forgó kékéket és kerekeket.
- 24** A jelen kézikönyv és hasonló vagy kapcsolódó anyagok közzététele, feltöltése, másolása vagy más nyelvekre történő fordítása csak a gyártó és a Robzone Europe kereskedő írásos hozzájárulásával lehetséges. Szerzői jogi védelem alatt áll.
- 25** Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy ez a kézikönyv pontos és jó útmutató legyen a robotporszívó működtetéséhez. Elnézést kérünk az esetleges eltérésekért, és örömmel fogadjuk visszajelzéseit.

Hogyan kezdjük el - Gyors útmutató

1. Távolítsa el a biztonsági hevedereket, amelyek szállítás közben blokkolják a lökhárítót.
2. Helyezze be az elemeket a távirányítóba, és helyezze a töltőállványt a padlóra.
3. Fordítsa a robotporszívó oldalán lévő főkapcsolót ON - készenléti üzemmódba, és aktiválja a robotot a gombbal 
4. Állítsa be a hangot a robot kommunikációjához a 8. oldalon található utasításoknak megfelelően.
5. Ha az akkumulátor alacsony töltöttséget jelez, először hagyja, hogy a robot teljesen feltöltődjön a töltőalapon.
- Töltés közben a főkapcsolónak ON állásban kell lennie.
6. Telepítse az alkalmazást a mobiltelefonjára vagy táblagépre a robotporszívó vezérléséhez, és párosítsa azt a robottal (a mobil alkalmazás nem szükséges a porszívó működtetéséhez és vezérléséhez).
- Lásd az online utasításokat a www.robzone.com oldalon A mobilalkalmazás ingyenesen letölthető „Robzone” néven a Google Play vagy az AppStore oldalról. További információkért lásd a 16. oldalon.
7. A robot most már készen áll, és kezdődhet a takarítás!



Videó megtekintése

A leggyakrabban használt takarítóprogramok:

- Gyors szisztematikus tisztítás / Ez a leggyakrabban használt tisztítási mód, ahol nincs szükség programozásra. Az indításhoz csak nyomja meg a gombot közvetlenül a robot érintőpadján, a takarítás leállításához nyomja meg újra a gombot 

Porszívózás portöréssel / A kemény padlókon a tisztítási hatás fokozásához szerelje fel a felmosó modult a robot alvázára, és csatlakoztassa a mikroszálas mopot Válassza ki bármelyik tisztítási programot. A tisztított terület nem tartalmazhat darabos szőnyeget, és nem lehet mágnesszalaggal körülvéve.

Típek az első takarítás előtt

Minden lakás és helyiség más és más, ezért javasoljuk, hogy a robotporszívót első használatokor ne hagyja felügyelet nélkül, hanem inkább figyelje meg, hogyan viselkedik a lakásában. Így könnyedén nyomon követheti az esetleges problémás területeket, és elkerülheti a különböző szabálytalanságokat. Egy robotporszívó nem tökéletes, és először meg kell ismernie új környezetét ahhoz, hogy hosszú ideig megbízhatóan szolgálhassa Önt. Ne téveszen meg egy látszólag logikátlan mozdulat, de egy robot másképp takarít, mint egy ember. És higgye el, elégedett lesz az eredménnyel. Ez a robotporszívó speciális ultrahangos érzékelőkkel van felszerelve a pontos akadályfelismerés érdekében. Így ha fekete bútorok vannak a lakásban, az azonosítása akár 70%-kal megnő, és a robot a hagyományos robotporszívókhoz képest nem ütközik túlságosan a bútoroknak. A robotporszívó körülbelül 1-1,5 cm magasságig képes áthaladni az átmeneti sávokon. Ezt a porszívót nem szőnyegek porszívózására tervezték, hanem kizárólag kemény padlók tisztítására. Ha egy nagyobb lakást vagy 80 m²-nél nagyobb teret szeretne megtisztítani, javasoljuk, hogy ossza a teret több részre, és tisztítsa meg azokat egyenként. Vagy tisztítsa meg a szobákat egyenként. Ha egy nagyobb területet tisztít meg egy takarítási ciklusban, akkor fennáll a veszélye a rossz minőségű tisztításnak, ugyanakkor a robot a takarítás befejeztével már nem találja meg helyesen a töltőállást.

Vigyázat!

A robot nem érintkezhet közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal. Ne tisztítsa a robotot nedves ruhával. Kendővel, hanem csak szárral meg.

Az első tisztítás során felmerülő helyzetek és azok megoldásai:

- **Van szőnyeg a lakásában?**

Ez a robotporszívó nem alkalmas szőnyegtisztításra, így ha szőnyeg porszívózására használja, a tisztítási eredmény nem biztos, hogy kielégítő lesz. Ha egy porszívóval ellátott felmosómodul van felszerelve, akkor meg kell akadályozni, hogy a porszívó a szőnyegen lovagoljon.

Megoldás: Mágnesszalaggal jelölje ki azt a területet, ahová a robotporszívó nem mehet.

- **Túl alacsony a hely a bútorok alatt?**

Előfordulhat, hogy a bútorok alatti tér olyan magas, mint a porszívó magassága. Ilyenkor előfordulhat, hogy a robot, miközben megpróbál kitakarítani a bútor alatt, beszorul a bútor alá, és nem tud visszajutni. Hasonlóképpen megakadhat a falon lógó radiátor alatt is.

Megoldás: Javasoljuk, hogy az ilyen helyzet elkerülése érdekében előzetesen mérje fel a lakásban lévő bútorok alatti terek magasságát. A porszívónak legalább 1 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a tisztítandó hely.

- **Vannak laza kábelek a padlón vagy a számítógép közelében?**

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a porszívó tisztítás közben ne érintkezzen laza kábelekkel. Az ilyen kábelek összegabalyodhatnak, és leesésükkel károsíthatják a csatlakoztatott készüléket. A vékony kábelek különösen veszélyeztetettek.

Megoldás: Tisztítás előtt távolítsa el a kábeleket a padlóról, vagy takarja le őket jól.

- **Vannak-e a lakásában átmenő sávok vagy küszöbök?**

Ha a sín vagy a küszöb magassága vagy profilja különleges, a robot elakadhat a küszöbön.

Megoldás: Javasoljuk, hogy a tisztítási területet úgy határozza meg, hogy a robot ne tudjon az átmeneti sínre vagy küszöbre felhajtani.


- **Közvetlen napfény süt be a szobájába?**


Ha közvetlen, erős napfény éri a padlót, az érzékelők akadályként értékelhetik a pontot, és a tisztítási folyamat megszakad.

Megoldás: Győződjön meg róla, hogy a szoba árnyékos.


Porszívó leírása

Porszívó teste

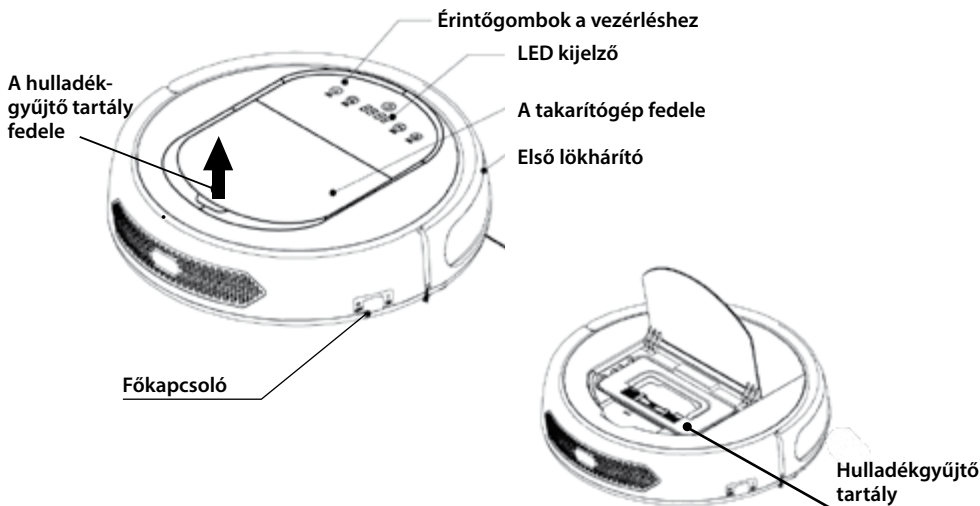

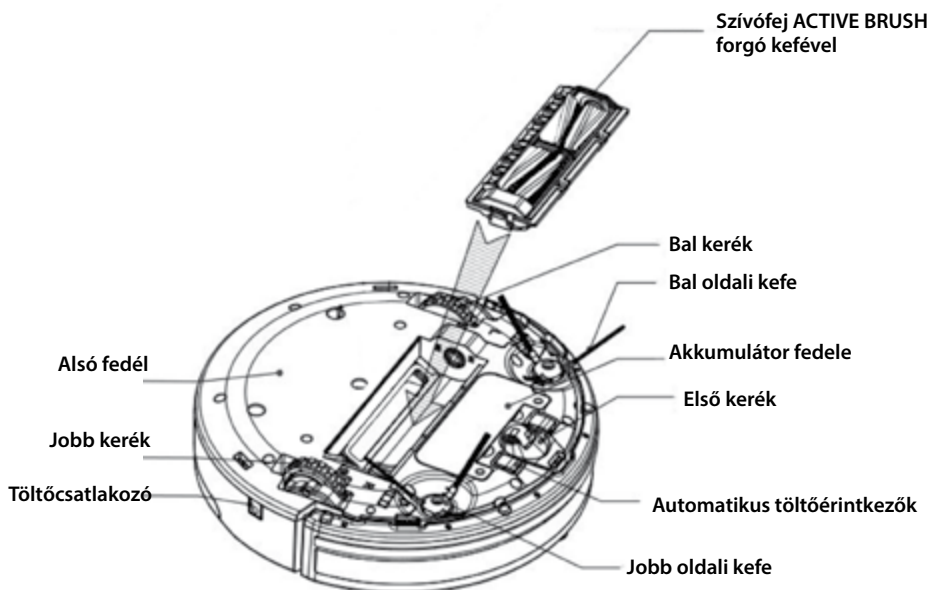

Porszívó érintőképernyője

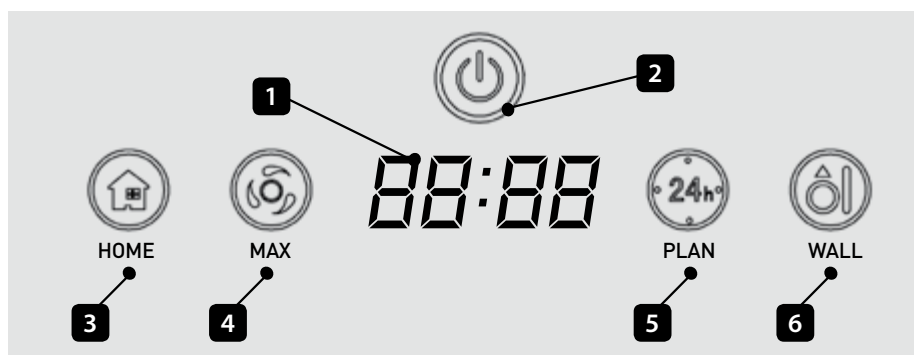

Vezérlőgombok a kijelzőn:

1 00:00

A kijelzőn megjelenő numerikus szimbólumok számokkal, betűkkel és szimbólumokkal jelzik az időbeállítást, a töltési állapotot és a hibaüzenetek kódjait, illetve a tisztítási mód típusát.



- A) A porszívó aktiválása alvó üzemmódból készenléti üzemmódba.
Ha három másodpercig nyomva tartja a gombot, a robotporszívó visszakapcsol alvó üzemmódba.
- B) Tisztítás megkezdése = indítás/leállítás.
- C) A beállított adatok megerősítése az időzítő programozása során.

3

**"HOME"**

- A) A robot automatikus töltése.
 A „HOME” gomb megnyomása után a robot automatikusan megkeresi a töltőbázist a feltöltéshez.
 B) Súlyzó gomb a tisztítási időzítő beállításához.
 C) A porszívó párosítása egy alkalmazással.

4

**"MAX"**

- A) Tisztítóprogram turbószívással
 B) Segítség gomb a tisztítási időzítő beállításához.

5

**"PLAN"**

- A) Állítsa be a tisztítási időzítőt.
 B) Az aktuális idő beállítása a robotporszívón.

6


**"WALL"**

- Takarítási program a sarkok és a falak mentén történő tisztításhoz.

Tip

Hangüzenetek be-/kikapcsolása: Nyomja meg egyszerre a „HOME” és a „WALL” gombokat az összes hangüzenet és robot emlékeztető ki- vagy bekapcsolásához.

Távírányító

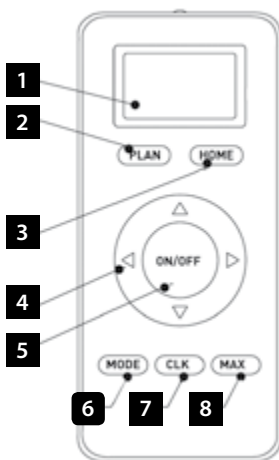

- 1) Kijelző
- 2) PLAN gomb (időzítő beállítása)
- 3) HOME gomb (automatikus töltés, a porszívó keres egy töltőbázist az akkumulátor feltöltéséhez)
- 4) Iránygombok (manuális navigáció a robot mozgásához a takarítási üzemmódon kívül, a robot nem porszívózik navigáció közben)
- 5) ON/OFF gomb (be/ki/indítás/stop)
- 6) MODE gomb (takarítási mód kiválasztása)
- 7) CLK gomb (óra beállítása)
- 8) MAX gomb (program turbószívással)

A távirányítóval a robotporszívót vizuális érintkezéssel vezérelheti. A távirányító használata előtt győződjön meg arról, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló bekapcsolt állásban van. Irányítsa a távirányítót a robotporszívóra, és nyomja meg a kívánt funkciót.

Megjegyzés: Használat előtt helyezzen be két AAA elemet a távirányítóba. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót.

A robotporszívó használata

Robot hangbeállítások

A robot hangjának beállításához használja a képen látható háromkezes fogantyút. Egyik kezével egyszerre nyomja meg a távirányító CLK és ON/OFF gombjait, majd a másik kezével nyomja meg a gombot közvetlenül a robotporszívó érintőképernyőjén.

Nyomja meg többször a távirányítón lévő MODE gombot a robot kívánt nyelvnek kiválasztásához. A kiválasztás változását a távirányító kijelzőjén követheti nyomon.

MODE 1 - angol / MODE 2 - cseh / MODE 3 - magyar

Erősítse meg a választást az ON/OFF gombbal. A beállítások kényelmesen elvégezhetők a mobilalkalmazásban is.



Töltés

Figyelem! Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló bekapcsolt állásban van. Ha kikapcsolt állásban van, a robotporszívó nem töltődik fel.


A robottisztítót egy akkumulátor táplálja, amely a porszívó testében található. Ha a robottisztító a töltőalapról kezdi meg a tisztítást, a tisztítás befejeztével automatikusan újra megkeresi azt, és megkezdje a feltöltést. Az akkumulátor maximális élettartama érdekében tartsa be a robot rendszeres használatára vonatkozó ajánlásokat, még akkor is, ha a használatot hosszabb ideig megszakítja. Javasoljuk, hogy a töltőalapot mindig tartsa aktívan, csatlakoztatva a tápegységhez, és a robotot a rendszeres tisztítási fázisok között a bázison parkolva. Az energiafogyasztás minimális. A töltőbázis biztosítja az akkumulátor optimális ápolását, és a robotporszívó mindig használatra kész.

Ha nem kívánja folyamatosan használni a töltőbázist, akkor a robotot a ciklusok között kikapcsolt állapotban is tarthatja. Ha befejezte a takarítást, azonnal töltsse fel a robotot teljes kapacitására, majd kapcsolja ki a robottest oldalán a főkapcsolót. Ez az egyetlen módja annak, hogy a robotot későbbi használatra tárolja anélkül, hogy az akkumulátor sérülését kockáztatná.



1 Töltőbázis helye

Helyezze a töltőállványt a falhoz, és távolítson el minden tárgyat a töltőállványtól 1 m-re mindkét oldalon és 2 m-re előtte, hogy ne zavarja az automatikus parkolást irányító fénysugarakat. Ha a vezetősugarakat a bázis körül elhelyezett tárgyak akadályozzák, a robot nem fogja tudni bemérni a töltőbázist és megfelelően parkolni. A töltőbázist rögzítheti a padlóhoz kétoldalas ragasztószalaggal.

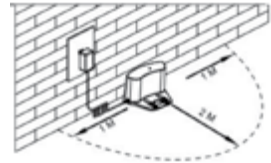

2 A porszívó manuális töltése

A) A porszívó feltöltése közvetlenül a hálózati adapteren keresztül.

Helyezze a hálózati adapter dugóját a töltőalap megfelelő nyílásába, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorba. Kapcsolja be a porszívót a főkapcsolóval.

B) Készítse elő a töltőalapot a „Töltőalap elhelyezése” című cikk szerint.

Helyezze kézzel a robotporszívót a töltőalapba, és a töltés automatikusan elindul. Vagy utasítsa a töltőbázison kívül lévő porszívót a töltésre. Nyomja meg a „HOME” gombot a távirányítón vagy a porszívó érintőképernyőjén. A robotporszívó automatikusan megkeresi a töltőbázist és megkezdje a töltést. Lásd a B ábrát

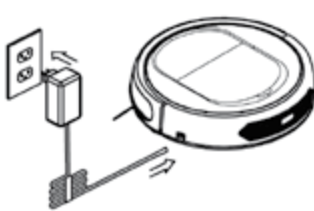


Fig. A



Fig. B

3 Automatikus töltés

Ha a porszívó tisztítás közben észleli, hogy az akkumulátor lemerült, automatikusan keres egy töltőbázist a feltöltéshez.

Ha a robotporszívó a töltőbázistól eltérő helyiségben takarít, a tisztítás befejeztével a porszívó nehezen találhatja meg a töltőbázist. Ilyenkor leggyakrabban ott marad, ahol a lemerülés után végleg kimerítette az akkumulátor kapacitását. Ekkor kézzel kell a bázishoz vinni és feltölteni.

Általános utasítások a töltéshez

- A töltőalapot mindig tartsa bedugva, ha nincs bedugva, a robotporszívó nem fogja megtalálni, és nem lesz képes automatikusan feltölteni.
- Az akkumulátor töltése előtt a porszívó oldalán lévő főkapcsolónak bekapcsolt állásban kell lennie. A robotporszívó első használata előtt töltsse fel az akkumulátort teljesen.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót a lehető leghamarabb töltsse fel.
- Ha hosszabb ideig nem használja a robotporszívót, töltsse fel az akkumulátort teljes kapacitásig úgy, hogy a porszívó oldalán lévő kapcsolót kikapcsolt állásba fordítja. Ne használja a robotporszívót töltés közben.
- Ha a robotporszívó tisztítás közben lemerül, a robot hangüzenettel jelzi az alacsony energiaellátási állapotot, és elkezd egy töltőbázist keresni a feltöltéshez.

Az akkumulátor állapot a porszívó kijelzőjén

FULL	Akkumulátor full
[] []	Akkumulátor üres
:	Töltés alatt

Tippek az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához

- A) A robotporszívó első használata előtt töltsse fel az akkumulátort teljesen.
- B) Ha az akkumulátor lemerült, azonnal töltsse fel a robotporszívót.
- C) Ha hosszabb ideig nem használja a robotporszívót, töltsse fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja ki a robotporszívót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- D) Ha több mint három hónapig nem használta a robotporszívót, töltsse fel közvetlenül a hálózati adapter segítségével.
- E) A tisztítási ciklusok között hagyja a porszívót a töltőalapon, ez gondoskodik az akkumulátor optimális állapotáról.
- F) Soha ne hagyja a robotporszívót lemerült állapotban bekapcsolva! Ez visszafordíthatatlan károkat okozhat az akkumulátorban. Ezért ha a robotporszívó lemerült, hagyja, hogy a töltőalapon keresztül automatikusan feltöltődjön, vagy azonnal töltsse fel egy adapter segítségével. A teljesen feltöltött robot a töltőbázisban maradhat további tisztításra készen, vagy a robottest oldalán található főkapcsolóval kikapcsolhatja és tárolhatja további használatra.

Ha a robot a tisztítás során elakad, fontos, hogy ne hagyja túl sokáig a helyén, hogy elkerülje az akkumulátor teljes lemerülését. Az ilyen állapot súlyosan károsíthatja az akkumulátort. Ezért a tisztítást be nem fejező robotot a lehető leghamarabb helyezze vissza a bázisra, és a tisztítást a feltöltés után ismételje meg.

Bekapcsolás/ készenléti üzemmód/alvó üzemmód/kikapcsolás

1 Bekapcsolás

A) Győződjön meg róla, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló bekapcsolt állásban van, majd aktiválja a robotporszívót a .

B) Nyomja meg a  gombot a robotporszívón vagy a „ON/OFF” gombot a távirányítón, és a porszívó elkezd a tisztítást.

Megjegyzés: A kikapcsolt tisztító kijelző azt jelenti, hogy a robot alvó üzemmódban van. Ez az állapot a főkapcsoló bekapcsolásakor automatikusan beáll. A robot bekapcsolásához nyomja meg az érintőképernyőn lévő  gombot vagy a távirányítón lévő ON/OFF gombot. A kijelző kigyullad, és a robot készen áll a további utasításokra.

2 Kész üzemmód

A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a robotporszívó be van kapcsolva, és várja, hogy Ön kiválasszon egy tisztítási programot. A Kész üzemmódban folyamatban lévő tisztítási művelet megszakításához nyomja meg a robotporszívón  vagy a távirányítón a „ON/OFF” gombot, miközben a tisztítási üzemmódban van. A robotporszívó megszakítja a tisztítást, és készenléti üzemmódban marad.

3 Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód energiatakarékosra szolgál, ha a robotporszívó hosszabb ideig nincs használatban. A robotporszívó automatikusan alvó üzemmódba lép, ha több mint 60 másodpercig nem kap semmilyen parancsot. Alvó üzemmódban a porszívó kijelzője teljesen kikapcsol. A robotot a robotporszívón lévő  gomb megnyomásával vagy a távirányító „ON/OFF” gombjának megnyomásával lehet felébreszteni az alvó üzemmódból. A robot készenléti üzemmódból alvó üzemmódba helyezéséhez tartsa lenyomva a robotporszívón lévő gombot 3 másodpercig. Az alvó üzemmód nem aktív, ha a robot be van dugva a hálózathoz vagy a töltőalapba van helyezve. Ha a robot alvó üzemmódban van, nem vezérelhető a mobilalkalmazással.

4 Lekapcsolás

A robotporszívó teljes kikapcsolásához kapcsolja a porszívótest oldalán lévő főkapcsolót „OFF” állásba.

Hangalapú értesítések listája

Várjon, feldolgozom az utasítást.
Kérjük, tölts fel az akkumulátort
A töltés megkezdődött
Töltés befejezve
Kérjük, kapcsolja be a főkapcsolót
Helyezze a porszívót a padlóra
Ellenőrizze a meghajtó kerekeket
Kérjük, tegye vissza a hulladéktárolót

Kérjük, ellenőrizze az oldalsó keféket
Kérjük, tisztítsa meg a szívónyílást
Késleltetett indítás beállítása elkészült
Késleltetett indítás nincs beállítva
Kérjük, ellenőrizze az első lökhárítót
A takarítás megkezdődött
Takarítás befejezve
Rendszer aktiválása, álljon készenlétben.

Takarítási módok

Minden takarítási mód kényelmesen kiválasztható a mobilalkalmazásban. A leggyakrabban használt programok megjeleníthetők a robot érintőképernyőjén, és kiválaszthatók a távirányítóval. Minden tisztítási mód esetében a felmosómodul és a mikroszálas porszívó egyidejűleg használható a kemény padló finom portól való megtisztítására porszívózás közben. Ezáltal maximális tisztaságot biztosít.

- Ha a robotporszívó a töltőalapról kezdi meg a tisztítást, automatikusan újra megkeresi azt, és a tisztítás befejeztével megkezdi az újratöltést.
- Ha a robotporszívó a töltőbázison kívül kezdi meg a tisztítást, akkor ugyanott fejezi be a tisztítást, ahol elkezdte.

Gyors szisztematikus takarítás

A program során a robot szisztematikusan takarít, és minden egyes helyen csak egyszer halad át. Amint az egész területet lefedte, leállítja a tisztítást. Ez az üzemmód rendszeres karbantartó tisztításhoz alkalmas.

- **Mód aktiválása:** Nyomja meg a gombot  a robot érintőképernyőjén vagy a távirányító ON/OFF gombját. A tisztítás leállításához nyomja meg újra a gombot  a porszívó érintőképernyőjén vagy a távvezérlőn vagy a mobilalkalmazáson lévő ON/OFF gombot.

- **Üzemmód hossza:** A tisztítandó terület méretétől függ. A robot maga tudja, mikor van teljesen lefedve a terület.

Mélytakarítás

A program során a robot szisztematikusan takarít, és minden helyet kétszer érint. Ez biztosítja az alapos és gondos tisztítást. Ez az üzemmód kisebb területek alapos tisztítására alkalmas.

- **Mód aktiválása:** Indítsa el a szisztematikus tisztítást a távirányító ON/OFF gombjával. Miután a robot mozgásba lendült, nyomja meg a távirányítón lévő „MODE” gombot 4 alkalommal egymás után. A távirányító kijelzőjének jobb alsó sarkában megjelenik a „MODE 4” felirat, a robotporszívó kijelzőjén pedig a „Mod4” felirat. Az üzemmódok közötti váltásoknál mindig várjon, amíg a porszívó hangjelzéssel megerősíti a választást. A tisztítás megszakításához nyomja meg a távirányító vagy a mobilalkalmazás ON/OFF gombját.

- **Üzemmód hossza:** A tisztítandó terület méretétől függ.

Tisztítás turbószívással (maximális takarítás)

A tisztítás során a robot automatikusan bekapcsolja a turbószívást, növeli a forgó kefe sebességét és lelassítja a mozgást, hogy a porszívózás hatékonyabb legyen.

- **Mód aktiválása:** Nyomja meg a „MAX” gombot a porszívó érintőképernyőjén vagy a távirányítón. A takarítás leállításához nyomja meg a gombot  a porszívó érintőképernyőjén vagy a távirányító vagy a mobilalkalmazás ON/OFF gombját.


- **Üzem mód hossza:** A tisztítandó terület méretétől függ.



Céltisztítás SPOT

A tisztítás során a robot turbószívást használ, és egy adott 2 x 2 m²-es területet szisztematikusan és precízen tisztít meg. Ez a program alkalmas például szétszórt szemét vagy csomós szőnyegek tisztítására. A takarítás befejeztével a robot a helyszínen megáll, és készen áll a további utasításokra.

- **Mód aktiválása:** Indítsa el a szisztematikus takarítást a távirányító ON/OFF gombjával. Amint a robot mozgásba lendül, nyomja meg kétszer egymás után a „MODE” gombot a távirányítón. A távirányító kijelzőjének jobb alsó sarkában megjelenik a „MODE 2” felirat, a robotporszívó kijelzőjén pedig a „Mod2” felirat. Az üzemmódok közötti váltásoknál mindig várjon, amíg a porszívó hangjelzéssel megerősíti a választást. A tisztítás megszakításához nyomja meg a távirányító vagy a mobilalkalmazás ON/OFF gombját.

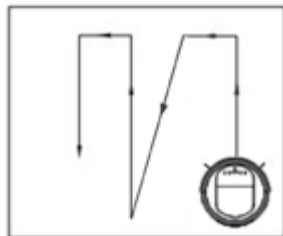

Sarkok és falak takarítása

Ebben az üzemmódban a robotporszívó a szoba falai vagy a bútorok szélei mentén tisztít, és alaposan lesöpri a sarkokat. Először kb. 10 cm távolságban halad végig a falak mentén, majd szorosan a falak mentén. A takarítás befejeztével a robot automatikusan leparkol a töltőállványra.

- **Mód aktiválása:** Nyomja meg a „FAL” gombot a porszívó érintőképernyőjén, vagy aktiválja a programot a távirányítón. Először indítsa el a szisztematikus tisztítást a távirányító ON/OFF gombjával. Amint a robot mozgásba lendül, nyomja meg egyszer a távirányítón lévő „MODE” gombot. A távirányító kijelzőjének jobb alsó sarkában megjelenik a „MODE 1” felirat, a robotporszívó kijelzőjén pedig a „Mod1” felirat. Az üzemmódok közötti váltásoknál mindig várjon, amíg a porszívó hangjelzéssel megerősíti a választást. A tisztítási folyamat megszakításához nyomja meg a távirányító vagy a mobilalkalmazás ON/OFF gombját.

- **Mód hossza:** A tisztítandó terület méretétől függ.



Takarítás ütemezése

Az időzítő programozása után a robotporszívó a beállított időpontban és napon elhagyja a töltőállványt, és automatikusan elkezd a takarítást Gyorstisztítás üzemmódban. Az időzített takarításhoz a robotnak mindig készenlétben kell lennie a töltőbázisban. A tisztítás befejeztével automatikusan visszaparkol a bázisba.

- **Mód aktiválása:** Lásd. Takarítási időzítő, 13. oldal

- **Üzem mód hossza:** A tisztítandó terület méretétől függ.



Érzékelők

A robotporszívó háromféle érzékelővel van felszerelve, amelyek biztosítják a térben való tájékozódást, és befolyásolják a bútorok vagy falak körüli mozgást is.

- IR-érzékelők - Ultrahang-érzékelők - Mágneses padlóérzékelők.

Fekete bútorok

Ha a szobában sötét bútorok vagy falak vannak, előfordulhat, hogy az IR-sugár nem megfelelően verődik vissza az ütközőben lévő érzékelőkhöz, ebben az esetben a porszívót a párnázott ütköző visszaveri az akadálytól. Hasonló a helyzet, ha a porszívó előtt egy keskeny akadály van (pl. egy székláb). Ezekben az esetekben ez nem a porszívó hibás funkciója, hanem egy tervezési jellemző, és teljesen normális. Ez a robotporszívó azonban ultrahangos érzékelőkkel is fel van szerelve, amelyek jól érzékelik a fekete felületeket, és így a hagyományos robotokhoz képest akár 70%-kal csökkentik az ütközés valószínűségét.

Nagyon sötét, fekete vagy színben kontrasztos padló

Az IR leeségátló érzékelők működési elve miatt ezeknek a padlóburkolatoknak a tisztítása nem alkalmas robotporszívók számára.

Ha az ilyen padló tisztításakor probléma merül fel, a robot hátrál a padló előtt, kikerüli azt stb., a megoldás a robot alvázán található esésgátló érzékelők szakszerű lekapcsolásával biztosítható. A beállítás csak akkor végezhető el, ha a lakásban nincs olyan lépcső vagy magasított terület, ahonnan a robot leeshetne ezen érzékelők lecsatlakoztatása után. Kérjük, a beállítás elvégzéséhez forduljon hivatalos szervizünkhöz.

Takarítási időzítő

A tisztítási időzítővel beállíthat egy tisztítási ütemtervet. A robotporszívó automatikusan elkezd a takarítást a beprogramozott időpontban és napon.

Az időzítő beállítása előtt először egységesíteni kell az aktuális időt az összes használt eszközön (robot, távirányító).

Az időzítő beállítható a robot kijelzőjén vagy a távirányítón, illetve kényelmesen a mobilalkalmazásban.

A tisztítási időzítő beállítása (ütemezett tisztítás)

A robotporszívó csak Kész vagy Töltés üzemmódban programozható. Amikor a robotporszívó alvó üzemmódban van, nyomja meg a robotporszívón lévő gombot  vagy a „ON/OFF” gombot a távirányítón, hogy belépjen a Kész üzemmódba.

A tisztítási időzítő beállítása előtt először állítsa be az aktuális időt a robot érintőképernyőjén és a távirányítón.

A tisztítási időzítő háromféleképpen állítható be:

1. A robotporszívóról

Az időzítőben beállíthatja a pontos időt, amikor a robotnak el kell kezdenie a takarítást. A robot ezután a hét minden napján a beállított időpontban takarít.

2. A távirányítón

Az időzítőben állítsa be az időképletet, vagyis azt, hogy a robotnak mennyi időn belül kell elkezdenie a takarítást. A robot ezután a hét minden napján a beállított időpontban takarít.

3. A mobilalkalmazásban

Az időzítőben a hét minden egyes napjára beállítja az időt, amikor a robotnak takarítania kell.

Az aktuális idő beállítása

A robotporszívó csak Kész vagy Töltés üzemmódban programozható. Ha a robotporszívó alvó üzemmódban van, nyomja meg a robotporszívón lévő  gombot vagy a távirányítón lévő „ON/OFF” gombot a készenléti üzemmódba való belépéshez. A takarítási időzítő beállítása előtt először állítsa be az aktuális időt a robotporszívó érintőképernyőjén és a távirányítón.

A) Az aktuális tisztítási idő beállítása a robotporszívón

Nyomja meg röviden a „PLAN” gombot, és a robotporszívó érintőképernyőjén megjelenik az aktuális rendszeridő, és a bal oldali első két számjegy villogni kezd. Nyomja meg a „HOME” gombot az érték növeléséhez, vagy a „MAX” gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a  gombot, és a jobb oldali két számjegy villogni fog. Nyomja meg a „HOME” gombot és lefelé növeléséhez, vagy a „MAX” gombot az érték csökkentéséhez. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez, majd a „PLAN” gombot a beállítás mentéséhez. A beállított adatok csak akkor kerülnek a robot memóriájába, amikor a porszívó érintőképernyős kijelzőjének összes kék fénye újra kigyullad. Ha ezek a fények nem világítanak, a robot még mindig feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon meg további parancsokat. (Ha az idő beállításra közben megnyomja a „PLAN” gombot, a beállított értékek nem kerülnek elmentésre.) Végezze el az összes időbeállítási lépést folyamatosan egymás után, amint 10 másodpercnél hosszabb késedelem következik be, a programozás befejeződik, és a beállított adatok nem kerülnek elmentésre.

B) Az aktuális idő beállítása a távirányítón

Nyomja meg hosszan és tartsa lenyomva a „CLK” gombot a távirányítón, amíg a kijelző bal oldalán lévő első két számjegy villogni nem kezd. Az iránygomb felfelé és lefelé mutató nyilai segítségével állítsa be a kívánt óráértéket. Nyomja meg a jobb mutató nyilat a percből állításra való áttéréshez. A felfelé és lefelé mutató iránygombokkal állítsa be a perceket. Folytassa a hét aktuális napjának beállítását. Nyomja meg a jobb oldali iránygombot a napok beállításához. Nyomja meg a jobb mutató nyíl gombot az aktuális nap kiválasztásához: SUN-Vasárnap, MON-Hétfő, PÉNTE-Harmadnap, HÉT-kedd, HÉT-szerda, HÉT-csütörtök, PÉNTE-Péntek, SZombat-Szombat. Nyomja meg a „CLK” gombot a beállítások megerősítéséhez. A távirányító és a porszívó megfelelő működéséhez mindkét készüléken ugyanazt az aktuális időt kell beállítani.

Az időzítő beállítása

A) A robotporszívó takarítási időzítőjének beállítása

Most beállíthatja az időpontot, amikor a porszívó a hét minden napján automatikusan elkezd a takarítást.

Tartsa lenyomva a „PLAN” gombot 3 másodpercig, amíg a robotporszívó kijelzőjén megjelenik a „00:00” és az óra beállításának bal oldali első két számjegye villog. Nyomja meg a „HOME” gombot az érték növeléséhez vagy a „MAX” gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállítását. Nyomja meg a  gombot, és a jobb oldali két számjegy villogni fog. Nyomja meg a „HOME” gombot az érték növeléséhez vagy a „MAX” gombot az érték csökkentéséhez. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez, a robot hangüzenettel erősíti meg az adatok mentését. Néhány másodperc múlva a tisztításhoz beállított időzítő kijelzője átvált az aktuális időre. A beállított adatok csak akkor kerülnek a robot memóriájába, amikor az érintőképernyő összes kék fénye újra kigyullad. Ha ezek a fények nem világítanak, a robot még mindig feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon meg további parancsokat. Az időzítő üzemmódból való azonnali kilépéshez nyomja meg a „PLAN” gombot. A beállított időpontban a robot a hét minden napján elvégzi a takarítást. A beállítások ellenőrzéséhez nyomja meg a „PLAN” gombot a távirányítón, és a porszívó érintőképernyőjén megjelenik az az időpont, amikor a porszívó elkezd a takarítást.

B) A tisztítási időzítő beállítása a távirányítón

A késleltetett indítás a távirányítón a valós időhöz képest késleltetve van beállítva. Az időkésleltetés, amely után a robotporszívó megkezd a takarítást, 30 perces lépésekben állítható be. Nyomja meg hosszan a „PLAN” gombot a távirányítón, amíg a kijelző bal oldalán lévő első két számjegy villogni nem kezd. Az iránygomb felfelé és lefelé mutató nyilai segítségével állítsa be az időkésleltetést. Nyomja meg az „ON/OFF” gombot a beállítások megerősítéséhez.

Ahhoz, hogy az időzítő megfelelően működjön, elengedhetetlen, hogy a távirányítón és a porszívón egyszerre legyen beállítva az aktuális idő.

Példa: ha az Ön óráján jelenleg 9:00 óra van, és Ön 6:30-ra állította be a késleltetési időt, akkor a robotporszívó 6 óra 30 perccel az időzítő beállítása után, azaz 15:30-kor kezdi meg a takarítást. Ez az időzített érték a beállítások mentése után a porszívó kijelzőjén is megjelenik. Ha a robotporszívó főkapcsolóját bekapcsolva hagyja, akkor ugyanaz a takarítás a töltés után minden második napon 15:30-kor megismétlődik. A késleltetett indítást a távirányítón a porszívón lévő késleltetett indítás beállításától függetlenül beállíthatja.

A mobilalkalmazás segítségével ütemezett takarítást is beállíthat. Az aktuális letölthető változatot itt találja: www.robzone.com.

TIP A helyes időzítőbeállítás ellenőrzéséhez nyomja meg a robot érintőképernyőjének kijelzőjén a „PLAN” gombot, hogy megjelenjen a porszívón beállított időzítő, a távirányító kijelzőjén pedig a távirányító által beállított időkésleltetés.
A beállításokat kényelmesen ellenőrizheti a mobilalkalmazás segítségével is, amely áttekinthető listát kínál az összes ütemezett takarításról.

Az időzítő leállítása

A késleltetett indítás megszüntetéséhez állítsa a 00:00 időzítőt nullára a porszívó érintőképernyőjén és a távirányítón. Az adatok törlését hangüzenet erősíti meg.

TIP Ha ellenőrizni szeretné, hogy az adatok töröltek-e, nyomja meg a távirányító „PLAN” gombját, és a porszívó érintőképernyőjén megjelenik a 00:00 óra. Most az időzítő nincs beállítva. Egy hangüzenet fogja megerősíteni, hogy a késleltetett indítás már nincs beállítva.
A beállított takarítási idők egyszerű törlését, beleértve a visszamenőleges ellenőrzést is, a mobilalkalmazás is kínálja.

A porszívózás típusai


8 000 AIRMAX TECHNOLÓGIA

Extra hatékony porszívórendszer, amely a kemény padlók tisztítására összpontosít.
Illessze a speciális lamellás kefét az aktív kefés szívófejbe, és helyezze a fejet a robotvázba.

Száraz törlés

A tisztítás minőségének javítása érdekében felszerelhet egy porszívóval ellátott felmosómodult, és porszívózás közben letörölheti a finom port a kemény padlóról.

A felmosó modul és a mop felszerelése

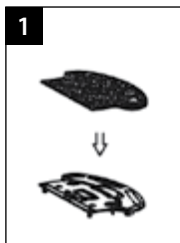


1. A portörülő mop felszerelése

Rögzítse a portörölőt a speciális tépőzáras rögzítőelem segítségével a felmosómodul aljára, és győződjön meg róla, hogy szilárdan rögzül, lásd az 1. ábrát. 2.

A felmosómodul felszerelése moppal a robotporszívó testére

Fordítsa meg a porszívót, és rögzítse a felmosótartót a robotporszívó testéhez úgy, hogy a felmosótartó füleit behelyezi a robotporszívó testének csatlakozási pontjaiba. Helyezze a mopmodult a robotporszívó aljára, lásd a 2. ábrát.

A tér elhatárolása mágnesszalaggal

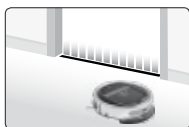

A mágnesszalag egy falat hoz létre, amelyen a robotporszívó áthalad. A mágnesszalaggal megakadályozhatja, hogy a robotporszívó elhagyja a tisztítandó helyiséget (helyezze az ajtókeretek közé), vagy megakadályozhatja, hogy törékeny tárgyak érintkezzenek a robotporszívóval. A mágnesszalagot a szőnyeg megjelölésére is használhatja, amikor porszívóval portalánítja a padlót.

Mobil alkalmazás

A robotporszívót a mobilalkalmazás segítségével vezérelheti. Az alkalmazás letölthető innen: www.robzone.com vagy a „Robzone” címszó alatt a Google Play és az AppStore kínálatában.

Az alkalmazás kompatibilis az Android és az iOS rendszerekkel.

1. lépés: Töltse le a Robzone alkalmazást telefonjára vagy táblagépére.

2. lépés: Regisztráljon a Robzone alkalmazásra

3. lépés: Párosítsa robotját az alkalmazással ...és kezdődhet a takarítás. A robot és az alkalmazás párosításához használja az alábbi útmutatásainkat www.robzone.com. A párosításkor a robotnak fel kell töltnie, készenléti üzemmódban kell lennie (a főkapcsoló be van kapcsolva és a kijelző világít), és a töltőalapon kívülre kell helyezni.

Mire ad lehetőséget az alkalmazás?

A tisztítási útvonal valós idejű nyomon követése.

- Ez a robotporszívó nem teszi lehetővé a helyiség feltérképezését és a térképekkel való munkát az alkalmazásban.

A robot rajzolja és osztja meg online a pontos útvonalát a mozgását a takarítás során.

- Ellenőrízze a robot állapotát egy adott pillanatban.

- A kiválasztott tisztítási módok kiválasztása.


- A takarítás elindítása és leállítása, amikor és ahol csak akarja.

- A porszívó irányított vezérlése.



Karbantartás

A gyűjtőkosár könnyű tisztítása

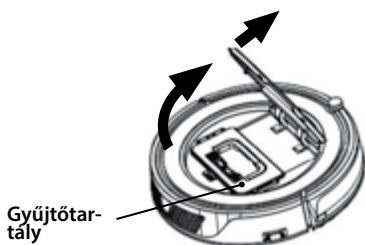

Gyűjtőtartály


A nagyobb tisztítási hatékonyság és a porszívó megfelelő működése érdekében a gyűjtőkosarat ideális esetben minden használat előtt, vagy amikor megtelt, tisztítsa meg. A Hepa-szűrő cseréjekor vagy tisztításakor ügyeljen arra, hogy a szűrő és a tömítőkeret helyesen kerüljön vissza a gyűjtőkosárba. Kivétel előtt ideális esetben ügyeljen annak helyes elhelyezésére. A Hepa szűrőt soha ne mossa ki víz alatt, hanem csak rázza ki, vagy porszívózza ki hagyományos porszívóval.

1. Helyezze a szűrőt a keretbe

2. Helyezze a keretet a szűrővel együtt a kijelölt lyukba úgy, hogy a szűrő teljesen a tartály belsejébe kerüljön, és a tömítőkeret (A) kiálló része lefelé, a szűrés könnyű eltávolítása érdekében kivágott részbe mutasson.

Szükség esetén a gyűjtőkosár folyó víz alatt kimosható.

A gyűjtőkosár mosása előtt a hepa-szűrőt ki kell venni.

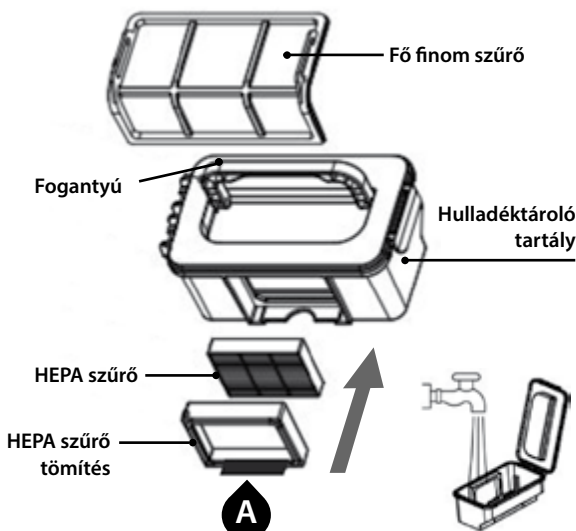

Fő finom szűrő

Fogantyú

Hulladéktároló tartály

HEPA szűrő

HEPA szűrő tömítés



! Használat előtt egyszerűen öblítse ki a hulladéktartályt vízzel, hogy megelőzze a későbbi porfelverődést és a másodlagos légszennyezést. por. Mosás után hagyja megszáradni a hulladékgyűjtőt, vagy alaposan szárítsa meg. A Hepa szűrőt csak alaposan megszáritott hulladékgyűjtő edénybe tegye.

Szűrők tisztítása

TIP A tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen növeli a tisztítás minőségét.

A) Körülbelül 15-30 nap elteltével tisztítsa meg a HEPA-szűrőt egy kefével.

A tisztítási időköz a robot szennyeződésétől és használati gyakoriságától függően változhat. Soha ne használja a robotot szennyezett szűrővel.

B) A fő és HEPA-szűrő szükség esetén új szűrőre cserélhető.


A HEPA-szűrő cseréjekor ne dobja el a HEPA-szűrő körüli tömítést.

SOHA NE MOSSA A HEPA-SZÜRÖT VÍZZEL. A HEPA-szűrő élettartama körülbelül 1 év.

Ez a számadat egyedi lehet. Mindig a tényleges állapottól, a használat gyakoriságától és a tisztított környezettől függ.


SOHA NE HASZNÁLJON ROBOTPORSZÍVÓT HEPA-SZÜRŐ NÉLKÜL.

SOHA NE SZÁRÍTSA A SZÜRÖKET KÖZVETLEN NAFÉNYBEN.

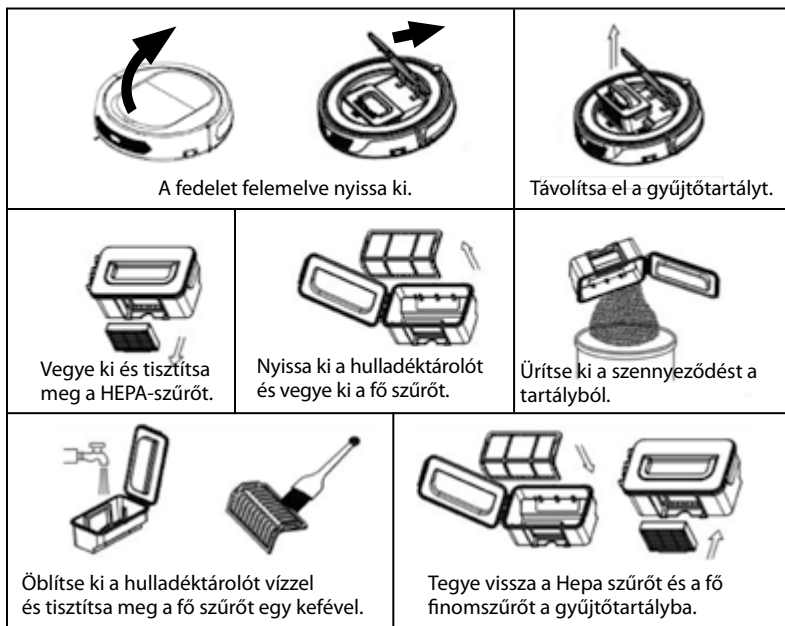


Kerekek és érzékelők tisztítása

Száraz ruhával vagy kefével enyhén törölje át a kerekeket és az érzékelőket. Tisztítsa meg a kerekeket az összegubancolódott szőrszálaktól és a szennyeződésektől.

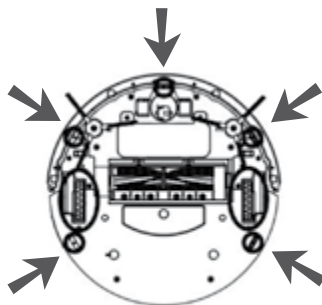

A töltéshez szükséges érintkezők tisztítása


A robotporszívó és a töltőalap töltőérintkezőit egy ronggyal vagy kefével enyhén törölje át.

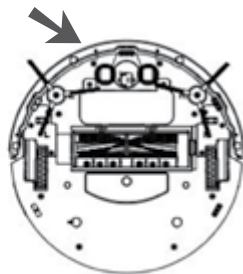

! Soha ne törölje le a robotot nedves vagy vizes ruhával.

Oldalsó kefék tisztítása

- Rendszeresen ellenőrizze az oldalsó keféket sérülések, megtapadt szennyeződések vagy összegubancolódott szőrzet szempontjából.
- Ha az oldalsó kefék göndörödtek vagy kopottasak, vegye ki őket, és áztassa őket 5 másodpercre forró vízbe.
- Ha az oldalsó kefék helyrehozhatatlanul sérültek, cserélje ki őket újakra. Távolítsa el felfelé húzva, cserélje vissza lefelé nyomva.
- Az oldalsó kefék helyes felszereléséhez kérjük, vegye figyelembe azokat R (jobbra) és L (balra) jelöléseket.

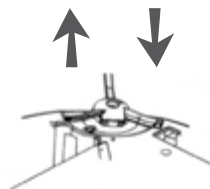

A porszívó felületének tisztítása

A robotporszívó száraz ruhával törölhető tisztára.

Soha ne mossa a robotporszívót vízzel vagy nedves ruhával!


A folyadék vagy a nedvség behatolhat a készülékbe, és maradandó károsodást okozhat a robotelektronikában.

Tisztító szívófej forgókefével


Távolítsa el az alkatrészt a forgókefével. Vegye ki a kefék részét, és tisztítsa meg mind a keféket, mind a kefetakarót egy ruhával vagy kefével az alábbi ábrán látható módon. A feltekeredett szőr eltávolításához óvatosan használjon ollót.

Rendszeresen ellenőrizze a keféket, hogy nincs-e benne összegubancolódott szőr vagy állati szőr.

A kefe oldalsó tengelyeit is gondosan ellenőrizze. A piszkos kefe a kefemotor megakadását és a robot meghibásodását okozhatja.

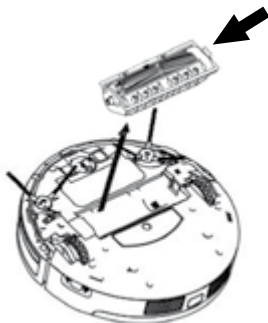

A) Nyomja meg a végződést a kioldáshoz a fejet, és távolítsa el.

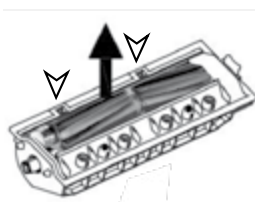


B) Húzza ki a zárat és oldja ki a rácsot.



C) Nyissa ki a biztonsági reteszt.

Megjegyzés: Amikor a kefét visszahelyezi a helyére, tartsa be az egyes alkatrészek helyes behelyezési eljárását.

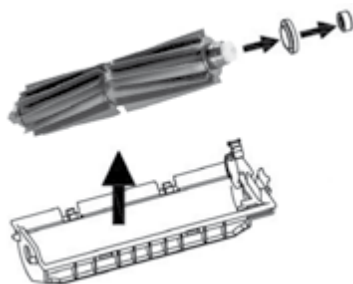

D) Vegye ki a kefét, és tisztítsa meg a portól és a belekerült szennyeződésektől.

A portörő kezelése

A portörő mosható automata mosógépben, kímélő programmal, max. 30 oC-os víz hőmérsékleten. Mosás után javasoljuk, hogy lapítsa ki a portörőt, és hagyja megszáradni egy síma felületen.

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

Az akkumulátor kezelése előtt mindig kapcsolja ki a robot oldalán lévő főkapcsolót.

A) Távolítsa el az akkumulátorfedél két csavarját.

B) Vegye le az elemfedelelet.

C) Vegye ki az akkumulátort az akkumulátor oldalán lévő két csík segítségével.

D) Húzza ki az akkumulátort a robotporszívó testéhez csatlakoztató csatlakozókat.

E) Helyezzen be egy új akkumulátort.

F) Illessze össze a csatlakozókat.

E) Tegye vissza a helyére az akkumulátor fedelét, és győződjön meg róla, hogy az oldalsó kefe nem szorult be.

G) Csavarja be az akkumulátorfedél két csavarját.

Megjegyzés: Csak a robotporszívó gyártója és forgalmazója által jóváhagyott akkumulátorokat használjon.

Hibaelhárítás

Hibakód	Indoklás	Megoldás
E1	Hiányzó vagy helytelenül beillesztett hulladékgyűjtő tartály.	Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve a tartály.
E2	Töltési hiba, főkapcsoló ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a fő kapcsolót a testen (a porszívó jobb oldalán).
E3	Töltés hiba.	Ellenőrizze a porszívó helyes csatlakoztatását a töltőalaphoz, vegye figyelembe az elegendő akkumulátorkapacitást.
E11	Bal oldali zuhanásgátló érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót síma padlóra, ellenőrizze a padló egyenetlenségeit, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol van a érzékelők .
E12	Bal oldali zuhanásgátló érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze, hogy nincs-e egyenetlenség a padlón, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol van a érzékelő.
E13	Első ütközésérzékelő figyelmeztetés	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze, hogy nincs-e egyenetlenség a padlón, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol van a érzékelő.
E21	Bal kerék beragadt.	Ellenőrizze, hogy a bal oldali kerék nem akad-e el a padló egyenetlensége miatt.
E22	Jobb kerék beragadt.	Ellenőrizze, hogy a jobb oldali kerék nem akad-e el a padló egyenetlensége miatt
E31	A lökhárítóban lévő érzékelők jelzik az akadályt	Tisztítsa meg a porszívó lökhárítóját és alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E32	Érzékelőhiba a jobb vagy az első lökhárítón.	Tisztítsa meg a lökhárítót
E33	Első lökhárító érzékelő hiba	Tisztítsa meg a lökhárítót
E41	Bal kerék túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés a bal keréken, vagy hogy azt nem blokkolja-e idegen tárgy.
E43	Bal oldali kefe túlterhelés	Ellenőrizze a bal oldali kefét, hogy nincs-e rajta szennyeződés vagy elakadás.
E44	Jobb oldali kefe túlterhelés	Ellenőrizze a jobb oldali kefét, hogy nincs-e rajta szennyeződés vagy elakadás.
E45, E42	Jobb kerék túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés a jobb keréken, vagy hogy azt nem blokkolja-e idegen tárgy.
E46	Rotációs kefe túlterhelés	Ellenőrizze, hogy a kefe nem akad-e el, vagy nem kerültek-e rá idegen tárgyak.
ERRO	A főkapcsoló ki van kapcsolva	Kapcsolja be a robot oldalán lévő főkapcsolót.

Ha az ajánlott eljárás nem oldja meg a problémát, és a hibakód nem tűnik el, tegye a következőket:

- 1** Állítsa vissza a robotporszívót a porszívó oldalán található főkapcsolóval történő ki- és bekapcsolással.
- 2** Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos sz vizközponthoz. Látogasson el a www.robzone.com weboldalra.

Műszaki paraméterek

Átmérő	340 mm
Magasság	90 mm
Súly	3,5 kg
Az összegyűjtött por térfogata	až 1 liter
Töltési mód	automata / kézi
Akkumulátor típusa	Li-Ion 3250 mA

Előfordulhat, hogy ez a nyomtatott kézikönyv nem tartalmazza az összes aktuális ajánlást és eljárást. A teljes kézikönyv legfrissebb változata mindig megtalálható a www.robzone.com weboldalon. A robotok működését és biztonságát nem érintő műszaki változtatások és újítások jogát fenntartjuk. Ezek a változások nem feltétlenül jelennek meg a nyomtatott vagy elektronikus kézikönyvekben. Nem vállalunk felelősséget a kézikönyvekben található esetleges tipográfiai hibákért. Az egyes részek vagy a teljes kézikönyvek másolása és nyilvános terjesztése az engedélyünk nélkül tilos.

www.robzone.com

info.robzone.com

**Distributor:
RobZone Europe s.r.o.
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10
Czech Republic**

Made in China

