

ROOMY®

SOLO | ROBOT ASPIRAPOLVERE CON
ASPIRAZIONE AIRMAX 8000



RoboZone®

Indice

Contenuto della confezione	3
Regole per un utilizzo sicuro	4
Come iniziare - istruzioni rapide	5
Descrizione dell'aspirapolvere	6
Display touch dell'aspirapolvere	7
Utilizzo del robot aspirapolvere	8
Modalità di pulizia	11
Sensori, Timer pulizia	13
Tipi di aspirazione	15
App mobile	16
Manutenzione	16
Inserimento e sostituzione della batteria	19
Risoluzione dei problemi	20
Parametri tecnici	21

È possibile controllare comodamente il robot aspirapolvere utilizzando l'applicazione per dispositivi mobili "RobZone" scaricabile gratuitamente da Google Play e AppStore



Grazie per aver acquistato il robot aspirapolvere ROBZONE ROOMY SOLO.

Prima di utilizzarlo, leggere attentamente il capitolo "Regole per un utilizzo sicuro" per assicurarsi che l'uso del robot aspirapolvere sia davvero sicuro.

Contenuto della confezione di base di ROOMY SOLO



Robot aspirapolvere



**Base di ricarica con
adattatore di rete**



Telecomando
(batterie non incluse)



Modulo mop
(pulizia a secco)



**Testa con
spazzola AIRMAX**



Nastro magnetico 100 cm



Filtro HEPA
(installato nell'aspirapolvere)



2 spazzole laterali



Spolverino in microfibra
(pulizia a secco)



Pennellino per pulire
(parte integrante del
contenitore della polvere)

Il contenuto della confezione può variare leggermente da modello a modello. Le istruzioni sono sempre incluse in ogni confezione. Il relativo testo è riportato per il modello specifico su www.robzone.it.

Regole per un utilizzo sicuro

Prima di utilizzare il robot aspirapolvere, leggere attentamente le regole per un utilizzo sicuro e rispettare tutte le consuete norme di sicurezza per ridurre il rischio di danni al robot aspirapolvere o di lesioni personali.

! Il robot aspirapolvere è progettato esclusivamente per l'uso in interni e non è adatto all'uso e ai carichi industriali. Non utilizzarlo mai all'aperto. Questo robot aspirapolvere non è progettato per aspirare liquidi. Non lavare il robot aspirapolvere o i suoi accessori (base di ricarica, adattatore, ecc.) con acqua, poiché si rischia di cortocircuitare i componenti elettronici. Conservare il presente manuale.

Raccomandazioni

Se l'aspirapolvere è stato acquistato nei mesi invernali o è stato trasportato a temperature esterne basse, si consiglia di acclimatare il robot alla temperatura ambiente prima di metterlo in funzione. In questo modo si evitano danni all'elettronica dovuti alla condensazione dell'aria fredda.

Avvertenze

- 1 Non permettere ai bambini di utilizzare il robot aspirapolvere, neanche con la supervisione di un adulto.
- 2 Informare tutti i coinquilini sull'uso del robot aspirapolvere per evitare possibili lesioni.
- 3 Non utilizzare il robot aspirapolvere in ambienti con un'elevata concentrazione di umidità o dove può entrare in contatto diretto con l'acqua. Non lavare l'aspirapolvere con acqua.
- 4 Prima dell'uso, rimuovere dalla portata del robot aspirapolvere tutti gli oggetti che potrebbero danneggiarlo (vetro, tessuti, carta, ecc.), impigliarsi nelle spazzole laterali o ostruire il foro di aspirazione. Quando si utilizza l'aspirapolvere per la prima volta, si consiglia di osservarlo e di individuare eventuali ostacoli nell'appartamento (altezza inadeguata dei mobili o del riscaldamento sotto il quale l'aspirapolvere può incastrarsi, soglie o profili per pavimenti problematici, tappeti posizionati in modo non corretto, ecc.). Per la pulizia successiva, rimuovere gli ostacoli individuati in modo che l'aspirapolvere non abbia più problemi e possa pulire perfettamente il pavimento.
- 5 Per la ricarica utilizzare esclusivamente gli accessori forniti dal produttore del robot aspirapolvere. L'uso di accessori non originali può causare danni al robot aspirapolvere, scosse elettriche o addirittura incendi.
- 6 Lo smontaggio o la riparazione del robot aspirapolvere possono essere eseguiti solo da un tecnico specializzato presso un centro di assistenza autorizzato. Se un intervento sul robot aspirapolvere non è eseguito da un centro di assistenza autorizzato, si perde automaticamente la garanzia sulla merce.
- 7 Prima di ricaricare l'accumulatore assicurarsi che entrambi i poli della batteria siano correttamente collegati. Non collocare materiale metallico o conduttivo sui poli della batteria; si rischierebbe di provocare un cortocircuito o di far esplodere la batteria.
- 8 Prestare attenzione quando si sostituisce la batteria. Dalla batteria potrebbe fuoriuscire del liquido con conseguenti danni agli arredi, incendi o lesioni. Non utilizzare mai una batteria danneggiata o deformata. Utilizzare sempre e solo la batteria originale.
- 9 Non inserire oggetti appuntiti o cacciaviti nel foro di aspirazione.
- 10 Se si utilizza l'aspirapolvere regolarmente, non coprirlo con coperchi o panni.
- 11 Se si sposta il robot aspirapolvere o se non lo si usa per molto tempo, spegnerlo utilizzando l'interruttore principale. Prima della manipolazione svuotare sempre il cestino dei rifiuti.
- 12 Non trasportare il robot aspirapolvere in un unico imballaggio con piccoli oggetti come catene o fermagli per capelli, ecc. per evitare che si incastrino nel corpo dell'aspirapolvere e lo danneggino.
- 13 Non utilizzare l'adattatore con un convertitore di tensione, per evitare il rischio di surriscaldamento, malfunzionamento o incendio. Utilizzare sempre e solo accessori originali.
- 14 Non toccare le parti collegate alla rete elettrica se le mani sono bagnate. Evitare il contatto di parti del corpo e indumenti con le ruote del robot aspirapolvere.
- 15 Non utilizzare il robot aspirapolvere in prossimità di sostanze infiammabili.
- 16 Non eseguire programmi di pulizia mentre il robot aspirapolvere è in carica con l'adattatore elettrico.

- 17** Non tendere eccessivamente o collocare oggetti pesanti sul cavo dell'adattatore elettrico.
- 18** Non sedersi sul robot aspirapolvere e non appoggiarvi altri oggetti.
- 19** Non utilizzare il robot aspirapolvere su superfici elevate da cui potrebbe cadere (tavoli, sedie, scaffali, ecc.). Non utilizzare per pulire letti o materassi.
- 20** Non utilizzare il robot aspirapolvere se il contenitore della polvere è pieno; svuotare regolarmente il contenitore.
- 21** Utilizzare il robot aspirapolvere a temperature comprese tra 0 e 40 °C. Non collocare il robot aspirapolvere in luoghi con alte temperature.
- 22** Prima di smaltire o riciclare il robot aspirapolvere, rimuovere la batteria. Prima di rimuovere la batteria, scollegare il robot aspirapolvere dall'adattatore elettrico. Smaltire la batteria usata presso le strutture apposite.
- 23** Quando il robot aspirapolvere è acceso, non toccare le spazzole rotanti e le ruote per evitare lesioni.
- 24** La pubblicazione, la registrazione, la copia o la traduzione in altre lingue del presente manuale e di materiali simili o correlati è consentita solo con l'autorizzazione scritta del produttore e del rivenditore Robzone Limited. Protetto dai diritti d'autore.
- 25** Abbiamo profuso ogni sforzo per far sì che questo manuale sia una guida accurata e valida per il funzionamento del robot aspirapolvere. Ci scusiamo per le eventuali incongruenze e saremo lieti di ricevere qualsiasi riscontro.

Come iniziare - istruzioni rapide

1. Rimuovere le strisce di sicurezza che bloccano il paracolpi durante il trasporto.
2. Inserire le batterie nel telecomando e installare la base di ricarica sul pavimento.
3. Accendere l'interruttore principale sul lato del robot aspirapolvere impostandolo in posizione ON - modalità "pronto", e attivare il robot mediante il pulsante .
4. Impostare la voce per la comunicazione con il robot secondo le istruzioni a pagina 8.
5. In caso di segnalazione di batteria scarica, lasciar ricaricare il robot completamente sulla base di ricarica. Durante la ricarica l'interruttore principale deve essere in posizione ON.
6. Sul proprio cellulare o tablet installare l'app per il comando del robot aspirapolvere e abbinare il dispositivo con il robot (l'app mobile non è indispensabile per il funzionamento e per la gestione dei comandi dell'aspirapolvere). Vedi manuale online su www.robzone.it/app-mobile. L'app mobile "Robzone" può essere scaricata gratuitamente su Google Play o AppStore. Per ulteriori informazioni si rimanda a pag. 16.
7. Il robot è pronto e si può dare inizio alle operazioni di pulizia!



I programmi pulizia più usati:

• Pulizia rapida sistematica

Si tratta della modalità di pulizia più usata e non c'è bisogno di alcuna programmazione. Per l'avvio basta premere l'apposito  pulsante direttamente sul touch screen del robot; per interrompere la pulizia basta premere di nuovo lo stesso pulsante .

• Aspirazione con eliminazione della polvere

Se intendete potenziare l'effetto pulizia sulle superfici lisce, installate sul telaio del robot il modulo mop e montare lo spolverino in microfibra. Selezionare un programma di pulizia a piacimento. Nella zona da pulire non vi devono essere tappeti o comunque è necessario che vi sia una delimitazione con nastro magnetico.

Consigli prima della prima pulizia

Gli appartamenti o locali sono tutti l'uno diverso dall'altro; pertanto si consiglia di non lasciare il robot aspirapolvere incustodito quando lo si utilizza per la prima volta ma di osservare come si comporta nei dati locali. Sarà così possibile individuare facilmente le aree potenzialmente problematiche ed evitare varie irregolarità. Un robot aspirapolvere non è perfetto e deve prima "familiarizzare" con il nuovo ambiente per poter svolgere i propri compiti a lungo termine e in modo affidabile. Non bisogna farsi ingannare dal movimento apparentemente illogico: un robot pulisce in modo diverso da una persona. Il risultato sarà comunque soddisfacente. Questo robot aspirapolvere è munito di speciali sensori ad ultrasuoni per riconoscere in maniera precisa gli ostacoli. Quindi, se nell'appartamento sono presenti mobili neri, la loro individuazione aumenterà fino al 70% e il robot difficilmente urterà contro i mobili come i robot aspirapolvere convenzionali. Il robot aspirapolvere passa sopra i listelli per pavimenti fino ad un'altezza di circa 1-1,5 cm. Questo aspirapolvere non è destinato all'aspirazione delle impurità dai tappeti, ma serve per pulire esclusivamente le . **Se intendete pulire un appartamento piuttosto grande o uno spazio con superficie superiore a 80 m2, consigliamo di ripartire l'ambiente in più parti e di pulirle gradualmente.** O altrimenti potete pulire le stanze singolarmente. In caso di pulizia di superfici particolarmente ampie con un unico ciclo di pulizia, si rischia di ottenere un risultato di bassa qualità; ed è anche possibile che al termine della pulizia il robot faccia difficoltà a trovare la base di ricarica.

Attenzione!

Il robot non deve entrare in contatto diretto con acqua o altri liquidi. Non pulire mai il robot con un panno bagnato, ma solo asciutto.

Situazioni che potrebbero verificarsi in fase di prima pulizia e rispettive soluzioni:

- **Avete un tappeto in casa?**

Questo robot aspirapolvere non è idoneo per la pulizia di tappeti; pertanto, se lo impiegate per aspirare impurità da un tappeto, è possibile che il risultato sia poco soddisfacente. In caso di installazione di modulo mop con spolverino, è necessario impedire che il robot vada a finire su eventuali tappeti.

Soluzione: Utilizzare un nastro magnetico per delimitare la zona che il robot aspirapolvere non deve raggiungere.

- **Lo spazio sotto il mobile è troppo esiguo?**

Può succedere che lo spazio sotto alcuni mobili sia di altezza pari a quella dell'aspirapolvere. Il robot potrebbe inserirsi sotto il dato mobile per eseguire la pulizia, ma poi potrebbe incastrarsi senza riuscire ad uscire fuori. In maniera analoga, potrebbe anche rimanere bloccato sotto un termosifone a parete.

Soluzione: Consigliamo prima di tutto di misurare l'altezza degli spazi sotto i mobili nell'appartamento, in modo tale da evitare situazioni del genere. L'aspirapolvere dovrebbe essere almeno di 1 cm più basso rispetto alla zona da pulire.

- **Nell'appartamento ci sono cavi di elettrodomestici o computer sistemati a terra alla rinfusa?**

Fare attenzione affinché, durante la pulizia, l'aspirapolvere non entri in contatto con i cavi. È possibile infatti che il cavo si attorcigli e finisca per provocare la caduta dell'apparecchio collegato e causare danni. Particolarmente sensibili sono i cavi sottili.

Soluzione: Prima di iniziare la pulizia, eliminare i cavi dal pavimento o coprirli per bene.

- **Nell'appartamento sono presenti listelli sul pavimento o soglie?**

Se i listello o le soglie hanno un'altezza o un profilo di una certa specificità, può succedere che il robot si blocchi e non vada avanti.

Soluzione: Consigliamo di definire lo spazio da pulire in modo tale che il robot eviti di passare sul listello o soglia.


- **Nella camera entra luce solare diretta?**


Se il sole batte direttamente sul pavimento della camera, i sensori potrebbero valutare la data zona come un ostacolo, con conseguente interruzione della pulizia.

Soluzione: Assicurare un opportuno oscuramento della stanza.


Descrizione dell'aspirapolvere

Corpo dell'aspirapolvere

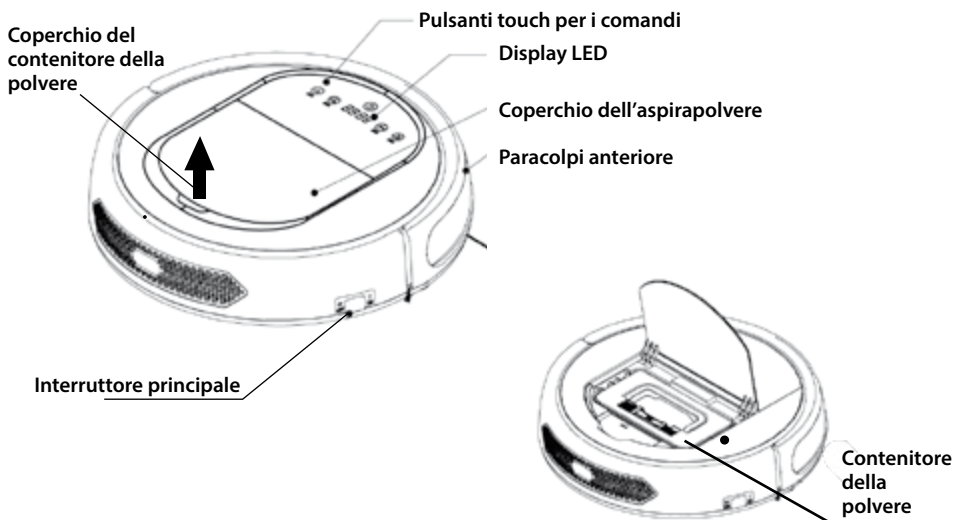

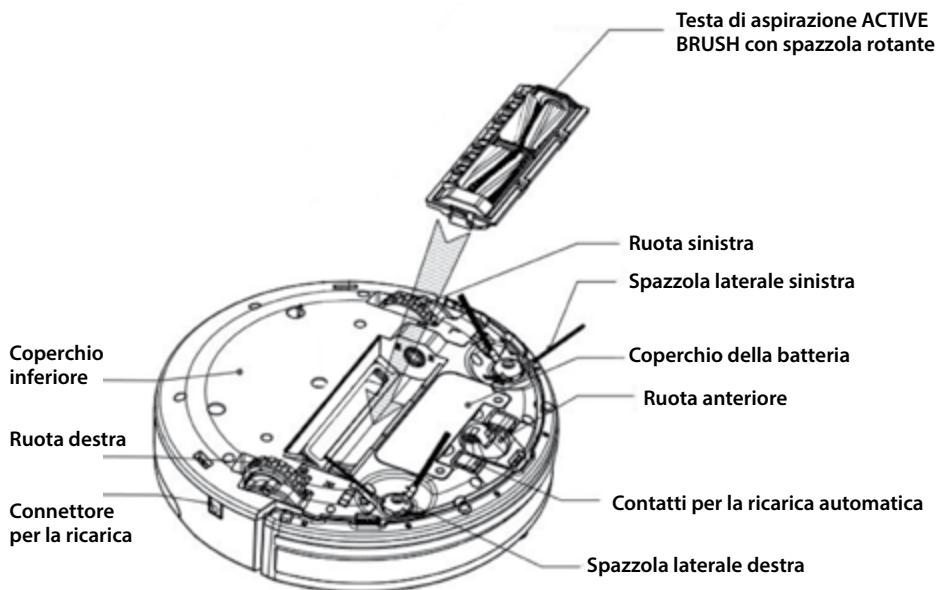

Display touch dell'aspirapolvere

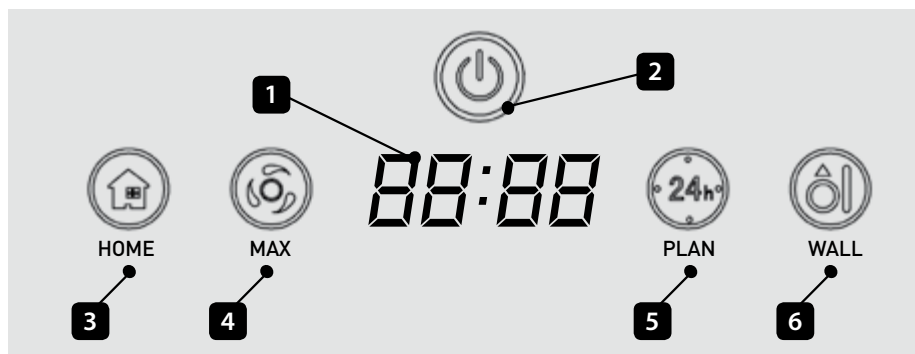

Pulsanti di comando sul display:

1 00:00

I simboli numerici sul display indicano le impostazioni del tempo, lo stato di carica e i codici delle segnalazioni di errore o il tipo di modalità di pulizia. I simboli sono composti da cifre, lettere e caratteri speciali.

2 

A) Attivazione dell'aspirapolvere dalla modalità sospensione alla modalità "pronto". Premendo il pulsante per tre secondi, il robot aspirapolvere torna in modalità sospensione.

B) Avvio della pulizia = start/stop.

C) Conferma dei dati impostati nel corso della programmazione del timer.

3

**"HOME"**

- A) Ricarica automatica del robot. Dopo la pressione del pulsante "HOME" il robot ricerca automaticamente la base di ricarica.
 B) Pulsante ausiliario in fase di impostazione del timer pulizia.
 C) Abbinamento dell'aspirapolvere con l'app

4

**"MAX"**

- A) Programma pulizia con aspirazione turbo.
 B) Pulsante ausiliario in fase di impostazione del timer pulizia.

5

**"PLAN"**

- A) Impostazione del timer pulizia.
 B) Impostazione dell'intervallo di tempo attuale sul robot aspirapolvere.


6

**"WALL"**

- Programma per la pulizia agli angoli e lungo le pareti.

Consiglio

Attivazione/disattivazione delle segnalazioni sonore. Premere contemporaneamente i pulsanti "HOME" e "WALL" per attivare/disattivare tutte le segnalazioni sonore e gli avvertimenti del robot.

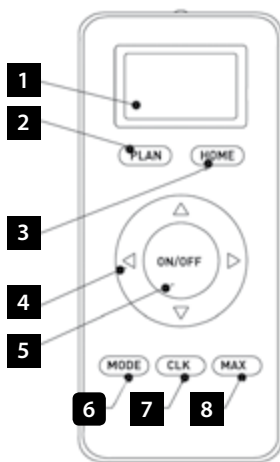Telecomando

- 1) Display
- 2) Pulsante PLAN (impostazione del timer)
- 3) Pulsante HOME (ricarica automatica,
- 4) l'aspirapolvere inizia a cercare la base di ricarica per ricaricare la batteria)
- 5) Pulsanti direzionali (navigazione manuale del movimento del robot quando non è in modalità pulizia; durante la navigazione il robot non aspira)
- Pulsante ON/OFF (accesso/spento/start/stop)
- 6) Pulsante MODE (selezione delle modalità di pulizia)
- 7) Pulsante CLK (impostazione orario)
- 8) Pulsante MAX (programma con aspirazione turbo)

Mediante il telecomando è possibile comandare il robot aspirapolvere con contatto visivo. Prima di utilizzare il telecomando assicurarsi che l'interruttore principale sul corpo del robot aspirapolvere sia in posizione ON. Puntare il telecomando verso il robot aspirapolvere e premere il tasto della funzione desiderata.

Nota: prima dell'uso inserire nel telecomando due batterie tipo AAA. Se si prevede di non impiegare per un po' di tempo il telecomando, estrarre le batterie.

Utilizzo del robot aspirapolvere**Impostazione della voce del robot**

Per impostare la voce del robot ricorrere al triplice tocco come illustrato. Con una mano premere contemporaneamente i pulsanti CLK e ON/OFF del telecomando; con l'altra mano premere il pulsante  direttamente sul touch screen del robot aspirapolvere.

Ripremendo il pulsante MODE sul telecomando selezionare la lingua desiderata per il proprio robot. È possibile seguire la modifica della selezione sul display del telecomando.

MODE 1 – Inglese / MODE 2 – Ceco / MODE 3 – Ungherese Confermare la scelta mediante il pulsante ON/OFF. L'impostazione può essere effettuata comodamente dall'app mobile.



Ricarica

Attenzione! Prima di procedere alla ricarica, accertarsi che l'interruttore principale sia in posizione "Acceso". Se è in posizione "Spento", il robot aspirapolvere non si carica.

Il robot aspirapolvere è alimentato da una batteria situata nel corpo dell'aspirapolvere. Se il robot aspirapolvere ha iniziato le operazioni di pulizia partendo dalla base di ricarica, al termine delle stesse ricercherà di nuovo la base di partenza per ricaricarsi. Per conseguire la massima durata della batteria, rispettare le raccomandazioni per un uso regolare del robot, anche in caso di interruzione prolungata dell'uso (ad esempio quando si va in vacanza).


Si raccomanda di mantenere sempre attiva la base di ricarica, collegata alla rete elettrica, e il robot aspirapolvere collocato sulla base tra una pulizia regolare e l'altra. Il consumo di energia elettrica è minimo. La base di ricarica assicura una manutenzione ottimale della batteria e il robot aspirapolvere è sempre pronto all'uso.

Se non si desidera utilizzare in continuazione la base di ricarica, è possibile mantenere il robot nello stato spento tra un ciclo e l'altro. Al termine della pulizia, ricaricare immediatamente il robot fino alla piena capacità della batteria e spegnere l'interruttore principale sul lato del corpo del robot. Questo è l'unico modo per conservare il robot per usi futuri senza rischiare di danneggiare la batteria.



1 Posizione della base di ricarica

Posizionare la base di ricarica contro una parete e rimuovere tutti gli oggetti a 1 m di distanza da entrambi i lati e a 2 m di fronte alla base, per evitare interferenze con il raggio di guida dello spostamento automatico di parcheggio. Se i raggi di guida sono ostacolati da oggetti posti intorno alla base, il robot non sarà in grado di localizzare la base di ricarica e raggiungerla correttamente. È possibile fissare la base di ricarica al pavimento con del nastro biadesivo.

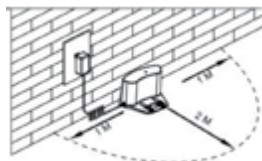

2 Ricarica manuale dell'aspirapolvere

A) Ricarica dell'aspirapolvere direttamente tramite l'adattatore elettrico.

Inserire la spina dell'adattatore elettrico nel foro corrispondente sulla base di ricarica; quindi inserire l'adattatore elettrico nella presa. Accendere l'aspirapolvere con l'interruttore principale.

B) Approntare la base di ricarica secondo le istruzioni dell'articolo "Posizione della base di ricarica"

Posizionare il robot aspirapolvere manualmente nella base di ricarica; la ricarica parte automaticamente. O altrimenti impartire l'ordine di ricarica dell'aspirapolvere in quel momento fuori dalla base di ricarica. Premere il pulsante "HOME" sul telecomando o sul touch screen dell'aspirapolvere. Il robot aspirapolvere ricercherà automaticamente la base di ricarica e – una volta trovata – inizierà a ricaricarsi. Vedi fig. B.

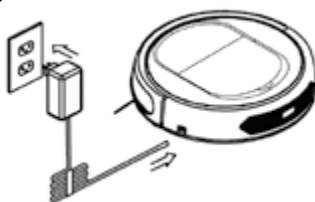


fig. A



fig. B

3 Ricarica automatica

Se nel corso delle operazioni di pulizia l'aspirapolvere rileva che la batteria è scarica, inizierà automaticamente a dirigersi verso la base di ricarica.

Se l'aspirapolvere sta pulendo in una stanza diversa da quella in cui è collocata la base di ricarica, potrebbe fare difficoltà a trovare la base di ricarica. In questi casi, il più delle volte, l'aspirapolvere rimane nel punto in cui ha esaurito la carica della batteria senza trovare la base di ricarica. Bisognerà dunque portarlo manualmente sulla base di ricarica e lasciarlo ricaricare.

Istruzioni generali per la ricarica

- Tenere sempre la base di ricarica collegata alla presa elettrica; in caso contrario, il robot aspirapolvere non sarà in grado di trovarla e non potrà ricaricarsi automaticamente.
- Prima di procedere alla ricarica della batteria è necessario che l'interruttore principale sul lato dell'aspirapolvere sia in posizione "ON". Prima di utilizzare il robot aspirapolvere per la prima volta, caricare completamente la batteria.
- Se la batteria si scarica del tutto, sarà necessario mettere a ricaricare il prima possibile il robot aspirapolvere.
- Se non si utilizza il robot aspirapolvere per un periodo prolungato, ricaricare completamente il robot e impostare l'interruttore principale sul lato dell'aspirapolvere in posizione "OFF".
- Non utilizzare il robot aspirapolvere mentre è in carica.
- Se la batteria del robot aspirapolvere si scarica durante la pulizia, il robot segnala lo stato di batteria scarica con un messaggio vocale e cerca la base di ricarica per ricaricarsi.

Stato della batteria sul display dell'aspirapolvere

FULL	batteria completamente carica
☐☐☐	la batteria è scarica
11:11	ricarica in corso

Consigli per prolungare la vita utile della batteria

- A) Prima di utilizzare il robot aspirapolvere per la prima volta, caricare completamente la batteria.
- B) Se la batteria è scarica, caricare immediatamente il robot aspirapolvere.
- C) Se non si utilizza il robot aspirapolvere per un periodo di tempo prolungato, caricare completamente la batteria, spegnere il robot aspirapolvere con l'interruttore principale e riporlo in un luogo fresco e asciutto.
- D) Se non si utilizza il robot aspirapolvere da più di tre mesi, caricarlo direttamente con l'adattatore elettrico.
- E) Tra un ciclo di pulizia e l'altro, lasciare l'aspirapolvere sulla base di ricarica: ciò consentirà di conservare la batteria in condizioni ottimali.
- F) Non lasciare mai il robot aspirapolvere acceso se scarico. Ciò può causare danni irreversibili alla batteria. Pertanto, se il robot è scarico, lasciarlo ricaricare automaticamente tramite la base di ricarica o ricaricarlo immediatamente con l'adattatore. Il robot completamente carico può restare sulla base di ricarica, pronto per il successivo ciclo di pulizia; o altrimenti potete spegnerlo con l'interruttore principale sul lato del corpo del robot e riporlo per essere utilizzato non appena ce ne sarà bisogno.

Se il robot si blocca durante la fase di pulizia, è importante che non venga lasciato troppo a lungo fermo; altrimenti potrebbe scaricarsi completamente la batteria. La detta condizione può causare danni significativi all'accumulatore. Pertanto, se il robot non ha terminato la pulizia e si è fermato senza trovare la base di ricarica, sarà necessario portarlo il prima possibile sulla base di ricarica e poi riprendere le operazioni di pulizia solo a ricarica effettuata.

Accensione / modalità "pronto" / modalità "sospensione" / spegnimento

1 Accensione

- A) Accertarsi che l'interruttore principale sul lato del corpo del robot aspirapolvere sia in posizione "ON". Dopo di che attivare il robot premendo il pulsante .
- B) Premere il pulsante  sul robot aspirapolvere oppure "ON/OFF" sul telecomando – l'aspirapolvere inizia a pulire.

Nota: Se il display sull'aspirapolvere è spento, significa che il robot è in modalità sospensione. Questa modalità scatta in automatico dopo l'accensione del robot con l'interruttore principale. Per attivare il robot bisognerà premere il pulsante  sul touch screen oppure il tasto ON/OFF sul telecomando. Il display si illumina e il robot è pronto per adempiere ad ulteriori istruzioni.

2 Modalità "pronto"

La modalità "pronto" significa che il robot aspirapolvere è acceso e attende la vostra selezione del programma pulizia. Per interrompere le operazioni di pulizia in corso e per passare alla modalità "pronto", premere  sul robot aspirapolvere oppure "ON/OFF" sul telecomando. Il robot aspirapolvere interrompe la pulizia e rimane in modalità "pronto".

3 Modalità "sospensione"

La modalità sospensione serve per risparmiare energia quando il robot aspirapolvere non viene utilizzato per un po'. Il robot aspirapolvere passa alla modalità sospensione in automatico, se non riceve alcun ordine per più di 60 secondi. In modalità sospensione il display dell'aspirapolvere è completamente spento. Per risvegliare il robot basta premere il pulsante  sul robot aspirapolvere oppure "ON/OFF" sul telecomando. Dopo il passaggio del robot dalla modalità "pronto" alla modalità sospensione tenere premuto il tasto  sul robot aspirapolvere per 3 secondi. La modalità sospensione è inattiva se il robot è collegato alla rete elettrica oppure si trova nella base di ricarica. Se il robot è in modalità sospensione non è possibile gestirlo con l'app mobile.

4 Spegnimento

Per spegnere completamente il robot aspirapolvere, portare l'interruttore principale sul lato del corpo dell'aspirapolvere in posizione "OFF"/Spento.

Elenco delle segnalazioni vocali

Attendere prego, sto elaborando le istruzioni	Controllare le spazzole laterali
Ricaricare la batteria prego	Pulire l'apertura di aspirazione
La ricarica è iniziata	L'impostazione dell'avvio ritardato è stata completata
La ricarica è stata completata	L'avvio ritardato non è impostato
Accendere l'interruttore principale	Verificare il paracolpi anteriore
Posizionare l'aspirapolvere sul pavimento	Pulizia avviata
Controllare le ruote	Pulizia terminata
Riposizionare il contenitore della polvere	Sto attivando il sistema, attendere prego

Modalità di pulizia

Tutte le modalità di pulizia possono essere selezionate comodamente nell'app mobile. I programmi più frequentemente utilizzati sono però sul touch screen del robot e vengono selezionati con il telecomando. Per tutte le modalità di pulizia è possibile utilizzare il modulo mop e lo spolverino in microfibra; e nel corso dell'aspirazione è anche possibile pulire la superficie liscia rimuovendo la polvere sottile. In questa maniera si ottiene una pulizia al massimo livello.

- Se il robot aspirapolvere ha iniziato le operazioni di pulizia partendo dalla base di ricarica, al termine delle stesse ricercherà di nuovo la base di partenza per ricaricarsi
- Se il robot aspirapolvere ha iniziato le operazioni di pulizia al di fuori della base di ricarica, la pulizia sarà portata a termine nello stesso punto in cui è stata avviata.

Pulizia rapida sistematica (Quick cleaning)

Nel corso di questo programma il robot pulisce sistematicamente e passa in ciascun punto una sola volta. Una volta che ha coperto l'intero spazio, smette di pulire. Questa modalità è idonea per pulizie regolari di mantenimento.

- **Attivazione della modalità:** Premere il pulsante  sul touch screen del robot o il tasto ON/OFF del telecomando. Per interrompere la pulizia premere di nuovo il pulsante  sul touch screen dell'aspirapolvere o il tasto ON/OFF del telecomando o nell'app mobile.
- **Durata della modalità:** Dipende dalle dimensioni dello spazio da pulire. Il robot rileva automaticamente se lo spazio è stato completamente trattato.

Pulizia profonda (Deep cleaning)

Nel corso di questo programma il robot pulisce sistematicamente e passa in ciascun punto due volte. In questa maniera viene assicurata una pulizia profonda ed accurata. Questa modalità è idonea per la pulizia profonda di spazi piccoli.


- **Attivazione della modalità:** Attivare la pulizia sistematica mediante il tasto ON/OFF del telecomando. Non appena il robot si mette in movimento, premere il pulsante "MODE" del telecomando per 4 volte consecutive. Sul display del telecomando, nell'angolo in basso a destra, viene visualizzata la dicitura "MODE 4", mentre sul display del robot aspirapolvere compare "Mod4". Nei passaggi tra una modalità e l'altra attendere sempre la conferma della selezione mediante segnale acustico dell'aspirapolvere. Per interrompere la pulizia premere di nuovo il pulsante ON/OFF del telecomando o nell'app mobile.
- **Durata della modalità:** Dipende dalle dimensioni dello spazio da pulire.

Pulizia con aspirazione turbo (Max cleaning)

Durante questa pulizia, il robot attiva automaticamente la turbo-aspirazione, aumenta la velocità della spazzola rotante e rallenta il movimento per rendere l'aspirazione il più efficiente possibile.

- **Attivazione della modalità:** Premere il pulsante "MAX" sul touch screen dell'aspirapolvere o sul telecomando. Per interrompere la pulizia premere il pulsante  sul touch screen dell'aspirapolvere o il tasto ON/OFF del telecomando o nell'app mobile.


- **Durata della modalità:** Dipende dalle dimensioni dello spazio da pulire.

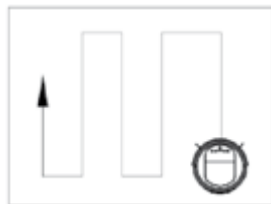

Pulizia mirata Spot

Durante questo processo di pulizia, il robot sfrutta l'aspirazione turbo e pulisce sistematicamente e precisamente la data zona, con superficie 2 x 2 m2. Questo programma è adatto per rimuovere, ad esempio, rifiuti sparsi o tappeti. Al termine della pulizia il robot si ferma lì dov'è e resta pronto per eseguire ulteriori istruzioni.

- **Attivazione della modalità:** Attivare la pulizia sistematica mediante il tasto ON/OFF del telecomando. Non appena il robot si mette in movimento, premere il pulsante "MODE" del telecomando per 2 volte consecutive. Sul display del telecomando, nell'angolo in basso a destra, viene visualizzata la dicitura "MODE 2", mentre sul display del robot aspirapolvere compare "Mod2". Nei passaggi tra una modalità e l'altra attendere sempre la conferma della selezione mediante segnale acustico dell'aspirapolvere. Per interrompere la pulizia premere di nuovo il pulsante ON/OFF del telecomando o nell'app mobile.

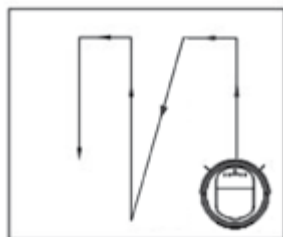

Pulizia agli angoli e lungo le pareti

In questa modalità, il robot aspirapolvere pulirà le zone lungo le pareti o i lati dei mobili, rimuovendo accuratamente le impurità anche dagli angoli. Passa dapprima lungo le pareti a distanza di circa 10 cm e successivamente torna ad attraversare raso raso la lunghezza delle pareti. Al termine della pulizia, il robot torna automaticamente alla base di ricarica.

- **Attivazione della modalità:** Premere il pulsante "WALL" sul touch screen dell'aspirapolvere o attivare il programma sul telecomando.

Attivare innanzitutto la pulizia sistematica mediante il tasto ON/OFF del telecomando. Non appena il robot si mette in movimento premere il pulsante "MODE" del telecomando 1 sola volta. Sul display del telecomando, nell'angolo in basso a destra, viene visualizzata la dicitura "MODE 1", mentre sul display del robot aspirapolvere compare "Mod1". Nei passaggi tra una modalità e l'altra attendere sempre la conferma della selezione mediante segnale acustico dell'aspirapolvere. Per interrompere la pulizia premere di nuovo il pulsante ON/OFF del telecomando o nell'app mobile.

- **Durata della modalità:** Dipende dalle dimensioni dello spazio da pulire.




Modalità timer pulizia

Grazie alla programmazione con timer, il robot aspirapolvere lascerà la base di ricarica nel giorno e nell'ora esatti di programmazione ed inizierà automaticamente a svolgere le operazioni di pulizia in modalità Quick cleaning. Per la pulizia programmata a tempo, è necessario che il robot sia sempre pronto nella base di ricarica. Al termine della pulizia torna automaticamente alla base.

- **Attivazione della modalità:** vedi Timer pulizia, pag. 13

- **Durata della modalità:** Dipende dalle dimensioni dello spazio da pulire.

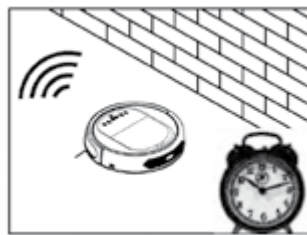

Sensori

Il robot aspirapolvere è provvisto di tre tipi di sensori che assicurano l'orientamento nello spazio e influiscono sui movimenti attorno ai mobili e alle pareti

• Sensori IR • Sensori ultrasuoni • Sensori magnetici a pavimento

Mobili neri

Se nella stanza ci sono mobili o pareti scure è possibile che non vi sia un buon riflesso dei raggi IR verso i sensori nel paracolpi; in questo caso, quando incontra l'ostacolo, l'aspirapolvere rimbalzerà grazie al paracolpi ammortizzato. La stessa cosa avviene quando l'aspirapolvere si trova davanti ad un ostacolo stretto (per esempio la gamba di una sedia). Non si tratta di un difetto funzionale dell'aspirapolvere, ma di una caratteristica strutturale; il fenomeno è dunque del tutto normale. Questo robot aspirapolvere è munito di sensori ad ultrasuoni che riconoscono bene le superfici nere e riducono il rischio di urto del 70% rispetto ai comuni robot.

Pavimento molto scuro, nero o con contrasti cromatici

Dato il principio di funzionamento dei sensori IR anti-caduta, questi tipi di rivestimenti per pavimenti non si adattano alla pulizia mediante questo robot aspirapolvere.

Se durante la pulizia di un pavimento di questo tipo si verifica un problema, il robot indietreggia di fronte al pavimento, lo evita, ecc. La soluzione può essere quella di chiedere lo scollegamento dei sensori anticaduta che si trovano sul telaio del robot. La regolazione può essere effettuata solo se nell'abitazione non ci sono scale o zone sopraelevate da cui il robot potrebbe cadere dopo la disconnessione di questi sensori. Contattare un nostro centro di assistenza autorizzato per l'esecuzione dello scollegamento.

Timer pulizia

Utilizzare il timer della pulizia per impostare una pulizia programmata. Il robot aspirapolvere inizia a pulire automaticamente all'ora e nel giorno programmati.

Prima di impostare il timer è indispensabile dapprima sincronizzare gli orologi su tutti i dispositivi utilizzati (robot, telecomando).

Il timer può essere impostato sul display del robot oppure col telecomando, o ancora tramite l'app per dispositivi mobili.

Impostazione del timer pulizia (pulizia programmata)

Il robot aspirapolvere può essere programmato solo in modalità "pronto" o in modalità "ricarica". Se il robot aspirapolvere è in modalità sospensione, premere  sul robot aspirapolvere oppure "ON/OFF" sul telecomando per passare alla modalità "pronto".

Prima di impostare il timer pulizia impostare innanzitutto l'orario attuale sul touch screen del robot e sul telecomando.

Il timer pulizia può essere impostato in tre maniere diverse:

1. Sul robot aspirapolvere

Impostare l'orario esatto in cui il robot deve iniziare a pulire. Dopo di che il robot effettuerà la pulizia ogni giorno della settimana, all'orario prefissato.

2. Con telecomando

Nel timer bisogna impostare il ritardo temporale; vale a dire tra quanto tempo il robot deve iniziare a pulire. Dopo di che il robot effettuerà la pulizia ogni giorno della settimana, all'orario prefissato.

3. Nell'app per dispositivi mobili

Nel timer si imposta l'orario per ogni giorno della settimana in cui il robot deve pulire.

Impostazione dell'orario attuale

Il robot aspirapolvere può essere programmato solo in modalità "pronto" o in modalità "ricarica". Se il robot aspirapolvere è in modalità sospensione, premere  sul robot aspirapolvere oppure "ON/OFF" sul telecomando per passare alla modalità "pronto". Prima di impostare il timer pulizia impostare innanzitutto l'orario attuale sul touch screen del robot e sul telecomando.

A) Impostazione dell'orario attuale della pulizia direttamente sul robot aspirapolvere

Premere brevemente il pulsante "PLAN". Sul touch screen del robot aspirapolvere comparirà l'orario aggiornato del sistema e le prime due cifre a sinistra inizieranno a lampeggiare. Agire sul pulsante "HOME" per aumentare il valore o sul pulsante "MAX" per ridurre il valore. Proseguire con l'impostazione dei minuti. Dopo la pressione del pulsante  iniziano a lampeggiare le due cifre a destra.

Agire sul pulsante "HOME" per aumentare il valore o sul pulsante "MAX" per ridurre il valore. Dopo la conferma dei dati impostati, premere il pulsante  e poi il pulsante "PLAN" per salvare i dati impostati. I dati impostati vengono salvati nella memoria del robot solo nel momento in cui si riaccendono tutte le spie blu sul touch screen dell'aspirapolvere. Se le spie non sono accese, vuol dire che il robot sta ancora elaborando i dati; durante questa fase si prega di non impartire alcun comando. (Se premete il pulsante "PLAN" nel corso dell'intervallo di impostazione, i valori impostati non verranno salvati).

Tutti gli step in fase di impostazione dell'orario vanno realizzati uno dopo l'altro senza interruzione. Se tra uno step e un altro passano più di 10 secondi, la programmazione viene terminata automaticamente e i dati non vengono salvati.

B) Impostazione dell'ora corrente sul telecomando

Tenere premuto il pulsante "CLK" sul telecomando finché sul suo display non iniziano a lampeggiare le prime due cifre a sinistra. Impostare il valore richiesto dell'ora, mediante le frecce su e giù del pulsante direzionale. Premendo la freccia a destra si passa all'impostazione dei minuti. Impostare i minuti mediante i pulsanti direzionali su e giù. Proseguire con l'installazione del giorno nella settimana. Per passare all'impostazione dei giorni si usa il pulsante direzionale a destra. Scegliere il giorno agendo sulla freccia a destra: SUN-domenica, MON-lunedì, TUE-martedì, WED-mercoledì, THU-giovedì, FRI-venerdì, SAT-sabato. Per confermare i dati impostati bisogna premere il pulsante "CLK". Per il corretto funzionamento del telecomando insieme all'aspirapolvere è necessario impostare lo stesso orario su entrambi i dispositivi.

Impostazione del timer

A) Impostazione del timer pulizia direttamente sul robot aspirapolvere

A questo punto bisogna impostare l'orario in cui l'aspirapolvere dovrà iniziare da solo la pulizia automatica ciascun giorno della settimana.

Tenere premuto per 3 secondi il pulsante "PLAN" finché sul display del robot aspirapolvere non compare "00:00" e finché non iniziano a lampeggiare le prime due cifre a sinistra, per l'impostazione dell'ora.

Agire sul pulsante "HOME" per aumentare il valore o sul pulsante "MAX" per ridurre il valore. Proseguire con l'impostazione dei minuti. Dopo la pressione del pulsante  iniziano a lampeggiare le due cifre a destra. Agire sul pulsante "HOME" per aumentare il valore o sul pulsante "MAX" per ridurre il valore. Per confermare i dati impostati premere il pulsante ; il robot dà conferma del salvataggio dei dati mediante messaggio vocale.

Dopo qualche secondo, la visualizzazione del timer impostato per la pulizia passa all'orario aggiornato. I dati impostati vengono salvati nella memoria del robot solo nel momento in cui si riaccendono tutte le spie blu sul touch screen. Se le spie non sono accese, vuol dire che il robot sta ancora elaborando i dati; durante questa fase si prega di non impartire alcun comando. Per uscire immediatamente dalla modalità timer premere il pulsante "PLAN".

Nell'arco dell'intervallo di tempo da voi impostato il robot eseguirà la pulizia ogni giorno della settimana. Per verificare i dati impostati premere il pulsante "PLAN" sul telecomando; sul touch screen dell'aspirapolvere verrà visualizzato l'orario in cui l'aspirapolvere inizierà a pulire.

B) Impostazione del timer pulizia tramite telecomando

L'avvio ritardato tramite telecomando viene impostato come ritardo rispetto all'orario reale. L'intervallo di tempo dopo il quale il robot aspirapolvere inizierà a pulire viene impostato a slot di 30 minuti.

Tenere premuto il pulsante "PLAN" sul telecomando finché sul suo display non iniziano a lampeggiare le prime due cifre a sinistra. Impostare il valore richiesto dell'intervallo di ritardo, mediante le frecce su e giù del pulsante direzionale. Per confermare i dati impostati bisogna premere il pulsante "ON/OFF".

Per il corretto funzionamento del timer è indispensabile sincronizzare gli orologi del telecomando e dell'aspirapolvere.

Esempio: se il vostro orologio indica le 9:00 di mattina e voi impostate un ritardo di 6:30, il robot aspirapolvere inizierà a pulire dopo 6 ore e 30 minuti a partire dall'impostazione del timer, ovvero alle 15:30. Questo dato temporale sarà visualizzato anche sul display dell'aspirapolvere dopo il salvataggio delle impostazioni. Se lasciate acceso l'interruttore principale sul robot aspirapolvere, dopo dovuta ricarica, si verrà a ripetere lo stesso tipo di pulizia ogni giorno alle ore 15:30. È possibile impostare l'avvio ritardato sul telecomando a prescindere dall'impostazione dell'avvio ritardato sull'aspirapolvere.

La pulizia programmata può essere impostata anche con l'ausilio dell'app per dispositivi mobili. Vedi versione aggiornata da scaricare, qui www.robzone.it/app-mobile

CONSIGLIO Per verificare la corretta impostazione del timer, premere il pulsante "PLAN"; sul touch screen del robot comparirà il timer impostato sull'aspirapolvere; sul display del telecomando comparirà invece il ritardo temporale impostato tramite telecomando.

Il controllo delle impostazioni può essere realizzato comodamente anche mediante l'app per dispositivi mobili, che offre un quadro sinottico di tutte le pulizie programmate.

Annullamento del timer

Per annullare l'avvio ritardato, impostare valore timer zero (00:00) sul touch screen dell'aspirapolvere e sul telecomando. La cancellazione dei dati è confermata da un messaggio vocale.

CONSIGLIO Per verificare i dati cancellati premere il pulsante "PLAN" sul telecomando; sul touch screen dell'aspirapolvere verrà visualizzato 00:00. A questo punto il timer non è impostato. Un messaggio vocale confermerà che l'avvio ritardato non è più impostato.

Anche l'app per dispositivi mobili offre la possibilità di facile cancellazione delle pulizie impostate, compreso controllo retroattivo.

Tipi di aspirazione

8 000 AIRMAX TECHNOLOGY


Sistema extra efficace di aspirazione, specializzato nella pulizia di superfici lisce.

Inserire la speciale spazzola a lamella nella testa di aspirazione Active brush e collegare la testa al telaio del robot.

Pulizia a secco

Per aumentare il livello di qualità della pulizia è possibile installare il modulo mop con spolverino; nel corso dell'aspirazione verrà anche rimossa la polvere sottile dalle superfici lisce.

A. Installazione modulo mop e spolverino

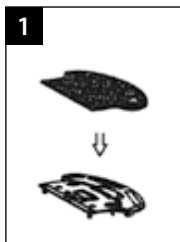


1. Installazione dello spolverino

Agganciare lo spolverino al lato inferiore del modulo mop mediante la speciale chiusura a velcro; verificare che la connessione sia ben salda – vedi Fig. 1. Le fibre del mop saranno dirette verso il pavimento.

2. Installazione del modulo mop con mop sul corpo dell'aspirapolvere – Girare l'aspirapolvere e fissare il supporto del mop al corpo del robot aspirapolvere, spingendo le sporgenze sul supporto mop dentro i punti di giunzione nel corpo del robot aspirapolvere. Fissare il modulo mop alla parte inferiore del robot – vedi Fig. 2.

Delimitazione dello spazio mediante nastro magnetico

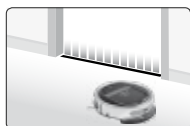

Il nastro magnetico crea un muro per il robot aspirapolvere, che impedisce il suo passaggio. Il nastro magnetico può essere utilizzato per impedire che il robot aspirapolvere esca fuori dalla stanza da pulire (nastro tra gli infissi delle porte) oppure per proteggere oggetti fragili dal contatto con il robot aspirapolvere. Il nastro magnetico può anche essere impiegato per segnalare la presenza di tappeti, in caso di pulizia del pavimento con spolverino.

App mobile

Il robot aspirapolvere può essere controllato mediante app per dispositivi mobili. L'applicazione può essere scaricata qui: **www.robzone.it/app-mobile** oppure cercando "Robzone" su Google Play e AppStore.

L'applicazione è compatibile con sistemi Android e iOS.

Step 1: Scaricare l'app Robzone nel proprio cellulare o tablet

Step 2: Registrarsi nell'app Robzone

Step 3: Abbinare il robot all'app. A questo punto è possibile avviare online la pulizia

Per l'abbinamento del robot all'app si prega di seguire le nostre istruzioni su **www.robzone.it/servizio-clienti/manuali-da-scaricare/**

In fase di abbinamento è necessario che il robot sia carico, in modalità "pronto" (interruttore principale acceso e display illuminato) e collocato al di fuori della base di ricarica.

Quali sono tutte le cose che potete fare attraverso l'app?

- Seguire in tempo reale il percorso di pulizia.
- Questo robot aspirapolvere non consente la mappatura delle stanze e il lavoro con le mappe nell'app.


Il robot disegna e condivide online il percorso preciso dei propri movimenti durante la pulizia.

- Controllo dello stato robot nel dato momento.
- Scelta di modalità di pulizia selezionate.
- Avvio e terminazione della pulizia in qualsiasi momento e da dovunque vi troviate.
- Comandi direzionali dell'aspirapolvere.




Manutenzione

Facile pulizia del contenitore della polvere

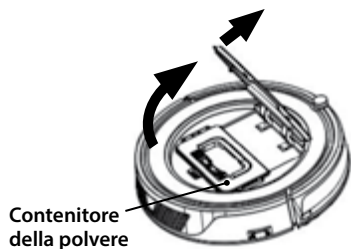

Si consiglia di svuotare e pulire il contenitore della polvere prima di ogni utilizzo o comunque ogni volta che si riempie, al fine di garantire una maggiore efficacia della pulizia e un corretto funzionamento dell'aspirapolvere. In fase di sostituzione o pulizia del filtro Hepa si prega di prestare attenzione al corretto reinserimento del filtro e della cornice di guarnizione nel contenitore della polvere. Consigliamo di controllare attentamente la collocazione dei detti elementi ancor prima di estrarli. Il filtro Hepa non va mai lavato con acqua, ma per pulirlo basta dargli dei colpetti o aspirare le impurità con un aspirapolvere classico.

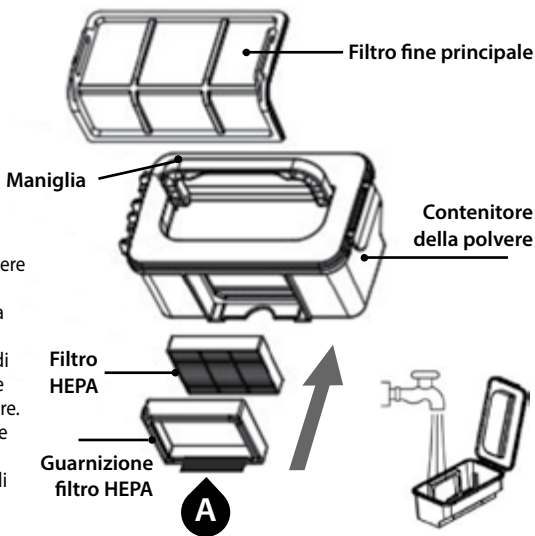

1. Inserire il filtro nella cornice
2. Inserire la cornice con il filtro nel rispettivo foro in modo tale che il filtro si situi completamente all'interno del contenitore e la sporgenza della cornice di tenuta (**A**) sia rivolta verso il basso – verso la parte tagliata per facilitare la rimozione del gruppo filtrazione.

In caso di necessità, lavare il contenitore della polvere con acqua calda corrente. Prima del lavaggio è necessario rimuovere il filtro Hepa.

! Prima dell'uso si prega di sciacquare il contenitore della polvere con acqua. In questa maniera si eviteranno successivi vortici di polvere e la contaminazione secondaria dell'aria con polvere.

Dopo il lavaggio del cestino lasciarlo asciugare oppure asciugarlo per bene a mano.

Il filtro Hepa va montato solo e sempre nel contenitore della polvere accuratamente asciugato.

Pulizia del filtro

CONSIGLIO I filtri puliti e il contenitore vuoto aumentano notevolmente la qualità della pulizia.


A) Dopo circa 15-30 giorni pulire il filtro HEPA con un pennellino.

Gli intervalli di pulizia possono variare in base al livello delle impurità e alla frequenza di utilizzo del robot. Mai utilizzare il robot con la filtrazione contaminata.

B) Il filtro principale e il filtro HEPA possono essere sostituiti con nuovi filtri in caso di necessità. In fase di sostituzione del filtro HEPA non gettare la guarnizione attorno al filtro HEPA.


MAI LAVARE IL FILTRO HEPA CON ACQUA. La vita utile del filtro HEPA è di circa 1 anno. Questo dato cambia può cambiare però a seconda dei singoli casi. Dipende sempre dallo stato reale del filtro, della frequenza di utilizzo e dall'ambiente da pulire.

NON UTILIZZARE MAI IL ROBOT ASPIRAPOLVERE SENZA IL FILTRO HEPA. MAI ASCIUGARE I FILTRI SOTTO LA LUCE SOLARE DIRETTA.

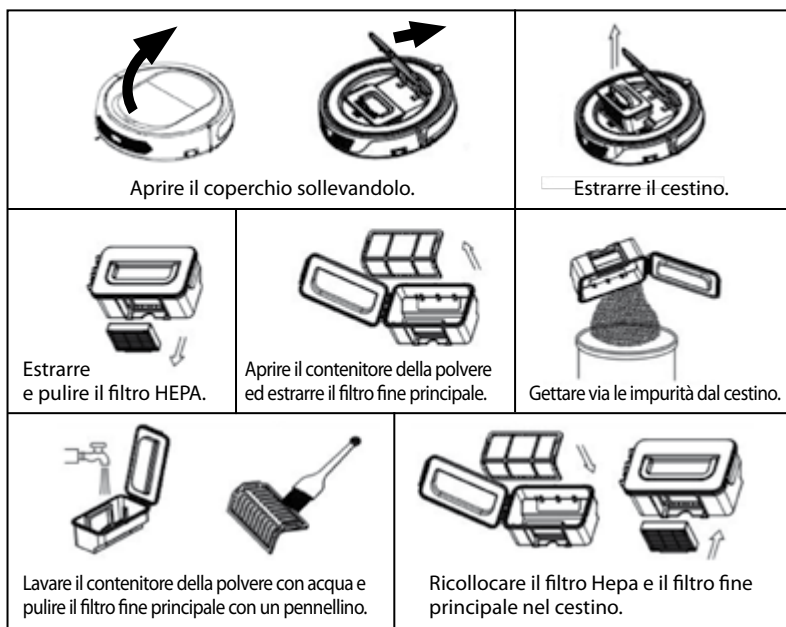


Pulizia di ruote e sensori

Strofinare delicatamente le ruote e i sensori con un panno o una spazzola asciutta. Pulire le ruote rimuovendo capelli e impurità incagliate.

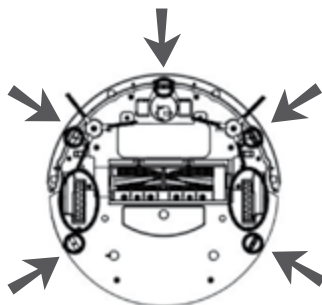

Pulizia dei contatti per la ricarica


Strofinare delicatamente i contatti di ricarica del robot aspirapolvere e della base di ricarica con un panno o una spazzola.

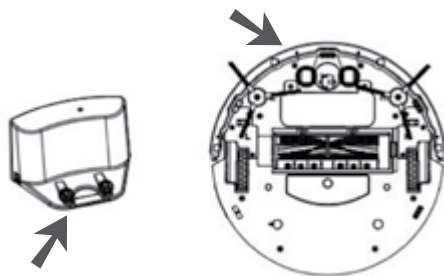

! Mai pulire il robot strofinandolo con un panno bagnato o umido.

Pulizia delle spazzole laterali

- Controllare regolarmente che le spazzole laterali non siano danneggiate, sporche o piene di capelli.
- Se le spazzole laterali sono curve o sfilacciate, rimuoverle e immergerle in acqua calda per 5 secondi.
- Se le spazzole laterali sono irreversibilmente danneggiate, sostituirle con altre nuove. Rimuoverle tirando verso l'alto, installarle premendo verso il basso.
- Prestare attenzione alle marcature R (destra) e L (sinistra) per il corretto montaggio delle spazzole laterali.

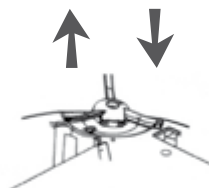

Pulizia della superficie dell'aspirapolvere

È possibile rimuovere la polvere dalla superficie del robot aspirapolvere con un panno asciutto.


Non lavare mai il robot aspirapolvere con acqua o con un panno bagnato!

Liquidi o umidità potrebbe penetrare nell'apparecchio e causare danni permanenti all'elettronica del robot.


Pulizia della testa con spazzola rotante

Estrarre il componente con la spazzola rotante. Rimuovere il pezzo della spazzola e pulire sia la spazzola che il suo coperchio con un panno o un pennellino, come illustrato nel disegno qui di seguito. Per togliere i capelli attorcigliati si possono usare anche delle forbici, ma delicatamente.

Verificare regolarmente che attorno alla spazzola non siano avvolti capelli o peli di animali. Controllare accuratamente anche i piccoli assi laterali della spazzola. La spazzola sporca potrebbe far ingrippare il motorino della spazzola e dunque impedire il funzionamento del robot.

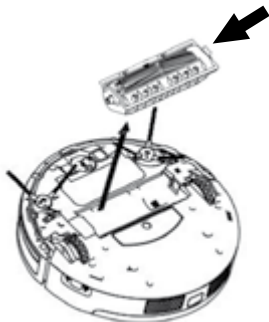

A) Premere il beccuccio per allentare la testa e procedere all'estrazione.

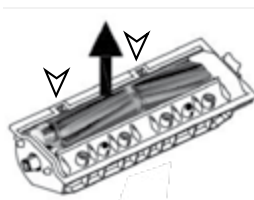


B) Estrarre i fermi tirandoli e sbloccare la griglia.



C) Aprire la chiusura di sicurezza.

Nota: Nel ricollocare la spazzola in sede si prega di rispettare la corretta sequenza di inserimento dei singoli componenti.

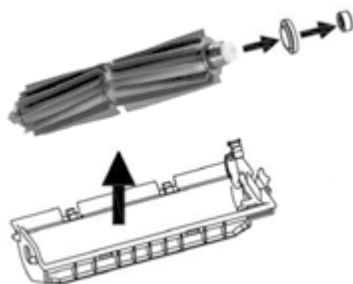

D) Estrarre la spazzola e rimuovere la polvere e le impurità incagliate.

Cura dello spolverino

Lo spolverino può essere lavato in lavatrice con programma automatico per capi delicati, con temperatura dell'acqua max. 30 °C. Dopo il lavaggio consigliamo di raddrizzare lo spolverino e lasciarlo asciugare su una base dritta.

Inserimento e sostituzione della batteria

Spegnere sempre l'interruttore principale sul lato del robot prima di maneggiare la batteria.

A) Rimuovere le due viti del coperchio della batteria.

B) Rimuovere il coperchio della batteria.

C) Rimuovere la batteria con l'ausilio delle due fascette ai lati della batteria.

D) Scollegare i connettori che collegano la batteria al corpo del robot aspirapolvere.

E) Inserire una nuova batteria.

F) Collegare i connettori.

G) Rimettere in posizione il coperchio della batteria e assicurarsi che la spazzola laterale non sia schiacciata.

H) Avvitare le due viti del coperchio della batteria.

Nota: Utilizzare solo batterie approvate dal produttore e dal venditore del robot aspirapolvere.

Risoluzione dei problemi

Codice errore	Motivo	Soluzione
E1	Il contenitore della polvere manca oppure è stato erroneamente inserito	Inserire il contenitore della polvere nell'aspirapolvere e verificare il suo corretto inserimento.
E2	Problema di alimentazione. L'interruttore principale è spento	Accendere l'interruttore principale sul corpo dell'aspirapolvere (sul lato destro dell'aspirapolvere).
E3	Problema di alimentazione	Verificare il corretto collegamento dell'aspirapolvere alla base di ricarica. Accertarsi che la batteria abbia una capacità sufficiente.
E11	Avviso sensore anticaduta a sinistra	Collocare l'aspirapolvere su una superficie dritta; verificare che non vi siano irregolarità sul pavimento; pulire il telaio dell'aspirapolvere dove sono collocati i sensori.
E12	Avviso sensore anticaduta a destra	Collocare l'aspirapolvere su una superficie dritta; verificare che non vi siano irregolarità sul pavimento; pulire il telaio dell'aspirapolvere dove sono collocati i sensori.
E13	Avviso sensore anticaduta anteriore	Collocare l'aspirapolvere su una superficie dritta; verificare che non vi siano irregolarità sul pavimento; pulire il telaio dell'aspirapolvere dove sono collocati i sensori.
E21	Ruota sinistra bloccata	Accertarsi che la ruota sinistra non si sia bloccata per via delle irregolarità sul pavimento.
E22	Ruota destra bloccata	Accertarsi che la ruota destra non si sia bloccata per via delle irregolarità sul pavimento.
E31	I sensori sul paracolpi segnalano un ostacolo	Pulire il paracolpi e il telaio dell'aspirapolvere dove sono collocati i sensori.
E32	Errore sensori dalla parte destra o anteriore del paracolpi	Pulire il paracolpi
E33	Errore sensori paracolpi anteriore	Pulire il paracolpi
E41	Ruota sinistra sovraccaricata	Verificare che attorno alla ruota sinistra non siano attorcigliate impurità e che non vi siano corpi estranei che la bloccano.
E43	Spazzola laterale sinistra sovraccaricata	Verificare che attorno alla spazzola laterale sinistra non siano attorcigliate impurità e che essa non sia incagliata.
E44	Spazzola laterale destra sovraccaricata	Verificare che attorno alla spazzola laterale destra non siano attorcigliate impurità e che essa non sia incagliata.
E45, E42	Ruota destra sovraccaricata	Verificare che attorno alla ruota destra non siano attorcigliate impurità e che non vi siano corpi estranei che la bloccano.
E46	Spazzola rotante sovraccaricata	Accertarsi che la spazzola non sia incagliata e che non vi siano corpi estranei attorcigliati attorno ad essa.
ERRO	Interruttore principale spento	Accendere l'interruttore principale sul lato del robot.

Se il problema non viene risolto con la procedura consigliata e il codice errore non scompare, procedere come segue:

1 Resetare il robot aspirapolvere spegnendolo e riaccendendolo mediante l'interruttore principale sul lato dell'aspirapolvere.

2 Se il problema persiste si prega di contattare il rivenditore o il centro assistenza autorizzato.
Per i contatti si rimanda al sito www.robzone.it.

Parametri tecnici

Diametro	340 mm
Altezza	90 mm
Peso	3,5 kg
Volume delle impurità raccolte	fino a 1 litro
Modalità di ricarica	automatico/manuale
Tipo di batteria	Li-Ion 3250 mA

Il presente manuale stampato potrebbe non contenere tutte le raccomandazioni e i procedimenti aggiornati. Per la versione aggiornata del manuale si rimanda sempre a **www.robzone.it**

Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche e innovazioni che non hanno influenza sulle funzioni e sulla sicurezza dei robot. Dette modifiche potrebbero non essere contemplate nei manuali d'uso in formato cartaceo o elettronico.

Non ci assumiamo la responsabilità per eventuali errori di stampa nei manuali d'uso.

È vietata la copia o la pubblica diffusione di singole parti dei manuali d'uso o dell'intero testo dei manuali d'uso senza il nostro consenso.

www.robzone.it

info@robzone.com

**Distributore:
Robzone Europe, a.s.
Průmyslová 11472/11
102 00 Praga 10 - Hostivař**

**Repubblica Ceca
Prodotto in Cina**

