

RobZone[®]

DUORO



Obsah

Doporučení a upozornění při prvním použití

Funkce robotického vysavače	01
Pravidla bezpečného používání	02
Doporučení	04
Režimy úklidu	05
Obsah balení	06
Popis vysavače	07
Dálkový ovladač	08
Virtuální zeď	08
Displej	09
Zapojení nabíjecí základny	10
Párování robotického vysavače s dálkovým ovladačem	10
Nastavení času	11

Používání robotického vysavače

Jak spustit a zastavit úklid	12
Jak používat virtuální zeď	12
Jak dobíjet vysavač	13
Jak používat časovač	13
Jak používat mopy na suché a mokré mopování	14

Údržba

Čištění sběrného koše	15
Čištění hlavního a jemného prachového kartáče	16
Kartáč Adaptic	17
Upevnění krycí mřížky	18
Čištění sensorů a nabíjecích kontaktů	19
Čištění bočních kartáčů	19
Čištění mopy	20
Čištění předního kolečka	20
Čištění levého a pravého kolečka	20
Řešení problémů	22
Technické parametry	23

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili robotický vysavač ROBZONE DUORO.

Před použitím si podrobně prostudujte kapitulu „pravidla bezpečného používání“, aby bylo používání robotického vysavače skutečně bezpečné.

Funkce robotického vysavače

- **Nastavení sacího výkonu**

Pomocí této funkce, můžete pomocí dálkového ovladače, nastavit úroveň sacího výkonu, v závislosti na uklízeném povrchu. Při pomalejší rychlosti úklidu, se snižuje i úroveň hluku.

- **Bluetooth dálkový ovladač**

Díky tomuto ovladači nemusíte při použití mířit na robotický vysavač a jeho ovládání je tak celkově jednodušší.

- **Silný sací výkon**

Robotický vysavač skvěle kombinuje výhody klasického vysavače a inteligentních přístrojů na úklid. Díky silnému sacímu výkonu lze pomocí robotického vysavače vysát i jemné nečistoty z koberce.

- **Sběrný koš se snadnou údržbou**

Díky inovativnímu designu, můžete sběrný koš jednoduše vysypat, aniž by došlo k úniku nečistot.

- **Vysoce účinná desinfekce**

UVC lampa s vysokým výkonem ničí bakterie ještě efektivněji než doposud.

- **Rozpoznání dne a noci**

Robotický vysavač je schopen rozeznat, zda je den, nebo noc podle toho volí různé režimy úklidu. Během noci používá tichý režim úklidu, aby nerušil Váš odpočinek. (Denní čas je nastaven od 8:00 do 18:00, zbytek dne je brán jako noc). Pro správné využití této funkce je nutné mít nastavený aktuální čas (viz strana 11).

Pravidla bezpečného používání

Dodržujte tyto pravidla bezpečného používání, abyste snížili riziko zranění, smrti nebo poškození majetku, během používání robotického vysavače.



Z bezpečnostních důvodů nenechte děti rozebírat, ani jinak zacházet s robotickým vysavačem bez dozoru dospělých.

Mohlo by dojít, k jeho poškození.



Nepoužívejte do robotického vysavače baterie, nabíjecí základny, nebo nabíječky určené pro jiné přístroje.

Mohlo by dojít, k jeho poškození.



Ujistěte se, že nabíjecí kabel není nijak poškozen. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem, k požáru, nebo k poškození přístroje. Pokud je kabel poškozen, nezapojujte nabíječku do sítě.



Nepoužívejte robotický vysavač na místech, kde jsou na zemi svíčky, nebo křehké předměty.

Mohlo by dojít k požáru, nebo k poškození přístroje.



Neumísťujte nabíjecí základnu poblíž zdrojů tepla.

Mohlo by dojít k jejímu zdeformování, k požáru, nebo poškození přístroje.



Při zapojování do sítě, nepoužívejte rozdvojky. Pokud je k jednomu zdroji elektrické energie připojeno příliš mnoho spotřebičů, může dojít k přehřátí a případně i k požáru.



Za nabíjecí kabel netahejte a nepoužívejte zásuvky, které jsou viditelně uvolněné, nebo poškozené.



Když vytahujete nabíjecí kabel ze sítě, držte ho za zástrčku a nikoliv za kabel. Nedotýkejte se kontaktů zástrčky, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem.



Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.



Nenechejte malé děti, nebo domácí zvířata, aby stály na robotickém vysavači. Nepoužívejte robotický vysavač, pokud jsou na něm jakékoliv předměty.



Nestříkejte, ani neumísťujte hořlavé látky, ani nápoje, v okolí vysavače. Mohlo by dojít k požáru, nebo k poškození přístroje.



Pokud robotický vysavač vydává nějaké nestandardní zvuky, nebo se z něj kouří, okamžitě ho vypněte jeho hlavním vypínačem. Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.



Vyvarujte se kontaktu jakýchkoliv částí těla (ruce, nohy atd.) s hlavním kartáčem nebo kolečky robotického vysavače. Mohlo by dojít ke zranění, nebo k poškození přístroje.



Nepoužívejte robotický vysavač v místnosti, kde jsou spící děti. Mohlo by dojít ke zranění, nebo k poškození přístroje.



Nepoužívejte robotický vysavač na vyvýšených plochách, jako ledničkách, stolech, skříních atd. Mohlo by dojít ke zranění, nebo k poškození přístroje.



Nenechávejte malé děti s robotickým vysavačem bez dozoru dospělého. Mohlo by dojít ke zranění, nebo poškození přístroje.



Čistěte a vysypávejte pravidelně sběrný koš. Prach ve sběrném koši, může obsahovat škodlivé bakterie, které mohou způsobovat alergie.



Vyvarujte se pádu robotického vysavače z výšky na zem, nebo jiných předmětů na robotický vysavač. Mohlo by dojít k poškození přístroje.



Používejte robotický vysavač pouze uvnitř domů a místností. Používání robotického vysavače ve venkovním prostoru, může způsobit poruchu přístroje, nebo jeho neopravitelné poškození.



Nevystavujte robotický vysavač dlouhodobě teplotám nižším než -10 °C. Mohlo by dojít k poškození přístroje.



Zabraňte nasátí nebezpečných látek a předmětů, jako například tekutiny, ostré břity, připínáčky, hřebíky apod. Mohlo by dojít k poškození přístroje.



Zabraňte styku kovových předmětů s kontakty nabíjecí základny. Mohlo by dojít k poškození přístroje.



Zabraňte polití nebo namočení robotického vysavače jakýmkoliv tekutinami. Pokud dojde k zatečení tekutin do těla robotického vysavače, vypněte ho hlavním vypínačem a kontaktujte servisní centrum.



Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho sběrný koš plný. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

TIP

Před použitím robotického vysavače proveďte tyto kontroly:

- Odstraňte všechny křehké a nepotřebné předměty z podlahy, kterou se chystáte uklízet.
- Nepoužívejte robotický vysavač v místnostech, kde jsou malé děti bez dozoru dospělých, aby nedošlo k jejich zranění.
- Prosím zkontrolujte, zda je baterie robotického vysavače dostatečně nabitá, pokud ne, dejte robotický vysavač nabíjet.
- Vyprázdněte obsah sběrného koše, pokud je plný.

Doporučení a upozornění při prvním použití

Každý byt a prostor je jiný, a proto doporučujeme, robotický vysavač při prvním použití nenechávat bez dozoru, ale naopak sledovat jak se právě ve vašem bytě bude chovat. Jednoduše tak vysledujete případná problematická místa a předejdete různým nesrovnalostem. Robotický vysavač není dokonalý a potřebuje se s novým okolím nejprve „seznámit“, aby vám mohl poté dlouho a spolehlivě sloužit. Situace a jejich řešení, které při prvním úklidu mohou nastat:

• Máte podlahové topení (konvektory)?

Robotický vysavač může při úklidu najet na mřížku konvektoru a pokud je mřížka široká, přední kolečko uvízne v mřížce a robot nemůže pokračovat v úklidu.

řešení: Před konvektor umístěte virtuální zeď nebo stabilní mechanickou zábranu tak, aby robot na mřížku nemohl najet.

• Máte v bytě umístěny dveřní zarážky?

Na nízké dveřní zarážky může robotický vysavač najet a zachytit se.

řešení: Zajistěte zarážky tak, aby ne ně robot nemohl přímo najíždět.

• Máte v bytě koberec s hustým a vysokým chlupem (nad 1 cm)?

Robotický vysavač může mít potíže při najetí na příliš vysoký koberec.

řešení: Robot sám zkusí situaci vyřešit, začne couvat a překážce (koberci) se vyhne. Nebo je případně nutné jej ručně přesunout zpět na hladkou podlahu. Takový koberec poté doporučujeme nechat vysát samostatně. Robota postavte rovnou na koberec a dálkovým ovladačem jej po koberci navigovat směrovými tlačítky k úklidu.

• Máte koberec s trásněmi?

Pokud má váš koberec dlouhé trásně na okrajích, může dojít k namotání trásní na rotační kartáč.

řešení: Doporučujeme v takovém případě před úklidem trásně schovat pod koberec, nebo zamezit robotu v přiblížení se k takovému koberci.

• Máte příliš nízký prostor pod nábytkem?

Může se stát, že prostor pod vaším nábytkem je stejně vysoký jako je výška vysavače. Poté je možné, že se robot ve snaze pod nábytkem uklidit, těsně zapasuje pod něj a již se mu nepodaří zpět vyjet. Stejně tak může uvíznout pod radiátorem, zavěšeným na zdi.

řešení: Doporučujeme, předem oměřit výšku prostorů pod vaším nábytkem v bytě, aby jste takové situaci předešli. Vysavač by měl být min o 1 cm nižší než je uklízený prostor.

• Máte v bytě volně ložené kabely od spotřebičů či počítače?

Dávejte prosím pozor, aby při úklidu vysavač nepřišel do styku s volně loženými kabely. Může se stát, že takový kabel namotá a může dojít i k poškození připojeného přístroje pádem. Obzvláště náchylné jsou tenké kabely.

řešení: Před začátkem úklidu, kabely odstraňte z podlahy nebo dobře zakryjte.

• Nachází se ve vašem bytě přechod z dlažby na koberec bez přechodové lišty?

V takovém případě může někdy robot uvíznout v hlubší spáře dlažby.

řešení: Doporučujeme přechod mezi dlažbou a kobercem spojit přechodovou lištou.


• Svítí vám do pokoje přímé slunce?

Pokud na podlahu zasahuje přímé slunce, mohou senzory vyhodnotit takové místo jako překážku a dojde k přerušení úklidu.

řešení: Zajistěte zastínění pokoje.


Režimy úklidu

1 Režim automatického úklidu

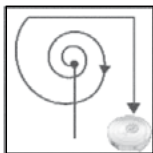


Robotický vysavač začne úklid postupem viz. obrázek a po vybití se vrátí do nabíjecí základny.

2 Režim cíleného úklidu „SPOT“

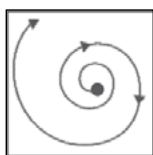

Robotický vysavač začne kroužit spirálu v průměru zhruba 2,4 metru, na daném konkrétním místě. Krátký režim vhodný pro úklid např. rozsypaného smetí nebo drobného nepořádku na malém prostoru.

3 Režim úklidu podél zdi

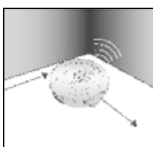


Pokud robotický vysavač objeví zeď, nebo nábytek, začne vymetat nečistoty, jak podél zdi, tak podél nábytku, svým bočním kartáčem.

4 Režim tichého úklidu




Robotický vysavač provede úklid nejtišším možným způsobem, aniž by vás rušil při práci, nebo odpočinku.

5 Režim pro plánovaný úklid

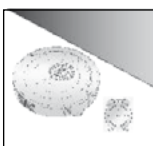


Robotický vysavač provede plánovaný úklid, přesně ve vámi nastavenou dobu. Úklid bude proveden automaticky, přesně tak jak potřebujete. Pro správné využití tohoto režimu je nutné mít nastavený aktuální čas (viz strana 11).

6 Režim úklidu „Cik-Cak“

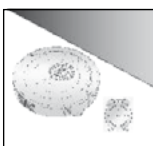

Robotický vysavač provede úklid dráhou podobající se klasickému úklidu mopem, tedy ze strany na stranu. V tomto režimu vysavač uklízí na volné ploše. Ve chvíli, kdy vysavač detekuje překážku, změní se režim Cik-Cak na automatický úklid.

Obsah balení

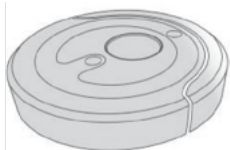

**Hlavní tělo
robotického vysavače**



Nabíjecí základna



Dálkový ovladač



Virtuální zeď




Síťový adaptér



Set bočních kartáčů



Návod k použití


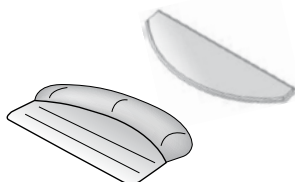


**Mop
Aquamax**

**Prachový
mop**

Obsah balení u jednotlivých modelů se může nepatrně lišit.
Příslušný výpis je uveden u konkrétního modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).

Popis vysavače

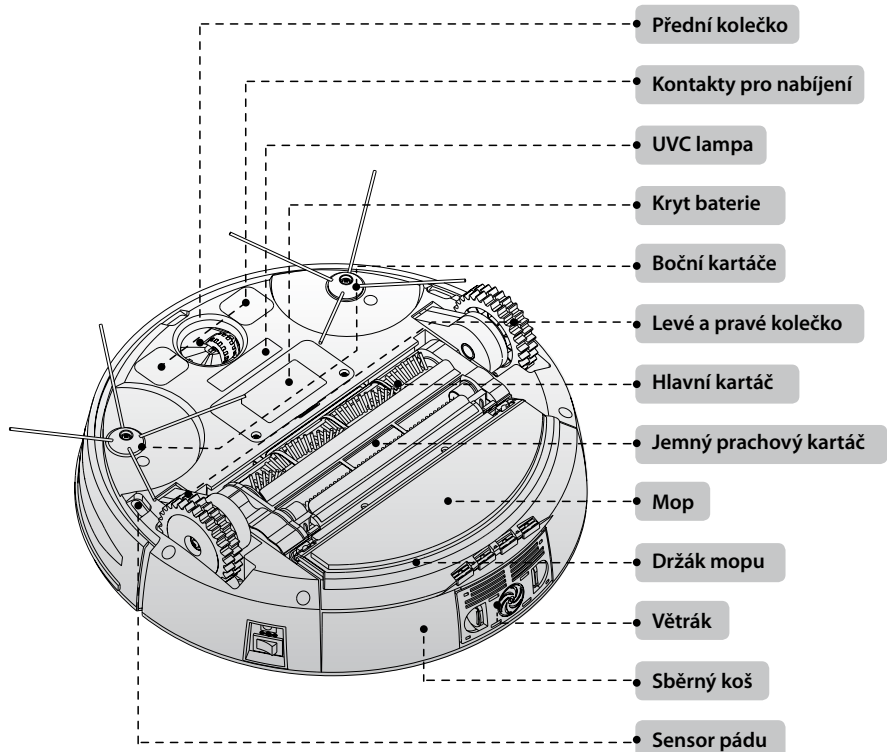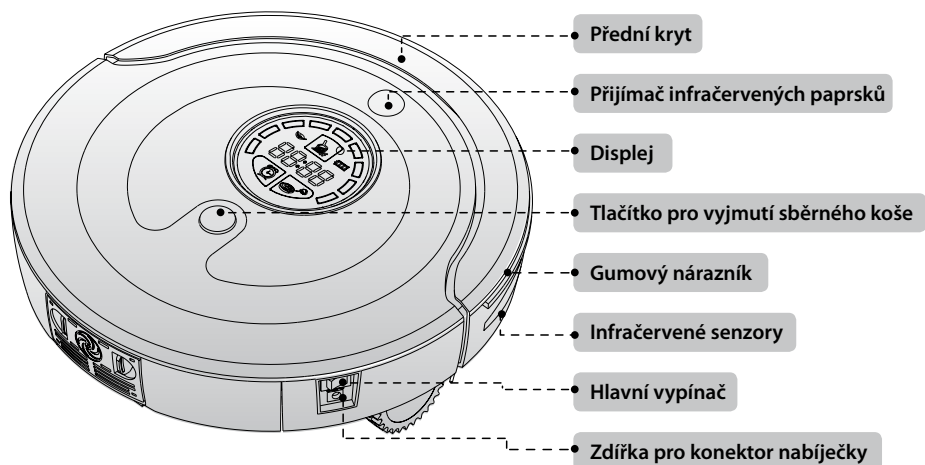

Dálkový ovladač

• Tlačítko zapnout/vypnout

Slouží pro zapnutí a vypnutí robotického vysavače.

• Indikátor napětí

Rozsvítí se při stisknutí jakéhokoliv tlačítka a znamená, že ovladač funguje správně.

• Charge - Nabíjení

Po stisknutí tohoto tlačítka robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu.

• Auto clean

Po stisknutí tohoto tlačítka robotický vysavač spustí automatický úklid.

• Spot

Po stisknutí tohoto tlačítka robotický vysavač spustí cílený úklid.

• Mute

Stisknutím tohoto tlačítka vybíráte mezi normálním a tichým režimem úklidu.

• Edge

Po stisknutí tohoto tlačítka robotický vysavač spustí úklid podél zdi.

• Speed

Stiskněte toto tlačítko pro nastavení rychlosti úklidu. Zrychlí nebo zpomalí pohyb vysavače.

• UV

Stisknutím tohoto tlačítka zapínáte a vypínáte funkci UVC desinfekce.

• Zig ZaG

Po stisknutí tohoto tlačítka spustí robotický vysavač úklid v režimu Cik-Cak.


Pozn.: Před použitím je nutné ovladač s vysavačem spárovat (viz str. 10).



Vkládání baterií do dálkového ovladače

- Otevřete krytku na zadní straně dálkového ovladače
- Vložte 2ks AAA alkalických baterií, s polaritou podle nákresu
- Zavřete krytku baterií.


Virtuální zed'

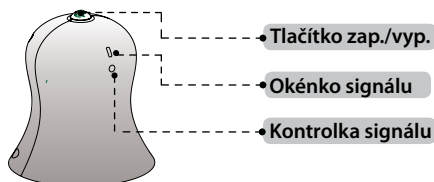

Vkládání baterií do virtuální zdi



Otevřete krytku otvoru pro baterie.

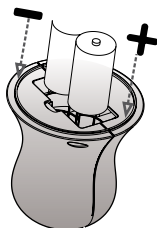

Vložte 2ks 2/R14/C baterií do virtuální zdi, polaritou podle nákresu +/-



Po vložení baterií vložte krytku do drážky a druhou stranu stiskněte dolů.

Všeobecné doporučení: pokud virtuální zed' delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

Displej



Kontrolky displeje

Popis kontrolky displeje



Auto – Kontrolka režimu automatického úklidu



Spot – Kontrolka režimu cíleného úklidu



Tues.

Wed.

Thur.

Fri.

Sat.

Sun.

Ukazatele dnů v týdnu



Kontrolka UVC lampy



Kontrolka stavu baterie



Ukazatel času, nebo chybového kódu

Tlačítka na těle robotického vysavače



Úklid

Po stisknutí tohoto tlačítka, spustí robotický vysavač úklid v automatickém režimu.



Časovač

Slouží k nastavení aktuálního dne a času (viz strana 11). Dále k naprogramování dnů, kdy má vysavač automaticky uklízet (viz strana 13).



Nabíjení

- Po stisknutí tohoto tlačítka se robotický vysavač přepne do režimu automatického nabíjení.
- Při nastavování dne úklidu, potvrdíte tímto tlačítkem vybraný den.
- Při nastavování hodin a minut, potvrdíte tímto tlačítkem nastavené hodnoty.


Zapojení nabíjecí základny

1



Zmáčkněte pojistku krytky na zadní straně nabíjecí základny a krytku vyjměte.

2

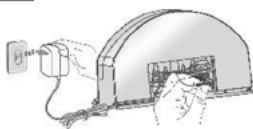


Zapojte konektor síťového adaptéru do nabíjecí základny.

3




Přebytečný kabel opatrně naskládejte do otvoru pod krytkou a poté vyvedte kabel drážkou do strany.

4

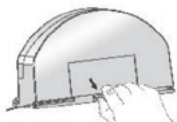



Zavřete krytku.

5

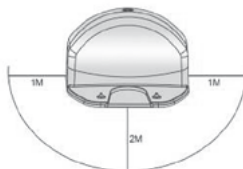

Postavte nabíjecí základnu na tvrdou podložku, zadní částí proti zdi, nebo jinému nepohyblivému objektu tak, abyste zabránili posunu během pokusu o nabíjení. Odstraňte všechny nežádoucí předměty ve vzdálenosti jednoho metru do stran a dvou metrů před nabíjecí základnou.

Párování robotického vysavače s dálkovým ovladačem

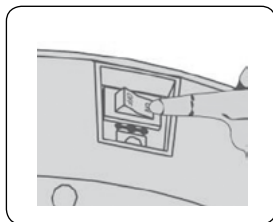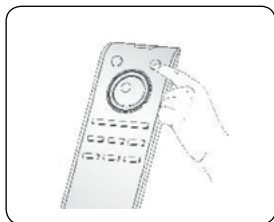

Ujistěte se, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze VYPNUTO.

Stiskněte a držte tlačítko CHARGE na dálkovém ovladači a zároveň zapněte hlavní vypínač na těle robotického vysavače.

Pokud poté uslyšíte dvě pípnutí, znamená to, že spárování dálkového ovladače s robotickým vysavačem proběhlo úspěšně. Pokud se tak nestane, postup opakujte.


Nastavení času

Vstup do menu pro nastavení aktuálního času

Jednou rukou zapněte hlavní vypínač, uslyšíte pípnutí. Druhou rukou stiskněte zároveň s tímto pípnutím tlačítko NABÍJENÍ, vstoupíte tak do menu nastavení času. Tlačítko NABÍJENÍ je potřeba stisknout opravdu rychle, neprodleně s pípnutím. Při správném postupu uslyšíte ihned další pípnutí a na displeji se rozblíká kontrolka Mon. Pokud se tak nestane, ale naopak se vysavač rozjede, nepodařilo se Vám vstoupit do nastavení času. V tomto případě je nutné postup opakovat znovu od zapnutí hlavního vypínače. Po úspěšném vstupu do menu nastavení času, můžete změnit den a hodiny (viz postup níže).

Nastavení aktuálního dne a času

- Pro nastavení aktuálního dne stiskněte opakovaně tlačítko ČASOVAČ a tím vyberte správný den v týdnu. Poté stiskněte dvakrát tlačítko NABÍJENÍ pro potvrzení zvoleného dne. (Pokud kontrolka pro vybraný den zůstane svítit, nastavení proběhlo úspěšně.)
- Pro nastavení aktuálního času stiskněte tlačítko ČASOVAČ postupně, až se rozblíká první hodnota nastavení hodin, poté nastavte tlačítkem NABÍJENÍ požadovanou hodnotu. Tento postup opakujte u všech čtyř číslic digitálních hodin.
- Pro potvrzení a uložení nastavených hodnot stiskněte tlačítko ÚKLID.

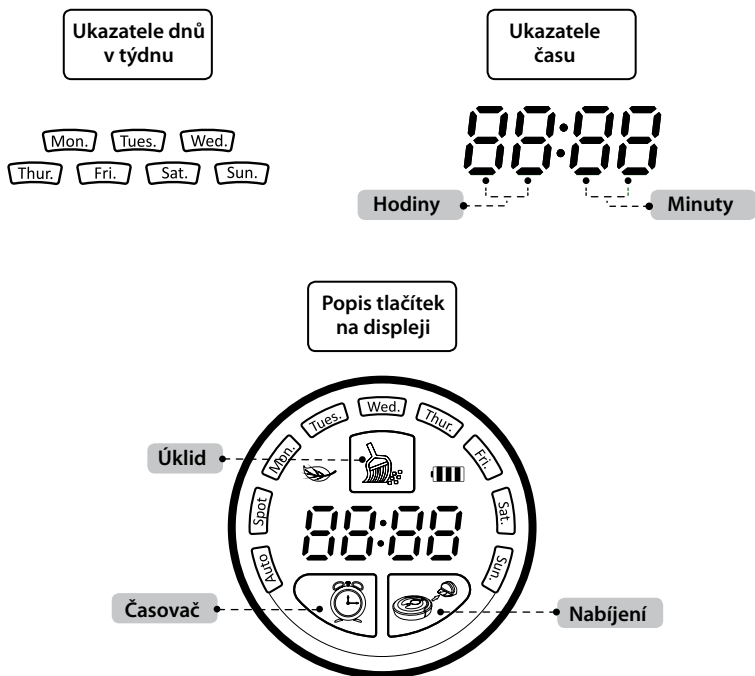

Poznámka: Pro uložení MUSÍTE stisknout tlačítko ÚKLID.

Jak používat tlačítka

Jak spustit a zastavit úklid

1. Spuštění úklidu



Zapněte robotický vysavač hlavním vypínačem.


1.1



Stiskněte tlačítko ÚKLID a robotický vysavač začne s úklidem v režimu automatický úklid. Kontrolka AUTO bude stále svítit, dokud se robotický vysavač nevrátí nabíjet do nabíjecí základny.

1.2

2. Přerušení úklidu

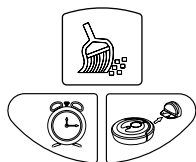

Stiskněte kterékoliv vyobrazené tlačítko a robotický vysavač přeruší úklid a přejde do režimu připraven.

2.1



Vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem.

2.2


Jak používat virtuální zeď

Virtuální zeď slouží k tomu, aby bránila robotickému vysavači ve vstupu do míst, kam si nepřejete. Může vytvořit až čtyřmetrový světelný paprsek, který rozdělí prostor na dvě části.

Je doporučeno umístit virtuální zeď například před zárubně dveří, a tím vytvořit z jedné místnosti samostatnou úklidovou zónu, nebo jí umístit například před nějaký křehký předmět a zabránit tak kontaktu s robotickým vysavačem.

Poznámka:

1. Při použití virtuální zdi nasměrujte okénko signálu směrem, kam chcete signál vysílat.
2. Pokud virtuální zeď nepoužíváte, vypněte ji.

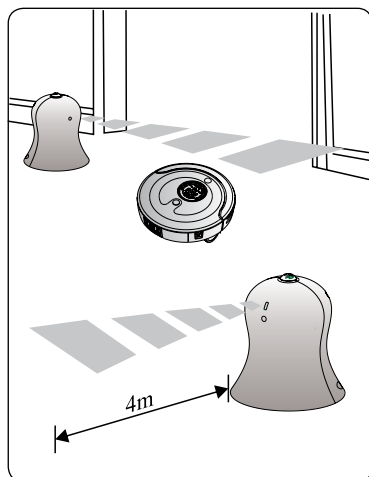


Jak nabíjet

1. Automatické nabíjení

Pokud robotický vysavač dokončí úklid, nebo jsou jeho baterie již téměř vybité, automaticky vyhledá nabíjecí základnu a začne se nabíjet.

Poznámka: v závislosti na překážkách, terénu, nebo nízkému napětí v bateriích, nemusí být robotický vysavač schopen vrátit se automaticky k nabíjecí základně. Nabíjte, prosím, v takovém případě robotický vysavač ručně pomocí síťového adaptéru.

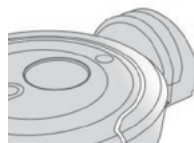

2. Ruční nabíjení

Pokud chcete robotický vysavač nabít před prvním použitím, nebo ho chcete nabít během úklidu, nabíjte ho prosím ručně.

Umístíte robotický vysavač předním krytem proti nabíjecí základně. Po jednom pípnutí se na nabíjecí základně rozblíká střídavě červeně a modře kontrolka, která blíká po celou dobu, kdy je vysavač v základně.



Stiskněte tlačítko NABÍJENÍ na těle robotického vysavače, nebo dálkovém ovladači, se automaticky vrátí nabít do nabíjecí základny.



B

Nabíjte robotický vysavač přímo pomocí síťového adaptéru.



C

Poznámka: Nabíjecí cyklus trvá 3 - 4 hodiny. Po úplném nabití svítí na displeji kontrolka plně nabité baterie.

Jak používat časovač

1. Nastavení dne

- Zapněte robotický vysavač pomocí hlavního vypínače.
- Stiskněte opakovaně tlačítko ČASOVAČ, dokud nezačne blikat požadovaný den. Potom stiskněte dvakrát tlačítko NABÍJENÍ pro potvrzení vybraného dne. (Pokud kontrolka zvoleného dne zůstala svítit, znamená to, že nastavení proběhlo úspěšně. Časovač můžete takto nastavit od jednoho až po každý den v týdnu.



2. Nastavení hodin a minut

- Stiskněte opakovaně tlačítko ČASOVAČ, až se rozblíká první číslice hodin na displeji. Opakovaným stisknutím tlačítka NABÍJENÍ, nastavte požadovanou hodnotu hodin. Tento postup opakujte u všech čtyř číslic digitálních hodin.
- Stiskněte tlačítko ÚKLID pro uložení nastavených hodnot.




Poznámka: Před nastavením časovače, je nezbytné, správně nastavit aktuální čas. Pokud nebude správně nastaven aktuální den a čas, nebude vysavač automaticky uklízet ve správné dny.

Jak používat mop

Funkce mokrého mopování

1



Zobáčky pro připevnění mopovacího modulu.
Mopovací modul připevněte přímo na tělo robotického vysavače.

2




Nejprve přitlačte zobáčky na mopovací modul kolmo k západkám na vysavači. Po zacvaknutí modul sklopte a lehce přitlačte.

3



Navlhčete mop Aquamax a vyždímejte přebytečnou vodu.

4

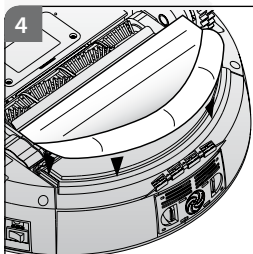

Přitlačte mop na držák mopu.

5



Stiskněte tlačítko ÚKLID.

- Při správném namočení dokáže mop Aquamax postupně uvolňovat vodu a mokře vytírat po celou dobu uklízení cyklu.
- Pokud máte velmi hladkou či lesklou podlahu, doporučujeme při úklidu s mopem Aquamax snížit rychlost tlačítkem „SPEED“ na dálkovém ovladači nebo použít místo mopu Aquamax univerzální mop.
- Po úklidu mop sejměte a propláchněte v teplé vodě. Mop můžete prát v pračce na 40°C bez použití pracích prostředků či aviváže. Vyhněte se kontaktu mopu s velmi horkou plochou.
- Mop můžete vyprat i během úklidu. Vysavač zastavíte tlačítkem ÚKLID. Mop sejmete, vymáčáte a nasadíte zpět. Potom úklid znovu spustíte.

Funkce suchého mopování

- Podlahy náchylné na namáčení můžete stírat na sucho s použitím prachového mopu, který podlahu zbaví prachu a perfektně ji vyleští.
- Na velmi hladkou či lesklou podlahu nepoužívejte namočený mop Aquamax, robot by mohl podkluzovat. Pro úklid takového povrchu použijte prachový mop na suché stírání.

Poznámka:

Mop je určen pouze pro tvrdé podlahy. Sejměte mop i nosný mopovací modul z robotického vysavače, pokud se ho chystáte použít pro úklid koberce. V případě, že je na robotickém vysavači nainstalován mop, nenechávejte vysavač přejíždět přes přechodové lišty nebo prahy. Robotický vysavač není v takovém případě schopen bezchybného pohybu.

Údržba

Poznámka:

Pravidelná údržba robotického vysavače je důležitou součástí pro jeho správnou funkci. Před tím, než začnete s údržbou robotického vysavače, ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze VYPNUTO!

Čištění sběrného koše

Pokud je sběrný koš plný, sací výkon robotického vysavače slábne. Proto doporučujeme vyprazdňovat sběrný koš před nebo po každém použití.

1




Stiskněte tlačítko na horní straně těla robotického vysavače, pro uvolnění sběrného koše a vyjměte ho.

2



Uchopte sběrný koš oběma rukama a palci stiskněte barevná tlačítka na obou stranách a prsty vyklopte kryt.

3

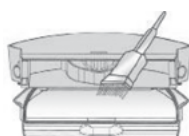


Kartáčem vyčistěte jak sběrný koš, tak HEPA filtr.

4




Zavřete kryt sběrného koše.

5

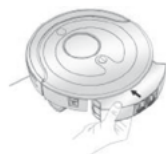

Vložte sběrný koš zpět do těla robotického vysavače.

Důležité!

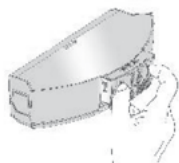

Pokud čistíte sběrný koš vodou, vyjměte předtím HEPA filtr a modul s větrákem.




Po čišťení vodou nechte sběrný koš oschnout na dobře větraném místě, mimo přímé sluneční paprsky.

Čištění a výměna hlavního a jemného prachového kartáče


Opakované namotávání vlasů na kartáče a osičky, může zhoršit funkčnost robotického vysavače nebo způsobit jeho trvalé poškození, čistěte je proto minimálně jednou týdně.

1

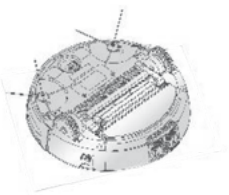


Vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem, otočte ho spodní stranou vzhůru a položte ho na hladkou a měkkou podložku.

2

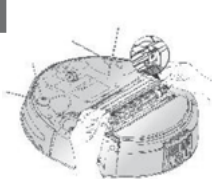

Sejměte krycí mřížku kartáče vytažením obou pojistek.

3

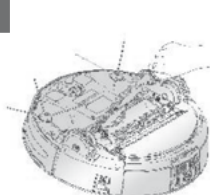


Zvedněte pravou stranu kartáčů a postupně je vyjměte.

4




Očistěte je opatrně od vlasů a namotané špíny např. nůžkami. Čistěte i osičky na kartáčích a v těle robotického vysavače. Zajistíte tím vyšší kvalitu úklidu a zamezíte poškození motorů.

5

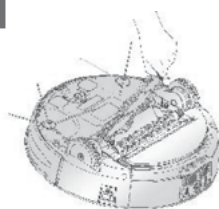

Vložte oba kartáče zpět do těla robotického vysavače.

6

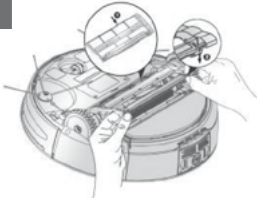


Umístěte zpět krycí mřížku kartáčů. Pro správnou funkci vysavače je důležité umístit krycí mřížku kartáčů dle návodu v následující kapitole.

Důležité!

Kartáče nemýjte vodou, aby nedošlo k jejich poškození.

NOVINKA: Hlavní kartáč Adaptic

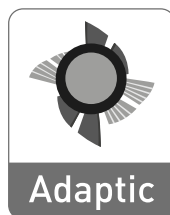

Snadno obměníte dle potřeb Vaší domácnosti.

Hlavní kartáč Adaptic oceníte zejména, pokud máte doma zvířecího mazlíčka nebo má některý člen rodiny dlouhé vlasy. Speciální gumové lamely eliminují namotávání vlasů na hlavní kartáč a usnadňují jeho čištění.

Standardně jsou na hlavním kartáči nasazeny čtyři štětinové lamely a čtyři gumové lamely. Součástí balení jsou čtyři náhradní štětinové lamely, kterými můžete snadno nahradit gumové lamely a vytvořit si tak celoštetinový kartáč nebo je můžete použít na výměnu opotřebovaných štětinových lamel.

Upozornění!


Při výměně lamel netahejte za oranžový ochranný kryt ložiska, mohlo by dojít k jeho poškození.

1



Uchopte kartáč a silným tahem vytáhněte černou pojistku (A) na jeho konci.

2

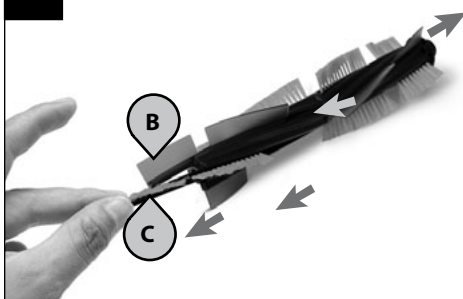

Vytáhněte lamely (B nebo C), které chcete vyměnit a na jejich místo zasuňte nové.

3



Při výměně lamel dbejte na správný směr jejich vkládání. Každá lamela je na jednom konci hladká a na druhém je opatřena zarážkou.

4




Po výměně lamel umístěte na konec kartáče zpět černou pojistku tak, aby do sebe jednotlivé výstupky zapadly. Postup opakujte na druhé straně kartáče.

Upevnění krycí mřížky hlavních kartáčů


Pro správnou funkci vysavače je důležité mít správně umístěnou krycí mřížku kartáčů.
Věnujte prosím pozornost následujícímu postupu.

1

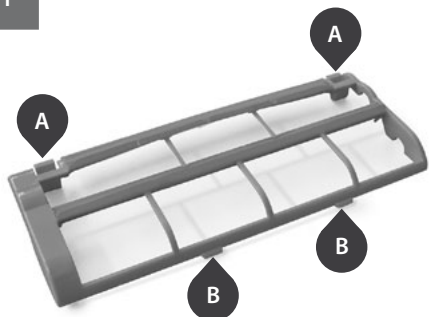


A) Pojistky na zadní části krycí mřížky.
B) Zobáčky na přední částky krycí mřížky.

2

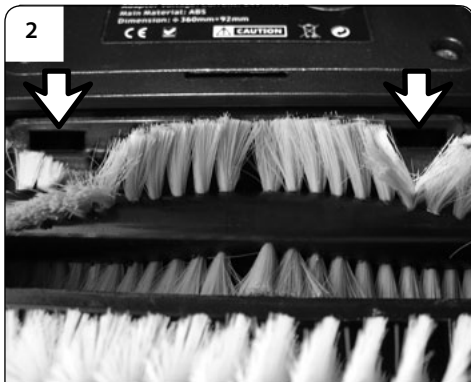

Umístěte pečlivě zobáčky (B) na přední části krycí mřížky do dvou otvorů v těle robotického vysavače (na obrázku označeno šipkami).

3

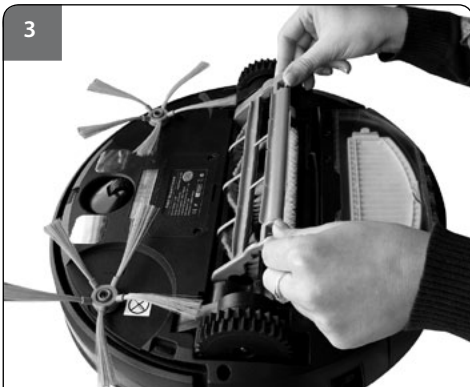

Po umístění zobáčků do otvorů sklopte krycí mřížku směrem dolů ke kartáčům.




4



Zacvakněte pojistky (A) na zadní části krycí mřížky. Jemným tahem nahoru za mřížku ověřte správné upevnění.

Čištění sensorů a nabíjecích kontaktů

Vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem, otočte ho spodní stranou vzhůru a položte ho na hladkou a měkkou podložku. Použijte suchý měkký hadřík, nebo čistící kartáč na očištění sensorů a nabíjecích kontaktů. Postupujte podle kroků zobrazených níže.

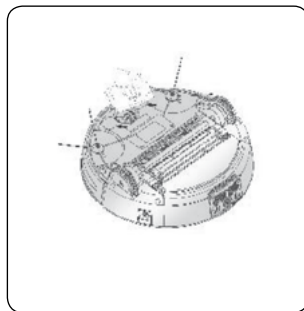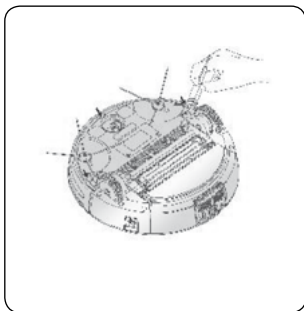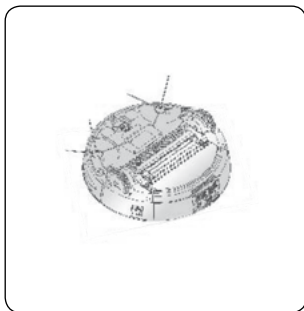

Čištění bočních kartáčů

Opakované namotávání vlasů na kartáče, může způsobit poškození robotického vysavače, čistěte je proto minimálně jednou týdně.

1

Vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem, otočte ho spodní stranou vzhůru a položte ho na hladkou a měkkou podložku a šroubovákem vyšroubujte šroubky bočních kartáčů.

2

Vyjměte boční kartáče a opláchněte je vodou.

3

Po usušení kartáčů na dobře větraném místě mimo přímé sluneční paprsky, je pomocí šroubků a šroubováku připevněte zpět k tělu robotického vysavače.

Poznámka:

Pokud jsou vlasy kartáčů zkroucené, ručně je natáhněte.

Čištění mopu

Abyste zabránili nepříjemnému zápachu, opláchněte mop po každém použití.

1



Oddělte mop od držáku mopu.

2



Mop důkladně propláchněte v teplé vodě. Mop můžete prát v pračce na 40°C bez použití pracích prostředků či aviváže.


3



Usušte mop na slunečném a dobře větraném místě. Vyhýnejte se přímému kontaktu mopu s velmi horkou plochou.

Čištění předního kolečka

1

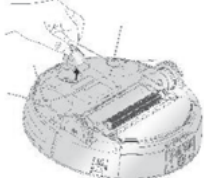


Vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem, otočte ho spodní stranou vzhůru a položte ho na hladkou a měkkou podložku a potom vytáhněte přední kolečko směrem vzhůru.

2



Očistěte přední kolečko od vlasů a jiných nečistot.


3

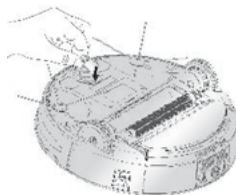

Vložte přední kolečko zpět do těla robotického vysavače.


Čištění levého a pravého kolečka

1

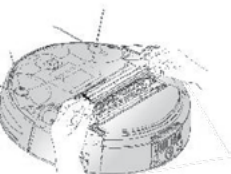


Vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem, otočte ho spodní stranou vzhůru a položte ho na hladkou a měkkou podložku a odstraňte kryt kartáčů a kartáče.

2

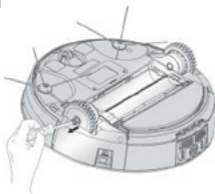


Vyšroubujte pomocí šroubováku šroubky z obou koleček.

3

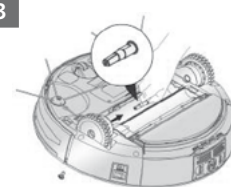

Vytáhněte spojovací čep z obou koleček.

4

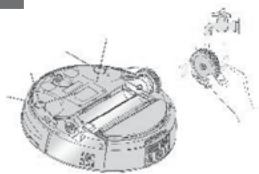


Vyjměte obě kolečka, zbavte je nečistot a opláchněte je.

5




Usušte je na dobře větraném místě mimo přímé sluneční záření.

6

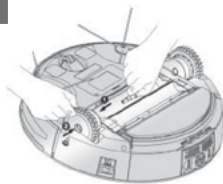

Dejte do osy otvory v kolečkách s otvory v rámu a vložte spojovací čepy. Potom zašroubujte zpět oba šroubky.

7

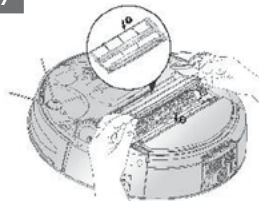

Umístěte nazpět kartáče i kryt.

Řešení problémů

Chybový kód	Význam	Řešení
E001	Sběrný koš, nebo větrák nefungují správně.	Zkontrolujte správné umístění sběrného koše a větráku.
E002	Kartáče nepracují správně.	Očistěte oba kartáče a zkontrolujte jejich instalaci.
E003	Chyba senzoru pádu.	Očistěte senzory pádu suchým hadříkem.
E004	Nízké napětí baterie.	Dejte robotický vysavač neprodleně nabíjet.
E005	Levé kolečko nepracuje správně.	Zkontrolujte stav levého kolečka.
E006	Pravé kolečko nepracuje správně.	Zkontrolujte stav pravého kolečka.

Zjištění běžných problémů a jejich řešení

Běžný problém	Řešení
Robot nezačne s úklidem	Zkontrolujte zda je hlavní vypínač v poloze zapnuto.
Dráha úklidu je nestandardní	Očistěte senzory suchým hadříkem. Pokud používáte mop, zkontrolujte jeho nasazení. Robotický vysavač vypněte a znovu zapněte.
Slabý sací výkon	Zkontrolujte sací otvor. Vyprázdněte sběrný koš. Vyčistěte filtr.
Zvýšená hladina hluku	Zkontrolujte správné umístění sběrného koše. Zkontrolujte správné umístění větráku. Zkontrolujte správné umístění filtru. Vyčistěte oba kartáče.
Dálkový ovladač nereaguje	Vyměňte baterie, nebo zkontrolujte, že jsou vloženy správně. Ujistěte se, že používáte dálkový ovladač ve vzdálenosti do 12m.
Robotický vysavač se nenabíjí automaticky	Zkontrolujte, zda je nabíjecí základna správně zapojena do sítě. Odstraňte objekty z okolí nabíjecí základny. Otřete kontakty pro nabíjení měkkým a suchým hadříkem.
Robotický vysavač se sám vypíná	Jedná se o normální jev, robotický vysavač je vybaven funkcí šetření energie. Pokud je robotický vysavač zapnutý a není používán po dobu tří minut, přejde automaticky do režimu šetření energie.

Poznámka:

Pokud nevyřešíte problémy výše doporučenými postupy, postupujte podle níže uvedených pokynů.

- Robotický vysavač restartujte tak, že vypnete a znovu zapnete hlavní vypínač.
- Pokud problémy přetrvávají i po restartování, kontaktujte specializované servisní centrum.
Kontakt naleznete na stránkách www.robzone.cz nebo www.robzone.sk

Technické parametry

Hlavní tělo vysavače	
Rozměry	360mm x 92mm
Váha	3,5kg
Předepsaný příkon	18-30w
Předepsané napětí	DC14,8V
Délka úklidu	cca 90 - 120 min
Doba nabíjení	3 - 4 hodiny
Nabíjecí napětí	DC24V 1A
Hladina hluku	48dB
Kapacita sb.koše	cca 800ml
Typ baterie	DC 14,8 2200mAh Li-Ion baterie
Maximální rychlost	cca 300mm/sec
Minimální rychlost	cca 150mm/sec
Dálkový ovladač	
Rozměry	150 x 46 x 15mm
Typ baterie	2x AAA baterie (nejsou součástí balení)
Max vzdálenost	12 metrů (bez jakýchkoliv překážek)
Nabíjecí základna	
Rozměry	188 x 143 x 113mm
Předepsané napětí	AC 100-240V 50-60Hz
Virtuální zed'	
Rozměry	90 x 99mm
Typ baterie	2ks R14/C (nejsou součástí balení)
Maximální dosah paprsku	4 metry

www.robzone.cz

www.robzone.sk

**Distributor:
RobZone Int. s.r.o.,
U Továren 31
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká Republika**

Vyrobeno v Číně

