ROOMY®

SOLO | ROBOTICKÝ VYSAVAČ S VYSÁVÁNÍM AIRMAX 8000

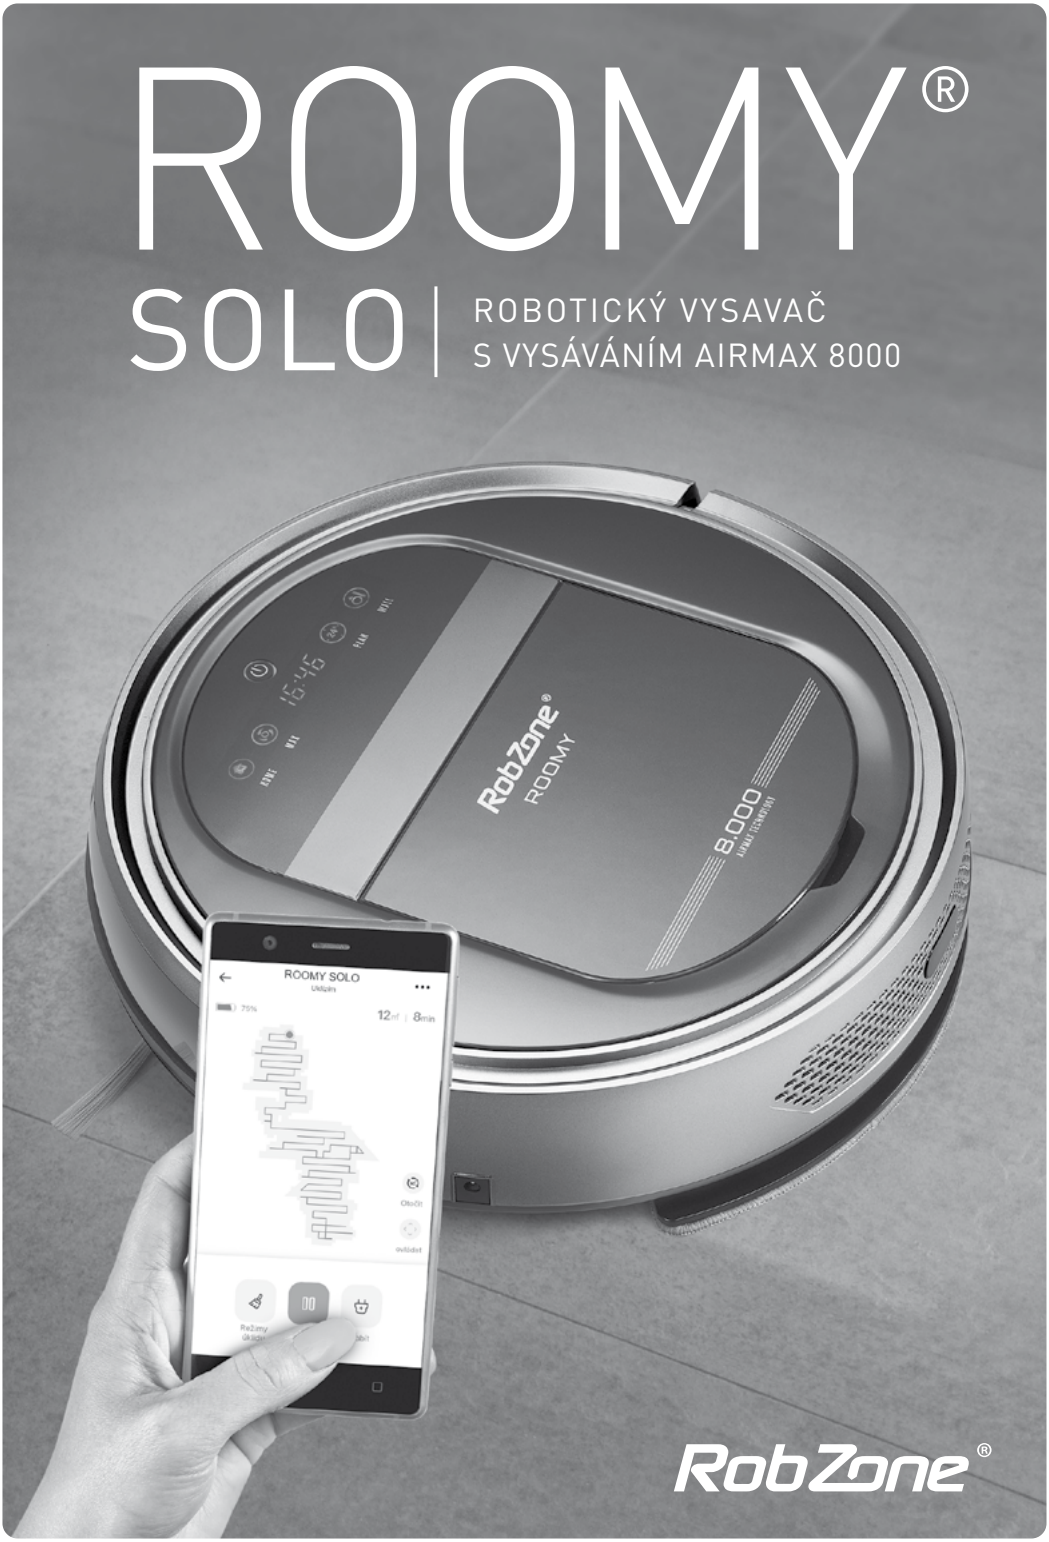

Obsah

Obsah balení	**3**
Pravidla bezpečného používání	**4**
Jak začít - rychlý návod	**5**
Popis vysavače	**6**
Dotykový displej vysavače	**7**
Používání robotického vysavače	**8**
Režimy úklidu	**11**
Senzory, Časovač úklidu	**13**
Typy vysávání	**15**
Mobilní aplikace	**16**
Údržba	**16**
Vložení a výměna baterie	**19**
Řešení problémů	**20**
Technické parametry	**21**

Robotický vysavač můžete pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace, která je volně ke stažení na Google Play a AppStore pod názvem „RobZone“

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili robotický vysavač ROBZONE ROOMY SOLO
Před použitím si podrobně prostudujte kapitolu „pravidla bezpečného používání“, aby bylo používání robotického vysavače skutečně bezpečné.

Obsah základního balení ROOMY SOLO

Robotický vysavač

Nabíjecí základna se síťovým adaptérem

Dálkový ovladač
(baterie nejsou součástí balení)

Mopovací modul (suché stírání)

Hlavice s kartáčem AIRMAX

Magnetická páska 100 cm

HEPA filtr
(instalován ve vysavači)

2 boční kartáče

Mikrovláknová prachovka
(suché stírání)

Štěteček na čištění
(součást odpadní nádoby)

Obsah balení u jednotlivých modelů se může nepatrně lišit. Součástí každého balení je vždy návod. Příslušný výpis je uveden u konkrétního modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).

Pravidla bezpečného používání

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla, pro snížení rizika poškození robotického vysavače, nebo pro případ vašeho zranění.

! Robotický vysavač je určen výhradně pro použití v interiérech a není vhodný pro průmyslové využití a zátěž. Nikdy jej nepoužívejte venku. Tento robotický vysavač není určen k vysávání tekutin! Robotický vysavač ani jeho příslušenství (nabíjecí základnu, adaptér apod.) neomývejte vodou, riskujete zkratování elektronických součástí. Tento návod si uschovejte.

Doporučení

Pokud jste vysavač zakoupili v zimních měsících nebo jste jej přepravovali v chladném počasí, před spuštěním doporučujeme robota nechat nejprve aklimatizovat na pokojovou teplotu. Zabráníte tak poškození elektroniky vlivem kondenzace chladného vzduchu.

Varování

1. Nedovolte používat robotický vysavač dětem, a to ani za dohledu dospělé osoby.
2. Informujte všechny spolubydlící o použití robotického vysavače, abyste se vyvarovali případného zranění.
3. Nepoužívejte robotický vysavač v místnostech s vysokou koncentrací vzdušné vlhkosti nebo v místě, kde by mohlo dojít k přímému kontaktu přístrojové desky s vodou. Nemyjte vysavač vodou!
4. Před použitím odstraňte z dosahu robotického vysavače předměty, které by mohl poškodit (sklo, textil, papír atd.), namotat na boční kartáče, nebo jimi ucpat sací otvor. Při prvním použití doporučujeme vysavač sledovat a odhalit případná úskalí v bytě (nevhodná výška nábytku či topení, pod kterým vysavač může uvíznout, problematické prahy nebo přechodové lišty, nevhodně umístěný koberec apod.) Pro další úklid zjištěná místa zajistěte tak, aby vysavač při úklidu s nimi již neměl problém a mohl provést perfektní vyčištění podlahy.
5. K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem robotického vysavače. Použití neoriginálního příslušenství může vést k poškození robotického vysavače, zásahu elektrickým proudem, nebo i požáru.
6. Demontáž nebo opravu robotického vysavače je oprávněn provádět pouze proškolený technik v autorizovaném servisu. Při zásahu do robotického vysavače mimo autorizovaný servis ztrácíte automaticky záruku na zboží.
7. Před nabíjením akumulátoru se ujistěte, zda jsou správně připojeny oba póly baterie. Na póly baterie nepřikládejte žádné kovové nebo vodivé látky, riskujete tak zkratování nebo explozi baterie.
8. Při výměně akumulátoru postupujte opatrně. Může dojít k úniku kapaliny z akumulátoru a následnému poškození vybavení domácnosti nebo požáru nebo ke zranění. Nikdy nepožívejte poškozenou nebo jakkoliv zdeformovanou baterii. Vždy používejte jen originální baterii.
9. Nevkládejte do sacího otvoru žádné ostré předměty nebo šroubovák.
10. Pokud vysavač pravidelně používáte, nezakrývejte jej žádným krytem ani látkovou pokrývkou.
11. Pokud budete robotický vysavač převážet, nebo ho nebudete delší dobu používat, vypněte ho pomocí hlavního vypínače. Před manipulací vždy vysypejte sběrný koš.
12. Nepřepravujte robotický vysavač v jednom obalu společně s drobnými předměty, jako jsou řetízky nebo vlasové sponky apod., aby nedošlo k jejich zapadnutí do těla vysavače, které by způsobilo jeho poškození.
13. Nepoužívejte adaptér s měničem napětí, riskujete přehřátí, poruchu nebo požár. Používejte vždy jen originální příslušenství.
14. Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce. Zabraňte kontaktu částí těla a oděvů s kolečky robotického vysavače.
15. Nepoužívejte robotický vysavač v blízkosti jakýchkoliv hořlavin.
16. Nespouštějte programy úklidu, pokud se robotický vysavač nabíjí pomocí síťového adaptéru.

17 Nenapínejte, ani nijak nezatěžujte kabel síťového adaptéru.

18 Nesedejte si na robotický vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty.

19 Nepoužívejte robotický vysavač na vyvýšených místech, kde by mohlo dojít k jeho pádu (stoly, židle, police apod.). Nepoužívejte jej pro úklid postelí ani matrací.

20 Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho sběrný koš plný, pravidelně koš vysypávejte.

21 Robotický vysavač používejte v teplotách od 0 - 40°C. Neumisťujte robotický vysavač na místa s vysokou teplotou.

22 Před vyhozením nebo recyklací robotického vysavače, z něj vyjměte baterii. Před vyjmutím baterie odpojte robotický vysavač od síťového adaptéru. Použitou baterii odevzdejte na k tomu určených místech.

23 Pokud je robotický vysavač zapnutý, nedotýkejte se rotačních kartáčů a koleček, abyste předešli úrazu.

24 Publikování, nahrávání, kopírování nebo překlad do dalších jazyků tohoto manuálu a jemu podobným či souvisejících materiálů je možný výhradně s písemným souhlasem výrobce a prodejce Robzone Limited. Chráněno autorskými právy.

25 Vynaložili jsme maximální úsilí, aby tento manuál byl přesným a dobrým návodem pro obsluhu vašeho robotického vysavače. Za případné odchylky se omlouváme a budeme rádi za vaši zpětnou vazbu.

Jak začít - rychlý návod

1. Vyjměte bezpečností pásky, které blokují při přepravě nárazník.
2. Vložte baterie do dálkového ovládání a instalujte na podlahu nabíjecí základnu.
3. Zapněte hlavní vypínač na boku robotického vysavače do polohy ON - režim připraven a aktivujte robota tlačítkem ⏻
4. Nastavte si hlas pro komunikaci robota dle návodu na straně 8.
5. Pokud baterie nahlásí vybití, nejprve robota nechte plně dobít na nabíjecí základně.
Při nabíjení musí být hlavní vypínač v poloze ON.
6. Nainstalujte na svůj mobilní telefon nebo tablet aplikaci pro ovládání robotického vysavače a spárujte ji s robotem (mobilní aplikace není nezbytná pro fungování a ovládání vysavače).
Viz online návod na **www.robzone.cz/mobilni-aplikace**
Mobilní aplikace je volně ke stažení pod názvem "Robzone" na Google Play nebo AppStore. Více na str. 16.
7. Robot je nyní připraven a úklid může začít!

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Video návod

Nejpoužívanější uklízecí programy:

- **Rychlý systematický úklid**

Jedná se o nejpoužívanější režim úklidu, kdy není potřeba žádné programování. Pro spuštění jen stiskněte tlačítko ⏻ přímo na dotykovém dipleji robota, pro přerušení úklidu stiskněte opět tlačítko ⏻

- **Vysávání se stíráním prachu**

Pokud chcete zvýšit efekt úklidu na hladké podlaze, instalujte na podvozek robota mopovací modul a připevněte mikrovláknovou prachovku. Zvolte libovolný uklízecí program. V uklízeném prostoru nesmí být žádné kusové koberce, nebo musí být ohrazeny magnetickou páskou.

Tipy před prvním úklidem

Každý byt a prostor je jiný, a proto doporučujeme, robotický vysavač při prvním použití nenechávat bez dozoru, ale naopak sledovat jak se právě ve vašem bytě bude chovat. Jednoduše tak vysledujete případná problematická místa a předejdete různým nesrovnalostem. Robotický vysavač není dokonalý a potřebuje se s novým okolím nejprve „seznámit", aby vám mohl poté dlouho a spolehlivě sloužit. Nenechte se zmást na pohled možná nelogickým pohybem, ale robot uklízí jinak než člověk. A věřte, že s výsledkem budete spokojeni. Tento robotický vysavač je vybaven speciálními ultrazvukovými senzory pro precizní rozpoznávání překážek. Pokud tedy máte v bytě černý nábytek, zvyšuje se jeho identifikace až o 70% a robot oproti běžným robotickým vysavačům do nábytku příliš nenaráží. Robotický vysavač přejede přechodové lišty do výšky cca 1-1,5 cm. Tento vysavač není určen na vysávání koberců, ale pro úklid výhradně hladkých podlah. **Pokud chcete uklízet větší byt nebo prostor nad 80 m², doporučujeme prostor rozdělit na více části a uklízet je postupně. Nebo místnosti uklízet jednotlivě. Při úklidu větší plochy v jednom uklízecím cyklu riskujete nekvalitní úklid a současně robot po skončení úklidu již nemusí správně nalézt nabíjecí základnu.**

Pozor!

Robot nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou či jinou tekutinou. V žádném případě robota nečistěte mokrým hadříkem, ale pouze na sucho.

Situace a jejich řešení, které při prvním úklidu mohou nastat:

- **Máte v bytě koberec?**
  Tento robotický vysavač není vhodný pro úklid koberců, proto pokud jej na vysávání koberce použijete nemusí být výsledek úklidu uspokojivý. V případě, že je instalován mopovací modul s prachovkou, je třeba vysavači zamezit najetí na koberec.
  Řešení: Použijte magnetickou pásku, kterou vytyčte robotickému vysavači prostor, kam nemá jezdit.
- **Máte příliš nízký prostor pod nábytkem?**
  Může se stát, že prostor pod vaším nábytkem je stejně vysoký, jako je výška vysavače. Poté je možné, že se robot ve snaze pod nábytkem uklidit, těsně zapasuje pod něj a již se mu nepodaří zpět vyjet. Stejně tak může uvíznout pod radiátorem zavěšeným na zdi.
  Řešení: Doporučujeme předem změřit výšku prostorů pod vaším nábytkem v bytě, aby jste takové situaci předešli. Vysavač by měl být min. o 1cm nižší, než je uklízený prostor.
- **Máte v bytě volně ložené kabely od spotřebičů či počítače?**
  Dávejte prosím pozor, aby při úklidu vysavač nepřišel do styku s volně loženými kabely. Může se stát, že takový kabel namotá a může dojít i k poškození připojeného přístroje pádem. Obzvláště náchylné jsou tenké kabely.
  Řešení: Před začátkem úklidu, kabely odstraňte z podlahy nebo dobře zakryjte.
- **Nachází se ve vašem bytě přechodové lišty nebo prahy?**
  Pokud je výška či profil lišty nebo prahu specifický může se stát, že robot na prahu uvízne.
  Řešení: Doporučujeme vymezit prostor pro úklid tak, aby robot na přechodovou lištu či práh nemohl najet.

  Svítí vám do pokoje přímé slunce?
- Pokud na podlahu zasahuje přímé ostré slunce, mohou senzory vyhodnotit takové místo jako překážku a dojde k přerušení úklidu.
  Řešení: Zajistěte zastínění pokoje.

Popis vysavače

Tělo vysavače

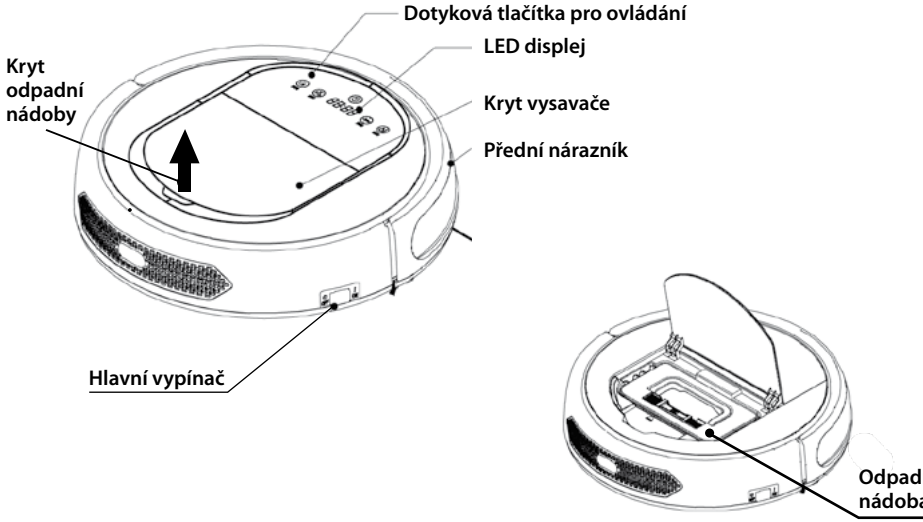

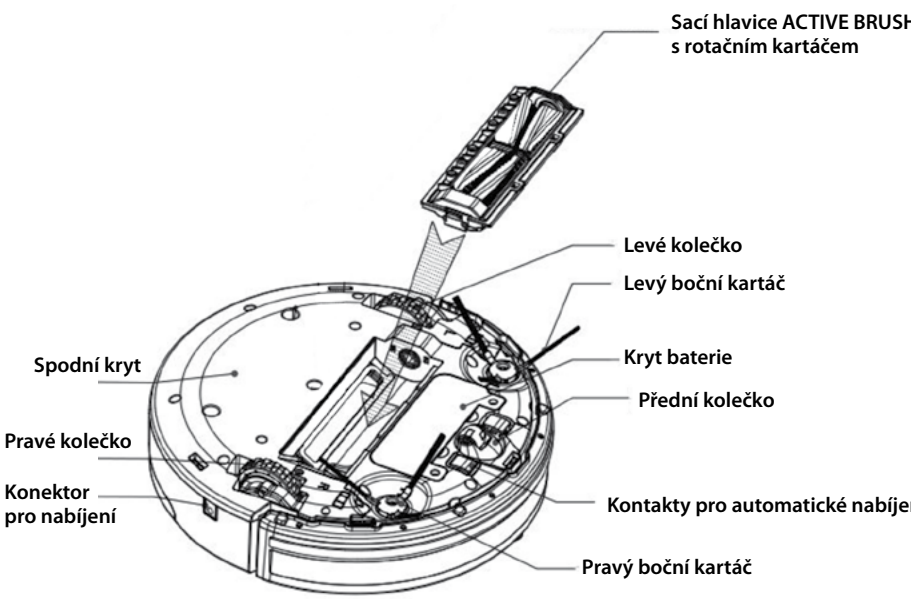

Dotykový displej vysavače

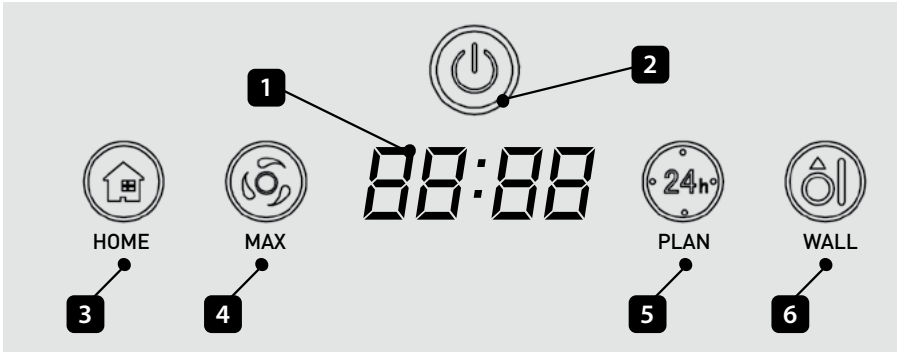

Ovládací tlačítka na displeji:

1 88:88 Číselné symboly na displeji zobrazují nastavení času, stav nabíjení a kódy chybových hlášení nebo typ uklízecího módu, pomocí číslic, písmen a znaků.

2

A) Aktivování vysavače z režimu spánku do režimu připraven. Pokud podržíte tlačítko tři vteřiny, přepne robotický vysavač zpět do režimu spánku.
B) Spuštění úklidu = start/stop.
C) Potvrzení nastavených údajů během programování časovače.

3 **"HOME"** A) Automatické nabíjení robota. Po stisknutí tlačítka „HOME“ robot automaticky vyhledá nabíjecí základnu k dobíjení.
B) Pomocné tlačítko při nastavování časovače úklidu.
C) Párování vysavače s aplikací

4 **"MAX"** A) Uklízecí program s turbo sáním.
B) Pomocné tlačítko při nastavování časovače úklidu.

5 **"PLAN"** A) Nastavení časovače úklidu.
B) Nastavení aktuálního času na robotickém vysavači.

6 **"WALL"** Uklízecí program pro úklid rohů a podél zdí.

Tip **Aktivace/deaktivace zvukových hlášení.** Stiskněte současně tlačítko “HOME” a “WALL” a vypnete nebo zapnete všechny hlasové zprávy a připomínky robota.

Dálkové ovládání

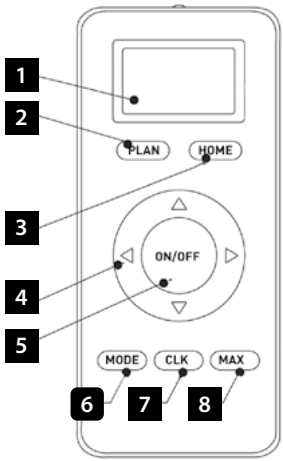

1) **Displej**
2) **Tlačítko PLAN (nastavení časovače)**
3) **Tlačítko HOME (automatické nabíjení, vysavač začne hledat nabíjecí základnu pro dobití baterie)**
4) **Směrová tlačítka (manuální navigace pohybu robota mimo uklízecí režim, během navigace robot nevysává)**
5) **Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto/start/stop)**
6) **Tlačítko MODE (výběr režimu úklidu)**
7) **Tlačítko CLK (nastavení hodin)**
8) **Tlačítko MAX (program s turbo sáním)**

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat robotický vysavač při vizuálním kontaktu. Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto. Namiřte dálkový ovladač na robotický vysavač a stiskněte požadovanou funkci.
Poznámka: před použitím vložte do dálkového ovladače dvě baterie typu AAA. Pokud nebudete delší dobu ovladač používat, baterie vyjměte.

Používání robotického vysavače

Nastavení hlasu robota

Pro nastavení hlasu robota do češtiny použijte troj-hmat dle obrázku. Jednou rukou současně stiskněte na dálkovém ovladači tlačítka CLK a ON/OFF a poté druhou rukou stiskněte tlačítko ⏻ přímo na dotykovém displeji robotického vysavače.

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE na dálkovým ovladači vyberte požadovaný jazyk pro svého robota. Na displeji dálkového ovladače můžete sledovat změnu volby.

MODE 1 – Angličtina / MODE 2 – Čeština / MODE 3 – Maďarština

Volbu potvrďte tlačítkem ON/OFF. Nastavení je možné provést i pohodlně v mobilní aplikaci.

Nabíjení

Pozor! Před nabíjením se ujistěte, že hlavní vypínač je v poloze Zapnuto. Pokud bude v poloze Vypnuto, robotický vysavač se nebude nabíjet.

Robotický vysavač je napájen akumulátorem, umístěným v těle vysavače. Pokud robotický vysavač zahájí úklid z nabíjecí základny, po skončení úklidu ji automaticky opět vyhledá a zahájí dobíjení. Pro maximální životnost baterie respektujte doporučení při pravidelném užívání robota i při delším přerušení používání (např. odjezd na dovolenou).

Doporučujeme nabíjecí základnu ponechávat neustále aktivní, připojenou do el. sítě a robotický vysavač v mezifázích pravidelného úklidu zaparkovaný v základně. Spotřeba el. energie je minimální. Nabíjecí základna zajišťuje optimální péči o akumulátor a robotický vysavač je navíc vždy připraven k použití.

Pokud nechcete kontinuálně využívat nabíjecí základnu, je možné robota uchovávat mezi jednotlivými cykly ve vypnutém stavu. Po skončení úklidu robota neprodleně dobijte na plnou kapacitu baterie a poté vypněte hlavním vypínačem na boku těla robota. Jedině takto můžete robota uchovat pro další použití, bez rizika poškození akumulátoru.

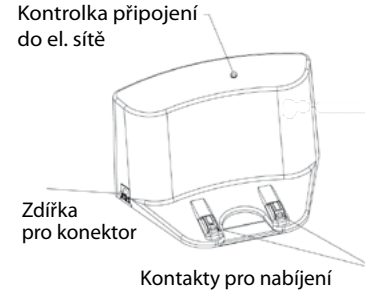

1 Umístění nabíjecí základny

Umístěte nabíjecí základnu ke zdi a odstraňte všechny předměty ve vzdálenosti 1 m na obě strany a 2 m před základnou, aby nebyl rušen naváděcí paprsek pro automatické zaparkování. Pokud naváděcím paprskům budou bránit předměty umístěné v okolí základny, nebude robot moci nabíjecí základnu vyhledat a správně zaparkovat. Nabíjecí základnu můžete připevnit k podlaze pomocí oboustranné lepící pásky.

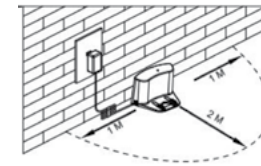

2 Manuální nabíjení vysavače

A) Nabíjení vysavače napřímo přes síťový adapter.
Zasuňte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na nabíjecí základně a následně zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Vysavač zapněte hlavním vypínačem.

B) Nabíjecí základnu připravte dle článku "Umístění nabíjecí základny"
Robotický vysavač manuálně položte do nabíjecí základny a nabíjení se automaticky spustí. Nebo zadejte pokyn k nabíjení vysavači, který je mimo nabíjecí základnu. Stiskněte tlačítko „HOME“ na dálkovém ovladači nebo dotykovém displeji vysavače. Robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu a začne se nabíjet. Viz obr. B

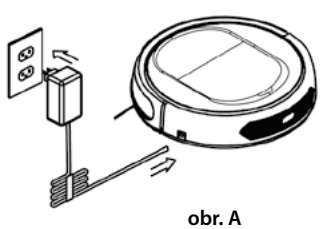

obr. A

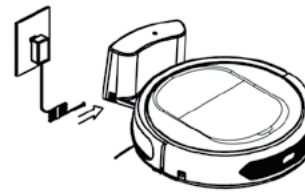

obr. B

3 Automatické nabíjení

Pokud vysavač během úklidu rozpozná, že je baterie vybitá, automaticky začne hledat nabíjecí základnu, aby se mohl nabít.

Pokud robotický vysavač uklízí v jiné místnosti než je nabíjecí základna, může být pro něj obtížné po skončení úklidu nabíjecí základnu najít. Poté nejčastěji zůstává po vybití na místě, kde finálně vyčerpal svou kapacitu baterie. Poté jej manuálně přeneste k základně a dejte nabíjet.

Obecné pokyny pro nabíjení

- Nechávejte nabíjecí základnu neustále zapnutou do sítě, pokud nebude zapnutá, robotický vysavač ji nedokáže najít a nebude se moci automaticky nabíjet.
- Před nabíjením baterie, musí být hlavní vypínač na boku vysavače v poloze Zapnuto.
- Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití.
- Po úplném vybití baterie, dejte robotický vysavač co nejdříve nabíjet.
- Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, dobijte baterii do plné kapacity, přepněte vypínač na boku vysavače do polohy Vypnuto.
- Během nabíjení, robotický vysavač nepoužívejte.
- Pokud dojde k vybití robotického vysavače během úklidu, robot ohlásí vybitý stav hlasovou zprávou a začne vyhledávat nabíjecí základnu pro dobití.

Stav baterie na displeji vysavače

FULL	baterie je plně nabitá
[ ]]]	baterie je vybitá
11:11	probíhá nabíjení

Tipy na prodloužení životnosti baterie

A) Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití.
B) Pokud je baterie vybitá, dejte robotický vysavač neprodleně nabíjet.
C) Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, nabijte plně baterii, vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem a uložte ho na chladné a suché místo.
D) Pokud jste nepoužívali robotický vysavač déle než tři měsíce, nabijte ho přímo pomocí síťového adaptéru.
E) Mezi jednotlivými uklízecími cykly nechávejte vysavač na nabíjecí základně, stará se o optimální stav baterie.
F) **Nikdy nenechávejte robotický vysavač zapnutý ve vybitém stavu!** Tím může dojít k nevratnému poškození akumulátoru. Proto, pokud je robot vybitý, umožněte mu automatické dobití přes nabíjecí základnu nebo jej neprodleně dobijte pomocí adaptéru. Plně nabitý robot může zůstat v nabíjecí základně připraven k dalšímu úklidu nebo jej vypněte hlavním vypínačem na boku těla robota a uložte k dalšímu použití.

Pokud robot uvízne během úklidu, je důležité, nenechávat ho na místě příliš dlouho, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Takový stav může zásadně poškodit akumulátor. Proto robota, který úklid nedokončil co nejdříve umístěte zpět do základny a po dobití úklid opakujte.

Zapnutí / režim připraven / režim spánku/ vypnutí

1 Zapnutí

A) Ujistěte se, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto, poté jej aktivujte stisknutím tlačítka ⏻.

B) Stiskněte tlačítko ⏻ na robotickém vysavači nebo tlačítko "ON/OFF" na dálkovém ovládání a vysavač začne s úklidem.

Poznámka: Zhasnutý displej vysavače znamená, že je robot v režimu spánku. Tento stav je automatický po jeho zapnutí hlavním vypínačem. Robota aktivujete tlačítkem ⏻ na dotykovém displeji nebo ON/OFF na dálkovém ovladači. Displej se rozsvítí a robot je připraven na další pokyny.

2 Režim připraven

Režim připraven znamená, že robotický vysavač je zapnutý a čeká na váš výběr programu úklidu. Přerušení probíhajícího úklidu do klidového režimu připraven provedete tak, že v režimu úklidu stiskněte ⏻ na robotickém vysavači nebo „ON/OFF„ na dálkovém ovládání. Robotický vysavač přeruší úklid a zůstane v režimu připraven.

3 Režim spánku

Režim spánku slouží pro úsporu energie, pokud robotický vysavač delší dobu nepoužíváte. Do režimu spánku přejde robotický vysavač automaticky pokud nedostane žádný příkaz po dobu delší než 60 sekund. V režimu spánku je displej vysavače zcela zhasnutý. Z režimu spánku může být robot probuzen stisknutím tlačítka ⏻ na robotickém vysavači nebo tlačítkem "ON/OFF" na dálkovém ovládání. Pro přepnutí robota do režimu spánku z režimu připraven držte tlačítko ⏻ na robotickém vysavači po dobu 3 sekund. Režim spánku je neaktivní pokud je robot připojen do el. sítě nebo umístěn v nabíjecí základně. Pokud je robot v režimu spánku, není možné jej ovládat mobilní aplikací.

4 Vypnutí

Robotický vysavač zcela vypnete přepnutím hlavního vypínače na boku těla vysavače do polohy „OFF“/Vypnuto.

Seznam hlasových upozornění

Vyčkejte, zpracovávám pokyn	Zkontrolujte, prosím, boční kartáče
Nabijte prosím baterii	Vyčistěte, prosím, sací otvor
Nabíjení zahájeno	Nastavení odloženého startu dokončeno
Nabíjení dokončeno	Odložený start není nastaven
Zapněte, prosím, hlavní vypínač	Zkontrolujte, prosím, přední nárazník
Položte vysavač na podlahu	Úklid zahájen
Zkontrolujte, prosím, hnací kola	Úklid dokončen
Prosím vložte zpět odpadní nádobu	Aktivuji systém, čekejte prosím

Režimy úklidu

Všechny režimy úklidu je možné pohodlně volit v mobilní aplikaci. Nejčasteji používané programy pak na dotykovém displeji robota a vybrané na dálkovém ovladači.
Pro všechny režimy úklidu je možné použít mopovací modul a mikrovláknovou prachovku a během vysávání současně hladkou podlahu stírat od jemného prachu. Tím dosáhnete maximální čistoty.

- Pokud robotický vysavač zahájí úklid z nabíjecí základny, po skončení úklidu ji automaticky opět vyhledá a zahájí dobíjení.
- Pokud robotický vysavač zahájí úklid mimo nabíjecí základnu, ukončí úklid na stejném místě kde začal.

Rychlý systematický úklid (Quick cleaning)

Během tohoto programu uklízí robot systematicky a projede každé místo pouze jedenkrát. Jakmile pokryje celou plochu prostoru, úklid ukončí. Tento režim je vhodný pro pravidelný udržovací úklid.

- **Aktivace režimu:** Stiskněte tlačítko ⏻ na dotykovém displeji robota, anebo tlačítko ON/OFF na dálkovém ovládání. Pro přerušení úklidu stiskněte opět tlačítko ⏻ na dotykovém displeji vysavače nebo tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači nebo v mobilní aplikaci.
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru. Robot sám pozná, kdy je plocha kompletně pokryta.

Důkladný úklid (Deep cleaning)

Během tohoto programu robot uklízí systematicky a každé místo projede dvakrát. Tím je zajištěn důkladný a pečlivý úklid. Tento režim je vhodný pro důkladný úklid menších prostor.

- **Aktivace režimu:** Spusťte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 4x po sobě. Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 4“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod4“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači nebo v mobilní aplikaci.
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

Úklid s turbo sáním (Max cleaning)

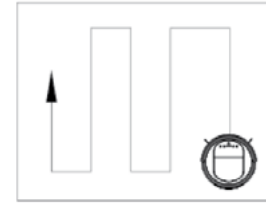

Během tohoto úklidu robot automaticky aktivuje turbo sání, zvýší otáčky rotačního kartáče a zpomalí pohyb tak, aby vysávání bylo účinnější.

- **Aktivace režimu:** Stiskněte tlačítko „MAX“ na dotykovém displeji vysavače nebo na dálkovém ovládání. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ⏻ na dotykovém displeji vysavače nebo tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači nebo v mobilní aplikaci.
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

Cílený úklid SPOT

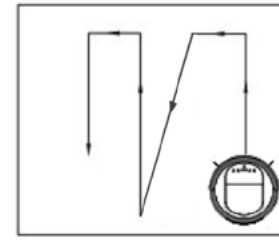

Během tohoto úklidu robot využívá turbo sání a systematicky a precizně uklidí danou plochu o rozloze 2 x 2 m^2. Tento program je vhodný pro úklid např. rozsypaného smetí nebo kusových koberců. Po skončení úklidu se robot zastaví na místě a zůstane připraven pro další pokyny.

- **Aktivace režimu:** Spusťte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 2x po sobě. Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 2“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod2“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači nebo v mobilní aplikaci.

Úklid rohů a podél zdí

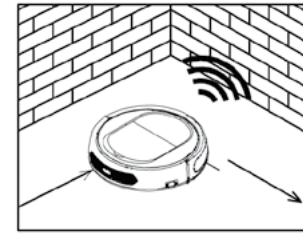

V tomto režimu, bude robotický vysavač uklízet podél stěn místnosti nebo hran nábytku a důkladně vymete rohy. Nejprve projede podélů stěn ve vzdálenosti cca 10 cm a následně těsně podél stěn. Po skončení úklidu se robot automaticky zaparkuje do nabíjecí základny.

- **Aktivace režimu:** Stiskněte tlačítko "WALL" a na dotykovém displeji vysavače nebo aktivujte program na dálkovém ovládání. Nejprve spusťte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stiskněte na dálkovém ovládání 1x tlačítko „MODE“ . Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 1“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod1“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači nebo v mobilní aplikaci.
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

Režim časovače úklidu

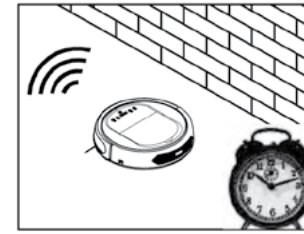

Pro naprogramování časovače, opustí robotický vysavač v nastavený čas a den, nabíjecí základnu a začne automaticky uklízet v režimu Quick cleaning. Pro časovaný úklid musí být robot vždy připraven v nabíjecí základně. Po skonční úklidu se automaticky do základny zpět zaparkuje.

- **Aktivace režimu:** viz. Časovač úklidu, str. 13
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

Senzory

Robotický vysavač je osazen třemi typy senzorů, které zajišťují orientaci v prostoru a také ovlivňují pohyb kolem nábytku či zdí.

- IR senzory • Ultrazvukové senzory • Magnetická podlahová čidla

Černý nábytek

V případě, že je v místnosti tmavý nábytek, nebo stěny, nemusí dojít ke správnému odrazu IR paprsku do senzorů v nárazníku a vysavač se v takovém případě odrazí od překážky odpruženým nárazníkem. Podobné to je v případě, že má vysavač před sebou úzkou překážku (např. noha židle). V těchto případech se nejedná o vadnou funkci vysavače, ale konstrukční vlastnost a je to zcela normální jev. Tento robotický vysavač, je ale navíc vybaven ultrazvukovými senzory, které černé plochy dobře rozpoznají a snižují tak, oproti běžným robotům, pravděpodobnost nárazu až o 70%.

Velmi tmavá, černá nebo barevně kontrastní podlaha

Vzhledem k principu funkce proti pádových IR senzorů není úklid těchto podlahových krytin pro robotické vysavače vhodný.
Pokud se vyskytne problém při úklidu takové podlahy, robot před podlahou couvá, vyhýbá se jí apod., řešení může přinést odborné odpojení proti pádových senzorů, které jsou umístěny na podvozku robota. Úpravu je možné provést pouze v případě, že se v domácnosti nevyskytuje žádné schodiště nebo vyvýšený prostor, ze kterého by to robot po odpojení těchto senzorů mohl spadnout. Pro provedení úpravy se obraťte na náš autorizovaný servis.

Časovač úklidu

Pomocí časovače úklidu můžete nastavit plánovaný úklid. Robotický vysavač automaticky začne uklízet v naprogramovaný čas a den.

Před nastavováním časovače je nezbytné nejprve sjednotit aktuální čas na všech využívaných zařízeních (robot, dálkové ovládání).

Časovač je možné nastavit na displeji robota nebo na dálkovém ovladači nebo pohodlně v mobilní aplikaci.

Nastavení časovače úklidu (plánovaný úklid)

Robotický vysavač může být programován pouze v režimu připraven nebo v režimu nabíjení. Pokud je robotický vysavač v režimu spánku, stiskněte tlačítko ⏻ na robotickém vysavači nebo "ON/OFF" na dálkovém ovládání pro přechod do režimu připraven.

Před nastavováním časovače úklidu nastavte nejprve aktuální čas na dotykovém displeji robota a dálkovém ovládání.

Časovač úklidu je možné nastavovat třemi různými způsoby:

1. Na robotickém vysavači
V časovači nastavíte přesný čas, kdy má robot s úklidem začít. Robot poté uklízí v nastavený čas každý den v týdnu.
2. Na dálkovém ovládání
V časovači nastavíte časovou prodlevu, tedy za jak dlouho robot ma začít s úklidem. Robot poté uklízí v nastavený čas každý den v týdnu.
3. V mobilní aplikaci
V časovači nastavíte čas pro jednotlivé dny v týdnu, kdy má robot uklízet.

Nastavování aktuálního času

Robotický vysavač může být programován pouze v režimu připraven nebo v režimu nabíjení. Pokud je robotický vysavač v režimu spánku, stiskněte tlačítko ⏻ na robotickém vysavači nebo "ON/OFF" na dálkovém ovládání pro přechod do režimu připraven. Před nastavováním časovače úklidu nastavte nejprve aktuální čas na dotykovém displeji robota a dálkovém ovládání.

A) Nastavování aktuálního času úklidu na robotickém vysavači

Krátce stiskněte tlačítko „PLAN“ a na dotykovém displeji robotického vysavače se zobrazí aktuální systémový čas a první dvě číslice vlevo začnou blikat. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pokračujte nastavením minut. Stiskněte tlačítko ⏻ a rozblikají se pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko ⏻ a následně tlačítko „PLAN“ pro uložení nastavených údajů. Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí všechny modré kontrolky na dotykovém disleji vysavače. Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely. (Pokud stisknete tlačítko „PLAN“ během nastavování času, nebudou nastavené hodnoty uloženy.)

Všechny kroky při nastavování času provádějte plynule za sebou, jakmile by došlo v prodlevě větší než 10 vteřin, programování by bylo automaticky ukončeno a nastavené údaje nebyly uloženy.

B) Nastavování aktuálního času na dálkovém ovládání

Dlouze stiskněte a držte tlačítko „CLK“ na dálkovém ovládání dokud se na jeho displeji nerozblikají první dvě číslice vlevo. Pomocí šipek nahoru a dolu na směrovém tlačítku nastavte požadovanou hodnotu hodin. Stisknutím šipky vpravo přejdete na nastavení minut. Směrovými tlačítky nahoru a dolu nastavte minuty. Dále pokračujte na nastavení aktuálního dne v týdnu. Směrovým tlačítkem vpravo přejdete do nastavení dnů. Stisknutím šipky vpravo zvolte aktuální den: SUN-neděle, MON-pondělí, TUE-úterý, WED--středa, THU-čtvrtek, FRI-pátek, SAT-sobota. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko „CLK“. Pro správné fungování dálkového ovládání s vysavačem je nutné nastavit stejný aktuální čas na obou zařízeních.

Nastavování časovače

A) Nastavování časovače úklidu na robotickém vysavači

Nyní nastavíte čas, kdy vysavač každý den v týdnu začne sám s automatickým úklidem.

Stiskněte a držte po dobu 3 vteřin tlačítko „PLAN“ dokud se na displeji robotického vysavače nezobrazí „00:00“ a nerozblikají se první dvě číslice vlevo pro nastavení hodin. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pokračujte nastavením minut. Stiskněte tlačítko ⏻ a rozblikají se pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko ⏻ , robot potvrdí uložení údajů hlasovou zprávou.

Za několik vteřin se zobrazení nastaveného časovače pro úklid změní v aktuální čas. Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí všechny modré kontrolky dotykového displeje. Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely. Pro okamžité opuštění režimu časovače stiskněte tlačítko „PLAN“ .

Ve vámi nastaveném čase bude robot provádět úklid každý den v týdnu. Pro kontrolu nastavených údajů, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání a na dotykovém displeji vysavače se zobrazí čas, v kolik hodin vysavač začne s úklidem.

B) Nastavování časovače úklidu na dálkovém ovladači

Odložený start na dálkovém ovládání se nastavuje jako prodleva vůči reálnému času. Časová prodleva, po které začne robotický vysavač s úklidem, se nastavuje po celých 30 minutách.

Dlouze stiskněte a držte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání dokud se na jeho displeji nerozblikají první dvě číslice vlevo. Pomocí šipek nahoru a dolu na směrovém tlačítku nastavíte časovou prodlevu. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko „ON/OFF“.

Pro správné fungování časovače je nezbytné mít nastaven shodný aktuální čas na dálkovém ovládání a vysavači současně.

Příklad: pokud je právě na vašich hodinách 9:00 hodin ráno a nastavíte prodlevu 6:30, robotický vysavač začne s úklidem po 6 hodinách a 30 minutách od nastavení časovače, to znamená v 15:30 odpoledne, tento načasovaný údaj se po uložení nastavení bude zobrazovat i na displeji vysavače. Pokud necháte zapnutý hlavní vypínač na robotickém vysavači, zopakuje se po nabití stejný úklid v 15:30 každý další den. Na dálkovém ovladači můžete nastavovat odložený start bez ohledu na nastavení odloženého startu na vysavači.

Nastavit plánovaný úklid je možné i pomocí mobilní aplikace.
Viz aktuální verze ke stažení, zde **www.robzone.cz/mobilni-aplikace**

TIP Pro kontrolu správného nastavení časovače, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dotykovém displeji robota se zobrazí časovač nastavený na vysavači a na displeji dálkového ovladače se zobrazí časová prodleva nastavovaná dálkovým ovladačem.
Kontrolu nastavení můžete pohodlně provést také pomocí mobilní aplikace, která nabízí přehledný výpis všech plánovaných úklidů.

Zrušení časovače

Pro zrušení odloženého startu nastavte na dotykovém displeji vysavače a na dálkovém ovladači nulové hodnoty časovače 00:00. Vymazání údajů je potvrzeno hlasovou zprávou.

TIP Pro kontrolu vymazání údajů, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání a na dotykovém displeji vysavače se zobrazí čas 00:00. Nyní časovač není nastaven. Hlasová zpráva potvrdí, že odložený start již není nastaven.
Jednoduché promazání nastavených úklidů včetně zpětné kontroly nabízí také mobilní aplikace.

Typy vysávání

8 000 AIRMAX TECHNOLOGY

Extra účinný systém vysávání se zaměřením na úklid hladkých podlah.
Speciální lamelový kartáč nasaďte do sací hlavice Active brush a hlavici usaďte do podvozku robota.

Suché stírání

Pro zvýšeni kvality čištění můžete instalovat mopovací modul s prachovkou a během vysávání stírat jemný prach z hladké podlahy.

A. Instalace mopovacího modulu a prachovky

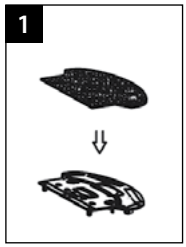

1. Instalace prachovky
Připevněte prachovku na spodní stranu mopovacího modulu pomocí speciálního suchého zipu a ujistěte se, že je pevně uchycen viz Obr. 1. Vlákna mopu budou směřovat k podlaze.

2. Instalace mopovacího modulu s mopem na tělo vysavače
Otočte vysavač a nasaďte držák mopu na tělo robotického vysavač tím, že výstupky na držáku mopu zasunete do spojovacích míst v těle robotického vysavače. Nasaďte mopovací modul na spodní část robota, viz obr. 2.

Vymezení prostoru magnetickou páskou

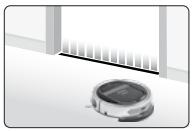

Magnetická páska vytváří pro robotický vysavač stěnu, přes kterou nepřejede. Magnetickou pásku můžete použít k tomu, aby robotický vysavač neopustil místnost, ve které uklízí (umístěte ji mezi zárubně dveří), nebo aby ochránila křehké předměty od kontaktu s robotickým vysavačem. Magnetickou pásku můžete také použít k označení koberce při stírání podlahy prachovkou.

Mobilní aplikace

Robotický vysavač můžete ovládat pomocí mobilní aplikace.
Aplikaci je možné stáhnout zde:
www.robzone.cz/mobilni-aplikace
nebo pod názvem "Robzone" na Google Play a AppStore.

Aplikace je kompatibilní se systémy Android a iOS.
Krok 1: Stáhněte aplikaci Robzone do svého telefonu nebo tabletu
Krok 2: Zaregistrujte se do aplikace Robzone
Krok 3: Spárujte svého robota s aplikací ...a úklid online může začít

Pro spárování robota s aplikací využijte náš návod na
www.robzone.cz/vse-o-nakupu/navody-k-vysavacum/
Při párování musí být robot nabitý, v režimu připraven (zapnutý hlavní vypínač a rozsvícený displej) a umístěn mimo nabíjecí základnu.

Co vše vám aplikace umožňuje?
- Sledování trasy úklidu v reálném čase.
- Tento robotický vysavač neumožňuje mapování místností a práci s mapami v aplikaci.

Robot vykresluje a online sdílí přesnou trasu svého pohybu při úklidu.
- Kontrola stavu robota v daném okamžiku.
- Volba vybraných režimů úklidu.
- Spuštění a ukončení úklidu kdykoliv a odkudkoliv chcete.
- Směrové ovládání vysavače.

Návod k mobilní aplikaci

Video návody

Údržba

Snadné čištění sběrného koše

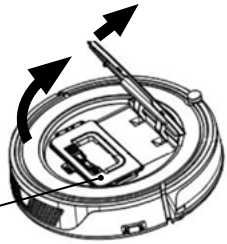

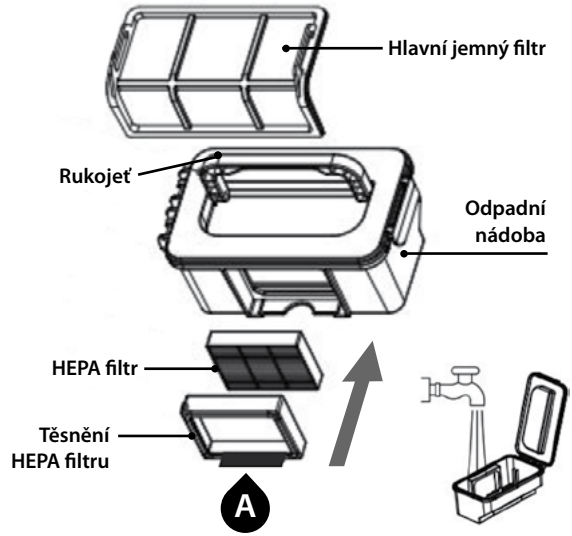

Vyčistěte sběrný koš ideálně před každým použitím, nebo vždy když je plný, pro vyšší efektivitu úklidu efektivitu úklidu a správnou funkci vysavače. Při výměně nebo čištění Hepa filtru prosím dbejte na správné vložení filtru a těsnícího rámečku zpět do sběrného koše. Ideálně věnujte pozornost jeho správnému umístění ještě před vyjmutím. Hepa filtr nikdy nemyjte pod vodou, ale pouze vyklepejte nebo vysajte klasickým vysavačem.

1. Filtr vložte do rámečku

2. Rámeček společně s filtrem zasuňte do určeného otvoru tak, aby filtr byl umístěn zcela uvnitř nádoby a výčnělek těsnícího rámečku (**A**) směřoval dolů, do části vykrojené pro snadné vyjímání filtrace.

V případě potřeby je možné sběrný koš umýt pod tekoucí vodou vodou.
Před umytím sběrného koše je nutné vyjmout hepa filtr.

! Před použitím jednoduše opláchněte odpadní nádobku vodou a zabráníte tak následnému víření prachu a druhotnému znečišťování vzduchu prachem. Po omytí koš nechte oschnout nebo jej důkladně vysušte. Hepa filtr nasazujte do pouze důkladně osušené odpadní nádoby.

Čištění filtrů

TIP Čisté filtry a prázdný koš výrazně zvyšují kvalitu úklidu.

A) Po zhruba 15-30 dnech, očistěte HEPA filtr štečkem.
Interval čištění může být různý dle znečištění a četnosti používání robota.
Nikdy nepoužívejte robota se znečištěnou filtrací.

B) Hlavní i HEPA filtr mohou být v případě nutnosti vyměněny za nové.
Při výměně HEPA filtru nevyhazujte těsnění kolem HEPA filtru.
HEPA FILTR NIKDY NEMYJTE VODOU. Životnost HEPA filtru je zhruba 1 rok.
Tento údaj může být individuální. Vždy záleží na jeho skutečném stavu,
četnosti užívání a prostředí které je uklízeno.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ROBOTICKÝ VYSAVAČ BEZ HEPA FILTRU.
FILTRY NIKDY NESUŠTE NA PŘÍMÉM SLUNCI.

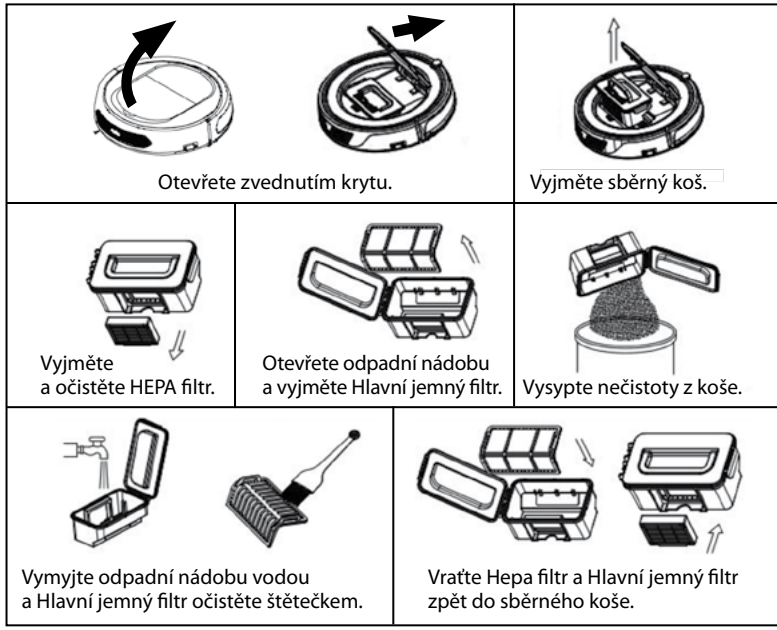

Čištění koleček a senzorů

Zlehka otřete kolečka a senzory suchým hadříkem nebo štětečkem. Kolečka očistěte od namotaných vlasů a nečistot.

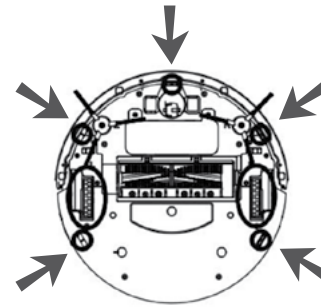

Čištění kontaktů pro nabíjení

Zlehka otřete kontakty pro nabíjení, jak na robotickém vysavači, tak nabíjecí základně, hadříkem nebo štětečkem.

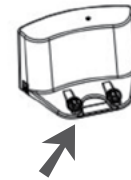

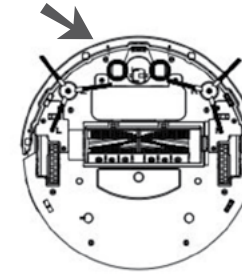

! Nikdy neotírejte robota mokrým nebo vlhkým hadříkem.

Čištění bočních kartáčů

- Pravidelně kontrolujte boční kartáče, zda nejsou poškozené, neulpěly na nich nečistoty nebo namotané vlasy.
- Pokud jsou boční kartáče zvlněné, nebo rozčepýřené, vyjměte je a namočte po dobu 5 sekund do horké vody.
- Pokud jsou boční kartáče nenávratně poškozené, vyměňte je za nové. Vyjměte tahem vzhůru, nasaďte stlačením dolů.
- Pro správné nasazování bočních kartáčů prosím dbejte na jejich označení R (pravý) a L (levý).

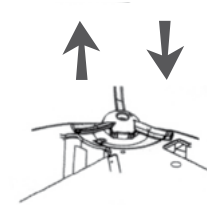

Čištění povrchu vysavače

Robotický vysavač je možné otřít od prachu suchým hadříkem.
Nikdy robotický vysavač nemyjte vodou ani mokrým hadříkem!
Kapalina či vlhkost by mohly proniknout do přístroje a tím vzniknout trvalé poškození elektroniky robota.

Čištění hlavice s rotačním kartáčem

Vyjměte díl s rotačním kartáčem. Vyndejte díl kartáče a očistěte, jak kartáč, tak jeho kryt, pomocí hadříku nebo štětečku, podle nákresu uvedeného níže. Pro odstranění namotaných vlasů, můžete použít opatrně nůžky.

Pravidelně kontrolujte zda nejsou na kartáči namotané vlasy nebo zvířecí srst. Důkladně kontrolujte i boční osičky kartáče. Znečištěný kartáč může způsobit zadření motorku kartáče a nefunkčnost robota.

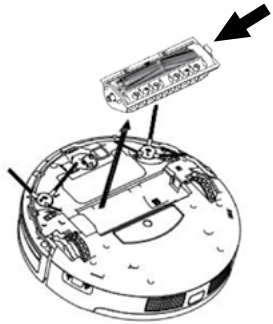

A) Zatlačte zobáček pro uvolnění hlavice a vyjměte.

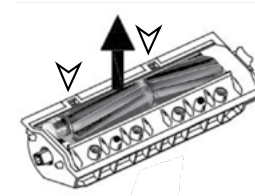

B) Tahem vycvakněte zámečky a uvolněte mřížku.

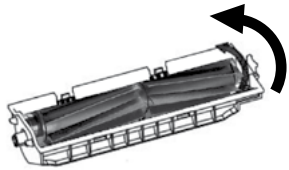

C) Odklopte jistící záklopku.

Poznámka: Při vracení kartáče na místo, dodržujte správný postup vkládání jednotlivých dílů.

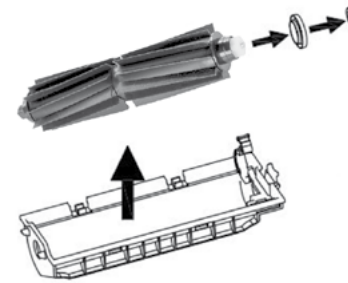

D) Vyjměte kartáč a vyčistěte od prachu a namotaných nečistot.

Péče o prachovku

Prachovku je možné prát v automatické pračce , program pro jemné prádlo s teplotou vody max 30 ˚C. Po vyprání doporučujeme prachovku vyrovnat a nechat proschnout na rovném podkladu.

Vložení a výměna baterie

Před manipulací s baterií vždy vypněte hlavní vypínač na boku robota.

A) Vyšroubujte dva šrouby na krytu baterie.
B) Sundejte kryt baterie.
C) Vyjměte baterii pomocí dvou proužků po stranách baterie.
D) Rozpojte konektory, které spojují baterii s tělem robotického vysavače.
E) Vložte novou baterii.
F) Spojte konektory.
E) Vraťte kryt baterie na místo a ujistěte se, že v něm není skřípnutý boční kartáč.
G) Zašroubujte oba šrouby na krytu baterie.
Pozn: Používejte pouze baterie schválené výrobcem a prodejcem robotického vysavače.

Řešení problémů

Chybový kód	Důvod	Řešení
E1	Chybí nebo je špatně vložena odpadní nádoba.	Vložte odpadní nádobu do vysavače nebo zkontrolujte správnost jejího vložení.
E2	Chyba nabíjení, hlavní vypínač je vypnutý.	Zapněte hlavní vypínač na těle vysavače (na pravém boku vysavače).
E3	Chyba nabíjení.	Zkontrolujte správné připojení vysavače k nabíjecí základně, zvažte dostatečnou kapacitu baterie.
E11	Upozornění levého proti pádového senzoru.	Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontrolujte nerovnosti na podlaze, očistěte podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E12	Upozornění pravého proti pádového senzoru.	Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontrolujte nerovnosti na podlaze, očistěte podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E13	Upozornění předního proti pádového senzoru.	Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontrolujte nerovnosti na podlaze, očistěte podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E21	Uvíznutí levého kolečka.	Zkontrolujte, zda levé kolečko neuvízlo kvůli nerovnostem na podlaze.
E22	Uvíznutí pravého kolečka.	Zkontrolujte, zda pravé kolečko neuvízlo kvůli nerovnostem na podlaze.
E31	Senzory v nárazníku hlásí překážku	Očistěte nárazník a podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E32	Chyba senzorů na pravé nebo přední straně nárazníku.	Očistěte nárazník
E33	Chyba senzorů v předním nárazníku	Očistěte nárazník
E41	Přetížení levého kolečka.	Zkontrolujte, zda na levém kolečku nejsou namotány nečistoty nebo ho neblokuje cizí předmět.
E43	Přetížení levého bočního kartáčku	Zkontrolujte, zda na levém kartáčku nejsou namotány nečistoty nebo není zaseknutý.
E44	Přetížení pravého bočního kartáčku	Zkontrolujte, zda na levém kartáčku nejsou namotány nečistoty nebo není zaseknutý.
E45, E42	Přetížení pravého kolečka	Zkontrolujte, zda na pravém kolečku nejsou namotány nečistoty nebo ho neblokuje cizí předmět.
E46	Přetížení rotačního kartáče	Zkontrolujte, zda kartáč není zaseknutý, nebo na něm nejsou namotány cizí předměty
ERRO	Hlavní vypínač je vypnutý	Zapněte hlavní vypínač na boku robota.

Pokud se doporučeným postupem problém nevyřeší a chybový kód nezmizí, udělejte následující:

1 Resetujte robotický vysavač tak, že ho vypnete a znovu zapnete pomocí hlavního vypínače na boku vysavače.

2 Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. Kontakty naleznete na www.robzone.cz, www.robzone.sk.

Technické parametry

Průměr	340 mm
Výška	90 mm
Váha	3,5 kg
Objem nasbíraných nečistot	až 1 litr
Způsob nabíjení	automatické/manuální
Typ baterie	Li-Ion 3250 mA

Tento tištěný návod nemusí obsahovat všechna aktuální doporučení a postupy.
Aktuální verzi kompletního manuálu naleznete vždy na **wwww.robzone.cz**

Vyhrazujeme si právo na technické změny a inovace nemající vliv na funkci a bezpečnost robotů. Tyto změny se nemusí projevit v návodech k používání v papírové ani v elektronické podobě. Neneseme odpovědnost za případné tiskové chyby v návodech k používání.

Jakékoliv kopírování a veřejné rozšiřování jednotlivých částí nebo celých návodů k používání bez našeho souhlasu není dovoleno.

www.robzone.cz

www.robzone.sk

info@robzone.com

Distributor:
RobZone Limited, odštěpný závod
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká Republika

Vyrobeno v Číně

Li - Ion